

KitchenAid™

6,9L Tõsteteva kausiga mikser
Kasutusjuhend

Model 5KSM7580X



OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD

Elektriliste seadmete kasutamisel tuleb järgida järgmisi elementaarseid ohutusnõudeid:

1. Lugege läbi kogu juhend.
2. Vältimaks elektrišoki võimalust, ärge asetage mikserit veete või muude vedelike sisse.
3. Seadet ei tohiks ilma järelvalveta kasutada väikesed lapsed või seadme tööpõhimõtetega mitte kursis olevad isikud.
4. Kui te mikserit ei kasuta, eemaldage see vooluvõrgust. Samuti eemaldage see vooluvõrgust kui kinnitate või eemaldate osi ja samuti enne puhastamist.
5. Vältige kontakti mikseri liikuvate osadega. Hoidke käed, juuksed, riided ja köögiriistad vispli lähedusest eemal kuna see võib põhjustada vigastusi inimestele või seadmele endale.
6. Ärge kasutage mikserit kui selle juhe või pistik on vigane, kui seadme töös esineb häireid või kui seade on maha kukkunud või muul viisil kahjustatud. Pöörduge mikseriga lähimasse ametlikku teeninduskeskusesse kontrollimiseks, parandamiseks või seadistamiseks.
7. Igasuguste lisaseadmete kasutamine, mille ei ole heaks kiitnud Kitchenaid, võib osutada ohtlikuks.
8. Mikser ei ole ette nähtud kasutamiseks õues.
9. Ärge laske juhtmel rippuda üle tööpinna või lauaserva.
10. Enne mikseri puhastamist, eemaldage lapik segaja, metallvispel või taigeseغامise konks seadme küljest.

Hoidke see instruksioon alles!
SEE TOODE ON MÕELDUD KASUTAMISEKS
AINULT KODUSES MAJAPIDAMISES.

Elektrinõuded

! WARNING



Elektrišoki oht!

Ühendada maandatud

Ärge kasutage adapterit

Ärge kasutage pikendusjuhet.

Antud juhendite mittejärgimine võib lõppeda tulekahju, eletrišoki või

surmaga.

Volt: 220-240 A.C.

Hertz: 50/60 Hz


tähelepanu: Mikseri võimsus on kirjutatud seeriamärgile mis asetseb Teie mikseri põhja all.

Ärge kasutage pikendusjuhet. Kui voolujuhe on liiga lühike, laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada pistikupesa seadmele lähemale.

Voolutarbimine on määratud, kasutades seadet täiel võimsusel. Teistel juhtudel võib seade tarbida oluliselt vähem voolu.


See seade on tähistatud Euroopa Liidu direktiiviga number 2002/96/EC Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Kindlustades, et seade on korrakselt läinud jäätmekäitlusesse, aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võivad johtuda seadme ebaõigest hävitamisest.

See sümbol  tootel või saatedokumentidel tähendab, et antud seadet ei tohiks käsitleda kui tavalist olmeprügi. See tuleks hävitamiseks jätta vastavasse elektrilisi ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti.

Seadme hävitamine tuleb läbi viia vastavalt kohalikule jäätmekäitluse keskkonnaregulatsioonidele.

Täiendava informatsiooni saamiseks antud masina kasutamise, parandamise ning taaskasutuse kohta, palun võtta ühendust toote ametliku maaletooja või esindajaga.

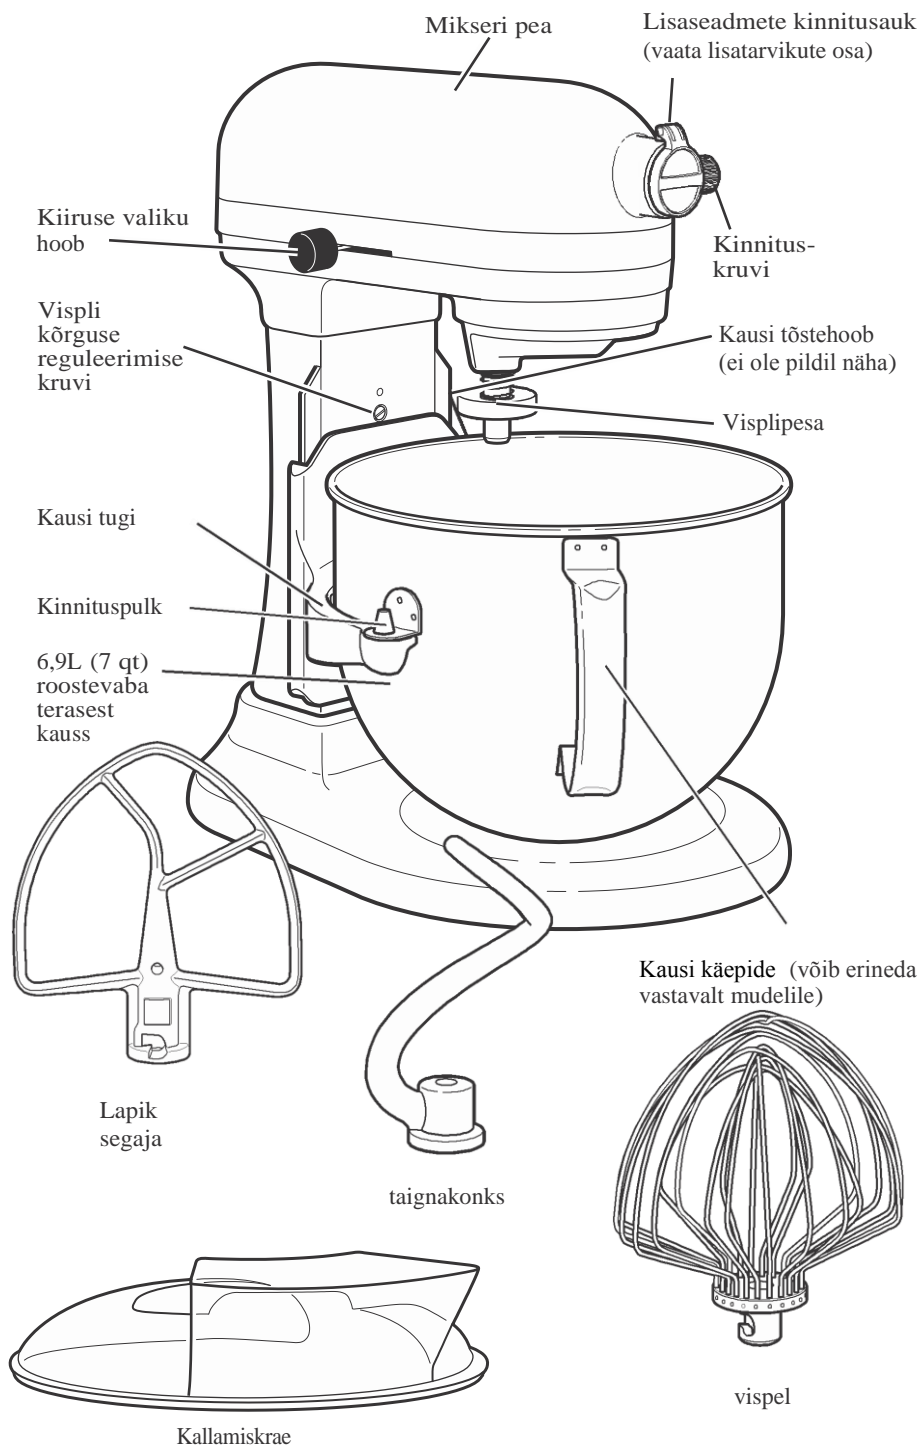


Mikseri kokkupanemine

Kausi kinnitamine

Lülitage kiirusevaliku hoob "0" (OFF) peale. Eemaldage mikser vooluvõrgust. Keerake kausi tõstemehhanism alumisse asendisse. Sobitage kausi toetused kinnituspulkadele ja vajutage kausi tagaosa alla kuni see kinnitub vedrukinnituse abil. (sk. 1)

OLULINE: Kui kauss ei ole turvaliselt kinnitunud, on see kasutamise ajal ebastabiilne.


sk. 1

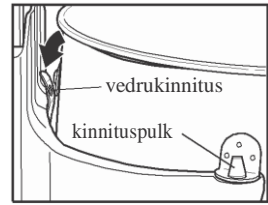

Kausi tõstmine tööasendisse

Keerake kausi tõstehooba vastupäeva, otse üles asendisse (sk. 2) Kauss peab alati olema tõstetud kui mikserit kasutatakse.

sk. 2

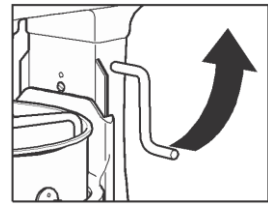

Kausi eemaldamine


Lülitage kiirusevaliku hoob "0" (OFF) peale. Eemaldage mikser vooluvõrgust. Keerake kauss alumisse asendisse. Haarake kausi käepidemast ja tõstke seda ülesse – kauss vabaneb vedrukinnituse tagant.

Lameda segaja, vispli või taignakonksu kinnitamine.

Lülitage kiirusevaliku hoob "0" (OFF) peale. Eemaldage mikser vooluvõrgust. Keerake kauss alumisse asendisse. Asetage segaja visplipesa sisse ja vajutage ülespoole. Keerake segajat paremale, lukustades see visplipesas oleva kinnituspulga taha.

(sk.3)


sk. 3

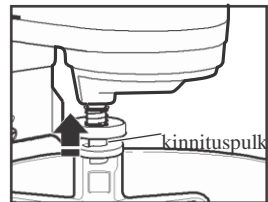

Lameda segaja, vispli või taignakonksu eemaldamine.

Lülitage kiirusevaliku hoob "0" (OFF) peale. Eemaldage mikser vooluvõrgust. Keerake kauss alumisse asendisse. Vajutage segajat ülespoole ja keerake see vasakule. Tõmmake segaja visplipesast välja.

Sk.. 4

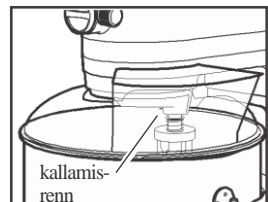

Kallamiskrae paigaldamine

Lülitage kiirusevaliku hoob "0" (OFF) peale. Eemaldage mikser vooluvõrgust. Kinnitage segaja ja kauss. Asetage kallamiskrae mikseri eestpoolt kausile kuni see on tsentris. Kallamiskrae alumine äär peab sobima kausiga. (ks. 4)

Kallamiskrae kasutamine

Parima tulemuse saamiseks keerake kallamiskrae asendisse kus mikseri pea varjab kallamiskrae U-kujulise augu. Kallamisrenn peaks jääma paremale poole lisaseadmete kinnitusaugust kui olete näoga mikseri poole. Kallake toidu koostisosad kaussi läbi kallamisrenni.


Segaja ja kausi vahelise kliirensi reguleerimine

Your Teie mikser on tehases reguleeritud selliselt, et lapik segaja on vaid natuke kõrgemal kausi põhjast. Kui mingil põhjusel peaks lame vahustaja kausi põhja puutama, saate seda hõlpsasti reguleerida.

1. Lülitage kiirusevaliku hoob speed “0” (OFF) peale.
2. Eemaldage mikser vooluvõrgust.
3. Keerake kaus alummisse asendisse.
4. Keerake reguleerimiskruvi natuke vastupäeva (vasakule), et Segajat kausis tõsta ja päripäeva (paremale), et seda allapoole lasta.
5. Reguleerige see nii, et lame segaja on vaid natuke kausi põhjast ülalpool. Ülereguleerimine võib kaasa tuua selle, et kaus ei lukustu tööasendisse.


Tähelepanu: Kui segaja on õigesti reguleeritud, ei puuduta see kausi põhja ega külgi. Kui segaja käib vastu kaussi võib see segaja pinda kahjustada ja selle rikkuda.



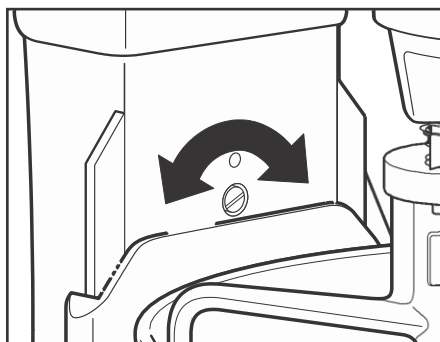


Kui on vajalik kausi külgede kraapimine, tuleb mikser peatada, et vältida seadme vigastamist.



Kiiruste kasutamise juhend - 10 kiirusega mikser

Kõikidel kiirustel on “pehme stardi” funktsioon – mikser alustab madalama kiirusega, vältimaks koostisosade välja pritsimist ja “jahupilve”. Seejärel vahetab mikser kiiruse vastavalt valitud kiirusele.



kiirus	kasutatakse	segaja	kirjeldus
1	segamine		Aeglane segamine, kokku segamine, purustamine, kõikide segamisete alustamine. Kasutage lisamaks jahu/ kuivaineid võileja lisamaks vedelikke kuivainetele.
2	aeglane segamine, sõtkumine		Aeglane segamine, purustamine, kiirem segamine. Pärmitaigna ja tugeva taigna sõtkumine. Kartulite ja muude aedviljade purustamine.
4	Kloppimine, segamine		Pooltugeva taigna segamiseks n.n. küpsisetaigen. Suhkru ja margariini segamiseks, suhkru munavalgetele lisamiseks.
6	kloppimine, kreemimine, vahustamine		Keskmine-kiire kloppimine (kreemimine), vahustamine. Koogitaigna jne lõpetamine.
8-10	Kiire kloppimine, Vahustamine		Vahukoor, munavalged. Väikese koguse koore, munavalgete vahustamiseks või kartulipudru viimaseks kloppimiseks.

Tähelepanu: Kasutage 2 kiirust pärmitaignale. Muu kiiruse kasutamine võib mikseri rikkuda. Spiraalne taignakonks sõtkub suurema osa tainasteist 4 minutiga.


Mahutavus:

	6,9L kauss
jahu	2 - 2,2 kg
leib	7 to 8 breads of 500g
küpsised	160 pieces
kartulipuder	3,6 kg

Üldine info

KitchenAid™ valikulised lisaseadmed on valmistatud kestma. Lisatarvikute kinnitusaug mikseril on kandiline, et vältida libisemist jõu ülekandel lisatarvikule.

Kinnitus on kitseneva kujuga, tagamaks tugevat kinnitust ka pärast pikajalist kasutust. KitchenAid™ Lisatarvikud ei vaja töötamiseks mikserist eraldi voolu.

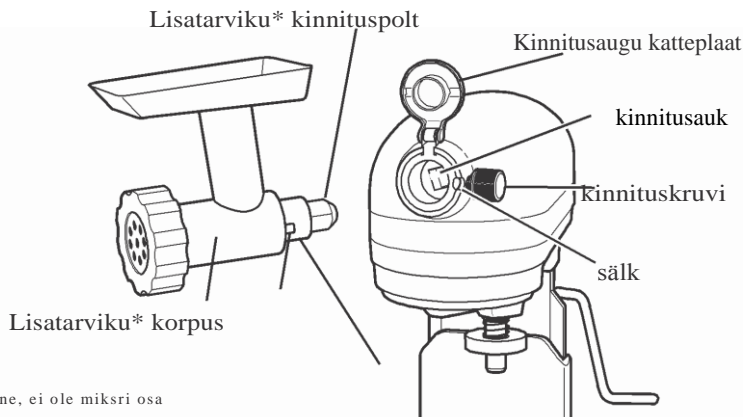

Puhastamine ja hooldus

Kauss, lapik segaja, vispel ja taigakonks on nõudepesumasinas pestavad või puhastage need sooja vee ja puhastusainega, koputage põhjalikult ja kuivatage. Ärge hoidke tarvikuid visplipesas.

⚠ WARNING

ELEKTRIŠOKI OHT!

**ENNE PUHASTAMIST,
EEMALDAGE
VOOLUVÕRGUST!**

**Puhastage mikser niiske lapiga,
ärge kastke mikserit vette.
Puhastage pidevalt visplipesa,
vältimaks mustuse kogunemist.**

Klienditeenindus

Home Decor OÜ

Tel. +372 555 09 561

Valukoja 7/2, Tallinn, 11415

info@kitchen.ee

www.kitchen.ee

www.facebook.com/KitchenAidEesti/