


DALAS UN FUNKCIJAS

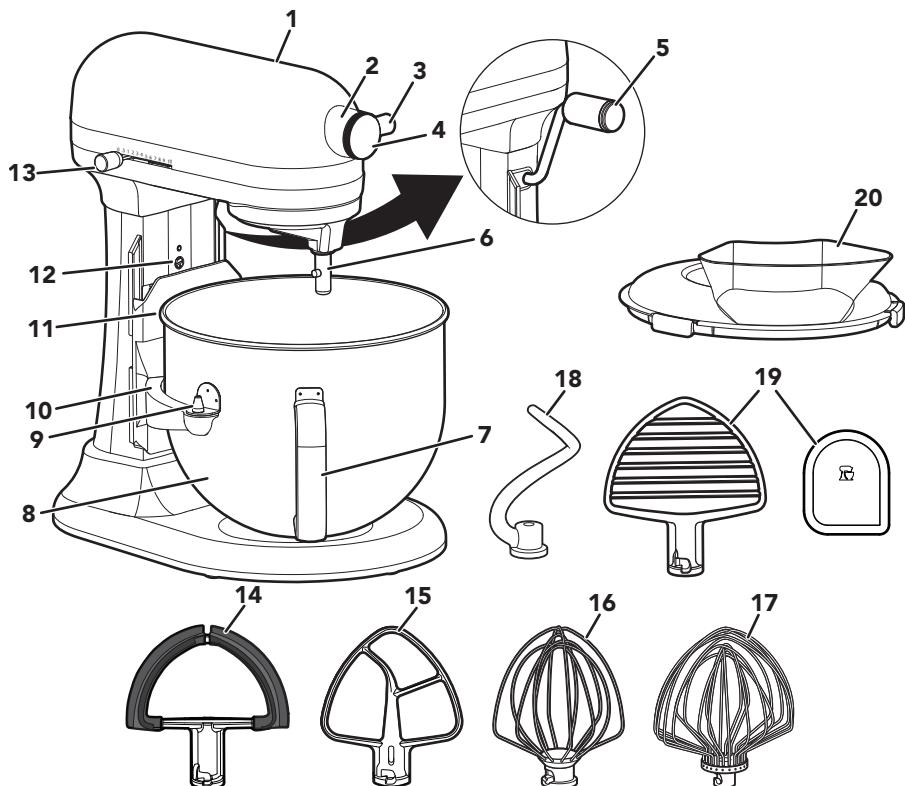

1. Motora galva
2. Piederumu mezgls
3. Piederumu poga
4. Mezgla vāks
5. Bļodas pacelšanas svira
6. Putotāja vārpsta
7. Bļodas rokturis*
8. Bļoda*
9. Pozicionēšanas tapas
10. Bļodas balsts
11. Atspēres fiksators un bļodas tapa (nav parādīta)

12. Putotāja augstuma regulēšanas skrūve
13. Ātruma izvēles svira
14. Dubultais lokano malu putotājs**
15. Plakanais putotājs
16. 6 stiepļu putojamā slotīņa**
17. 11 stiepļu putojamā slotīņa elipses forma**
18. Spirālveida mīklas āķis
19. Mīklas mīcītājs** un skrāpis*** ***
20. Liešanas aizsargs**

*Bļodas veids var atšķirties. Bļodas iespējams iegādāties arī kā atsevišķus piederumus.

**Ietverts tikai atsevišķu modelju komplektācijā, un to iespējams iegādāties kā atsevišķu piederumu.

***Var izmantot arī bļodas iztīrišanai.

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBA

LV

Jūsu un citu personu drošība ir ļoti svarīga.

Šajā ierīces rokasgrāmatā esam snieguši daudz svarīgu drošības ziņojumu. Vienmēr izlasiet un ievērojiet visus drošības ziņojumus.



Šis ir drošības brīdinājuma simbols.

Šis simbols brīdina par iespējamu bīstamību, kas var izraisīt jūsu un citu personu traumas vai nāvi.

Visi drošības ziņojumi seko pēc drošības brīdinājuma simbola un vārda "BĪSTAMI" vai "BRĪDINĀJUMS". Šie vārdi nozīmē:

! BĪSTAMI

Ja nekavējoties neizpildīsiet norādījumus, var iestāties jūsu nāve vai rasties smaga trauma.

! BRĪDINĀJUMS

Ja neizpildīsiet norādījumus, var iestāties jūsu nāve vai rasties smaga trauma.

Visos drošības ziņojumos būs ietverta informācija par iespējamo bīstamību, lai norādītu, kā samazināt traumu iespējamību un kas var notikti norādījumu neievērošanas gadījumā.

SVARĪGI AIZSARGPASĀKUMI

Izmantojot elektroierīces, vienmēr ir jāievēro drošības pamatpasākumi, tostarp tālāk norādītie.

1. Izlasiet visus norādījumus. Nepareizi lietojot ierīci, varat gūt traumas.
2. Lai nodrošinātu aizsardzību pret elektriskās strāvas triecienu, neievietojiet statīva mikseri ūdenī vai citā šķidrumā.
3. Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, bez pieredzes vai zināšanām, ja vien šīs personas netiek rūpīgi uzraudzītas vai persona, kas atbildīga par šo personu drošību, nesniedz norādes par ierīces lietošanu.
4. Tālāk minētais ir spēkā tikai Eiropas Savienībā. Bērni nedrīkst izmantot šo ierīci. Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem nepieejamā vietā.

5. Tālāk minētais ir spēkā tikai Eiropas Savienībā. Ierīces var izmantot personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai bez pieredzes/zināšanām, ja šīs personas tiek uzraudzītas vai tām ir sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un personas izprot visus iespējamos apdraudējumus.
6. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar ierīci.
7. Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina KitchenAid, ražotāja pārstāvim vai kvalificētai personai, lai novērstu apdraudējumu.
8. Izslēdziet (0) ierīci, pēc tam atvienojiet kontaktdakšu no kontaktrozetes, ja ierīci nelietosit, kā arī pirms daļu salikšanas, izjaukšanas un pirms tīrišanas. Lai atvienotu kontaktdakšu, satveriet to un izraujiet no kontaktrozetes. Nekad neraujiet aiz strāvas vada.
9. Nepieskarieties kustīgajām detaļām. Lietošanas laikā nodrošiniet, ka rokas, mati, apģērbs, kā arī lāpstīņas un citi virtuves rīki neatrodas putotāja tuvumā, lai mazinātu traumu gūšanas un/vai miksera ar statīvu bojājuma risku.
10. Neizmantojiet nevienu ierīci, ja tai ir bojāts kabelis vai kontaktdakša, kā arī tad, ja ierīce nedarbojas pareizi, ir nokritusi vai jebkādā citā veidā bojāta. Nogādājiet ierīci tuvākajā pilnvarotajā apkalpošanas centrā pārbaudei, remontam vai elektriskai vai mehāniskai korekcijai.
11. Lietojot piederumus/pievienojamierīces, ko neiesaka vai nepiedāvā KitchenAid, var tikt izraisīts ugunsgrēks, saņemts elektriskās strāvas trieciens vai gūtas traumas.
12. Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr tā darbojas.
13. Neizmantojiet ierīci ārpus telpām.
14. Neļaujiet vadam nokarāties pāri galda vai virtuves virsmas malai.
15. Pirms mazgāšanas no statīva miksera noņemiet plakano putotāju, stieplu putojamo slotiņu, mīklas mīcītāju, dubulto lokano malu putotāju vai spirālveida mīklas āķi.
16. Lai izvairītos no izstrādājuma bojājumiem, neizmantojiet miksera bļodas vietās, kur ir ļoti karsts, piemēram, krāsnīs, mikrovilņu krāsnīs vai uz plīts virsmas.
17. Norādījumus par saskarē ar ēdienu nonākušo virsmu tīrišanu skatiet sadaļā "Apkope un tīrišana".
18. Laujiet ierīci pilnībā atdzist, pirms uzliekat vai noņemat detaļas, kā arī pirms ierīces tīrišanas.

- 19.** Šajā ierīcē ir iekļauts zemējuma savienojums tikai funkcionāliem mērķiem.
- 20.** Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībās un līdzīgās vietās, piemēram:
 - darbinieku virtuvēs veikalos, birojos vai citā darba vidē;
 - lauku mājās;
 - klientiem viesnīcās, moteļos un citā dzīvojamā vidē;
 - pansijas tipa iestādēs.

SAGLABĀJIET ŠOS LIETOŠANAS NORĀDĪJUMUS

Lai iegūtu pilnīgu informāciju par produktu, instrukcijas un videoklipus, tostarp informāciju par garantijām, apmeklējet tīmekļa vietni www.KitchenAid.eu.

ELEKTROTĪKLA PRASĪBAS

!BRĪDINĀJUMS

Elektriskās strāvas triecienu risks



Pievienojiet zemētā kontaktligzdu.

Nenoņemiet zemējumu.

Neizmantojiet adapteri.

Neizmantojiet pagarinātāju.

Šo norādījumu neievērošana var izraisīt nāvi, ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.

Spriegums: 220–240 V

Frekvence: 50–60 Hz

Jauda: 375 W

PIEZĪME: miksera uz statīva jauda ir iespiesta uz apdares joslas vai uz datu plāksnītes.

Neizmantojiet pagarinātāju. Ja strāvas vads ir pārāk īss, lūdziet, lai kvalificēts elektrikis vai servisa tehnikis uzstāda kontaktligzdu netālu no ierīces.

ĀTRUMA REGULĒŠANAS VADLĪNIJAS


PIEDERUMS	IZMANTOŠANA	APRAKSTS	ĀTRUMS
Plakanais putotājs	Sastāvdaļu sajaukšana un iecilāšana	Smalku sastāvdaļu, olu baltumu, putukrējuma iecilāšana un izvairīšanās no pārmērīgas sajaukšanas. Kūku, glazūru, cepumu u.c. masas sajaukšana.	1/2 ātrums iecilāšanai 1.-6. ātrums sajaukšanai
Dubultais lokano malu putotājs**	Sastāvdaļu sajaukšana	Kūku, glazūru, cepumu u.c. masas sajaukšana	1.-6. ātrums sajaukšanai
Spirālveida mīklas āķis	mīcīšana	Maizes, smalkmaizīšu, picas u.c. mīkla	2. ātrums mīcīšanai
6 stieplu putojamā slotiņa**/ 11 stieplu putojamā slotiņa elipses formā**	Putošana	Olas, olu baltumi, putukrējums u.c.	4.-10. ātrums putošanai
Mīklas mīcītājs**	Sviesta iemaisīšana miltos, augļu/ dārzenu biezeņu pagatavošana, dažādu veidu gaļas smalcināšana	Pīrāgu mīkla un citi konditorejas izstrādājumi; kartupeļu/ augļu/dārzenu biezeņi, vistas gaļas sasmalcināšana	Konditorejas izstrādājumi (sviesta iemaisīšana miltos): 2. ātrums Augļu/dārzenu biezeņu pagatavošana: līdz 2. ātrumam Kartupeļu biezeņa pagatavošana, gaļas sasmalcināšana: 4. ātrums

PIEZĪME: rauga mīklu iejaukšanai vai mīcīšanai izmantojiet 2. ātrumu. Izmantojot lielāku ātrumu, pastāv liels risks sabojāt statīva mikseri. PowerKnead spirālveida mīklas āķis efektīvi samīca lielāko daļu rauga mīklu 4 minūšu laikā. Mazāka ātruma izmantošana var palēnināt ierīces darbību, un mīkla var netikt pietiekami rūpīgi samīcīta.

**Ietverts tikai atsevišķu modeļu komplektācijā, un to iespējams iegādāties kā atsevišķu piedero mu.


IZSTRĀDĀJUMA SALIKŠANA

- Izslēdziet (0) mikseri uz statīva un pēc tam atvienojiet no strāvas padeves.
- Lai pievienotu bļodu***: novietojiet bļodas balstus virs pozicionēšanas tapām un spiediet lejup bļodas* aizmuguri līdz bļodas tapa iestiprinās atsperes fiksatorā.

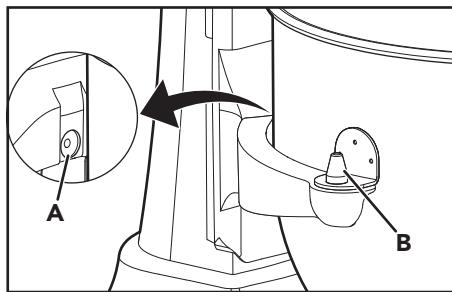


A. Atsperes fiksators
B. Pozicionēšanas tapa

- Lai noņemtu bļodu***: novietojiet bļodas pacelšanas sviru pozīcijā uz leju. Satveriet bļodas* rokturi un celiet taisni uz augšu, noceļot no pozicionēšanas tapām.

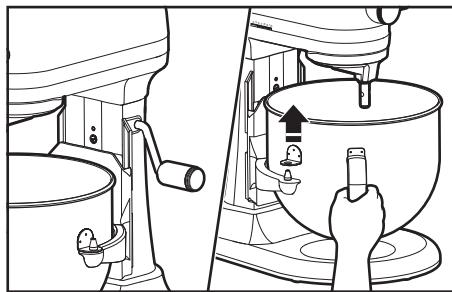


- Lai pievienotu piederumu**: uzbīdiet piederumu uz vārpstas. Pagrieziet, lai aizākētu to aiz vārpstas tapas.

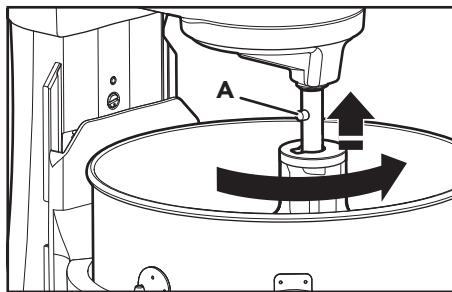

A. Tapa


*Bļodas veids var atšķirties. Bļodas iespējams iegādāties arī kā atsevišķus piederumus.

- 4. Lai noņemtu piederumu:** Izslēdziet (0) mikseri uz statīva un pēc tam atvienojiet no strāvas padeves. Spiediet piederumu uz augšu un pagrieziet pa kreisi. Velciet piederumu uz leju, nost no putotāja vārpstas.

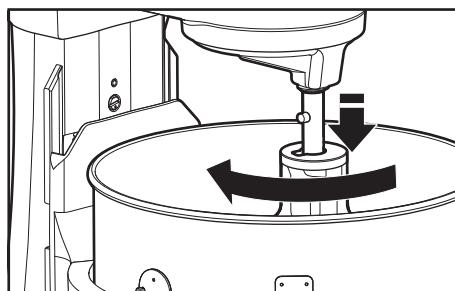


SVARĪGI: Ja bļoda* nav droši iestiprināta paredzētajā vietā, tā būs nestabila un izmantošanas laikā ļodzīsies.

- 5. Lai paceltu bļodu*:** pagrieziet bļodas pacelšanas sviru pozīcijā taisni uz augšu. Maišanas laikā bļodai* vienmēr jābūt paceltā pozīcijā.

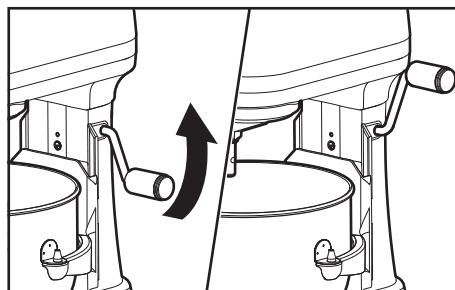


- 6. Pārbaudiet attālumu starp putotāju un bļodu*:** Ieslēdziet statīva mikseri un pārbaudiet katru ātrumu, pārliecinieties, ka putotājs darba laikā nepieskaras bļodai*. Ja putotājs atrodas pārāk tālu no apakšas vai atsitas pret bļodu*, pārejiet pie nākamās darbības, lai veiktu pielāgošanu.

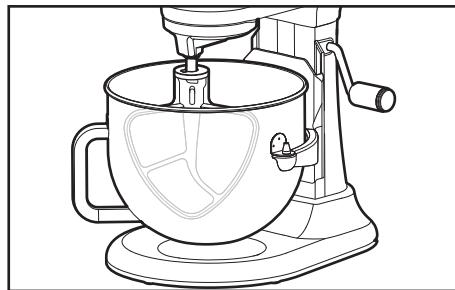

*Bļodas veids var atšķirties. Bļodas iespējams iegādāties arī kā atsevišķus piederumus.

- 7. (NEOBLIGĀTI) Lai pielāgotu attālumu starp putotāju un bļodu*: Nolaidiet bļodu* zemāk līdz pozīcijai uz leju. Nedaudz pagrieziet skrūvi pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam (pa kreisi), lai paceltu putotāju, vai pulksteņrādītāja kustības virzienā (pa labi), lai to nolaistu. Pielāgojiet putotāju tā, lai tas tik tikko sasniegtu bļodas* virsmu. Atkal pārbaudiet attālumu no putotāja līdz bļodai*.**

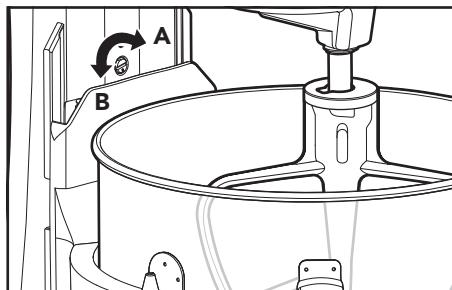

A. Bļodas nolaišana
B. Bļodas* pacelšana*

SVARĪGI: ja plakanais putotājs ir pareizi noregulēts, tas nepieskaras bļodas* apakšai un sāniem. Ja plakanais putotājs vai stieplu putojamā slotiņa** ir tik tuvu, ka skar bļodas* apakšu, var nodilt putotāja vai putojamās slotiņas stieplu pārklājums.

*Bļodas veids var atšķirties. Bļodas iespējams iegādāties arī kā atsevišķus piederumus.

**Ietverta tikai atsevišķu modeļu komplektācijā, un to iespējams iegādāties kā atsevišķu piederumu.

IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANA

!BRĪDINĀJUMS



Elektriskās strāvas triecienu risks

Pievienojiet zemētā kontaktligzdzā.

Nenoņemiet zemējumu.

Neizmantojiet adapteri.

Neizmantojiet pagarinātāju.

Šo norādījumu neievērošana var izraisīt nāvi, ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.

1. Pievienojiet mikseri ar statīvu iezemētai kontaktligzdzai. Sāciet ar mazāku ātrumu, lai nebūtu šķakstīšanās, un tad pamazām palieliniet ātrumu. Skatiet sadāļu "Ātruma regulēšanas vadlīnijas".

!BRĪDINĀJUMS

Traumas risks

Lai varetu rikoties ar uzgaļiem, atsledziet mikseri no stravas.

Preteja gadījuma ir iespejami kaulu iuzumi, sagriešanas vai zilumi.

2. Darbības laikā netīriet bļodas* malas. Pietiek ar bļodas* malu notīrišanu vienu vai divas reizes jaukšanas laikā.

LIEŠANAS AIZSARGA** IZMANTOŠANA

1. Izslēdziet (pozīcija 0) mikseri uz statīva un pēc tam atvienojiet no strāvas padeves.
2. Pievienojiet blodu* un plakano putotāju, mīklas āki vai stieplu putojamo slotiņu**. Pievienojiet bļodu* un paceliet to, lai tā tiktunofiksēta.
3. Uzlieciet aizsargu uz bļodas* tā, lai motora galva nosegtu aizsarga U formas atveri. Šādi izliešanas tekne atradīsies pa labi no piederumu stiprināšanas vietas, skatoties virzienā uz mikseri. Nedaudz uzspiediet, lai stiprinājumi piespiestu aizsargu bļodai*.
4. Pa ieliešanas tekni ielejiet sastāvdaļas bļodā*.

IZSTRĀDĀJUMA IZJAUKŠANA

1. Izslēdziet (0) mikseri uz statīva un pēc tam atvienojiet no strāvas padeves.
2. Noceliet liešanas aizsarga** priekšpusi no bļodas* apmales. Velciet to prom no miksera ar statīvu. Nolaidiet bļodu* zemāk un notīriet.


*Bļodas veids var atšķirties. Bļodas iespējams iegādāties arī kā atsevišķus piederumus.

**Ietverta tikai atsevišķu modeļu komplektācijā, un to iespējams iegādāties kā atsevišķu piederumu.


PAPILDPIEDERUMI

KitchenAid piedāvā plašu papildpiederumu klāstu, piemēram, spirāļu veidotāju, pastas griezējus vai pārtikas maļamo aparātu, ko var pievienot pie statīva miksera papildpiederumu akumulatora.

- Izsležiet pozīciju (0) mikseri uz statīva un pēc tam atvienojiet no strāvas padeves. Atskrūvējiet piederumu mezgla vāku. Ievietojiet piederumu piederuma rumbā, pārliecinieties, ka piederuma piedziņas vārpsta ievietojas kvadrātveida piederumu rumbas ligzdā.

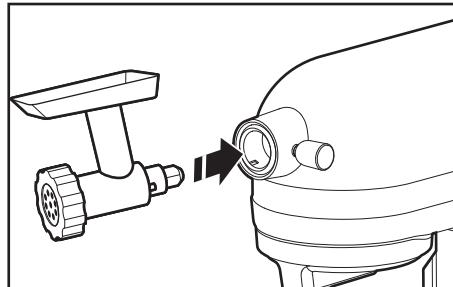

- Pievelciet piederumu pogu, griežot to pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz piederums ir pilnībā noslēgts mikserī.

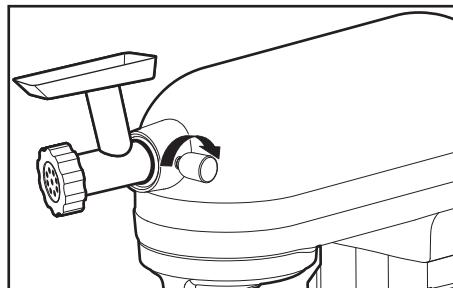

APKOPE UN TĪRĪŠANA

SVARĪGI: neiegremdējiet statīva miksera korpusu ūdenī vai citos šķidrumos. Ľaujiet ierīcei pilnībā atdzist, pirms uzliekat vai noņemat detaļas, kā arī pirms ierīces tīrīšanas.

- Izsležiet (pozīcija 0) mikseri uz statīva un pēc tam atvienojiet no strāvas padeves.
- Noslaukiet miksera korpusu ar mīkstu, mitru drānu.
- Tālāk minēto daļu drīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā:** Błoda*.
Tālāk minētās daļas drīkst mazgāt trauku mazgājamās mašīnas augšējā nodalījumā: Plakanais putotājs, dubultais lokano malu putotājs**, spirālveida mīklas āķis, 11 stieplu nerūsējošā tērauda putojamā slotiņa elipses formā**, mīklas mīcītājs**, skrāpis*** un liešanas aizsargs**.
- Tālāk minēto daļu drīkst mazgāt tikai ar rokām, izmantojot siltu ziepjūdeni un kārtīgi nožāvējot: Tikai 6 stieplu putojamā slotiņa**.

*Błodas veids var atšķirties. Błodas iespējams iegādāties arī kā atsevišķus piederumus.

**Ietverts tikai atsevišķu modeļu komplektācijā, un to iespējams iegādāties kā atsevišķu piederumu.

***Var izmantot arī błodas tīrīšanai.

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

!BRĪDINĀJUMS



Elektriskās strāvas triecienu risks

Pievienojiet zemētā kontaktligzدā.

Nenoņemiet zemējumu.

Neizmantojiet adapteri.

Neizmantojiet pagarinātāju.

Šo norādījumu neievērošana var izraisīt nāvi, ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.

PROBLĒMA	RISINĀJUMS
Ja mikseris ar statīvu lietošanas laikā sakarst	Lielas noslodzes apstākļos un ilga lietošanas laika gadījumā var būt neiespējami pieskarties ierices augšējai daļai, jo tā ir pārāk sakarsusi. Tas ir normāli.
Ja pirmajā lietošanas reizē no miksera ar statīvu ir jūtama kodīga smaka	Tas ir normāli. tā ir normāla parādība elektriskajiem motoriem.
Ja plakanais putotājs pieskaras blodai*	apturiet mikseri. Skatiet sadāļu "Izstrādājuma salikšana" un noregulējiet attālumu starp putotāju un blodu*.
Ja ātruma izvēles svira nebīdās viegli un vienmērīgi	Iai varētu bīdīt ātruma izvēles sviru viegli, bīdīšanas laikā starp iestatījumiem abos virzienos nedaudz to paceliet uz augšu.
Ja mikseris ar statīvu nedarbojas, pārbaudiet tālāk norādīto	Vai mikseris ar statīvu ir pievienots elektrotīklam?
	Vai tās elektriskās kēdes drošinātājs, kurā pievienots mikseris ar statīvu, ir darba kārtībā? Ja jums ir jaudas slēdzis, pārliecinieties, ka kēde ir noslēgta.
	Izslēdziet mikseri uz statīva uz 10–15 sekundēm un pēc tam to atkal ieslēdziet. Ja statīva mikseri joprojām neizdodas iedarbināt, atļaujiet tam 30 minūtes atdzist un tikai tad iedarbiniet to.
Ja izstrādājums pēc ilgstošas lietošanas izslēdzas	Motoram ir automātisks sensors, kas palīdz pasargāt motoru no pārkaršanas, izslēdzot to. Ja tā notiek, izslēdziet (pozīcija 0) mikseri uz statīva un nogaidiet 30 minūtes pirms atkārtotas ieslēgšanas.

*Bloda veids var atšķirties. Blodas iespējams iegādāties arī kā atsevišķus piederumus.
Bloda veids var atšķirties. Blodas iespējams iegādāties arī kā atsevišķus piederumus.

PROBLĒMA	RISINĀJUMS
Mikseris darbojas aizvien lēnāk vai ar grūtībām	Vai izmantojat piemērotu putotāju un ātrumu? Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Ātruma regulēšanas vadlīnijas". 1/2 ātruma vai 1. ātruma izmantošana maizes izstrādājumu mīklai un lielai noslodzei var palēnināt ierīces darbību. Maizes izstrādājumu mīkla jāmīca ar mīklas āki 2. ātrumā. Ja lielas noslodzes brīdī 1/2 ātrumā ierīces darbība palēninās, palieliniet ātrumu līdz 1. vai 2. ātrumam.
Ja problēmu nevar novērst	Skatiet norādījumus sadaļā "KitchenAid garantijas nosacījumi ("Garantija")". Neatgrieziet statīva mikseri mazumtirgotājam, jo tas nesniedz remonta pakalpojumus.

ELEKTROIEKĀRTU UTILIZĒŠANA

IEPAKOJUMA MATERIĀLU UTILIZĒŠANA

Iepakojuma materiāls ir pārstrādājams, un tas ir atzīmēts ar pārstrādes simbolu . Tāpēc dažādās iepakojuma daļas ir jāutilizē atbildīgi, pilnībā ievērojot vietējo iestāžu noteikumus par atkritumu iznīcināšanu.

IZSTRĀDĀJUMA PĀRSTRĀDE

- Šī ierīce ir markēta atbilstoši ES un Apvienotās Karalistes tiesību aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).
- Nodrošinot šī izstrādājuma pareizu utilizēšanu, jūs palīdzēsiet novērst iespējamu negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kas var tikt radīta, nepareizi apejoties ar šī izstrādājuma radītajiem atkritumiem.
- Simbols uz izstrādājuma vai komplektācijā iekļautajā dokumentācijā norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst izmest kā sadzīves atkritumus un tas jānogādā atbilstošā savākšanas centrā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.

Lai saņemtu detalizētu informāciju par šā izstrādājuma apstrādi, reģenerāciju un pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar pilsētas domi, sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzēju vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

EIROPAS SAVIENĪBAI

Šī ierīce ir izstrādāta, konstruēta un izplatīta saskaņā ar drošības prasībām, kas noteiktas šajās EK direktīvās: Zemsprieguma direktīva 2014/35/ES, Direktīva par elektromagnētisko savietojamību 2014/30/ES, Ekodizaina direktīva 2009/125/EK, ROHS direktīva 2011/65/ES un tās grozījumos.

KITCHENAID GARANTIJAS NOSACĪJUMI ("GARANTIJA")

KitchenAid Europa Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgija (»Garantijas devējs«) gala klientam, kurš ir patēriņš, piešķir garantiju saskaņā ar šādiem noteikumiem.

Garantija tiek piemērota papildus un neierobežo vai neietekmē gala klienta likumā noteiktās garantijas tiesības pret produkta pārdevēju.

1. GARANTIJAS PIEMĒROŠANAS JOMA UN NOTEIKUMI

- a) Garantijas devējs piešķir garantiju produktiem, kas minēti 1.b sadaļā un ko patērētājs ir iegādājies no pārdevēja vai KitchenAid grupas uzņēmuma Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, Moldovā, Melnkalnē, Krievijā, Šveicē vai Turcijā.
- b) Garantijas laiks ir atkarīgs no iegādātā produkta un ir šāds:
- Pilna divu gadu garantija no iegādes datuma: 5KSM55SXX, 5KSM70JPX.**
- Pilna piecu gadu garantija no iegādes datuma: 5KSM60SPX, 5KSM70SHX.**
- c) Garantijas laiks sākas pirkuma dienā, t.i., dienā, kad patērētājs iegādājās produktu no izplatītāja vai KitchenAid grupas uzņēmuma.
- d) Garantija attiecas uz nodrošinājumu, ka izstrādājumam nav defektu.
- e) Ja garantijas laikā rodas defekts, garantijas devējs sniedz patērētājam šādus garantijas pakalpojumus pēc garantijas devēja izvēles:
- bojātā izstrādājuma vai izstrādājuma daļas remonts vai
 - bojātā izstrādājuma vai izstrādājuma daļas nomaina. Ja izstrādājums vairs nav pieejams, garantijas devējam ir tiesības aizstāt izstrādājumu ar tādas pašas vai lielākas vērtības izstrādājumu.
- f) Ja patērētājs vēlas iesniegt ar garantiju saistītu prasību, patērētājam ir jāsazinās ar attiecīgās valsts KitchenAid servisa centru vai tieši ar garantiju;

HOME DECOR

Valukoja 8

11415 TALLINN

ESTONIA

Tel.: +371 2 0220275

info@kitchen.ee

devēju adresē KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belūjja.

- g) Remonta izmaksas, tostarp rezerves daļu un pasta pakalpojumu izmaksas, kas saistītas ar izstrādājuma bez defektiem vai izstrādājuma daļas piegādi, sedz garantijas devējs. Garantijas devējs sedz arī izdevumus par bojātu izstrādājuma vai izstrādājuma daļas atgriešanu, ja garantijas devējs vai attiecīgās valsts KitchenAid klientu apkalošanas centrs ir pieprasījis bojātu izstrādājuma vai izstrādājuma daļas atgriešanu. Tomēr patērētājam ir jāsēdet izmaksas par piemērotu iepakojumu bojātu izstrādājuma vai izstrādājuma daļas atgriešanai.
- h) Lai varētu iesniegt prasību saskaņā ar garantiju, patērētājam jāuzrāda izstrādājuma pirkuma kvīts vai rēķins.

2. GARANTIJAS IEROBEŽOJUMI

- a) Garantija attiecas tikai uz izstrādājumiem, ko izmanto personiskiem mērķiem, nevis profesionāliem vai komerciāliem mērķiem.
- b) Garantija neattiecas uz normālu nodilumu vai nolietojumu, nepareizu vai ļaunprātīgu izmantošanu, lietošanas instrukciju neievērošanu, izstrādājuma lietošanu ar nepareizu elektrisko spriegumu, uztādīšanu un darbināšanu, pārkāpjot piemērojamos elektriskos noteikumus, un spēka (piemēram, sitienu) plielietošanu.
- c) Garantija nav spēkā, ja izstrādājumam ir veiktas izmaiņas vai tas ir pārveidots, piemēram, 120 V paredzēts izstrādājums par izstrādājumu, ko darbina ar 220-240 V.
- d) Garantijas pakalpojumu sniegšana nepagarinā garantijas laiku, kā arī nesāk jaunu garantijas periodu. Uzstādīto rezerves daļu garantijas laiku beidzas reizē ar visa izstrādājuma garantijas laiku.

Pēc garantijas laika beigām un saistībā ar izstrādājumiem, uz kuriem garantija neattiecas, gala lietotāji joprojām var vērsties KitchenAid klientu servisa centros, lai uzdotu jautājumus vai saņemtu informāciju. Papildinformācija ir pieejama arī mūsu tīmekļa vietnē: www.kitchenaid.eu

IZSTRĀDĀJUMA REĢISTRĀCIJA

Reģistrējiet savu jauno KitchenAid ierīci tūlīt: www.kitchenaid.eu/register