

5KSB1585

KitchenAid

SISUKORD

KANNMIKSERI OHUTUS

Olulised ohutusjuhised .	3
Nõuded elektrisüsteemile	4
Elektriseadmete jäätmete utiliseerimine	5

SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID

5

KANNMIKSERI KOKKUPANEK

Kannmikseri ettevalmistamine esimeseks kasutuskorraks	6
---	---

KANNMIKSERI KASUTAMINE

Kannmikseri kasutamine	7
Kuumadet toitude funktsiooni Hot Foods kasutamine	8
Jääpurustamisfunktsiooni Crush Ice kasutamine	9
Pulseerimisfunktsiooni Pulse kasutamine	10
Kannmikseri kannu koostisosade topsi kasutamine ja segamis-funktsioon Soft Start	11
Kiiruste tabel	11

NÄPUNÄITEID SUUREPÄRASTE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS

Tõhusad nipid	12
Kuidas..	12

HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE

Kannmikseri puhastamine	13
-------------------------	----

SEADME TÖÖS ESINEDA VÕIVAD PROBLEEMID

Kannmikser ei hakka tööle, kui seadistus on valitud	14
Kannmikser seiskub kasutamise ajal	14

GARANTII JA TEENINDUS

KitchenAidi kannmikseri garantii	15
Klienditeenindus	15

Teie ja teid ümbritsevate inimeste ohutus on väga oluline.

Selles kasutusjuhendis ja seadmel on toodud olulised ohutusalsased teated. Lugege ja järgige neid alati.



See on ohutusalse hoiatuse sümbol.

Sümbol viitab võimalikele ohtudele, mis teile või teid ümbritsevatele isikutele surmavaks või ohtlikuks osutada võivad.

Kõikidele ohutusalsele teadetele järgneb ohutusalse hoiatus ja sõna "OHT" ("DANGER") või "HOIATUS" ("WARNING"). Need sõnad tähendavad:

! DANGER

kui te **KOHE** juhiseid ei järgi, võite saada surma või raskelt vigastada.

! WARNING

juhiste eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada.

Kõikides ohutusalastes teadetes antakse teada, milline võimalik oht teid varitseda võib, kuidas vigastuste võimalust vähendada ja mis juhtub, kui juhiseid eiratakse.

OLULISED OHUTUSJUHISED

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamisi ohutusnõudeid, kaasa arvatud järgmist.

1. Lugege kõiki juhiseid.
2. Elektrilöögi vältimiseks ärge asetage kannmikserit vette ega muusse vedelikku.
3. Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kes ei ole piisavalt kogenud või teadlikud, tohivad seadet kasutada järelevalve all või vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud asjakohastest ohutuseeskirjadest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalve all.
4. Tõmmake seadme pistik vooluvõrgust, kui seadet ei kasutata, enne seadme osade paigaldamist või äravõtmist ja enne seadme puhastamist.
5. Ärge puudutage ühtegi liikuvat osa.
6. Kui kannmikseri toitejuhe või pistik on kahjustada saanud, kui kannmikseri töös esineb häireid või kui kannmikser on maha kukkunud või muul viisil kahjustada saanud, siis ärge kannmikserit kasutage. Toimetage seade ülevaatamiseks ja/või remondiks lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.

KANNMIKSERI OHUTUS

7. Mitte kasutada välistingimustes.
8. Ärge laske toitejuhtmel üle laua või tööpinna serva rippuda.
9. Raskete isikuvigastuste ja kannmikseri kahjustamise vältimiseks hoidke käed ja söögiriistad kannmikseri kasutamise ajal anumast eemal. Kaabitsat võib kasutada, kuid ainult siis, kui kannmikser ei tööta.
10. Lõiketerad on teravad. Käige nendega ettevaatlikult umber.
11. Kannmikseri kasutamisel peab sellel kaas alati peal olema.
12. Kui kasutate tarvikuid, mida KitchenAid ei soovita, võib tagajärjeks olla isikuvigastus.
13. Kannmikseri kasutamisel peab selle kaas kindlalt peal olema. Kuumade toiduainete segamisel tuleb kindlasti kasutada vastavat funktsiooni.
14. Vilkuv märgutuli näitab, et kannmikser on kasutamiseks valmis – ärge puudutage lõiketeri ega liikuvaid osi.
15. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises.

HOIDKE SEE JUHEND ALLES.

Nõuded elektrisüsteemile

WARNING



Elektrilöögioht

Ühendage pistik maandatud pistikupessa.

Ärge eemaldage ümarat haru.

Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet

Nende juhiste eiramine võib olla eluohtlik, põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Võimsus: 65|W

Pinge: 220-240 V

Sagedus: 50/60 Hz

MÄRKUS. Kui pistik pistikupessa ei sobi, võtke ühendust elektrikuga.

Ärge muutke pistikut. Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet. Kui toitejuhe ei ole piisavalt pikk, laske kvalifitseeritud elektrikul või teenindustöötajal pistikupesa seadmele lähemale paigaldada.

KANNMIKSERI OHUTUS

Elektriseadmete jäätmete utiliseerimine

Pakkematerjalidest vabanemine

Pakkematerjal on 100% ümbertöödeldav ja on tähistatud ümbertöödeldava materjali sümboliga . Seetõttu tuleb pakendi erinevad osad kõrvaldada kasutuselt vastutustundlikult ja jäätmekäitlust reguleerivaid kohalikke eeskirju järgides.

Toote kõrvaldamine kasutuselt


- Seade kannab tähistust vastavalt Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) sätetele.
- Tagades seadme nõuetekohase kasutuselt kõrvaldamise, aitate välti-

da selle ebasobivast kõrvaldamisest tekkida võivaid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestele.

- Tootel olev sümbol  tähistab, et toodet ei tohi visata olmeprügi hulka. Kasutusest kõrvaldatud seade tuleb viia vastavasse elektri- ja elektroonika-seadmete kogumispunkti.

Kui soovite saada rohkem teavet toote käitluse, utiliseerimise ja ümbertöötlemise kohta, pöörduge kohaliku omavalitsuse, olmeprügi äraveoga tegeleva ettevõtte või kaupluse poole, kust toote ostsite.

SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID



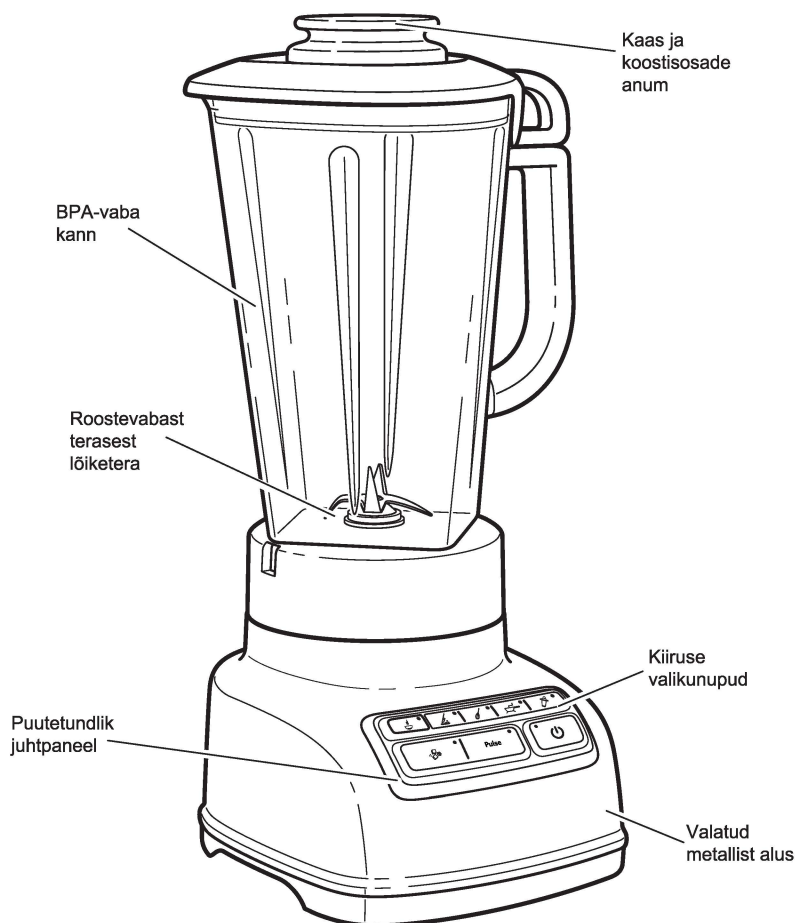


KANNMIKSERI KOKKUPANEK

Kannmikseri ettevalmistamine esimeseks kasutuskorraks

Enne esimest kasutuskorda

Pühkige alust sooja seebivahuse lapiga ning seejärel niiske lapiga. Kuivatage kuiva lapiga. Peske kannu, kaant ja koostisosade anumad soojas seebivahuses vees (vt „Hooldamine ja puhastamine“). Loputage ja kuivatage.

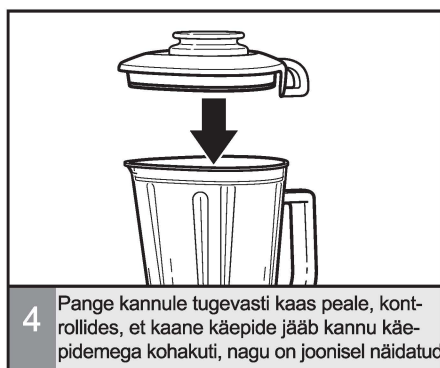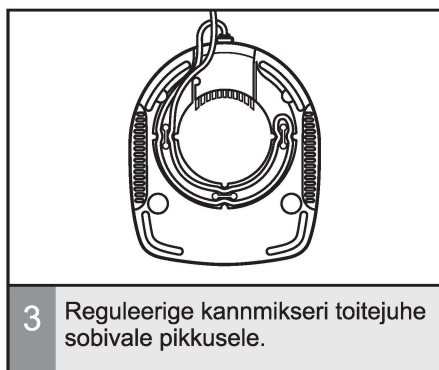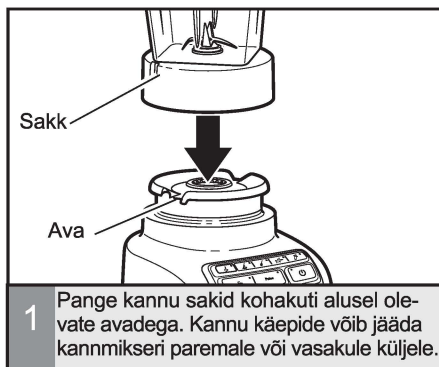

MÄRKUS. Õigesti asetatud kann toetub täielikult kannmikseri alusele. Vastasel juhul korrake samme 1 ja 2.


⚠ WARNING




Elektrilöögioht

Ühendage toitejuhtme pistik maandatud pistikupessa.
Ärge eemaldage ümarat haru.
Ärge kasutage adapterit.
Ärge kasutage pikendusjuhet.
Nende juhiste eiramine võib olla eluohtlik, põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

KANNMIKSERI ETTEVALMISTAMINE KASUTAMISEKS

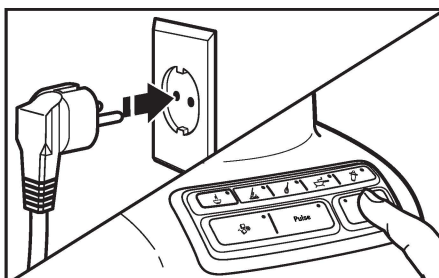

5 Enne kannmikseri kasutamist ühendage selle toitejuhtme pistik maandatud pistikupesasse ja vajutage toitenuppu POWER (⏻). Kui kannmikser on kasutamiseks valmis, hakkab voolutoite märgutuli vilkuma.

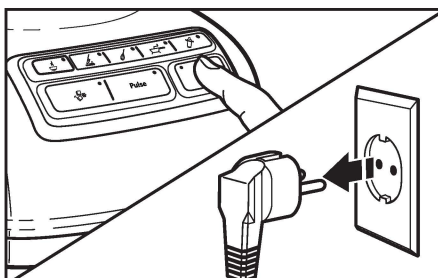

6 Enne kannu eemaldamist aluselt vajutage alati toitenuppu POWER (⏻), nii et märgutuled vilkumise lõpetavad, ja tõmmake toitejuhtme pistik pistikupesast.

KANNMIKSERI KASUTAMINE


Kannmikseri kasutamine

Enne kasutamist


Kui kannmikseri voolutoite märgutuli või pulseerimisrežiimi PULSE märgutuli põlevad:

- Ärge puudutage liikuvaid lõiketeri.
- Ärge võtke kannult kaant pealt.


Enne kannmikseri kasutamist kontrollige, et kann on nõuetekohaselt kannmikseri alusele lukustunud.

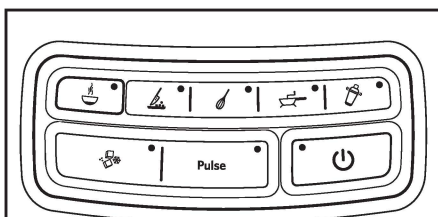

Kannmikseril on neli kiirust: CHOP (🔪), MIX (🌀), PUREE (🥄), ja LIQUEFY (🍷). Lisaks on kannmikseril kolm erifunktsiooni: HOT FOODS (🔥), CRUSH ICE (🧊) ja PULSE (Pulse) režiim.

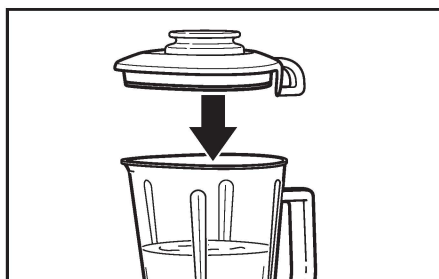


1 Asetage koostisosad kannu ja pange kannule tugevasti kaas peale.

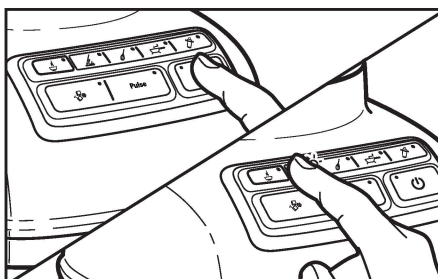

2 Vajutage toitenuppu POWER (⏻). Kui kannmikser on kasutamiseks valmis, hakkab voolutoite märgutuli vilkuma. Kannmikseri pidevaks kasutamiseks soovitud kiirusel vajutage vastava kiiruse nuppu. Valitud kiiruse valge märgutuli hakkab põlema. Kiiruse muutmiseks vajutage lihtsalt uue soovitud kiiruse nupule.

KANNMIKSERI KASUTAMINE

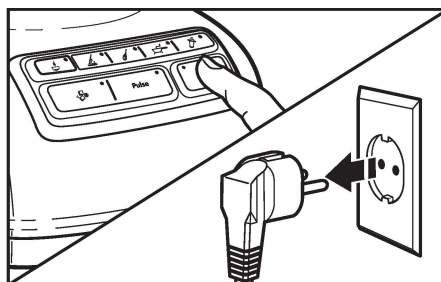


- 3 Kasutamise lõpetamiseks, vajutage peatamiseks toitenuppu POWER (⏻). Seejärel vajutage väljalülitamiseks toitenuppu POWER (⏻). Enne kannu äravõtmist tõmmake pistik pistikupesast välja.

MÄRKUS. Kannmikser hakkab tööle ainult juhul, kui toitenuppu POWER (⏻) (voolutoite LED-märgutuli vilgub) on vajutatud enne soovitud kiiruse valikut.




- 4 Kaane eemaldamiseks tõstke kaant selle tagakülje abil oleva silmuse abil ülespoole, katkestades tiheda ühenduse kannu ja kaane vahel.

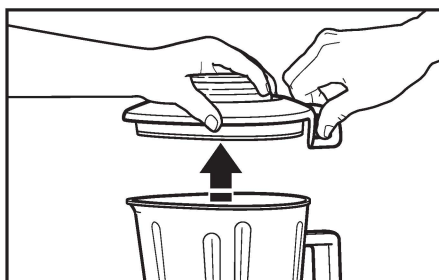


- 5 Seejärel tõstke kaant eemaldamiseks külje pealt.

Kuumade toiduainete funktsiooni Hot Foods kasutamine

OLULINE! Kuumade toiduainete või vedelike – nagu supid või kastmed – segamisel peab kaas olema tugevasti kannu peal ja kasutada tuleb funktsiooni HOT FOODS (🔥).

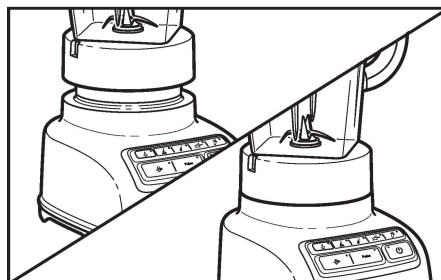


- 1 Enne kannmikseri kasutamist kontrollige, et kann on nõuetekohaselt alusele lukustunud.

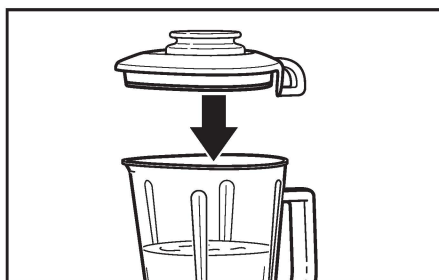


- 2 Pange koostisosad kannu ja asetage kaas tugevasti kannule peale, kontrollides, et kaane käepide on kohakuti kannu käepidemega, nagu on näidatud joonisel.

KANNMIKSERI KASUTAMINE

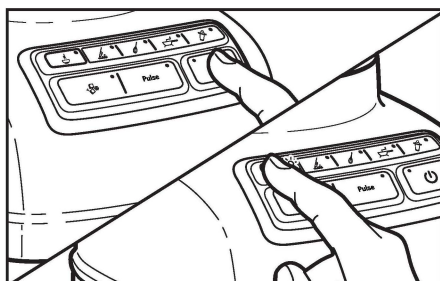


- 3 Vajutage toitenuppu POWER (⏻) ja seejärel funktsiooni HOT FOODS (🔥) nuppu. Nupu Hot Foods kohal olev märgutuli süttib. Kannmikser käivitub funktsioonis Hot Foods väikesel kiirusel. Nii ei hakka kuum vedelik pritsima. Kiirus suureneb vähehaaval maksimumini ja kestab 90 sekundit.

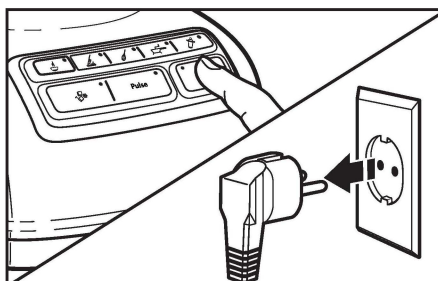


- 4 Funktsiooni Hot Foods lõppemisel kannmikser seiskub. Kannmikseri väljalülitamiseks vajutage toitenuppu POWER (⏻). Enne kannu eemaldamist tõmmake kannmikseri pistik pistikupesast.

Jääpurustamisfunktsiooni Crush Ice kasutamine


Kannmikseril on jää purustamise funktsioon CRUSH ICE (🧊). Selle funktsiooni valimisel pulseerib kannmikser 30 sekundit vahelduvate intervallidega parimal võimalikul kiirusel jää või muu koostisosade purustamiseks.

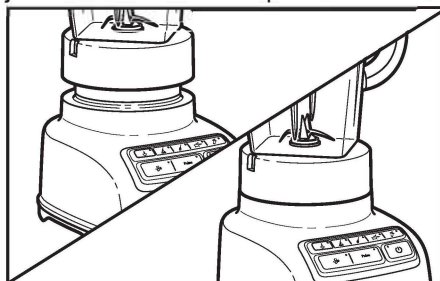


- 1 Enne kannmikseri kasutamist kontrollige, et kann on nõuetekohaselt alusele lukustunud.

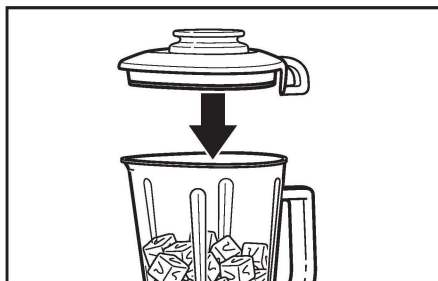

- 2 Pange koostisained kannu ja pange kannule tugevasti kaas peale. Kannu võib panna kuni pool restitait jääkuubikuid.

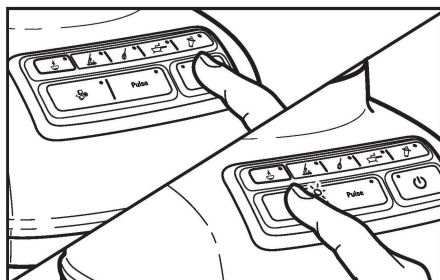

- 3 Vajutage toitenuppu POWER (⏻) ja seejärel nuppu CRUSH

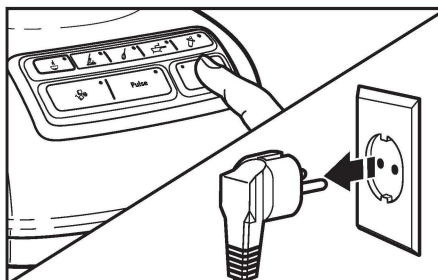


- 4 Funktsiooni lõppedes kannmikser seiskub. Kannmikseri väljalülitamiseks vajutage toitenuppu POWER (⏻). Enne kannu äravõtmist tõmmake toitejuhtme pistik pistikupesast välja.

NÕUANNE: purustage kannus korraga kuni pool restitait või 6-7 üksikut jääkuubikuid. Jääkuubikuid võib segada labidakesega, aga seda ainult juhul, kui kannmikser on välja lülitatud. Funktsiooni CRUSH ICE (🧊) abil saab jääd purustada ja hakkida ilma vedelaid koostisosi lisamata.


KANNMIKSERI KASUTAMINE

Pulseeriva funktsiooni kasutamine

Kannmikseril on funktsioon PULSE (Pulse), mis võimaldab seadet kasutada erinevatel pulseerivatel kiirustel.

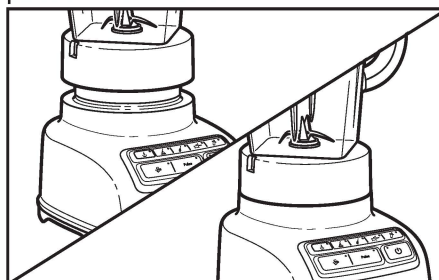


- 1 Enne kannmikseri kasutamist kontrollige, et kann on nõuetekohaselt alusele lukustunud.

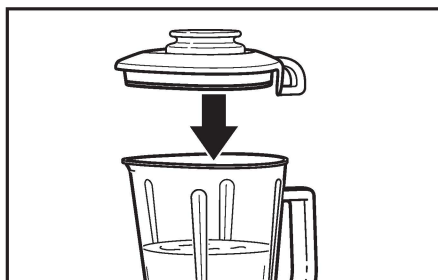


- 2 Pange koostisained kannu ja pange kannule tugevasti kaas peale.


MÄRKUS. Režiimi PULSE ei saa kasutada funktsioonidega HOT FOODS (🔥) või CRUSH ICE (🧊).

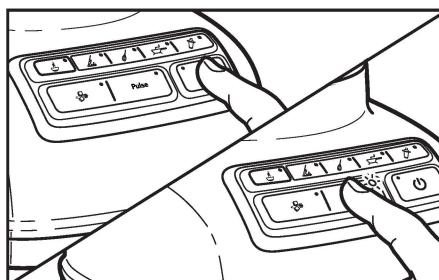

- 3 Vajutage toitenuppu POWER (🔌) ja seejärel nuppu PULSE (Pulse). Nupu Pulse kohal olevad ja kõigi nelja kiiruse märgutuled hakkavad vilkuma, mis näitab, et kõiki nelja kiirust saab kasutada režiimis PULSE (Pulse).

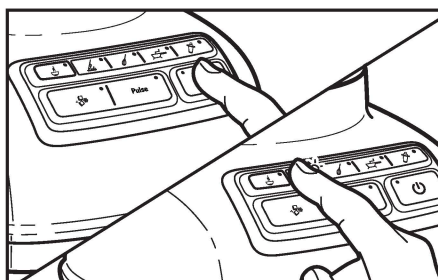

- 4 Vajutage kiirusenuppu ja hoidke seda soovitud aja jooksul all. Pulseerimise ajal põlevad nii kiirusenupu kui ka režiimi PULSE märgutuled. Nupu Pulse vabastamisel kannmikser seiskub ja selle nupu märgutuli hakkab vilkuma. Pulseeriva kiiruse uuesti kasutamiseks vajutage lihtsalt vastava kiiruse nuppu ja hoidke seda all.

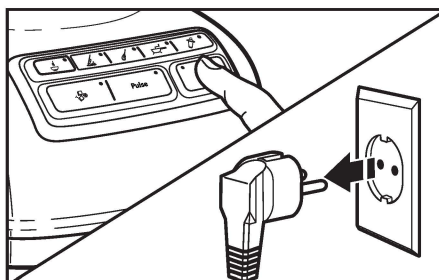

- 5 Kannmikseri väljalülitamiseks vajutage toitenuppu POWER (🔌). Enne kannu äravõtmist tõmmake toitejuhtme pistik pistikupesast välja.

KANNMIKSERI KASUTAMINE

Kannmikseri kannu koostisosade anuma ja funktsiooni Soft Start kasutamine

- Kannmikseri kannu koostisosade anumad saab kasutada koostisosade mõõtmiseks ja lisamiseks. Eemaldage anum ja lisage koostisosad kiirustel CHOP või MIX. Suurtel kiirustel kasutades, täis kannu või kuumade koostisosade korral lülitage kannmikser enne koostisosade lisamist välja.
- OLULINE!** Kuumade toiduainete või vedelike korral peab kaas olema tugevasti kannu peal ja kasutada tohib ainult funktsiooni HOT FOODS (🔥)
- Funktsiooni Soft Start kasutamisel käivitub kannmikser automaatselt väiksel kiirusel, mille käigus koostisosad lõiketeradele tõmmatakse. Seejärel suurendatakse valitud kiirus parimale võimalikule. Funktsiooni Soft Start saab kasutada ainult juhul, kui kiirus on valitud, ja seda ei saa kasutada režiimis PULSE (Pulse) ega funktsiooniga CRUSH ICE (🧊)

Kiirusevaliku juhend

Kiirus	Mille jaoks sobib
 HOT FOODS	Supp Kuumad kastmed (lihakaste, valge kaste) Kuumad joogid
 CHOP	Tükeldatud puuviljad Tükeldatud köögiviljad Lihasalat võileivale Pesto Dipikastmed Külmad puu- või köögiviljakastmed Soolane purukate Magus purukate
 MIX	Puuviljamahl külmutatud kontsentraadist Salatikaste Lihakaste Pannkoogitainas Vahvilitainas Kohupiim või kodujuust
 PUREE	Kaerahelbed Puuviljapüree / Imikutoit Lihapüree / Imikutoit lihaga Köögiviljapüree / Imikutoit köögiviljadega
 LIQUIFY	Purustatud jääga joogid Külmutatud jogurtist joogid Vedelad puuviljasmuutid Piimakokteilid Šerbetijoogid Kohev želatiin pirukate ja magustoitade valmistamiseks Kohupiimakook Mousse Riivjuust
 CRUSH ICE	Purustatud jää Peenestatud värsked puuviljad Peenestatud värsked köögiviljad Külmutatud peenestatud puuviljad (enne töötlemist lasta veidi sulada)
 PULSE	Tükeldatud puuviljad Tükeldatud köögiviljad Lihasalat võileivale Soolane purukate Magus purukate

Tõhusad nipid

- Jääga jookide valmistamisel alustage funktsiooniga CRUSH ICE (☞) ja kasutage seejärel kiirust LIQUIFY (☞). Nii on tulemus ühtlase tekstuuriga joogid.
- Otse külmikust võetud jääd on lihtsam purustada kui osaliselt sulanud jääd.
- Väiksemate jääkuubikute purustamine läheb kiiremini kui suuremate.
- Paljude koostisosade korral alustage töötlemist kiirusega CHOP (☞), et koostisosad põhjalikult segada. Seejärel suurendage vastavalt soovile kiirust.
- Soovi korral saab koostisosade anuma kannu kaanest välja võtta, et lisada vedelikku või jääkuubikuid. Seda saab teha juhul, kui kannmikserit kasutatakse kiirustel CHOP (☞), või MIX (☞).
- Söögiriistad tohib kannu panna ainult juhul, kui kannmikser ei tööta. Koostisosi tohib labidakesega segada ainult juhul, kui kannmikser on välja lülitatud. Ärge kunagi pange ühtegi söögiriista, sealhulgas labidakest, töötava mootoriga seadme kannu.

Juhiseid

Želatiini sulatamine: Kallake keev vesi kannu ja lisage želatiini. Töödelge funktsiooni HOT FOODS (☞) kasutades kuni želatiin on lahustunud (ligikaudu 10-30 sekundit). Lisage muud koostisosad.

Küpsiste purustamine või riivleiva valmistamine: Purustage küpsised ja leib umbes 4 cm tükkideks. Pange tükid kannu. Kasutage režiimi PULSE (Pulse). Töödelge kolmesekundiliste impulsside kaupa kuni soovitud konsistentsi saavutamiseni.

Küpsiste purustamine või riivleiva valmistamine purukatte jaoks: Purustage küpsised ja leib umbes 4 cm tükkideks. Pange tükid kannu. Kasutage režiimi PULSE (Pulse). Töödelge kuni soovitud konsistentsi saavutamiseni. Selleks kulub ligikaudu 20-30 sekundit.

Puu- ja köögiviljade purustamine: Pange kannu kaks anumatait (475 ml) puu- või köögiviljakuubikuid. Kasutage režiimi PULSE (Pulse). Töödelge kiirusel LIQUIFY (☞) 2-3 sekundi kaupa kuni soovitud konsistentsini.

Puuviljade püreestamine: Pange kannu kaks anumatait (475 ml) konserv- või keedetud puuviljakuubikuid. Lisage anumataie (240 ml) puuviljade kohta 2-4 spl (30-60 ml) puuviljamahla või vett. Pange kannule kaas peale ja töödelge kiirusel PUREE (☞) ligikaudu 5-10 sekundit.

Köögiviljade püreestamine: Pange kannu kaks anumatait (475 ml) konserv- või keedetud köögiviljakuubikuid.

Lisage anumataie (240 ml) köögiviljade kohta 2-4 spl (30-60 ml) puljongit, vett või piima. Pange kannule kaas peale ja töödelge kiirusel PUREE (☞) ligikaudu 10-20 sekundit.

Liha püreestamine: Pange kannu küpsetatud ja kuubikuteks lõigatud pehme liha. Lisage anumataie (240 ml) liha kohta 3-4 spl (45-60 ml) puljongit, vett või piima. Pange kannule kaas peale ja töödelge kiirusel CHOP (☞) 10 sekundit. Laske kannmikseril seisma jääda ja kaapige kannu küljed puhtaks. Pange kannule kaas peale ja töödelge kiirusel PUREE (☞) ligikaudu 10-20 sekundit.

Klimpide eemaldamine kastmest: Pange klimpis kaste kannu. Pange kannule kaas peale ja töödelge kiirusel MIX (☞) ligikaudu 5-10 sekundit.

Jahu ja vedeliku ühendamise paksendamiseks: Pange jahu ja vedelik kannu. Pange kannule kaas peale ja töödelge kiirusel MIX (☞) ligikaudu 5-10 sekundit.

Valge kastme valmistamine: Pange kannu piim, jahu ja soovi korral sool. Pange kannule kaas peale ja töödelge kiirusel MIX (☞) ligikaudu 5-10 sekundit. Valage kastme kastrulisse ja valmistage kaste nagu tavaliselt.

Mahedike (smuutide) valmistamine: Pange kannu kõigepealt vedelikud ja külmutatud koostisosad, seejärel lisage neile muud koostisosad. Pange kannule kaas peale ja töödelge kiirusel CRUSH ICE (☞) 10-15 sekundit ja seejärel soovi korral kiirusel LIQUIFY (☞) 10-15 sekundit.

NÄPUNÄITEID PARIMATE SAAVUTAMISEKS

Pannkoogi- või vahvlitaigna ettevalmistamine segamiseks:

Pange koostisosad kannu. Pange kannule kaas peale ja töödelge kiirusel MIX () ligikaudu 10-20 sekundit. Laske kannmikseril seisma jääda ja kaapige kannu küljed vajadusel puhtaks.


Juustu riivimine: Lõigake väga külm juust 1,5 cm kuubikuteks. Pange kannu pool anumaitäit (120 ml) juustu. Pange kannule kaas peale ja töödelge kiirusel LIQUIFY () ligikaudu 5-10 sekundit. Kõvad juustud nagu Parmesan peavad olema toatemperatuuril. Töödelge neid kiirusega LIQUIFY () 10-15 sekundit.

HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE

Kannmikseri puhastamine

Kannu saab hõlpsalt puhastada kas kannmikseri alusel või sealt äravõetuna.


- Puhastage kannmikserit pärast igat kasutuskorda hoolikalt.
- Ärge kastke kannmikseri alust või toitejuhet vette.
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega traatharju.

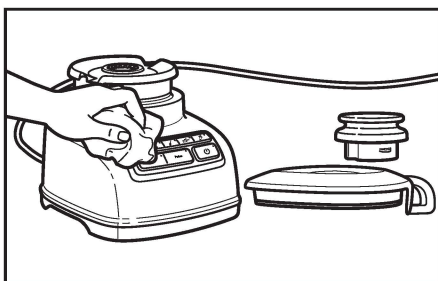

- 1 Kannmikseri aluse, juhtpaneeli, toitejuhtme, kaane ja koostisosade anuma puhastamine:
Enne puhastamist tõmmake kannmikseri toitejuhtme pistik pistikupesast välja. Pühkige sooja niiske lapiga ja seejärel lihtsalt niiske lapiga ja kuivatage pehme lapiga.



- 2 Kannu puhastamiseks alusel: täitke kann pooleldi sooja (mitte kuuma) veega ning lisage 1-2 tilka nõudepesuvahendit. Pange kannule kaas peale ja kinnitage kann alusele. Käivitage kannmikser kiirusel STIR ja laske sel 5-10 sekundit töötada. Võtke kann aluselt ja loputage seda sooja veega.

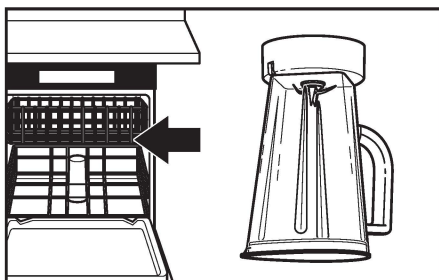


- 3 Kannu puhastamiseks aluseta: peske tagurpidi pööratud kannu nõudepesumasinas või käsitsi sooja seebi-vahuse veega, loputage ja kuivatage.

OLULINE TEAVE! Kaant ja koostisosade anumad on soovitatav pesta käsitsi.

SEADME TÖÖS ESINEDA VÕIVAD PROBLEEMID


OLULINE! Kannmikser hakkab tööle ainult juhul, kui toitenuppu POWER (⏻) on vajutatud enne soovitud kiiruse valikut.

Kannmikseri ei hakka tööle

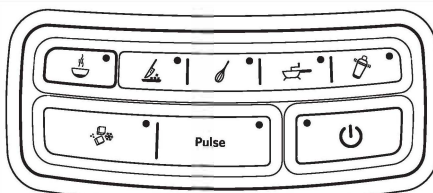


Märgutuled ei põle.

Kontrollige, kas kannmikseri pistik on ühendatud maandatud pistikupessa. Kui pistik on ühendatud, vajutage toitenuppu POWER (⏻) ja tõmmake kannmikseri pistik seejärel pistikupesast. Ühendage toitejuhtme pistik samasse pistikupessa ja vajutage toitenuppu POWER (⏻). Kui kannmikser ikka tööle ei hakka, kontrollige, kas vooluringi, kuhu kannmikser ühendatud on, kaitse või voolukatkesti on ühendatud ja veenduge, et vooluring on suletud.

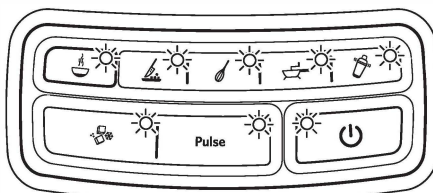

Kõik märgutuled vilguvad korraga.


Kui kannmikseri toitejuhtme pistik on ühendatud pistikupessa, aga toitenupu POWER (⏻) vajutamisel ei juhtu midagi ja kõik märgutuled vilguvad, võib mootori tiivik olla lukus. Vajutage toitenuppu POWER (⏻) ja tõmmake kannmikseri pistik seejärel pistikupesast. Ühendage toitejuhtme pistik pistikupessa tagasi, vajutage toitenuppu POWER (⏻) ja valige soovitud kiirus.

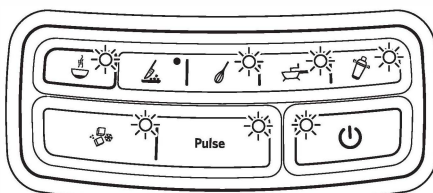

Kõik märgutuled vilguvad vaheldumisi.


Kui kannmikseri toitejuhtme pistik on ühendatud pistikupessa, aga kannmikser ei hakka tööle ja üks märgutuli vilgub teistega vaheldumisi, võib kannmikser olla blokeerunud. Kannmikseri väljalülitamiseks vajutage toitenuppu POWER (⏻) ja tõmmake kannmikseri pistik seejärel pistikupesast. Ühendage kannmikseri pistik tagasi pistikupessa ja vajutage toitenuppu POWER (⏻), et seade lähtestada.

Kannmikser seiskub kasutamise ajal

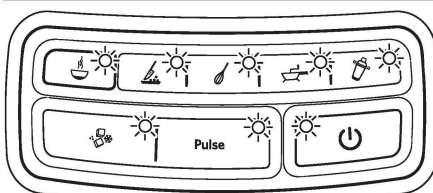

Kõik märgutuled vilguvad korraga.

Kannmikser võib olla üle koormatud. Kui kannmikser raskete koostisosade töötlemisel üle kuumeneb, lülitab kaitse-seade seadme välja, et vältida mootori kahjustumist. Kannmikseri lähtestamiseks vajutage toitenuppu POWER (⏻) ja tõmmake kannmikseri pistik pistikupesast. Võtke kann aluselt ja eemaldage osad koostisosad. Kannmikseri koormust saab vähendada ka kannu vedelikku lisades.

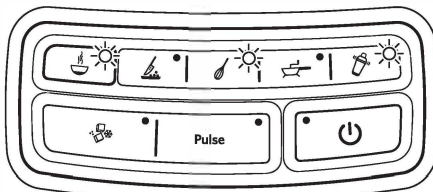

Kõik märgutuled vilguvad vaheldumisi.

Kannmikser võib ummistuda. Ummistuse korral kannmikser seiskub, et vältida mootori kahjustumist. Kannmikseri lähtestamiseks vajutage toitenuppu POWER (⏻) ja tõmmake kannmikseri pistik pistikupesast. Võtke kann aluselt ja kaapige kaabitsaga löiketerad toiduainetest puhtaks.

Kui eespool toodud nõuannete abil probleemi lahendada ei õnnestu, võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega (vt "Garantii ja teenindus").

GARANTII JA TEENINDUSTÖÖD

KitchenAidi kannmikseri garantii

Garantii pikkus:	Garantii hõlmab	Garantii ei hõlma
Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika: Mudel 5KSBI585: Täielik garantii 2 aastat alates ostukuupäevast.	Varuosad ja remont materjali- või tootmisvigadest tulenevate defektide kõrvaldamiseks. Kõik teenindustööd tuleb lasta teha KitchenAidi volitatud teenindus- keskuses.	A. Toote remont juhul, kui kohvimasinat on kasutatud muuks otstarbeks kui ettenähtud kasutusviis kodumaja-pidamises. B. Kahjustused, mis tulenevad õnnetusest, seadme muutmi- sest, väär- või kuritarvitusest või paigaldusest / kasutusviis- ist, mis on vastuolus kehti- vate elektrisüsteemi nõuetega.

KITCHENAID EI VÕTA VASTUTUST KAUDSETE KAHJUDE EEST.

Klienditeenindus

Kõikide toote ja müügi järgse teenindusega seotud küsimuste korral pöörduge toote müüja poole, kellelt saate lähima KitchenAidi volitatud teeninduskeskuse andmed.

Home Decor OÜ
Tel. +372 555 09 561
Valukoja 7/2, Tallinn, 11415
info@kitchen.ee
www.kitchen.ee
www.facebook.com/KitchenAidEesti/

© 2013. Kõik õigused kaitstud.

Käesolevas juhendis toodud teavet võidakse etteteatamata muuta