


KitchenAid

Stand Blender
5KSB40**



OSAD JA FUNKTSIOONID

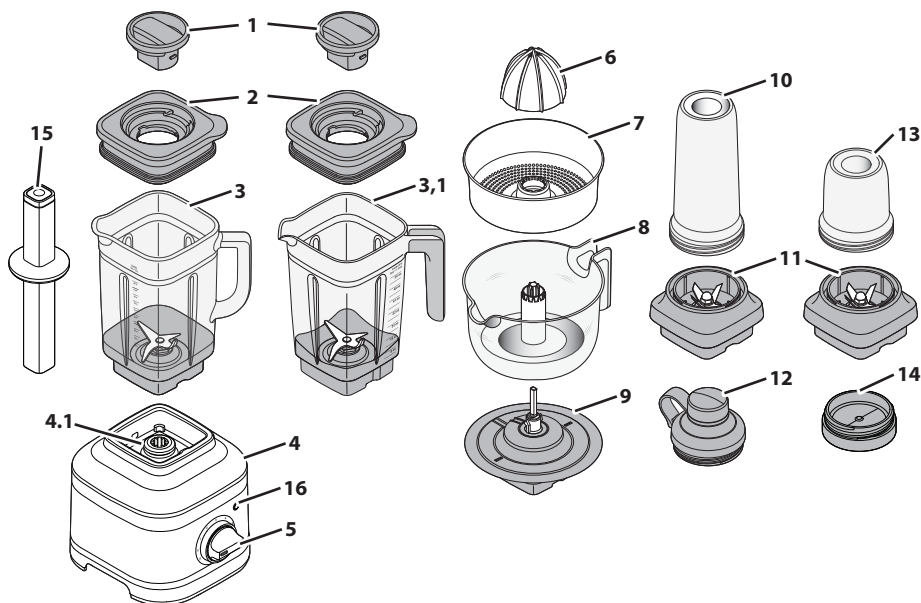

- | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|--|
| 1 | Kaane keskel asuv kork | 9 | Ajamikoost* |
| 2 | Avausega kaas | 10 | Isiklik kann* (0,5 L mahutavus) |
| 3 | Klaaskann (1,4 L mahutavus) | 11 | Terade komplekt* (isikliku kannu ja väikese kannu puhul) |
| 3,1 | Kann* (1,6 L mahutavus) | 12 | Isikliku kannu joogikaas* |
| 4 | Alus | 13 | Väike kann* (0,2 L mahutavus) |
| 4.1 | Lukustus | 14 | Väikese kannu kaas* |
| 5 | Valikuketas | 15 | Tambits* |
| 6 | Hõõrits* | 16 | LED-valgusega KÄIVITAMISE/PEATAMISE nupp |
| 7 | Viljalihasõel/-koguja* | | |
| 8 | Mahla anum* (1 L mahutavus) | | |

Sisu võib erineda.

*Tarvikud kaasas vaid teatud mudelitel.

	Tarviku mudelinumber	5KSB2048JGA	-	5KSB2030PJB	5KSB1CPA	KSB4048TPR
	Osade numbrid (vt ülal)	1 - 2 - 3		10 - 11 - 12	6 - 7 - 8 - 9	15
Lisatud põhimudelile	5KSB4026	•	•	-	-	-
	5KSB4034	•	•	•	-	-
	5KSB4054	•	•	-	•	-

Sinu ja teiste ohutus on ülimalt olulised.

Oleme nii juhendis kui ka seadmel kasutanud võimalikult palju ohutussõnumeid. Loe need läbi ja järgi neid alati.



See on ohusümbol.

Sümbol annab märku võimalikust ohust, mis võib põhjustada sinu või teiste surma või vigastuse.

Kõigil ohutussõnumitel on ohusümbol ja sõna „OHT“ või „HOIATUS“. Need sõnad tähistavad järgnevat.

 **OHT**

Võid saada surma või tugevalt vigastada, kui sa ei järgi kohe juhiseid.

 **HOIATUS**

Võid saada surma või tugevalt vigastada, kui sa ei järgi juhiseid.

Kõik ohutussõnumid ütlevad, milline on potentsiaalne oht, kuidas vähendada vigastuste tõenäosust ja mis juhtub, kui juhiseid ei järgita.

OLULISED OHUTUSJUHISED

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamiseid ohutussõnumeid, sealhulgas järgmiseid.

1. Lugege läbi kõik juhised. Seadme väärkasutus võib põhjustada kehavigastusi.
2. Ainult Euroopa Liidus. Piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all või pärast seda, kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
3. Ainult Euroopa Liidus. Lapsed ei tohi seadet kasutada. Hoidke seade ja selle toitekaabel laste käeulatuses väljas.
4. Kaitske ennast elektrilöögi eest ja ärge asetage kannmikseri alust vette ega mis tahes teise vedelikku.
5. Seda seadet ei tohi kasutada piiratud sensoorsete, füüsiliste või vaimsete võimetega (sh lapsed) ega vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud, välja arvatud juhul kui nende ohutuse eest vastutav isik neid juhendab või seadme kasutamist jälgib.
6. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega mängima ei hakkaks.
7. Enne osade paigaldamist või äravõtmist ja enne seadme puhastamist lülitage seade välja (OFF) ja eemaldage pistik pistikupesast, kui seade ei ole kasutuses. Lahtiühendamiseks hoidke pistikust kinni ja tõmmake pistikupesast välja. Ärge tõmmake kunagi toitekaablist.
8. Vältige kokkupuudet liikuvate osadega.
9. Ärge kasutage mis tahes seadet, kui selle toitekaabel või pistik on kahjustunud, seadme töös esineb tõrkeid, kui see on maha kukkunud või muul moel kahjustada saanud. Viige seade ülevaatamiseks, parandamiseks või seadistamiseks lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.
10. Ärge kasutage seadet välistingimustes.

TOOTE OHUTUS

11. Ärge laske toitekaabli üle laua või tööpinna serva rippuda.
12. Raskete vigastuste ja seadme kahjustamise vältimiseks hoidke käed ja söögiriistad segamise ajal kannmikserist eemal. Erandina on lubatud kasutada komplektis olevat tambitsat. Tambitsa kasutamisel läbi katte avause peab kate alati peal olema. Kasutada võib kaabitsat, kuid ainult siis, kui kannmikser ei tööta.
13. Ärge jätke kunagi seadet töötamise ajal järelevalveta.
14. Terad on teravad. Olge teravate lõiketerade käsitlemisel, kannu tühendamisel ja puhastamisel ettevaatlik.
15. Olge kuuma vedeliku kallamisel kannmikserisse ettevaatlik, sest see võib ootamatu aurujõu mõjul anumast välja pritsida.
16. Ohu vältimiseks peab kahjustada saanud toitekaabli välja vahetama tootja, teeninduskeskuse klienditeenindaja või vastava väljaõppe saanud isik.
17. Juhised toiduga kokkupuutuvate pindade puhastamiseks leiate osast „Hooldus ja puhastamine”.
18. Kannmikseri kasutamisel peab selle kate alati peal olema.
19. Kuumade vedelike või koostisosade segamisel peab kaane keskel asuv kork olema kaane avause peal. Kuumade vedelike või koostisosade segamisel alustage alati aeglasemast kiirusest ja kiirendage järk-järgult soovitud kiiruseni.
20. Ärge segage kuumi vedelikke või koostisosasid isiklikus kannus või väikeses kannus.
21. Vigastuste vältimiseks ärge asetage terade komplekti alusele ilma isikliku või väikese kannuta.
22. Teiste tootjate või mittesoovitatud lisatarvikute, sh hoidistepurkide, kasutamine võib põhjustada inimestele vigastusi.
23. Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes ja teistes sarnastes kohtades, nagu:
 - poodide, kontorite või teiste töökohtade töötajate köögilal;
 - talumajapidamistes;
 - klientidele hotellides, motellides ja teistes majutusasutustes;
 - hommikusöögiga majutusasutustes.
24. Sellel seadmel on ainult funktsionaalsel otstarbel maandusühendus.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

Juhised on saadaval ka veebis, meie veebisaidil:
www.KitchenAid.eu

MOOTORI HOBUJÕUD

Kannmikseri mootori hobujõudu mõõdeti dünamomeetriga. Dünamomeeter on seade, mida kasutatakse laborites mootori mehaanilise võimsuse mõõtmiseks. Mootori 1,5-hobujõuline võimsus tähistab mootori tegelikku väljundvõimsust, mitte kannmikseri väljundvõimsust mikseri kannus. Nagu ka teiste kannmikserite puhul ei võrdu kannu väljundvõimsus mootori tegeliku võimsusega.

TOOTE OHUTUS

NÕUDED ELEKTRISÜSTEEMILE

⚠ HOIATUS



Elektrilöögioht

Ühendage pistik maandatud pistikupesasse.

Ärge eemaldage maandusharu.

Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine võib põhjustada eluohtliku õnnetuse, tulekahju või elektrilöögiohu.

Pinge: 220–240 V (vahelduvvool)

Sagedus: 50–60 Hz

MÄRKUS. Kui pistik ei sobi pistikupessa, võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga.

Ärge mingil juhul modifitseerige pistikut. Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet. Kui toitekaabel on liiga lühike, siis laske kvalifitseeritud elektrikul või remontijal uus pistikupesa seadmele lähemale paigaldada.

Teie kannmikseri nimivõimsus on prinditud seerianumbri plaadile.

Maksimaalne võimsus sõltub kõige suurema võimsustarbega lisatarvikust. Teised soovitatud lisatarvikud võivad tarbida palju vähem võimsust.

PAKKEMATERJALI KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Pakkematerjal on ümbertöödeldav ja on tähistatud ümbertöödeldava materjali sümboliga . Seetõttu tuleb pakendi erinevad osad kõrvaldada kasutuselt vastutustundlikult ja jäätmekäitlust reguleerivaid kohalikke eeskirju järgides.

ELEKTRISEADMETE JÄÄTMETE KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Toote ringlusse viimine

- Seade kannab tähistust kooskõlas EL-i ja UK elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid (WEEE) käsitlevate seadustega.
- Tagades seadme nõuetekohase kasutusest kõrvaldamise, aitate vältida selle ebasobivast kõrvaldamisest tekkida võivaid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.
- Tootel või selle dokumentides sisalduv



sümbol  näitab, et seda ei tohi käidelda olmejäätmena, vaid see tuleb viia vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.

Kui soovite saada lisateavet toote käitlemise, utiliseerimise ja ümbertöötlemise kohta, pöörduge kohaliku omavalitsuse, olmeprügi äraveoga tegeleva ettevõtte või kaupluse poole, kust toote ostsite.

VASTAVUSDEKLARATSIOON (EL)

See seade on välja töötatud ja konstrueeritud ning seda turustatakse vastavalt järgmistele Euroopa Nõukogu direktiivide ohutusnõuetele: madalpingedirektiiv 2014/35/EL, elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL, RoHS-direktiiv 2011/65/EL ning järgnevad muudatused.

ALUSTAMINE

KANNMIKSERI FUNKTSIOONID

Kannmikseril on erinevad kiiruseastmed (1–5) ja pulsirežiim (P), mille abil saate segamist kohandada. Lisaks sellele on seadmes eelprogrammeeritud retseptide sätted, nagu purustatud jää (❏), jääjook (🍷) ja smuuti (🍹), mis tagavad optimaalseima tulemuse. Pärast kannmikseri kasutamist kasutage isepuhastavat tsükli (🔄). Julgustame teid katsetama, et leida oma lemmikretseptide jaoks parimat kiirust.

Seadistus	Kirjeldus	Segamiskiirus (min:s)	Soovituslikud segud
Pulsirežiim P	Võimaldab täpset kontrolli segamise kestvuse ja kiiruse üle.	Käsitsi	Salsa, purukate, hakitud pähklid, puuviljad, juurviljad ja palju muud.
Erinevad kiirused 1–5	Käsitsi valitavad kiiruseastmed võimaldavad täielikku kontrolli.	3:00	Puuviljad, supid, kastmed, taignamassid, juurviljad, võided, pähklid, dipikastmed, külmutatud magustoidud, püreed.
Purustatud jää ❏	Kannmikser kasutab jää purustamiseks optimaalset kiirust.	00:30	Kasutage jää purustamiseks ilma lisavedelikke lisamata.
Jääjook 🍷	Suurendab järk-järgult kiirust täisvõimsuseni, et purustada kõvemaid koostisaineid.	00:30	Jää, tükeldamata juur- või puuviljad, külmutatud marjad. Kasutage kokteilide, nagu Margarita ja Daiquiri, ning jäiste kohvijookide valmistamiseks.
Smuuti 🍹	Kannmikser töötab suurel kiirusel, et valmistada koostisosadest püreed.	00:45	Valmistage puuviljadest, juurviljadest, jäätisest ja jogurtist paksemaid smuutisid, segujooke, jäätisekokteile ja palju muud.
Puhastamine 🔄	Kannmikser kasutab erinevaid võimsusastmeid ja suurt kiirust, et puhastada kannmikseri kannu.	00:13	Täitke kann poolenisti sooja veega ja lisage sinna 1–2 tilka nõudepesuvahendit.

KANNMIKSERI LISATARVIKUTE JUHEND

Lisatarvikud	Mahutavus	Kiirus	Soovituslikud segud
Kannmikseri kann	1,6 L	Kõik kiirused, pulsirežiim ja eelmäaratud retseptid.	Suured smuutid, jääjoogid, (paksemad) segud, dipikastmed, võided ja palju muud.
Kannmikseri klaaskann	1,4 L		
Isiklik kann	0,5 L		Personaalsed smuutid, jääjoogid, (paksemad) segud ja väiksemad retseptisegud.
Väike kann	0,2 L		Väiksemad retseptisegud: püreed, kastmed, beebitoit, salatikastmed, marinaadid, pesto ja palju muud.
Sidrunipress	1 L	Kiiruseaste 1	Sidrunimahl, viinamarjamahl jne.

KANNMIKSERI KASUTAMINE

Enne esmakordset kasutamist puhastage kõik osad ja lisatarvikud (vt jaotist „Hooldus ja puhastamine“).

Veenduge, et kannmikseri toetuspind ja ümbritsevad alad oleksid kuivad ja puhtad.

OLULINE. Kannmikseri liigutamisel tõstke/toetage alati kannmikseri alust.

Kannmikseri alus tuleb lahti, kui tõstate seadet ainult kannmikseri kannust või kannmikseri kannu käepidemest.

⚠ HOIATUS

Elektrilöögioht




Ühendage pistik maandatud pistikupesasse.

Ärge eemaldage maandusharu.


Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet.


Nende juhiste eiramine võib põhjustada eluohtliku õnnetuse, tulekahju või elektrilöögiohu.

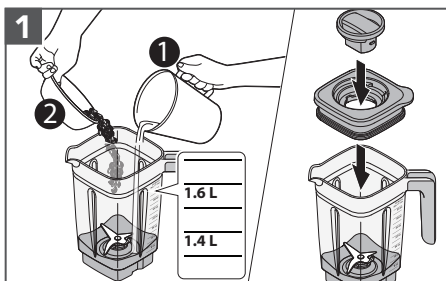


Lisage koostisosad kannu (max 1,6 l või 1,4 l klaaskannu puhul). Sulgege kaas ja kaane keskel asuv kork.

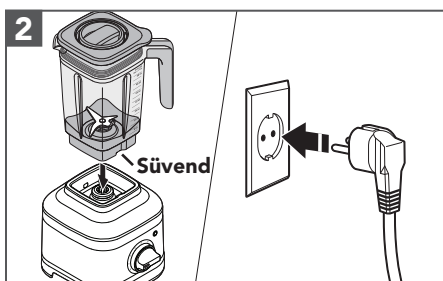

Joondage kannu süvend kannu alusega ja jälgige, et kannu käepide oleks suunatud valikuketta poole. Ühendage kannmikseri pistik maandatud pistikupesasse.

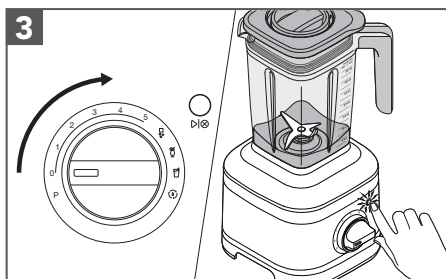


Keerake valikunuppu algasendist (O) soovitud kiiruseastmeni või kasutage eelmääratud retsepti programmi. Käivitamiseks vajutage nuppu (▷|⊗). Lisateavet leiate jaotisest „Kannmikseri funktsioonid“.

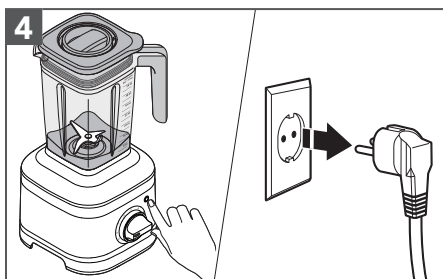


Segamise lõpetamiseks vajutage nuppu (▷|⊗). Enne kannmikseri kannu eemaldamist eemaldage pistik pistikupesast.

MÄRKUS. Erinevate kiiruseastmete kasutamise puhul (1–5) lõpetab kannmikser töö automaatselt 3 minuti täitumisel. Eelmääratud retsepti programmide kasutamisel lõpetab kannmikser töö siis, kui tsükkel on läbi.

KANNMIKSERI KASUTAMINE

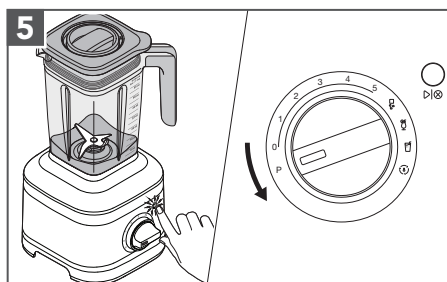

Pulsirežiim: vajutage nuppu (□●). Keerake valikuketast algasendist (○) pulsirežiimile (P) ja hoidke seda seal soovitud aja jooksul. Kui segu on valmis, siis vabastage valikuketas.

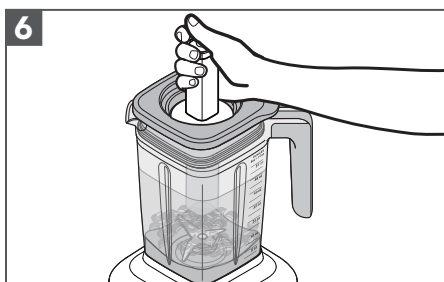

Tambits: eemaldage ainult kaane keskel asuv kork. Suruge koostisosad kaane sees olevast avausest sisse. Enne segamise jätkamist asetage kaane keskel asuv kork tagasi.

MÄRKUS. Kuumade vedelike ja koostisosade segamisel alustage aeglasemast kiirusest ja seejärel suurendage kiirust järk-järgult soovitud tasemeni. Kasutage erinevad kiiruseastmeid ja hoidke seadet töös 1–2 minutit.


MÄRKUS. Kannmikser peatub automaatselt, kui eemaldate kannu aluselt.

MÄRKUS. Enne kaane ja kannmikseri kannu eemaldamist või segatud koostisosade välja valamist laske seadmel täielikult peatuda.

ISIKLIKU/VÄIKESE KANNU KASUTAMINE

Isiklik kann on ideaalne ühe portsjoni või väikeste retseptisegude valmistamiseks. Lisaks on seda kerge endaga kaasa võtta. Väike kann sobib väikeste retseptisegude, nagu (salati) kastmed, marinaadid ja palju muud, valmistamiseks.

OLULINE. Ärge segage isiklikus kannus kuumi vedelikke ega koostisosasid.

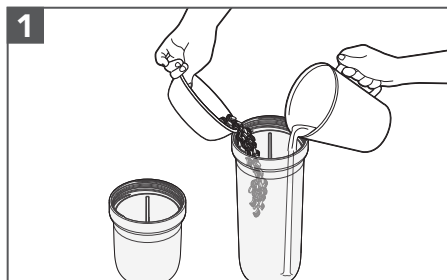


Isiklik kann

Lisage koostisosad (max. 0,5 L). Esmalt lisage jää või külmutatud koostisained, seejärel rohelised lehed, pehme toid ja kõige viimasena vedelikud.


Väike kann

Lisage koostisosad (max. 0,2 L).

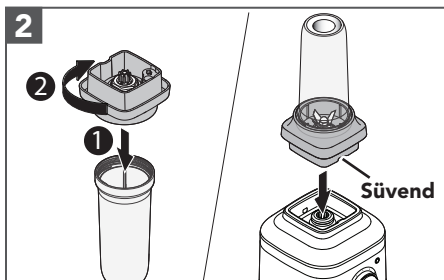


Kinnitage terade komplekt kannu külge ja keerake seda kinnitamiseks päripäeva. Asetage kann alusele.

ISIKLIKU/VÄIKESE KANNU KASUTAMINE

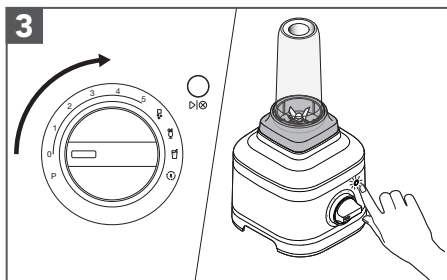


Keerake valikunuppu algasendist (0) soovitud kiiruseastmeni või kasutage eelmääratud retsepti programmi. Käivitamiseks vajutage nuppu (■). Lisateavet leiate jaotisest „Kannmikseri funktsioonid“.

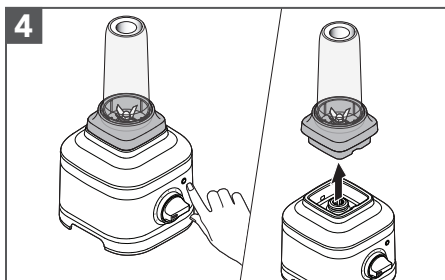


Peatamiseks vajutage nuppu (■). Pärast lõpetamist eemaldage aluselt isiklik kann või väike kann koos terade komplektiga.

SIDRUNIPRESSI KASUTAMINE


Enne esmakordset kasutamist puhastage kõik osad ja lisatarvikud (vt jaotist „Hooldus ja puhastamine“).

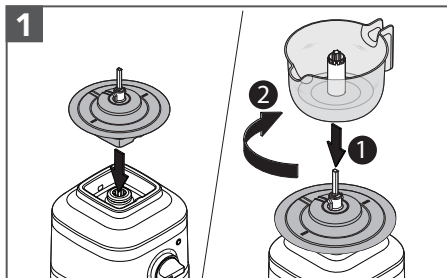


Asetage ajamikoost alusele. Pange mahlaanum ajamikoostu peale ja keerake seda kinnitamiseks päripäeva.

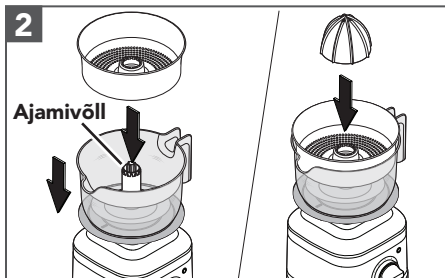

Seejärel asetage mahlaanumasse viljalihakogu ja hõõrits. Veenduge, et need oleksid ajamivõlliga joondatud.

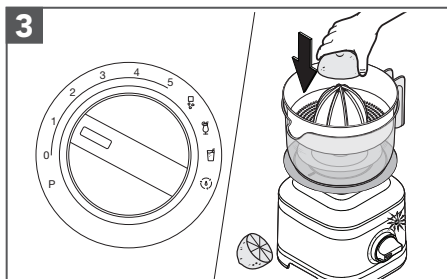


Keerake valikuketast algasendist (0) kiiruseastmeni 1 või 2. Suruge poolitatud tsitrusvili hõõritsa peale. Käivitamiseks vajutage nuppu (■).

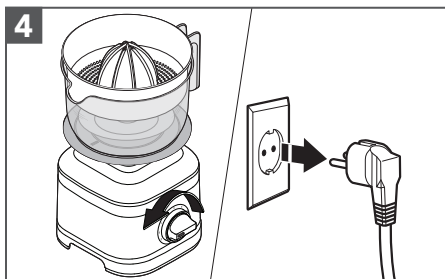

Peatamiseks vajutage nuppu (■). Keerake valikuketas algasendisse (0). Eemaldage kannmikseri pistik pistikupesast.

SIDRUNIPRESSI KASUTAMINE

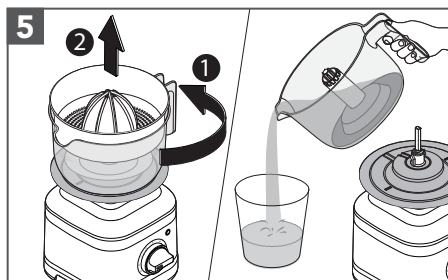


Keerake mahlaanumat vastupäeva ja tõstke see käepidemest üles. Valage segu klaasi ja nautige!


OLULINE. Enne hõõritsa ja mahlaanuma eemaldamist või mahla välja valamist laske seadmel täielikult peatuda.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

PUHASTAMISFUNKTSIOONI KASUTAMINE

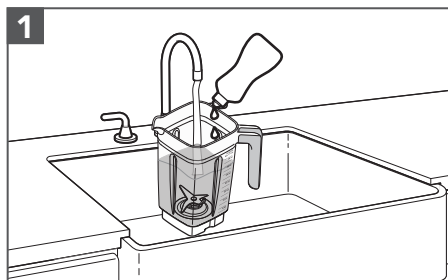


Täitke kann poolenisti sooja veega ja lisage sinna 1–2 tilka nõudepesuvahendit. Asetage kann alusele. Sulgege kaas ja kaane keskel asuv kork.

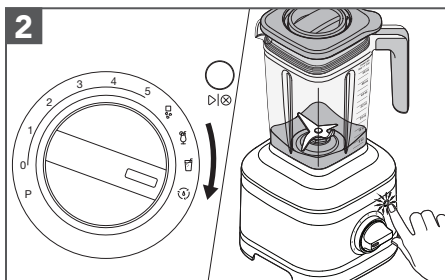


Keerake valikuketast algasendist (O) valikuni (P). Käivitamiseks vajutage nuppu (D/⏻). Tsükli lõppemisel eemaldage kann ja tühjendage selle sisu. Seejärel loputage kannu sooja veega ja kuivatage põhjalikult.

MÄRKUS. Ärge asetage kannmikseri alust ega toitekaablit vette. Kriimustuste vältimiseks ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega tugevaid nuustikuid.

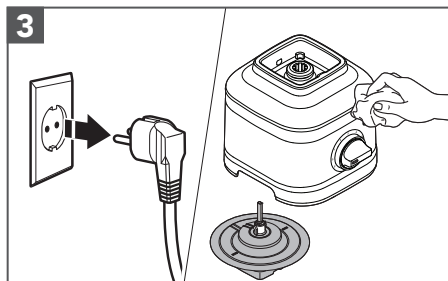

Enne puhastamist eemaldage kannmikseri pistik pistikupesast. Puhastage alust, toitekaablit ja sidrunipressi ajamikoostu sooja niiske lapiga ning seejärel kuivatage neid pehme kuiva lapiga.

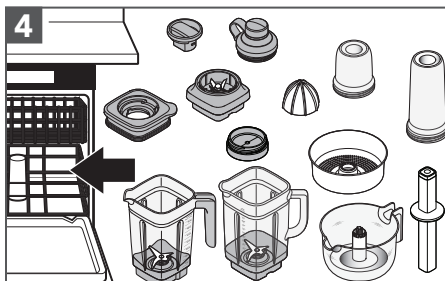

Nõudepesumasinakindlad, ainult ülemisel restil: isiklik kann, väike kann, kaaned, terade komplekt, hõõrits, mahlaanum, Tambits,, viljalihakoguja ja kaane keskel asuv kork.

Kannmikseri kannu ja klaaskannu võib pesta ka alumisel restil.

⚠ HOIATUS



Elektrilöögioht

Ühendage pistik maandatud pistikupesasse.

Ärge eemaldage maandusharu.

Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine võib põhjustada eluohtliku õnnetuse, tulekahju või elektrilöögiohu.

Probleem	Lahendus
Kannmikser ei käivitu	Kontrollige, kas kannmikseri pistik on turvaliselt ühendatud maandatud pistikupesaga. Kui teil on automaatkaitseklapp, siis veenduge, et vooluring oleks suletud.
Kannmikser lõpetab töö pärast 3 minutit	Kannmikser teeb seda kauakestva vastupidavuse tagamiseks. Vajadusel keerake valikuketas algasendisse (O) ja korrake protsessi.
Kannmikser jääb segamise ajal seisma	Kui kannmikser on liiga täis või midagi on kinni jäänud, siis lülitab seade ennast automaatselt välja, et ennetada mootori kahjustusi. Eemaldage kannmikseri pistik pistikupesast. Eemaldage kann ja kasutage koostisosade segamiseks spaatlit. Või jagage kannu sisu väiksemateks portsjoniteks. Teatud retseptide puhul võib aidata ka vedeliku lisamine.
Koostisosad on kinni jäänud või ei segune	Eemaldage kannmikseri pistik pistikupesast. Eemaldage kann aluselt ja kasutage koostisosade segamiseks spaatlit.
Kannmikser jääb isikliku või väikese kannu kasutamisel seisma	Eemaldage kannmikseri pistik pistikupesast. Eemaldage isiklik või väike kann koos teradega aluselt. Loksutage seda. Asetage kann tagasi alusele, ühendage pistik pistikupesaga ja lülitage seade uuesti sisse.
Kannmikser jääb segamise ajal seisma ja valge LED-rõngas vilgub kiiresti	Kannmikseris on avastatud tõrge. Abi saamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Lisateavet leiate jaotisest „Kitchen Aid garantii (edaspidi: garantii) tingimused“.
Valge LED-rõngas ei põle	Pärast 10 minutit mitte-kasutamist läheb kannmikser puhkerežiimi. Kannmikseri äratamiseks vajutage nuppu (▷ ⊗).

Kui te ei leia probleemile lahendust, siis vaadake jaotist „Kitchen Aid garantii (edaspidi: garantii) tingimused“. Ärge viige kannmikserit edasimüüja juurde. Edasimüüjaid ei paku vastavat teenust.

KITCHENAID GARANTII (EDASPIDI: GARANTII) TINGIMUSED

Ettevõtte KitchenAid Europa Inc., asukohaga Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853

Strombeek-Bever, Belgia, (**garant**) pakub oma lõppkliendist tarbijatele garantiid, mis vastab allpool loetletud tingimustele.

Garantii kehtib lisaks lõppkliendi seadusjärgsetele õigustele toote müüja ees ning ei piira ega mõjuta neid mingil määral.

1) GARANTII ULATUS JA TINGIMUSED

- a) Garant annab garantiid toodetele, mis on loetletud jaotises 1.b ja mis on ostetud Euroopa Majanduspiirkonnas, Moldovas, Montenegros, Venemaal, Šveitsis või Türgis asuvalt müüjalt või sealt KitchenAid-Groupi kuuluvalt ettevõtelt.
- b) Garantiiperiood sõltub ostetud tootest ja need on järgmised:
 - viieaastane täielik garantiid alates ostukuupäevast.
- c) Garantiiperiood hakkab kehtima alates ostukuupäevast, st sellest kuupäevast, mil tarbija oma toote müüjalt või KitchenAid-Groupi kuuluvalt ettevõtelt ostis. Kui müüja peab toote tarbijani transportima, hakkab garantiiperiood kehtima sellest hetkest, mil toode tarbijani jõuab.
- d) Garantii katab garantiid alla kuuluvate toodete defektivaba toimimise.
- e) Garantiiperioodi ajal tekkinud vea korral peab garant pakkuma tarbijale käesolevas garantiis väljatoodud teenuseid, mille seast teeb garant oma valiku. Need valikud on järgmised:
 - vigase toote või tooteosa parandamine või.
 - vigase toote või tooteosa asendamine. Kui toode ei ole enam saadaval, peab garant vahetama vigase toote samaväärse või kõrgema väärtusega toote vastu.
- f) Kui tarbija soovib garantiid alusel kaebuse esitada, peab tarbija võtma ühendust vastava riigi KitchenAidi teeninduskeskusega või otse garandiga;

HOME DECOR

Valukoja 8

11415 TALLINN

ESTONIA

Tel.: +372 5550 9561

info@kitchenaid.ee

saates kirja aadressile KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgia.

- g) Garant peab katma parandusega seotud kulud, sh varuosade puhul, ja defektivaba toote või tooteosa tarnekulud. Lisaks peab garant katma defektse toote või tooteosa tarnekulud, kui garant või vastava riigi KitchenAidi klienditeeninduskeskus selle defektse toote või tooteosa tagastamist nõuab. Samas peab tarbija kandma ise defektse toote või tooteosa garandile tarnimisega seotud pakendamise kulud.
- h) Kui tarbija soovib selle garantiid alusel kaebust esitada, peab tal olema ette näidata toote ostmist tõendav kviitung või arve.

2) GARANTII PIIRANGUD

- a) See garantiid kehtib ainult nendele toodetele, mida on kasutatud isiklikuks otstarbeks ja mitte professionaalsetel või kaubanduslikel eesmärkidel.
- b) Garantiid ei kehti juhtudel, kui toote kahjustused on tingitud järgmistest asjaoludest: loomulik kulumine, väärkasutamine või hoolimatu kasutamine, kasutusjuhiste mittejärgmine, toote kasutamine vale pingega, elektriteeskirjade rikkumine seadme paigaldamisel ja kasutamisel, jõu kasutamine (nt löömine).
- c) Garantiid ei kehti siis, kui toodet on muudetud või täiustatud, nt 120 V toode on muudetud 220–240 V tooteks.
- d) Garantiiteenuseid pakutakse ainult garantiiperioodi ajal ja nende läbiviimine ei tähenda uue garantiiperioodi kehtima hakkamist. Paigaldatud varuosade garantiiperiood lõpeb koos toote garantiiperioodiga.

Kui garantiiperiood on lõppenud või kui tegemist on tootega, millele garantiid ei kehti, saavad lõppkliendid küsimuste esitamiseks ja teabe saamiseks ikka KitchenAidi klienditeeninduskeskuse poole pöörduda. Lisateavet leiab ka meie veebisaidilt: www.kitchenaid.eu

TOOTE REGISTREERIMINE

Registreerige oma uus KitchenAidi seade nüüd: <http://www.kitchenaid.eu/register>

KitchenAid

©2021 Kõik õigused kaitstud.