




KitchenAid

Coffee Maker
5KCM1209





OSAD JA FUNKTSIOONID

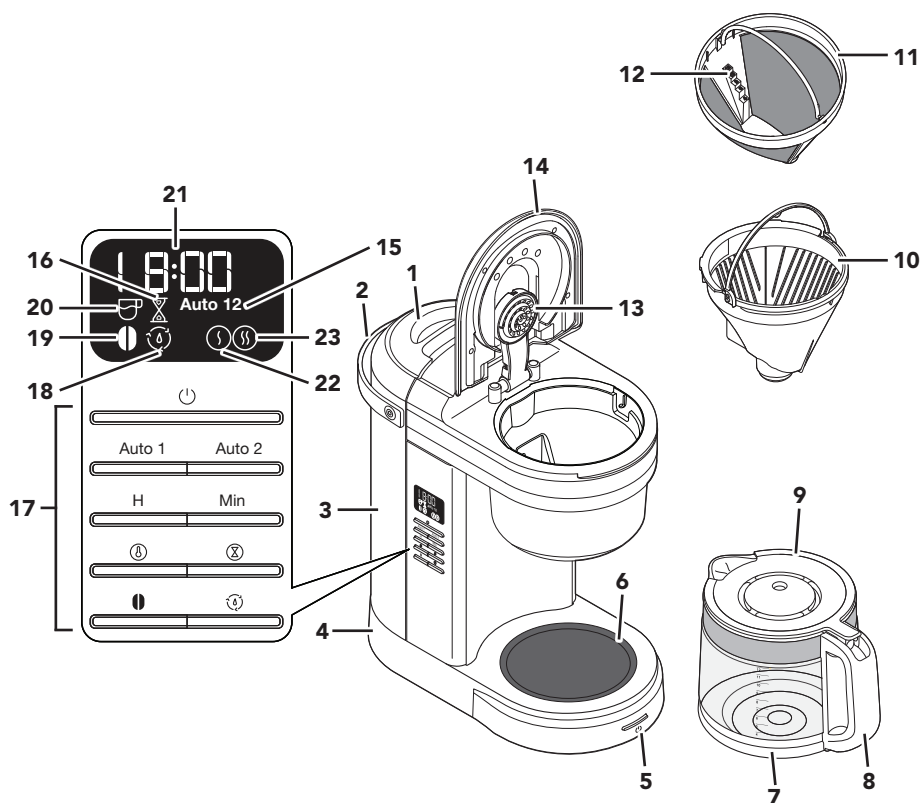

MÄRKUS. 1 tassitäie vaikimisi maht = ligikaudu 147 ml.

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | Veepaagi kaas | 13 | Kohvipea |
| 2 | Veepaagi käepide | 14 | Kohvi valmistamise anuma kaas |
| 3 | Veepaak | 15 | Auto 1 või Auto 2 ikoon |
| 4 | Kaabli hoidmiskoht (ei ole pildil näha) | 16 | Soojendusfunktsiooni järelejäänud aja ikoon |
| 5 | Kohvi valmistamise/peatamise nupp | 17 | Juhtpaneel |
| 6 | Soojendusplaat | 18 | Puhastamise ikoon |
| 7 | Klaaskann | 19 | Kange kohvi ikoon |
| 8 | Kannu käepide | 20 | Kohvi valmistamise ikoon |
| 9 | Kannu kaas | 21 | Kell |
| 10 | Kohvi valmistamise anum | 22 | Soojendusplaadi madal temperatuur |
| 11 | Kuldset värvi filter | 23 | Soojendusplaadi kõrge temperatuur |
| 12 | Kohvilusikas | | |





TOOTE OHUTUS

Sinu ja teiste ohutus on ülimalt olulised.

Oleme nii juhendis kui ka seadmel kasutanud võimalikult palju ohutussõnumeid. Loe need läbi ja järgi neid alati.



See on ohusümbol.

Sümbol annab märku võimalikust ohust, mis võib põhjustada sinu või teiste surma või vigastuse.

Kõigil ohutussõnumitel on ohusümbol ja sõna „OHT” või „HOIATUS”. Need sõnad tähistavad järgnevat.

 **OHT**

Võid saada surma või tugevalt vigastada, kui sa ei järgi kohe juhiseid.

 **HOIATUS**

Võid saada surma või tugevalt vigastada, kui sa ei järgi juhiseid.

Kõik ohutussõnumid ütlevad, milline on potentsiaalne oht, kuidas vähendada vigastuste tõenäosust ja mis juhtub, kui juhiseid ei järgita.

OLULISED OHUTUSJUHISED

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamiseid ohutussõnu, sealhulgas järgmiseid.

1. Lugege läbi kõik juhised. Seadme väärkasutus võib põhjustada kehavigastuse.
2. Ainult Euroopa Liidus: Piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all või pärast seda, kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
3. Ainult Euroopa Liidus: Lapsed ei tohi seadet kasutada. Hoidke seade ja selle toitekaabel laste käeulatusesist väljas.
4. Ärge katsuge kuumasid pindasid. Kasutage käepidemeid või nuppe.
5. Ärge kasutage mis tahes seadet, kui selle toitekaabel või pistik on kahjustunud, seadme töös esineb tõrkeid, kui see on maha kukkunud või muul moel kahjustada saanud. Viige seade ülevaatamiseks, parandamiseks või seadistamiseks lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.
6. Kaitske ennast tulekahju, elektrilöögi ja vigastuste eest ning ärge asetage seadet vette ega mis tahes teise vedelikku.
7. Seadme mitte-kasutamisel ja enne puhastamist eemaldage pistik pistikupesast. Enne osade kinnitamist, eemaldamist ja enne seadme puhastamist laske seadmel täielikult maha jahtuda.
8. Kui seadet kasutavad lapsed või selle läheduses on lapsi, tuleb tagada pidev järelevalve.
9. Ärge laske toitekaablil üle laua või tööpinna serva rippuda ega kuumade pindade vastu minna.





TOOTE OHUTUS

10. Seda seadet ei tohi kasutada piiratud sensoorsete, füüsiliste või vaimsete võimetega (sh lapsed) ega vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud, välja arvatud juhul kui nende ohutuse eest vastutav isik neid juhendab või seadme kasutamist jälgib.
11. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega mängima ei hakkaks.
12. Ärge asetage seadet gaasipõleti või pliidi peale ega nende lähedusse ega sooja ahju.
13. Selliste lisade kasutamine, mida KitchenAid ei ole soovitanud või müünud, võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või vigastuse.
14. Ärge kasutage seadet välitingimustes.
15. Kasutage seadet ainult eesmärgipäraselt.
16. Ärge kasutage seadet, kui kannu kaas ei ole korralikult kinni.
17. Komplektis olev kann on mõeldud kasutamiseks koos selle seadmega. Seda ei tohi kasutada pliidil ega mikrolaineahjus.
18. Ärge asetage kuuma kannu märjale või külmale pinnale.
19. Vooluvõrgust eemaldamiseks vajutage nuppu , seejärel eemaldage pistik pistikupesast.
20. Põletuste vältimiseks ärge tõstke kohvi valmistamise ajal kaant üles.
21. Ärge kasutage katkist või lahtise käepidemega kannu.
22. Ärge puhastage kannu abrasiivainetega, terasharjade või teiste abrasiivsete materjalidega.
23. Ärge täitke veepaaki üle maksimaalse joone.
24. Ärge täitke klaaskannu üle. Kui klaaskann on liiga täis, võib kohvi üle ääre joosta.
25. Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes ja teistes sarnastes kohtades, näiteks:
 - töötajate köögilal poodides, talumajapidamistes, kontorites või teistes töökohtades;
 - talumajapidamistes;
 - klientidele hotellides, motellides ja teistes majutusasutustes;
 - hommikusöögiga majutusasutustes.
26. Juhised toiduga kokkupuutuvate pindade puhastamiseks leiate osast „Hooldus ja puhastamine”.
27. Ohu vältimiseks peab kahjustada saanud toitekaabli välja vahetama tootja, teeninduskeskuse klienditeenindaja või vastava väljaõppe saanud isik.
28. Kütteleemendi pind on pärast seadme kasutamist kuum. Ärge katsuge kuuma pinda. Kasutage käepidemeid.
29. Lapsed ei tohi ilma järelvalveta masinat puhastada ega hooldada.
30. Kohvimasinat ei tohi kasutamise ajaks kappi paigutada.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES





TOOTE OHUTUS

NÕUDED ELEKTRISÜSTEEMILE

**HOIATUS**



Elektrilöögioht

Ühendage pistik maandatud pistikupesasse.

Ärge eemaldage maandusharu.

Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine võib põhjustada eluohtliku õnnetuse, tulekahju või elektrilöögiohu.

Pinge: 220–240 V

Sagedus: 50–60 Hz

Võimsus: 1100 W

MÄRKUS: Kui pistik ei sobi pistikupesasse, võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga. Ärge mingil juhul modifitseerige pistikut. Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet. Kui toitekaabel on liiga lühike, siis laske kvalifitseeritud elektrikul või hooldustehnikul uus pistikupesa seadmele lähemale paigaldada.

Toitekaabel ei tohi rippuda üle laua või tööpinna serva, kus lapsed saavad kaablist tõmmata või keegi võib selle taha komistada.

ELEKTRISEADMETE JÄÄTMETE KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Pakkematerjali kasutuselt kõrvaldamine

Pakkematerjal on 100% ümbertöödeldav ja tähistatud ümbertöödeldava materjali sümboliga .

Seetõttu tuleb pakendi erinevad osad kasutuselt kõrvaldada vastutustundlikult ja jäätmekäitlust reguleerivaid kohalikke eeskirju järgides.

Toote kasutuselt kõrvaldamine

– Seade kannab tähistust kooskõlas Euroopa direktiivi 2012/19/EL (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) (WEEE) sätetega.

– Tagades seadme nõuetekohase kasutuselt kõrvaldamise, aitate vältida selle ebasobivast kõrvaldamisest tekkida võivaid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

– Tootel või selle dokumentides sisalduv

sümbol  näitab, et seda ei tohi käidelda olmejäätmena, vaid see tuleb viia vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.

Kui soovite saada lisateavet toote käitlemise, utiliseerimise ja ümbertöötlemise kohta, pöörduge kohaliku omavalitsuse, olmeprügi äraveoga tegeleva ettevõtte või kaupluse poole, kust toote ostsite.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

See seade on kujundatud, konstrueeritud ja turustatud kooskõlas järgmiste direktiivide ohutusnõuetega: 2014/35/EL, 2014/30/EL, 2009/125/EÜ ja 2011/65/EL (RoHS direktiiv).





ALUSTAMINE


KELLAAJA SEADISTAMINE

**HOIATUS**




Elektrilöögioht
Ühendage pistik maandatud pistikupesasse.
Ärge eemaldage maandusharu.
Ärge kasutage adapterit.
Ärge kasutage pikendusjuhet.
Nende juhiste eiramine võib põhjustada eluohtliku õnnetuse, tulekahju või elektrilöögiohu.


MÄRKUS: Kohvimasina esmakordsel sisselülitamisel või pärast elektrikatkestust kuvab ekraan kellaega 12:00.

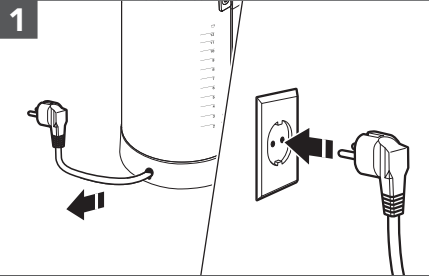1

Kaablit hoiustatakse aluses. Vajaduse korral tõmmake kaablit väljapoole. Ühendage pistik maandatud pistikupesasse.

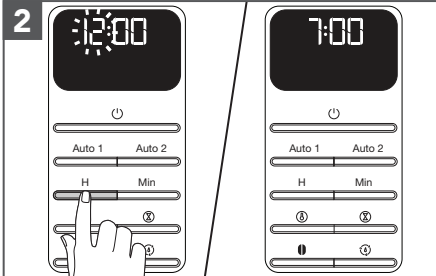2

Tunni seadistamiseks vajutage nuppu **H**. Tunniäitajad muutuvad iga nupu puudutusega; võite ka nuppu pikemalt hoida ja kiiresti soovitud numbrini kerida.

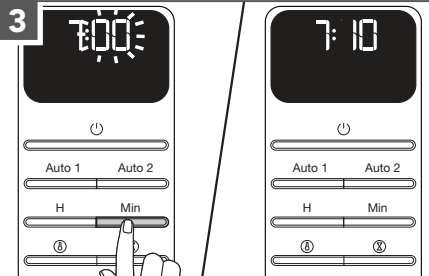3

Minutite seadistamiseks vajutage nuppu **Min**. Kellaaja salvestamine ja seadistamise lõpetamine: oodake 10 sekundit või vajutage mis tahes teist nuppu.





TOOTE KASUTAMINE

KOHVI TUGEVUSE SEADISTAMINE



Tavalise ja tugeva kohvi seadistuse vahetamine: vajutage nuppu ☕.

MÄRKUS: Vaikimisi on seadistatud tavalise tugevusega kohv.


NÕUANNE: Väikeste koguste valmistamiseks (2–4 tassi) soovitame kasutada tugeva kohvi seadistust.

VEEPAAGI TÄITMINE

NÕUANNE: Enne esimese kohvi valmistamist pruulige masinast läbi kaks kannutäit värsket jahedat vett ja visake see minema.




Valage puhas vesi veepaaki. Jälgige maksimaalse taseme märgistusi. Seejärel sulgege kaas.

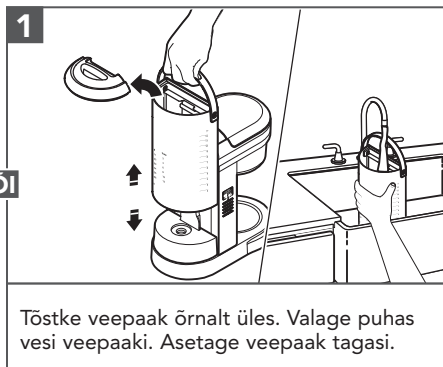

Tõstke veepaak õrnalt üles. Valage puhas vesi veepaaki. Asetage veepaak tagasi.

MÄRKUS: Lisage veepaaki ainult nii palju vett, kui teil on vaja soovitud koguses kohvi valmistamiseks. Kui lisate veepaaki 12 tassitäit vett, valmistab kohvimasin 12 tassitäit kohvi.

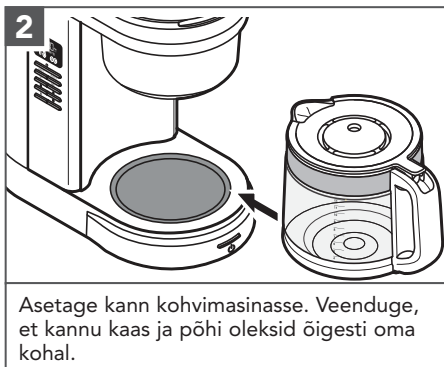


Asetage kann kohvimasinasse. Veenduge, et kannu kaas ja põhi oleksid õigesti oma kohal.






TOOTE KASUTAMINE

KOHVI VALMISTAMISE ANUMA KOKKUPANEK

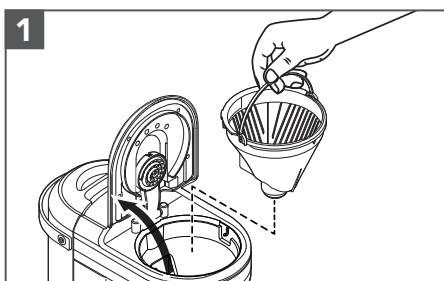


1 Tõstke kohvi valmistamise anum kaasa üles ja eemaldage kohvi valmistamise anum.

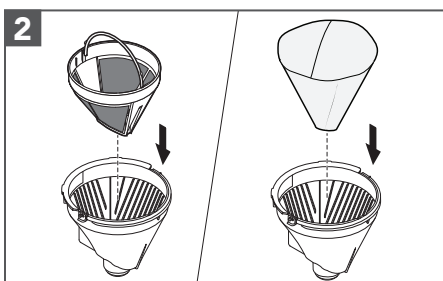


2 Sisestage Gold Tone'i püsifilter või paberfilter kohvi valmistamise anumasse.

NÕUANNE: Kohvifiltrit ja -puru saab lisada ka kohvi eemaldamise anumast eemaldamata.

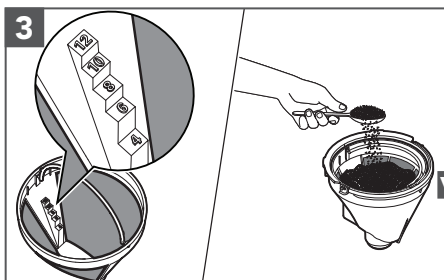


Gold Tone'i püsifilter: lisage kohvipuru. Kasutage kohvilusikat.

Näiteks kui soovite valmistada 8 tassitäit kohvi, siis lisage kohvipuru kuni 8 tassitäie märgistusele.

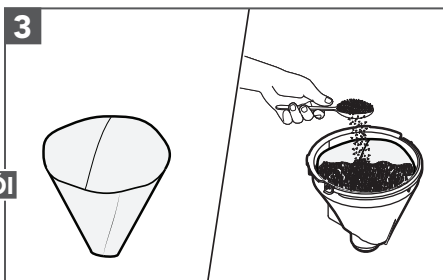


Koonusekujuline paberfilter: lisage soovitud koguses kohvipuru. Õige koguse määramiseks kasutage veepaagi tagaküljel olevat kohvipuru lisamise tabelit. Paberi eelneisutamine ei ole vajalik.

OLULINE: Ärge kasutage korraga mõlemat tüüpi filtrit. Mõlema filtri kasutamisel võib vesi ja kohvi üle anumaga ääre voolata.

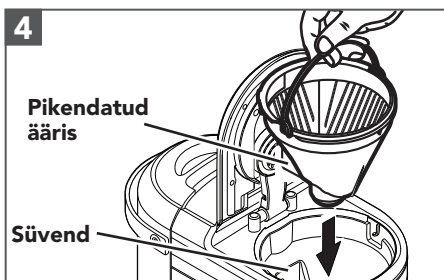

4 Asetage anum kohvimasinasse, jälgides süvendi asukohta.

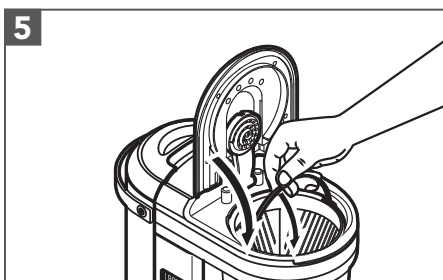

5 Enne kohvi valmistamist veenduge, kas kohvi valmistamise anumaga kaas on korralikult kinni.





TOOTE KASUTAMINE

AUTOMAATSETE SEADISTUSTE AUTO SET 1 JA AUTO SET 2 PROGRAMMEERIMINE


OLULINE. Enne automaatse seadistuse funktsiooni kasutamist määrake õige aeg, järgides jaotise „Kellaja seadistamine” juhiseid.

Teie kohvimasinal on kaks automaatse seadistuse valikut. Auto Set 1 ja Auto Set 2 võimaldavad teil määrata kohvi valmistamise aja kahele korrale päevas või nädalas.

Kui soovite, võite automaatset seadistust Auto Set 1 kasutada tööpäevade jaoks ja seadistust Auto Set 2 nädalavahetuse jaoks. Või seadistust Auto Set 1 hommikukohvi valmistamiseks ja seadistust Auto Set 2 õhtukohvi jaoks.


MÄRKUS. Kohvimasina esmakordsel sisselülitamisel või pärast elektrikatkestust kuvab ekraan kellaaega 12:00.

OLULINE. Enne automaatsete seadistuste Auto Set 1 või Auto Set 2 määramist veenduge, kas masina kellaaeg on õige, järgides jaotise „Kellaja seadistamine” juhiseid.

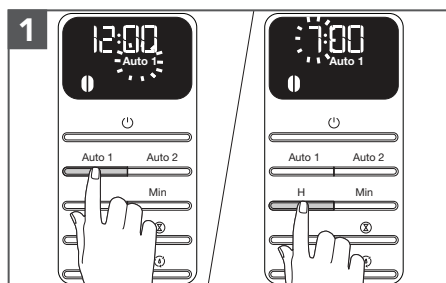

Vajutage ühe korra automaatse seadistuse nuppu **Auto1** või **Auto 2**. Automaatse seadistuse Auto 1 või 2 indikaator vilgub ja ekraanil kujutatud kellaaja asemel kuvatakse automaatse seadistuse Auto Set 1 või 2 kellaaega (vaikimisi seadistatud aeg on 12:00).

Automaatse kohvi valmistamise aja määramine: tunni määramiseks vajutage nuppu **H**. Tunninäitajad muutuvad iga nupu puudutusega; võite ka nuppu pikemalt hoida ja kiiresti soovitud numbrini kerida.

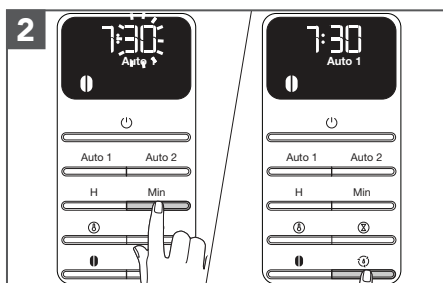

Minutite määramiseks vajutage nuppu **Min**. Tunninäidud jäävad põlema ja mininäidud hakkavad vilkuma.

Automaatse seadistuse Auto Set 1 või Auto Set 2 kellaaja salvestamine ja seadistamise lõpetamine: oodake 10 sekundit või vajutage mis tahes teist nuppu. Automaatse seadistuse Auto 1 või 2 indikaator jääb põlema ja ekraanil kuvatakse taas praegust kellaaega.

NÕUANNE. Automaatse seadistuse Auto Set 1 või 2 aja tühistamine: vajutage uuesti automaatse seadistuse nuppu **Auto 1** või **Auto 2** või vajutage nuppu **U**.

MÄRKUS. Standardne aeg ühe kannutäie kohvi (12 tassitäit) valmistamiseks on ligikaudu 10 minutit.






TOOTE KASUTAMINE

EELNEVALT PROGRAMMEERITUD AUTOMAATSE SEADISTUSE AUTO SET 1 VÕI 2 KELLAAJA KASUTAMINE


Nende sammudega saate salvestada automaatse seadistuse Auto Set 1 või 2 aja pärast seda, kui olete järginud jaotise „Automaatsete seadistuste Auto Set 1 ja Auto Set 2 programmeerimine“ juhiseid.

1

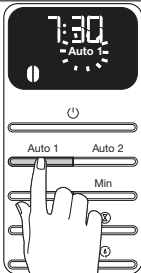

Vajutage automaatse seadistuse nuppu **Auto 1** või **Auto 2**. Automaatse seadistuse Auto 1 või 2 indikaator vilgub ja ekraanil kuvatakse eelnevalt määratud automaatse seadistuse Auto 1 või 2 aega.

2

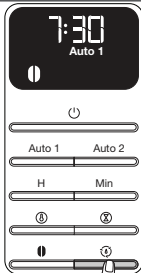


Kellaaja salvestamine ja seadistamise lõpetamine: oodake 10 sekundit või vajutage mis tahes teist nuppu. Automaatse seadistuse Auto 1 või 2 indikaator jääb põlema ja ekraanil kuvatakse taas praegust kellaega.

SOOJENDUSPLAADI TEMPERATUURI JA TAIMERI FUNKTSIOONI SEADISTAMINE


MÄRKUS. Vaikimisi on kohvimasina soojendusplaadi temperatuur seadistatud kõrgele.

1

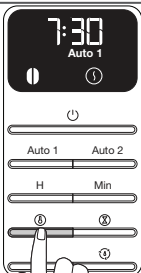

Soojendusplaadi temperatuuri seadistamine: vajutage nuppu **Min**. Nupuvajutusega saate valida kas madala temperatuuri „1“ või kõrge temperatuuri „2“.

2

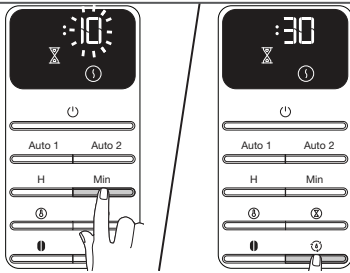

Minutite seadistamiseks vajutage nuppu **Min**. Kellaaja salvestamine ja seadistamise lõpetamine: oodake 10 sekundit või vajutage mis tahes teist nuppu.


OLULINE. Iga vajutusega saate valida soojendusplaadi temperatuuri hoidmise aja 10 kuni 40 minutiks (10-minutiliste sammudega).

MÄRKUS. Kui soojendate kohvi pikema aja jooksul, lisab see kohvile kibedat maitset. Soovitame kohvi tarbida võimalikult kiiresti pärast kohvivalmistustsükli lõppu.







KOHVI VALMISTAMINE

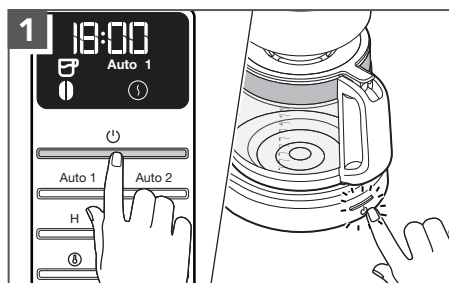

Kohvi valmistamise alustamiseks vajutage seadme küljel või ees olevat nuppu .

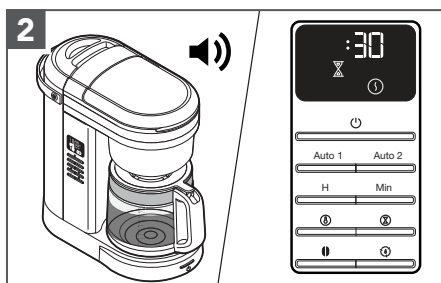

Kohvimasin teeb 3 piiksu, kui kohvivalmistustsükkel on läbi. Seejärel aktiveerub eelnevalt määratud ajaga soojendusrežiim.

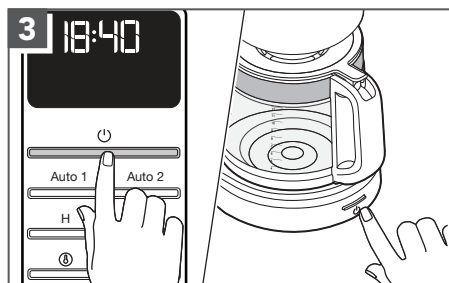

Pärast soojendusrežiimi lõppu lülitub kohvimasin automaatselt välja ja kostub üks pikk piiks. Kohvi valmistamise või soojendusrežiimi lõpetamiseks vajutage ühe korra nuppu .

NÕUANNE. Kohvi valmistamise anuma avamine kohvi valmistamise tsükli ajal segab protsessi ja muudab kohvi maitset.

OLULINE. Enne uue kohvi valmistamise tsükli alustamist laske kohvimasinal 5 minutit jahtuda.

„PEATA JA VALA“ FUNKTSIOON

„Peata ja vala“ funktsioon võimaldab teil eemaldada kohvikannu ja valada endale tassitäie kohvi selle valmistamise tsükli ajal. Kui kann on eemaldatud, peatab spetsiaalne klapp kohvi valmistamise anumast voolava kohvi. Kuid kohvi valmistamine ise ei lõppe.


Seejärel asetage kohvikann 25 sekundi jooksul tagasi, sest muidu hakkab üleliigne vesi ja kohvipuru kohvi valmistamise anumast välja voolama.






HOOLDUS JA PUHASTAMINE

MÄRKUS. Enne kohvimasina puhastamist laske sel maha jahtuda ja eemaldage pistik pistikupesast.

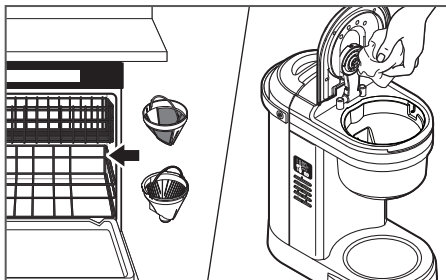


Nõudepesumasinakindlad, ainult ülemisel restil: kohvi valmistamise anum ja Gold Tone'i püsifilter.
Kohvipea puhastamiseks kohvipritsmetest kasutage niisket lappi.

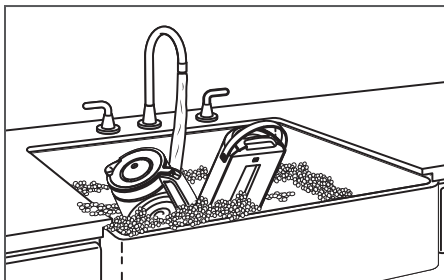


Peske käsitsi sooja seebiveega. Kuivatage põhjalikult: kann ja veepaak.

LADESTUNUD KATLAKIVI EEMALDAMINE ÄÄDIKAGA


Aja jooksul ladestub kohvimasinasse vees olev katlakivi, vähendades kohvi valmistamise tõhusust ja kohvi kvaliteeti. Pärast 100 tsüklit hakkab ekraanil vilkuma puhastamise ikoon (☼). Siis ongi aeg kohvimasin katlakivist puhastada.

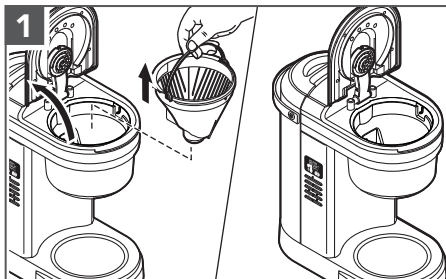


Tühjendage kohvi valmistamise anum.

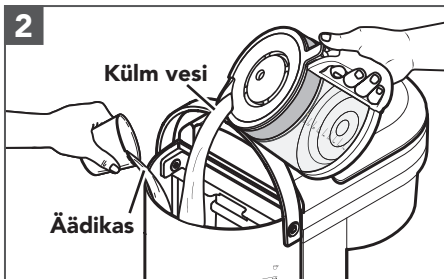

Täitke veepaak 1,4 l äädika (6 tassitäit) ja 1,4 l (6 tassitäit) külma veega.

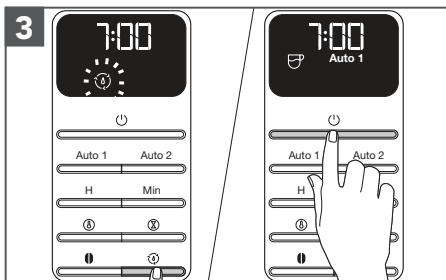

Vajutage nuppu ☼. Seejärel vajutage mis tahes ⏻ nuppu, et alustada puhastustsüklit. Pärast puhastustsükli lõppu (ligikaudu 30 minutit), kostub 3 piiksu ja puhastamise ikoon (☼) kustub.

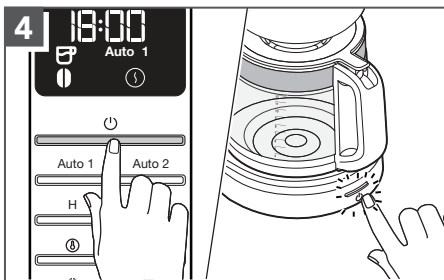

Viige läbi 2–3 külma vee tsüklit (pärast puhastustsükli tegemist).





TÕRKEOTSING



**HOIATUS**

Elektrilöögioht

Ühendage pistik maandatud pistikupesasse.

Ärge eemaldage maandusharu.

Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine võib põhjustada eluohtliku õnnetuse, tulekahju või elektrilöögiohu.

Probleem	Lahendus
Ekraanil ei kuvata midagi	Veenduge, et kohvimasin oleks ühendatud maandatud pistikupesaga. Kui on, siis kontrollige, et vooluring oleks suletud ja kohvimasina vooluring oleks ühendatud kaitsme või vooluringikatkestiga.
Kohvimasin kasutab kohvi valmistamiseks ainult osa veest	Kohvimasin vajab kohest katlakivist puhastamist. Lugege jaotist „Hooldus ja puhastamine“.
Kohvimasin valmistab kohvi kauem kui tavaliselt	
Kohvimasinast kostub 3 kiiret helisignaali	Veepaagis ei ole vett. Lugege jaotist „Veepaagi täitmine“.
Ekraanil kuvatakse teadet „Er1“ ja kohvimasinast kostub 1 helisignaali:	Mõni nupp võib kinni olla. Eemaldage pistik pistikupesast ja vajutage iga nuppu mitu korda. Ühendage pistik pistikupesasse. Kui ekraanil kuvatakse taas teadet „Er1“, siis korrake protseduuri.
Kohvi voolab kohvi valmistamise anumast välja	Kohvi valmistamise anum ei ole õigesti paigaldatud. Lugege jaotist „Kohvi valmistamise anuma kokkupanek“.
	Kohvi valmistamise anumasse on lisatud liiga palju kohvipuru.
	Nii Gold Tone'i püsifilter kui ka paberfilter olid kasutusel.
Vesi tuleb kohvimasina tagant välja.	Veepaaki on lisatud liiga palju vett.

Kui te ei leia probleemile lahendust, siis vaadake jaotist „Tootegarantii ja klienditeenistus“. Ärge viige kohvimasinat edasimüüja juurde. Edasimüüjad ei paku vastavat teenust.





TOOTEGARANTII

Garantii kestus	KitchenAid maksab järgmise eest:	KitchenAid ei maksa järgmise eest:
Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika: mudel 5KCM1209 kaheaastane täielik garantii alates ostukuupäevast.	Varuosade ja paranduse maksumuse eest, millega kõrvaldatakse materjali- või tootmisvead. Teenust peab osutama KitchenAidi volitatud teeninduskeskus.	A. Parandustööde eest, kui kohvimasinat on kasutatud muuks otstarbeks kui ettenähtud kasutusviis kodumajapidamises. B. Kahjustuste eest, mis tulenevad õnnetusest, seadme muutmise, väärvõi kuritarvitusest või paigaldusest/kasutusviisist, mis on vastuolus kehtivate elektrisüsteemi nõuetega.

KITCHENAID EI VASTUTA KAUDSETE KAHJUDE EEST.

KLIENDITEENINDUS

Ühendkuningriigis ja Iirimaa:

Küsimuste korral või lähima volitatud hoolduskeskuse leidmiseks võtke ühendust allpool toodud aadressil.

MÄRKUS: Kõik hooldusteenused tuleb läbi viia kohalikus volitatud KitchenAidi hoolduskeskuses.

Lisateavet saate veebilehelt:
www.KitchenAid.eu

TOOTE REGISTREERIMINE

Registreerige oma uus KitchenAidi seade nüüd: <http://www.kitchenaid.eu/register>





KitchenAid

©2019 Kõik õigused kaitstud.
Tehnilisi andmeid võidakse ette teetamata muuta.

W11382897A

07/19

