

KitchenAid™

KitchenAid mikseri lisatarvikute komplekt 5KSMFPPC



Mikseri lisatarvikute komplekti 5KSMFPPC kuulub hakklihamasin (5FGA), köögivilja ja marjade püreestaja (5FVSP) ja viilutaja/riiv (5KSMVSA)

Olulised ohutusnõuded

Elektrooniliste seadmete kasutamisel tuleb alati järgida ohutusnõudeid ning allpool välja toodud ettevaatusabinõusid.

1. Lugege läbi kõik juhendid.
2. Elektrishoki vältimiseks ei tohi seadet, pikendusjuhet ja pistikut vette või muudesse vedelikesse kasta.
3. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks ilma järelvalveta väikestele lastele või nõrga tervisega inimestele.
4. Enne pesemist ning ajaks, mil masinat ei kasutata, tõmmake juhe seinakontaktist välja.
5. Vältida seadme liikuvaid osi. Hoida näpud avausest eemal.
6. Seadet ei tohi kasutada juhul, kui on põhjust arvata, et see on rikkis, kahjustatud või kui masina juhe ning pistik on mingil moel kahjustada saanud. Antud juhul viige masin koheselt ülevaatamiseks ning parandamiseks ametlikku teeninduskeskusesse.
7. Tootja poolt mittesoovitavate lisade kasutamine võib lõppeda tulekahju, elektrishoki või muu vigastusega.
8. Õuetingimustes mitte kasutada.
9. Jälgige, et juhe ei ripuks üle lauaääre või leti.
10. Ärge kunagi lükake toitu avausse kätega. Alati kasutage selleks toidutõukurit.
11. Terad on väga teravad. Käsitseda ettevaatlikult.
12. See toode on mõeldud kasutamiseks ainult koduses majapidamises

Hakkimismasin (5FGA) / Püreestaja (5FVSP)

Seadme kinnitamine

- a) seiska mikser
- b) tõmba mikser seinakontaktist välja
- c) keera lahti mikseri ninaosas olev, lisaseadmete kinnitusauku sulgev kruvi (keerake kruvi vastupäeva ja eemaldage kate)
- d) sisestage seade lisaseadmete kinnitusauku (vajalusel liigutage seadet, et see sobiks kinnitusauguga.
- e) Sulgege kinnituskruvi (keerake päripäeva)

Hakklihamasin (5FGA)

Seadme kasutamine

- a) Lõigake toit väiksemateks ribadeks
- b) Seadistage mikser kiirusele number 4 ja söötkte tooraine seadmesse, kasutades seadmega kaasas olevat tõukurit.
- c) Suuremate aukudega plaatsõela kasutage toore või küpsetatud liha, tugevate aedviljade, kuivatatud puuviljade ja juustu hakkimiseks.
- d) Väiksemate aukudega plaatsõela kasutage toore ja küpsetatud liha, määrete ja leivapuru jaoks.

Hakkliha:

Soovitav on loomaliha hakkida kaks korda. Soovitame hakkida külma või osaliselt jäätunud liha. Rasvast liha hakkige üks kord.

Leivapuru:

Kasutage kas täielikult ahjukuiva leiba või värsket leiba. Poolkuiv leib võib hakkija ummistada.


Väga kõva, vintsket toitu ei ole soovitatav hakkida. Kodus küpsetatud leib tuleks hakkida värskelt ning seejärel kuivatada.

Kui hakkija kinnitusrõngas ei avane käsitsi keeramisel, kasutage selleks kaasas olevat suruja/tõukuri käepidemes olevat rõngast võtmena. Vältimaks seadme vigatusi, ärge kasutage seda kinnitusrõnga kinnitamiseks.

Puhastamine:




- Nõudepesumasinas on pestavad: Tiguvõll, kinnitusrõngas ja tooaine suruja/tõukur.
- Seadme kere, plaatsõelad ja lõikenuga palume pesta käsitsi.

5FGA Komplekti kuulub:

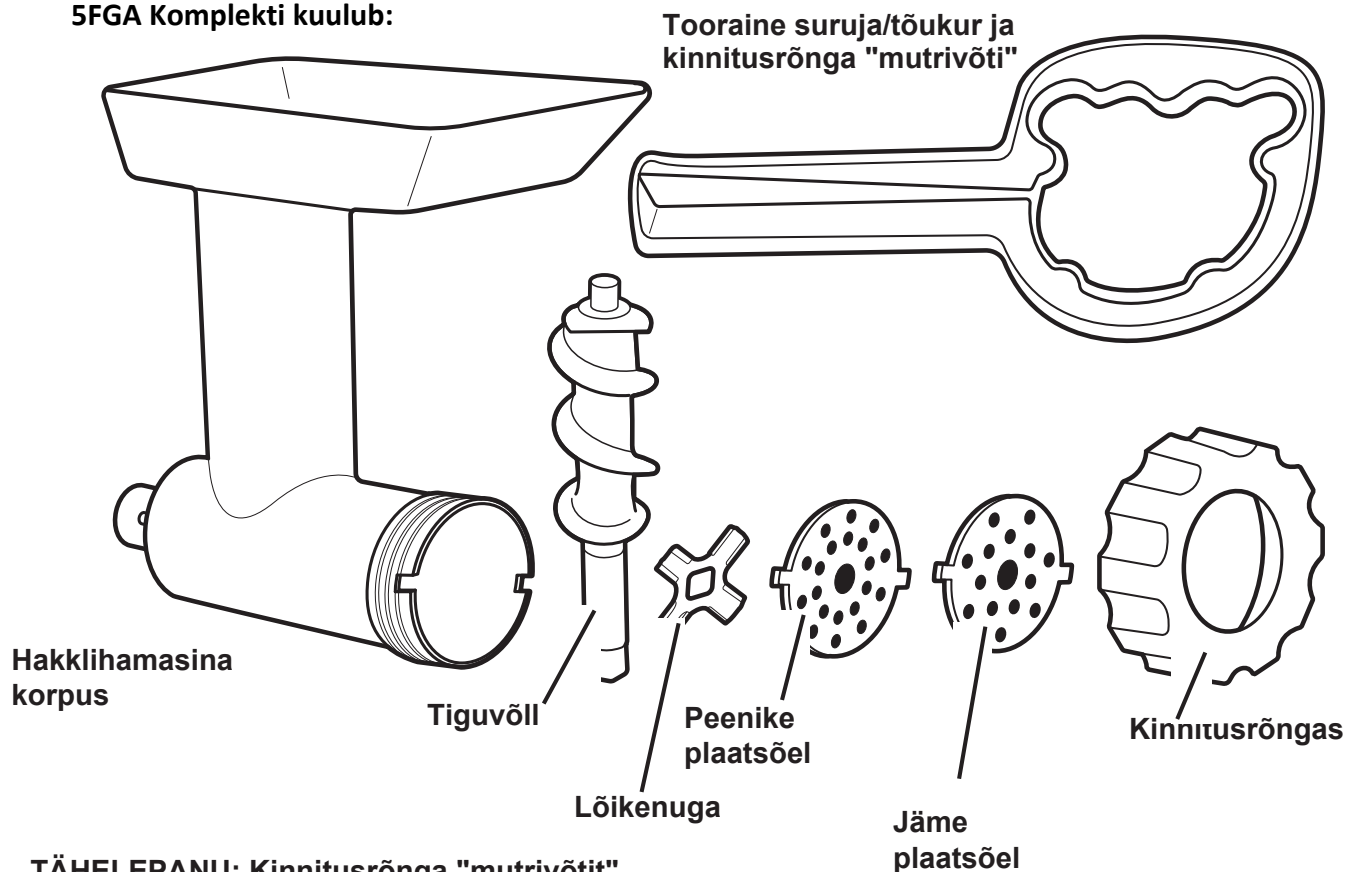

TÄHELEPANU: Kinnitusrõnga "mutrivõtit" kasutatakse ainult rõnga eemaldamiseks.

Hakklihamasina 5FGA kokkupanemine

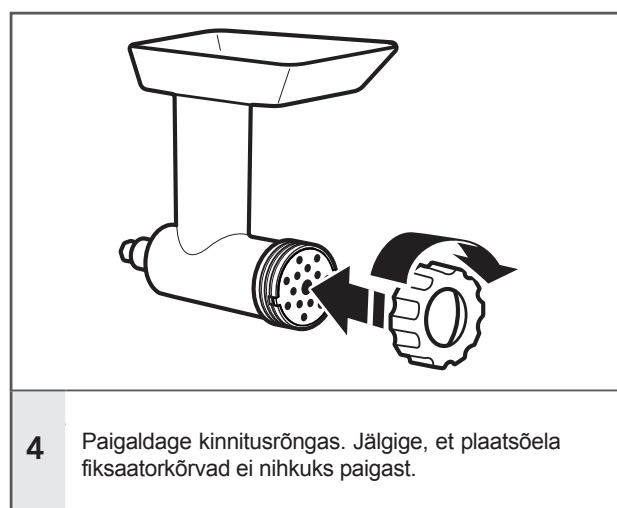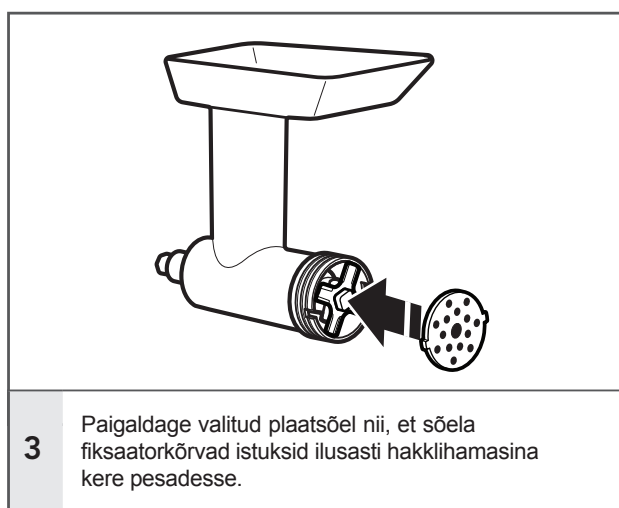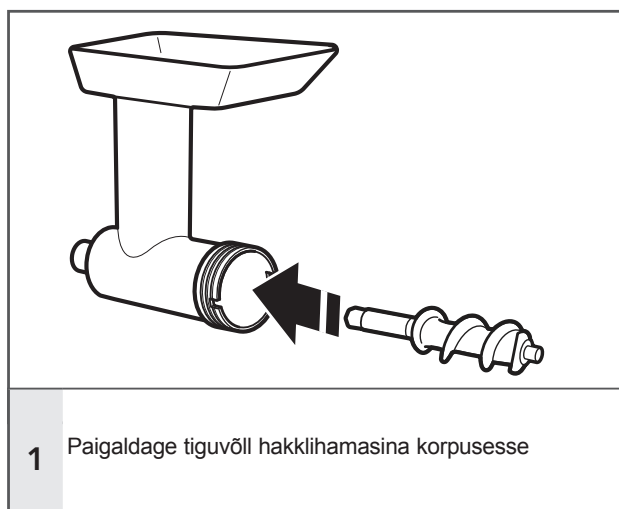

Püreestaja (5FVSP)

Püreestaja kasutamiseks on vajalik hakklihamasina (5FGA) olemasolu. Püreestaja detailid kinnitatakse hakklihamasina kere külge.

Komplekti kuulub:

Püreestaja koonussõel, tiguvõll, vedruga tiguvõlli veoadapter, pritsmekaitse/püree suunaja ja selle kaas.







Seadme kasutamine

- Püreestamisel eemalda tugevad tükid nagu paks puuviljanahk, koor, kestad, varred, kivid jne. Tugevad viljad keeda enne püreestamist.
- Seadistage mikser kiirusele number 4 ja söötke tooraine seadmesse, kasutades hakklihamasina (5FGA) kaasas olevat tõukurit.
- Kasutamisel paigaldage üks anum pritsmekaitse/püree suunaja alla ja teine anum seadme otsa alla kus seadme töötamisel väljuvad tooraine jäägid.

Vältimaks kahjustusi seadmele, soovitame vältida suuremate kividega marju ja viinamarju.


Puhastamine:

- Nõudepesumasinas on pestavad: Püreestaja koonussõel, tiguvõll, pritsmekaitse/püree suunaja ja selle kaas.
- Vedruga tiguvõlli veoadapterit palume pesta käsitsi.

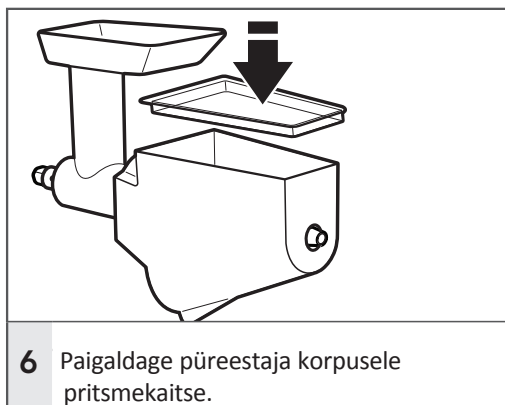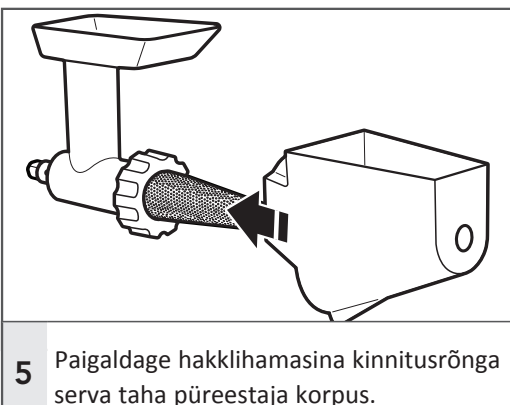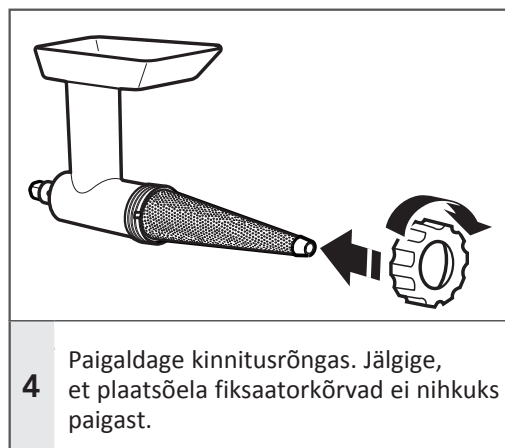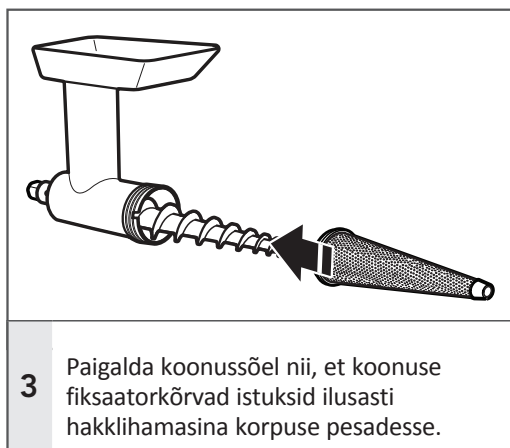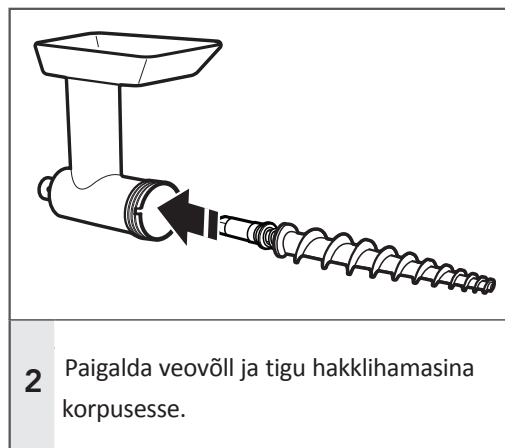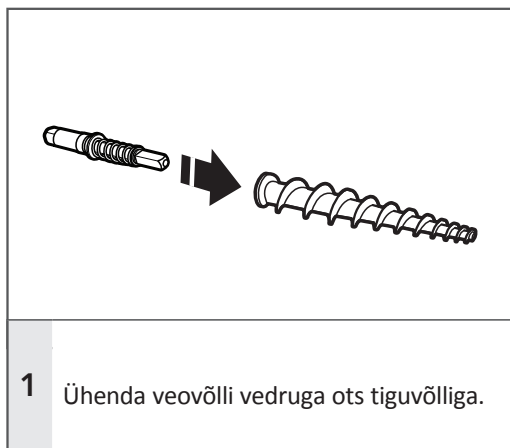


Viilutaja/riiv (5KSMVSA)


Lisaseadme komplekti kuulub

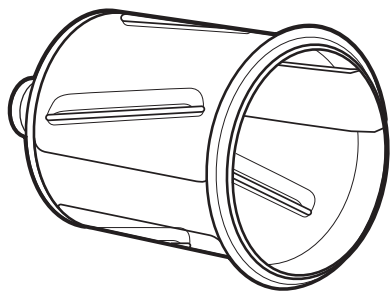


Viilutaja (3 mm)

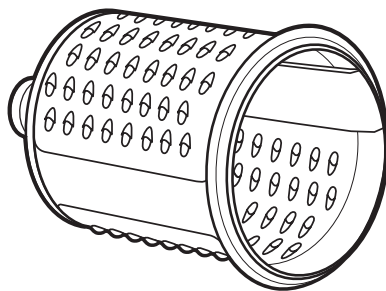


Keskmise jämedusega riiv (4mm)

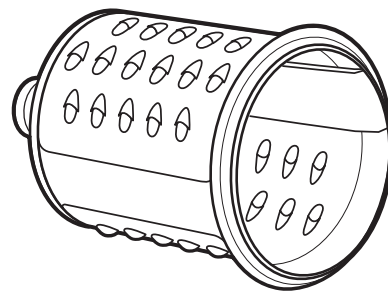

Jäme riiv (6mm)

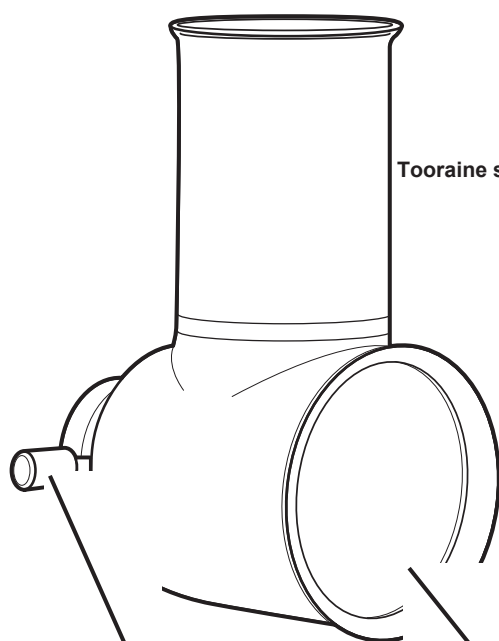

Tooraine sisestamisava

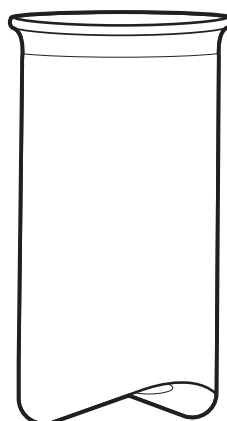

Suur suruja




Väike suruja


Fiksaatornupp

i rummlite sisestamisava


Lisaseadme 5KSMVSA kinnitamine

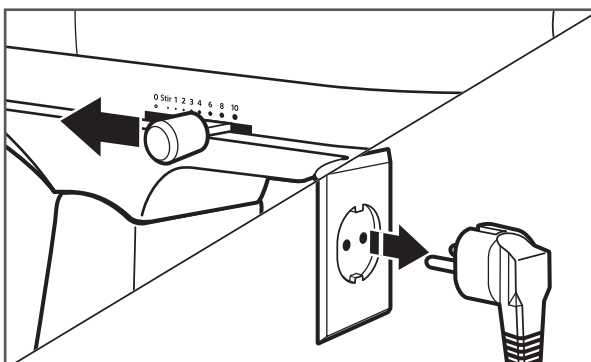



- 1** Aseta mikseri kiiruse nupp asendisse „0“ (OFF)
Tõmba mikser seinakontaktist välja.

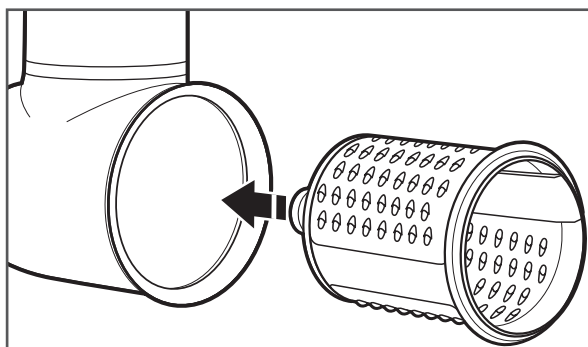


- 2** Kinnitage valitud trummel seadme kerele ja lukustage trummel seadme küljel oleva fiksaatornupuga.

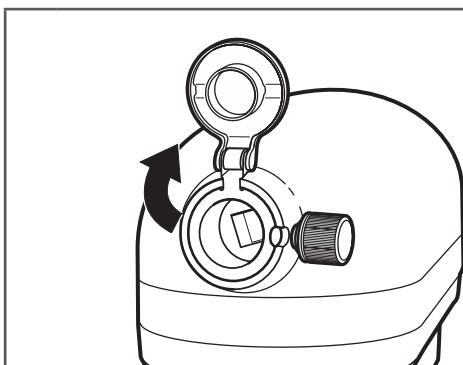

- 3** Keera lahti mikseri ninaosas olev lisaseadmete kinnitusauku sulgev kruvi, keerake kruvi vastupäeva ja eemaldage kate.

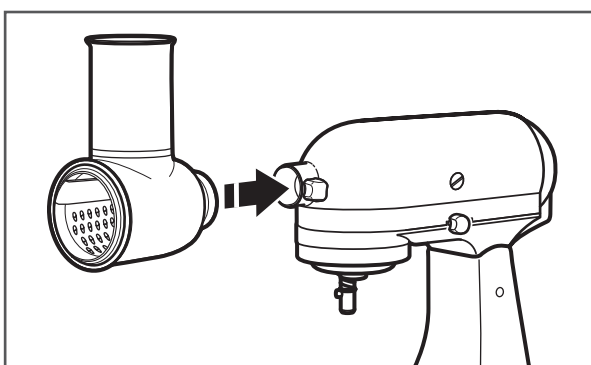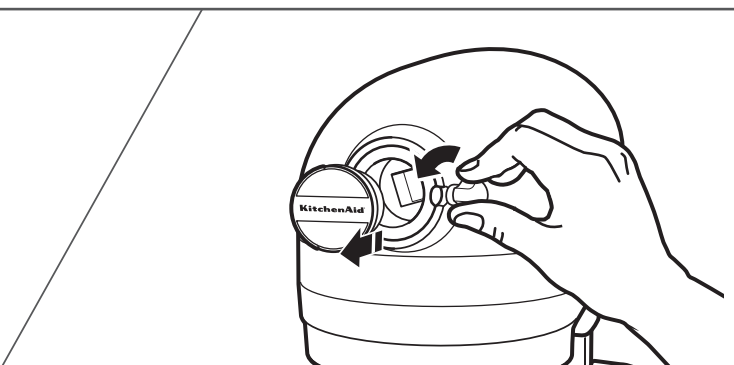

- 4** Sisestage seade lisaseadmete kinnitusauku, liigutades vajadusel seadet, et see sobiks kinnitusauguga.

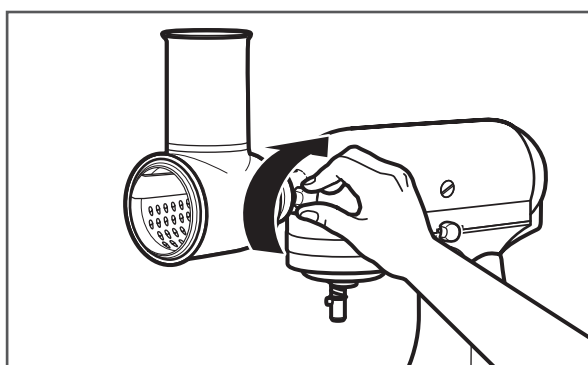

- 5** Kinnitage kinnitus nupp, keerates seda päripäeva kuni see on täielikult kinnitunud.

Köögilja viilutaja/ riivide kasutamine

Trummel mille te valite, peab vastama vastavale toidule mida te soovite viilutada, hakkida või riivida.

Siin on mõned nõuanded:

Keskmise jämedusega riiv (4mm) -toored juurviljad toorelt kasutamiseks; mandlid ja pähklid küpsetamiseks, puuviljad, pehmed juustud

Jäme riiv (6mm) -toored juurviljad suppidele, puuviljad küpsetistele, mandlid, pähklid, šokolaad katteks, juust.

Viilutaja (3 mm) -kartulid, sibul, juurviljad, puuviljad

Köögilja trummelviilutajale (5KSMVSA) on võimalik juurde osta lisa trumlid (5KSMEMVSC)

Köögilja trummelviilutaja/riivija puhastamine

Kõik osad ei ole nõudepesumasinas pestavad.

Trummelviilutaja ja -riivid. Pese trumlid sooja vee ja pehme puhastusainega.

Loputa ja kuivata pehme rätikuga. Võib pesta nõudepesumasinas.

Trummelviilutaja korpus. Pese korpus sooja vee ja pehme pesuainega. Loputa ja kuivata pehme rätikuga. Ei või pesta nõudepesumasinas.

Maaletooja ja järelteenindus:

Home Decor OÜ

Valukoja 7/2, Tallinn, 11415

Tel.+372 555 09 561

www.kitchen.ee

info@kitchen.ee

facebook: KitchenAid Eesti