


5KSMSCA



KitchenAid

SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID


SEADME OSAD JA TARVIKUD

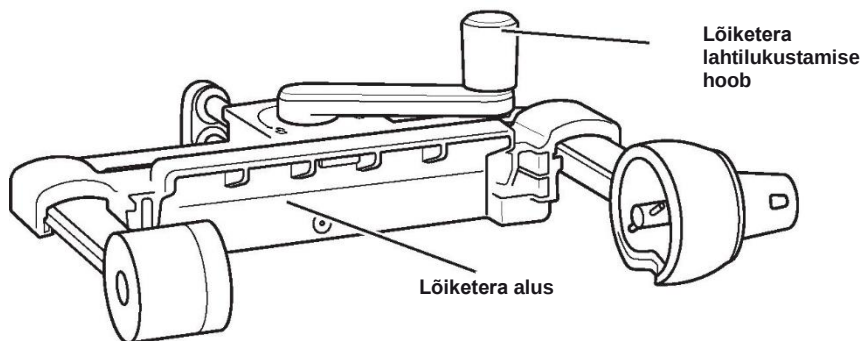


Põhiseade




Viljade varras




Viljade hoidik



Suvikõrvitsa / kurgi adapter (hall)

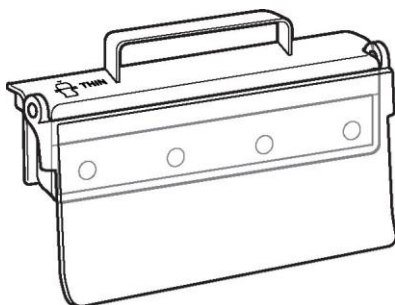

Õhuke lõiketera

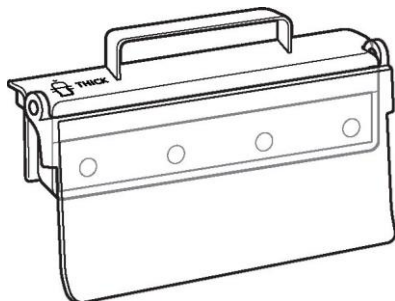

Paks lõiketera

KÖÖGIVILJAPLAATIDE LÕIKETARVIKU OHUTUS

OLULISED OHUTUSJUHISED

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamiseid ohutusnõudeid, kaasa arvatud alljärgnevaid:

1. Lugege kõiki juhiseid. Seadme väärkasutus võib põhjustada vigastuse.
2. Elektrilöögi vältimiseks ärge asetage alusega mikserit vette ega muusse vedelikku.
3. Lülitage alusega mikser kindlasti pärast köögiviljaplaatide lõiketarviku igat kasutuskorda ja enne puhastamist välja ja ühendage köögiviljaplaatide lõiketarvik alusega mikseri küljest lahti. Enne seadme osadeks lahti võtmist veenduge, et mootor on täielikult seisma jäänud.
4. Hoidke käed, sõõgiriistad ja muud objektid töötava seadme köögiviljaplaatide tarvikust, vardast või liikuvatest osadest eemal. Vastasel juhul võite saada vigastada või tarvikut kahjustada.
5. Ärge lükake puu- või köögivilju seadmesse käega. Kasutage alati seadmega kaasas olevat varrast, toiduainete hoidikut ning suvikõrvitsa / kurgi adapterit.
6. Kui viljad lõiketera või varda ummistavad, lülitage mootor välja ja võtke seade osadeks lahti, et ummistus kõrvaldada.
7. Vältige kokkupuudet seadme liikuvate osadega.
8. Kui kasutate tarvikuid, mille on tootnud ettevõtte, mille tooteid KitchenAid ei soovita ning edasi ei müü, võib tagajärjeks olla tulekahju, elektrilöök või kehavigastus.
9. Seade ei sobi kasutamiseks välistingimustes.
10. Kui seadet kasutavad lapsed või kui seda kasutatakse laste läheduses, on vajalik pidev järelevalve.
11. Kui seadme juhtvõlli või pöörlevad osad on kahjustada saanud, siis ärge seadet kasutage. Tagastage seade lähimasse volitatud teeninduskeskusesse, kus see läbi vaadatakse, remonditakse või elektriliselt või mehaaniliselt kohandatakse.
12. Ärge laske alusega mikseri toitejuhtmel üle laua või tööpinna serva rippuda.
13. Lõiketerad on teravad. Olge lõiketerade sisestamisel või eemaldamisel ettevaatlik.
14. Ärge eemaldage toiduaineid enne, kui olete alusega mikseri välja lülitanud ja varras on seisma jäänud.
15. Käigumehhanismi kahjustamise vältimiseks ärge pange seadet vette ega muusse vedelikku.





HOIDKE NEED JUHISED ALLES

Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises.

KÖÖGIVILJAPLAATIDE LÕIKETARVIKU KASUTAMINE

KÖÖGIVILJAPLAATIDE LÕIKETARVIKU LÕIKETERADE TABEL

Valige soovitud lõiketera. Mõlemat lõiketera saab edukalt kasutada paljudes retseptides - näiteks pearoad, vapid, suši. Katsetage mõlema teraga, et saavutada soovitud paksus.

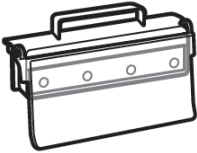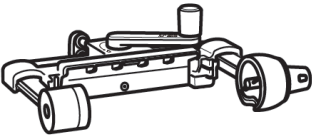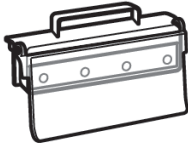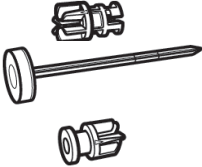IKOON	KASUTAGE NEID OSI	KOOS NENDE OSADEGA	SOOVITATUD TOIDUAINED	KIIRUS
 ÕHUKE	Õhuke lõiketera* 	Põhiseade, viljade hoidik, viljade varras ja suvikõrvitsa / kurgi hoidik*** 	SUVIKÕRVITS KARTUL ÕUN MAGUSKARTUL KURK	Kiirus 2
 PAKS	Paks lõiketera* 			

*Plaadi umbkaudne paksus jääb 1,3 mm.

*Plaadi umbkaudne paksus jääb 1,8 mm.

***Suvikõrvitsa / kurgi adapterit tuleks kasutada ainult pehmete viljadega.


PUU- JA KÖÖGIVILJADE ETTEVALMISTAMISE TABEL

MÄRKUS: parimate tulemuste saamiseks peaks vili olema läbimõelduga 3,8-3,9 cm.


VILI	SOOVITATAV TÜÜP	ETTEVALMISTAMINE	VARRAS	ADAPTERI KASUTAMINE
Suvikõrvits	Kõva ja paks	Lõigake otsad ära (maksimumpikkus 11,4 cm)	Sisestage täielikult	Jah
Kurk	Kõva ja paks	Lõigake otsad ära (maksimumpikkus 11,4 cm)	Sisestage täielikult	Jah
Õun	Kõva ja paks	Ärge lõigake otsi ära	Sisestage kuni esimese tähiseni	Ei
Kartul	Ümmargune ja sümmeetriline	Lõigake otsad ära, et saada ruudukujuline vili (14 cm)	Sisestage kuni esimese tähiseni	Ei
Maguskartul	Ümmargune ja sümmeetriline	Lõigake otsad ära, et saada ruudukujuline vili (14 cm)	Sisestage kuni esimese tähiseni	Ei

MÄRKUS: kõvemate viljade korral eemaldage nende nahk enne töötlemist.

KÖÖGIVILJAPLAATIDE LÕIKETARVIKU KINNITAMINE ALUSEGA MIKSERI KÜLGE

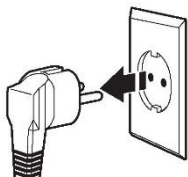


1 Lülitage alusega mikser välja ja tõmmake selle pistik seinapistikupesast välja.

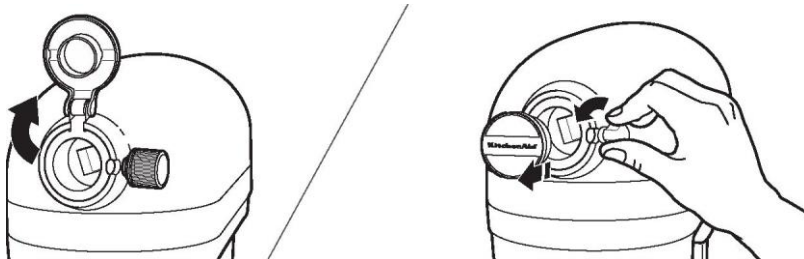


2 Alusega mikserite korral, millel on hingedega tarviku jaoturi kate: avage see ülespoole keerates. Alusega mikserite korral, millel on eemaldatav tarviku jaoturi kate: keerake tarviku nuppu vastupäeva, et tarviku jaoturi kate eemaldada.

3 Sisestage köögiviljaplaatide lõiketarvik tarviku jaoturisse, veendudes, et veovõll sobitub kandilisse jaoturisse. Vajadusel keerake köögiviljaplaatide lõiketarvikut edasi-tagasi. Kui tarvik on õigesti paigaldatud, läheb veovõlli korpusel olev varras täielikult jaoturi serval olevasse sälku.

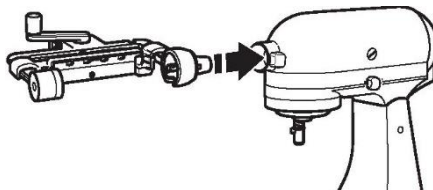


4 Keerake tarviku nuppu, kuni köögiviljaplaatide lõiketarvik on täielikult alusega mikseri külge kinnitatud.

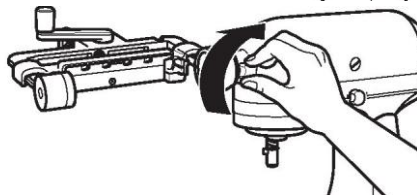


KÖÖGIVILJAPLAATIDE LÕIKETARVIKU KASUTAMINE

ETTEVALMISTAMINE KURKIDE / SUVIKÕRVITSA TÖÖTLEMISEKS

MÄRKUS: enne töötlemise alustamist vt "Puu- ja köögiviljade töötlemise tabelit".

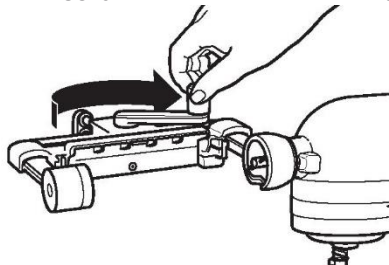


- 1** Keerake hooba päripäeva lukustatud asendisse.

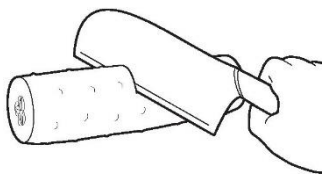


- 2** Lõigake kurk või suvikõrvits kuni 11,4 cm pikkuseks tükiks.


NÕUANNE: esimene tähis viljade vardal on 11,4 cm kaugusel varda ümmargusest alusest.

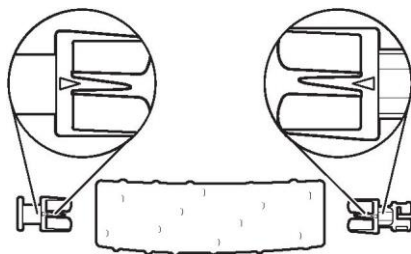


- 3** Sisestage viljade hoidik ühte otsa ning suvikõrvitsa / kurgi adapter teise otsa, kasutades nende kohakuti viimiseks tähiseid. Veenduge, et viljade hoidik ja adapter on keskel.

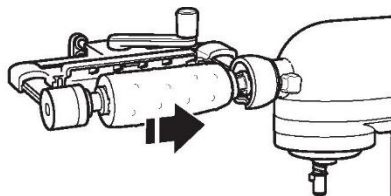

- 4** Pange vili ja viljade hoidik põhiseadmele ja keerake seda lukustamiseks päripäeva.

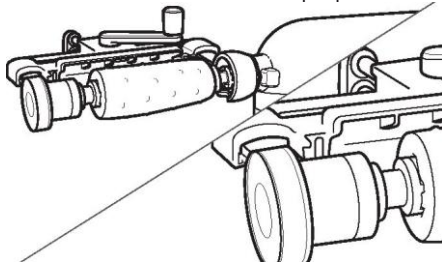


- 5** Sisestage viljade varras tarvikul asuvasse varda alusesse, jälgides, et varras läheb täielikult läbi köögivilja. Veenduge, et varda nupu ega põhiseadmel asuva varda aluse vahele ei jääks vahet.

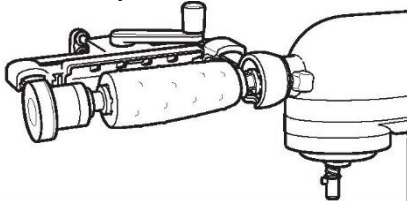


- 6** Kui olete sellega lõpetanud, minge 1. sammu juurde osas "Puu- ja köögiviljade töötlemine".


PUU- JA KÖÖGIVILJADE ETTEVALMISTAMINE TÖÖTLEMISEKS

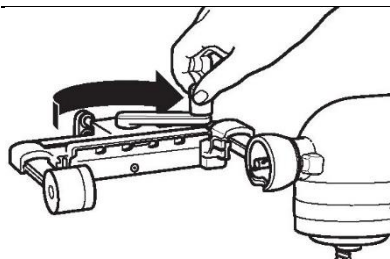


- 1 Keerake hooba päripäeva lukustatud asendisse.

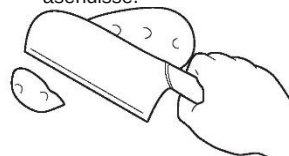


- 2 Lõigake viljad sobivas suuruses tükkideks. Viljade maksimummõõtmed on ligikaudu 8,9 cm (läbimõõt) ja 14 cm (pikkus).



- 3 Sisestage viljade hoidik täielikult vilja sisse.

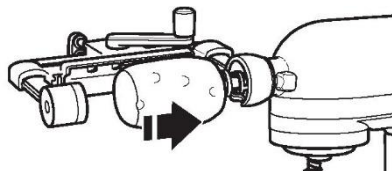

- 4 Pange vili ja viljade hoidik põhiseadmele ja keerake seda lukustamiseks päripäeva.

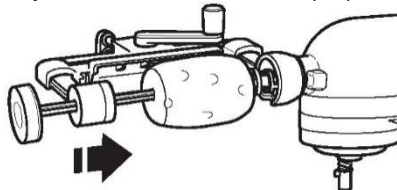


- 5 Sisestage viljade varras tarvikul asuvasse varda alusesse, jälgides, et varras läheb täielikult läbi köögivilja.


MÄRKUS: viljade varras ei pea olema täielikult sisestatud. Kõvad viljad sisestage umbes 5 cm ulatuses või kuni esimese tähiseni viljade vardani.

PUU- JA KÖÖGIVILJADE TÖÖTLEMINE


MÄRKUS: köögiviljaplaatide lõiketarviku kasutamisel ärge kandke lipse, sälle, avaraid rõivaid, pikki kaelakeesid jms, mis võib tarviku vahele kinni jääda. Pange pikad juuksed kinni.

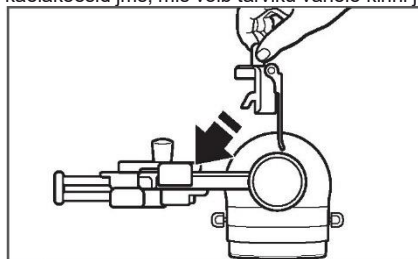

- 1 Sisestage valitud lõiketera lõiketerade alusele 45 kraadise nurga all ning pange see põhiseadmega täielikult kohakuti. Toetage lõiketerade kate viljale.

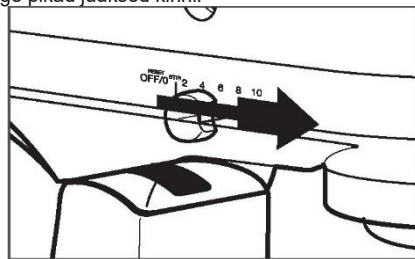


- 2 Lülitage alusega mikser kiirusele 2. Parimate tulemuste saavutamiseks käivitage alusega mikser enne lõiketera langetamist vilja sisse.

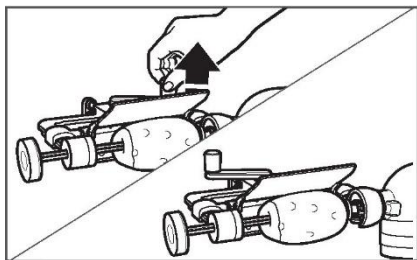


- 3** Tõmmake köögiviljaplaatide lõiketarvikut alusega mikseri poole ja tõstke lõiketera lahtilukustamise hoob üles. Keerake lõiketerade alust aeglaselt, kuni see puutub viljaga kokku.


MÄRKUS: tarvik lõikab köögivilja kas üheks pikaks või mitmeks lühikeseks plaadiks. See on tavapärane.

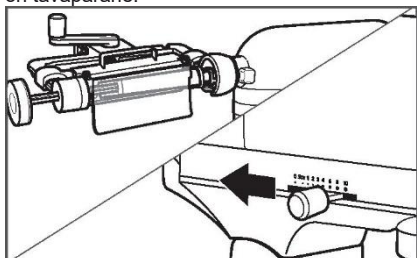


- 4** Kui vili on töödeldud, lülitage alusega mikser välja.

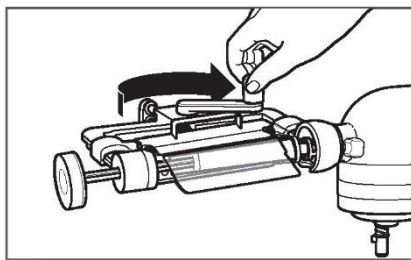

- 5** Keerake hooba päripäeva lukustatud asendisse.

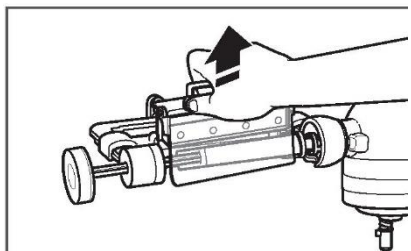

- 6** Eemaldage lõiketera.

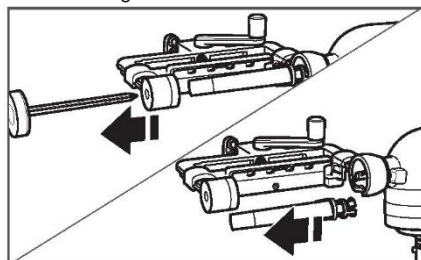


- 7** Võtke ära viljade varras ning seejärel vili ja adapter (vajadusel). Murdumise vältimiseks ärge keerake varrast äravõtmise ajal. Kui vilja on raske viljade hoidikust või vardast ära võtta, viilutage seda pikkupidi, et eemaldamine oleks hõlpsam.

HOOLDUSTÖÖD JA PUHASTAMINE


KÖÖGIVILJAPLAATIDE LÕIKETARVIKU JA TARVIKUTE PUHASTAMINE

OLULINE TEAVE: Köögiviljaplaatide lõiketarviku pinnaviimistluse kahjustamise vältimiseks ärge peske seda veega ega pange tarvikut vette ega peske nõudepesumasinas. Eemaldatavaid lõiketerasid ja tarvikuid tohib pesta nõudepesumasinas.

- 1** Pärast köögiviljaplaatide lõiketarviku kasutamist eemaldage kõik lõiketerad ja tarvikud. Peske lõiketeri ja tarvikuid nõudepesumasina ülemisel restil.

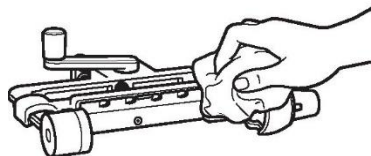

- 2** Puhastage köögiviljaplaatile lõiketarviku põhiosa ainult käsitsi. Peske pehme niiske lapiga. Loputage põhiseadmel asuv varda alus. Kuivatage hoolikalt pehme kuiva lapiga. Ärge peske neid osi nõudepesumasinas ega pange vette.

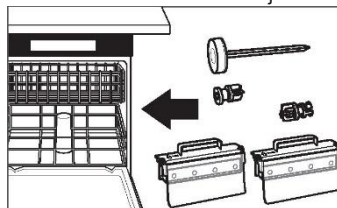

MÄRKUS: puhastamise hõlbustamiseks loputage lõiketeri ja muid tarvikuid kohe pärast kasutamist. Kui viljad on lõiketerade külge kinni jäänud, eemaldage tükid noaga.

VEAOTSING

Kui alusega mikseri töös tekivad probleemid või seda ei saa köögiviljaplaatide lõiketarvikuga kasutada, kontrollige järgmist:

- Kas on järgitud "Köögiviljaplaatide lõiketarviku lõiketerade tabelis" toodud teavet?
- Kas valitud lõiketera on seda tüüpi vilja töötlemiseks sobiv?
- Kas alusega mikseri pistik on ühendatud seinapistikupesaga? Probleemidele lahenduste leidmiseks vt alusega mikseri kasutusjuhendit.
- Kontrollige, kas seinapistikupesaga vooluringi kaitse on töökorras. Probleemidele lahenduste leidmiseks vt alusega mikseri kasutusjuhendit.

Ärge tagastage köögiviljaplaatide lõiketarvikut ega alusega mikserit jaemüüjale. Tema ei paku teenindustöid.

GARANTII JA TEENINDUSTÖÖD

KITCHENAIDI KÖÖGIVILJAPLAATIDE LÕIKETARVIKU GARANTII

Garantii kestus:	Garantii hõlmab	Garantii ei hõlma
Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika: 5KSMSCA Täielik garantii 2 aastat alates ostukuupäevast.	Varuosad ja remont materjali- või tootmisvigadest tulenevate defektide kõrvaldamiseks. Kõik teenindustööd tuleb lasta teha KitchenAidi volitatud teeninduskeskuses.	A. Seadme remont juhul, kui seadet on kasutatud muuks otstarbeks kui ettenähtud kasutusviis kodumajapidamises. B. Kahjustused, mis tulenevad õnnetusest, seadme muutmisest, väär- või kuritarvitusest või paigaldusest / kasutusviisist, mis on vastuolus kehtivate elektrisüsteemi nõuetega.

KITCHENAID EI VÕTA VASTUTUST KAHDSETE KAHJUDE EEST.

Klienditeenindus

Kõikide toote ja müügiärgse teenindusega seotud küsimuste korral pöörduge toote müüja poole, kellelt saate lähima KitchenAidi volitatud teeninduskeskuse andmed.

Home Decor OÜ,
tel. +372 5550 9561
Valukoja 7/2, Tallinn, 11415
info@kitchen.ee
www.kitchen.ee
www.facebook.com/KitchenAidEesti/