

KitchenAid

Lisa trummelriivid 3tk. mudelile 5KSMVSA




Tootekood: 5KSMEMVSC

Olulised ohutusnõuded


Elektrooniliste seadmete kasutamisel tuleb alati järgida ohutusnõudeid ning allpool välja toodud ettevaatusabinõusid.

1. Lugege läbi kõik juhendid.
2. Elektrishoki vältimiseks ei tohi seadet, pikendusjuhet ja pistikut vette või muudesse vedelikesse kasta.
3. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks ilma järelvalveta väikestele lastele või nõrga tervisega inimestele.
4. Enne pesemist ning ajaks, mil masinat ei kasutata, tõmmake juhe seinakontaktist välja.
5. Vältida seadme liikuvaid osi. Hoida näpud avausest eemal.
6. Seadet ei tohi kasutada juhul, kui on põhjust arvata, et see on rikkis, kahjustatud või kui masina juhe ning pistik on mingil moel kahjustada saanud. Antud juhul viige masin koheselt ülevaatamiseks ning parandamiseks ametlikku teeninduskeskusesse.
7. Tootja poolt mittesoovitavate lisade kasutamine võib lõppeda tulekahju, elektrishoki või muu vigastusega.
8. Õuetingimustes mitte kasutada.
9. Jälgige, et juhe ei ripuks üle lauaääre või leti.
10. Ärge kunagi lükake toitu avause kättega. Alati kasutage selleks toidutõukurit.
11. Terad on väga teravad. Käsitseda ettevaatlikult.
12. See toode on mõeldud kasutamiseks ainult koduses majapidamises


Komplekti kuulub:

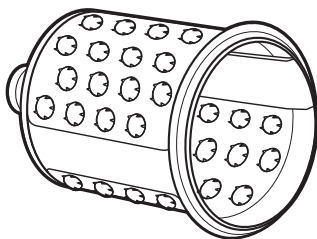

Jäme aedviljariiv

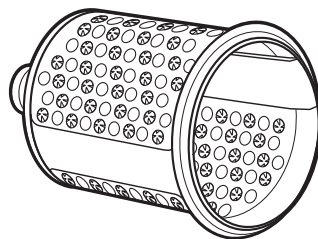


Parmesaniriiv

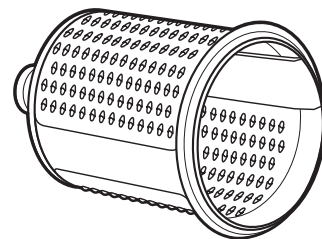


Peenike riiv

Seadme kinnitamine


TÄHTIS! Köögiviljade lisa trumlid sobivad ainult KitchenAid lisaseadmele 5KSMVSA "Trumlite korpus". Valige trummel mida soovite kasutada:

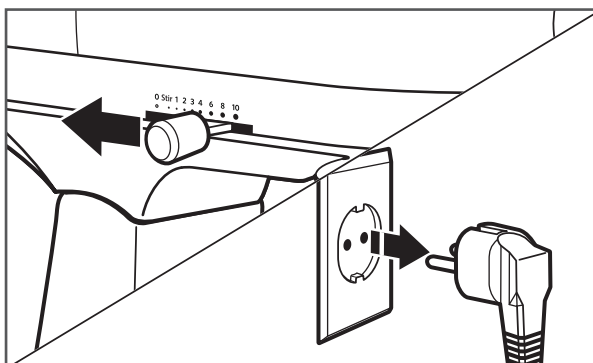


- 1 Aseta mikseri kiiruse nupp asendisse „0“(OFF)
Tõmba mikser seinakontaktist välja.

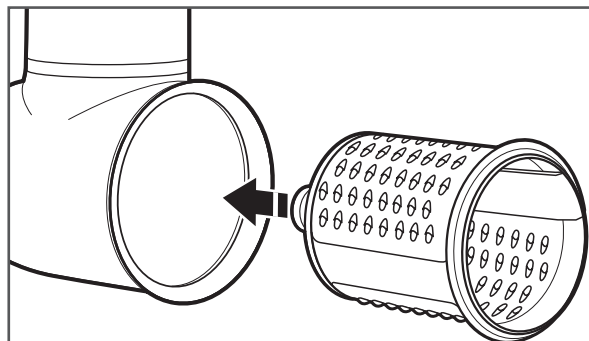


- 2 Kinnitage valitud trummel seadme kerele ja lukustage trummel seadme küljel oleva fiksaator nupuga.

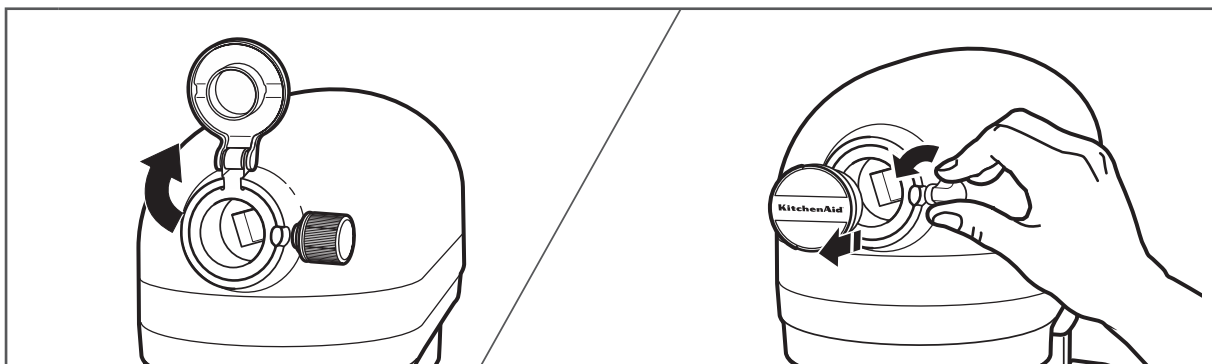

- 3 Keera lahti mikseri ninaosas olev lisaseadmete kinnitusauku sulgev kruvi, keerake kruvi vastupäeva ja eemaldage kate.

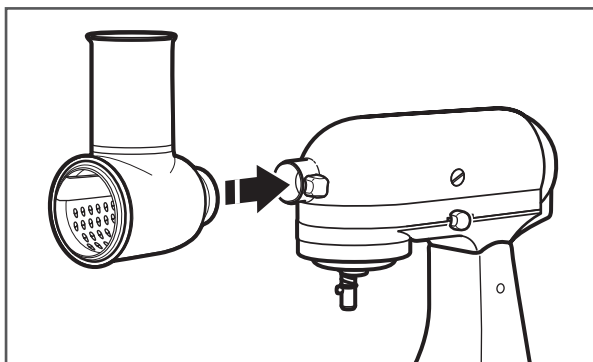

- 4 Sisestage seade lisaseadmete kinnitusauku, liigutades vajadusel seadet, et see sobiks kinnitusauguga.

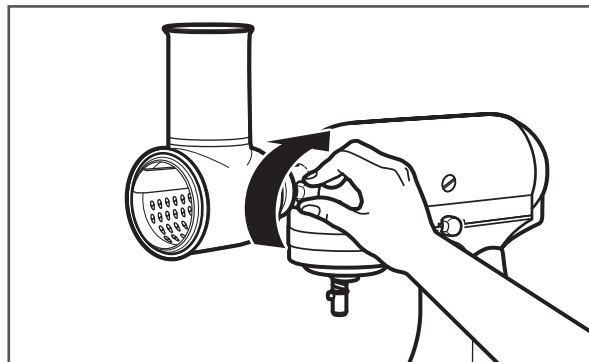

- 5 Kinnitage kinnitus nupp, keerates seda päripäeva kuni see on täielikult kinnitunud.

Köögilja viilutaja/peenestaja ja lisa trumlite kasutamine Trummel mille te valite, peab vastama vastavale toidule mida te soovite viilutada, hakkida või riivida. Siin on mõned nõuanded:

Peenike riiv - parmesani juust ja kõvemad köögiviljad

Jäme aedviljariiv - pehmemad köögiviljad, kartul, kapsas jne Eriti sobilik kartulipannkookide valmistamiseks.

Parmesaniriiv - parmesani juust, kõvemad köögiviljad

Lisa trumlite puhastamine

Pese trumlid sooja vee ja pehme puhastusainega. Loputa ja kuivata pehme rätikuga. Võib pesta nõudepesumasinas.

Maaletooja ja järelteenindus:

Home Decor OÜ

Valukoja 7/2, Tallinn, 11415

Tel.+372 555 09 561

www.kitchen.ee

info@kitchen.ee

facebook: KitchenAid Eesti