


KitchenAid

Stand Mixer
5K45 Series,
5KSM45 - 5KSM200 Series



OSAD JA FUNKTSIOONID

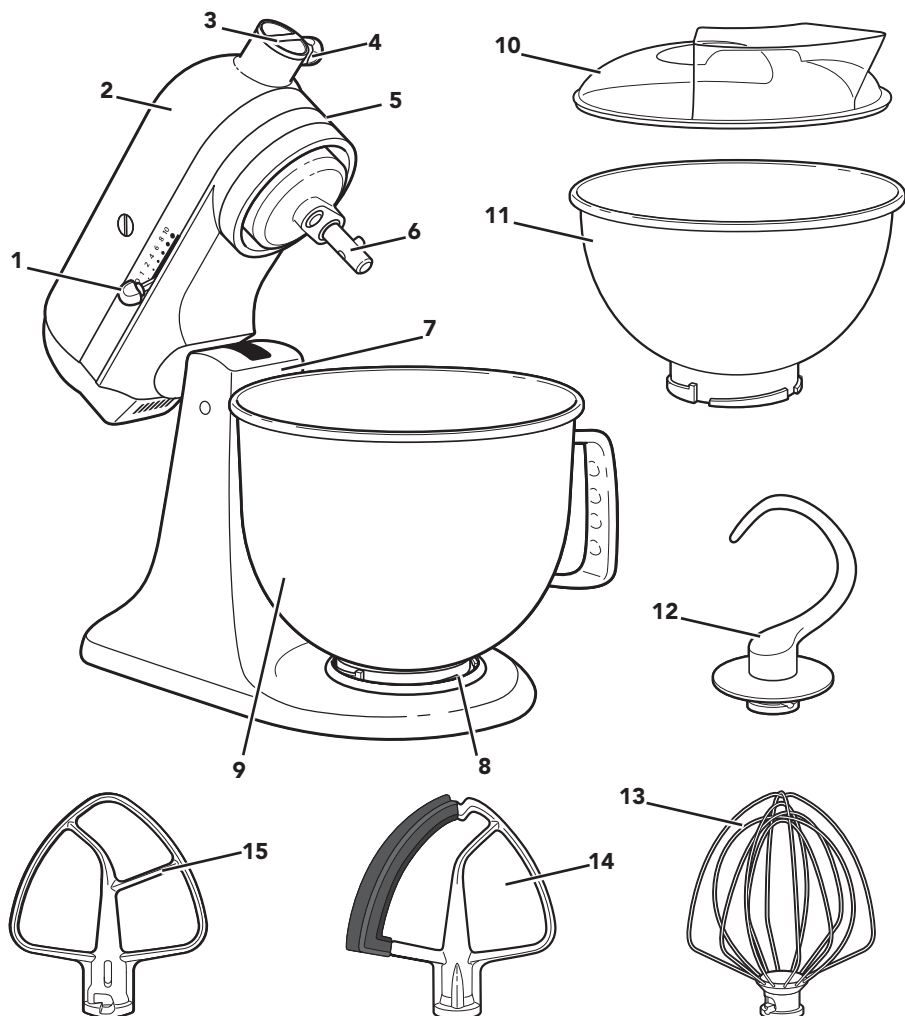

1 Kiiruse kontrollhoob

2 Mootoripea

3 Lisatarviku jaotur

4 Kinnitusnupp

5 Mootoripea lukustushoob
(ei ole pildil)

6 Segaja völli

7 Segaja kõrgust reguleeriv kruvi
(ei ole pildil)

8 Kausi kinnitusalus

9 Kauss**

10 Valamisrenn*

11 3 l roostevabast terasest kaus*

12 Tainakonks

13 Traatvispel

14 Elastse servaga klopits*

15 Segamismöla

*Komplektis ainult valitud mudelitel. Võimalik osta ka eraldi.

**Kausi disain ja materjal sõltub lauamikseri mudelist.

TOOTE OHUTUS

Sinu ja teiste ohutus on ülimalt olulised.

Oleme nii juhendis kui ka seadmel kasutanud võimalikult palju ohutussõnumeid. Loe need läbi ja järgi neid alati.



See on ohusümbol.

Sümbol annab märku võimalikust ohust, mis võib põhjustada sinu või teiste surma või vigastuse.

Kõigil ohutussõnumitel on ohusümbol ja sõna „OHT“ või „HOIATUS“. Need sõnad tähistavad järgnevat.

! OHT

Võid saada surma või tugevalt vigastada, kui sa ei järgi kohe juhiseid.

! HOIATUS

Võid saada surma või tugevalt vigastada, kui sa ei järgi juhiseid.

Kõik ohutussõnumid ütlevad, milline on potentsiaalne oht, kuidas vähendada vigastuste tõenäosust ja mis juhtub, kui juhiseid ei järgita.

OLULISED OHUTUSJUHISED

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamiseid ohutussõnumeid, sealhulgas järgmiseid.

1. Lugege läbi kõik juhised. Seadme väärkasutus võib põhjustada kehavigastusi.
2. Kaitske ennast elektrilöögi eest ja ärge asetage lauamikserit vette ega mis tahes muusse vedelikku.
3. Seda seadet ei tohi kasutada piiratud sensoorsete, füüsiliste või vaimsete võimetega (sh lapsed) ega vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud, välja arvatud juhul kui nende ohutuse eest vastutav isik neid juhendab või seadme kasutamist jälgib.
4. Ainult Euroopa Liidus: piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all või pärast seda, kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
5. Ainult Euroopa Liidus: lapsed ei tohi seadet kasutada. Hoidke seade ja selle toitekaabel laste käeulatuses väljas.
6. Enne osade paigaldamist või äravõtmist ja enne seadme puhastamist lülitage seade välja (OFF) ja eemaldage pistik pistikupesast, kui seade ei ole kasutuses. Lahtiühendamiseks hoidke pistikust kinni ja tõmmake pistikupesast välja. Ärge tõmmake kunagi toitekaablist.
7. Vältige kokkupuudet liikuvate osadega. Kehavigastuste ja/või seadme kahjustamise vältimiseks hoidke käed, juuksed, rõivad, pannilabidad ja muud söögiriistad töötavatest tarvikutest eemal.
8. Ärge kasutage mis tahes seadet, kui selle toitekaabel või pistik on kahjustunud, seadme töös esineb tõrkeid, kui see on maha kukkunud või muul moel kahjustada saanud. Lisateavet seadme kontrollimise, parandamise või kohandamise kohta saate tootjalt, helistades nende klienditeeninduse numbrile.

TOOTE OHUTUS

9. Selliste lisade kasutamine, mida KitchenAid ei ole soovitanud või müünud, võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või vigastuse.
10. Ärge kasutage lauamikserit välitingimustes.
11. Ärge laske toitekaabli üle laua või tööpinna serva rippuda.
12. Enne lauamikseri puhastamist eemaldage selle küljest segamismõla, traatvispel või tainakonks.
13. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega mängima ei hakkaks.
14. Ohu vältimiseks peab kahjustada saanud toitekaabli välja vahetama tootja, teeninduskeskuse klienditeenindaja või vastava väljaõppe saanud isik.
15. Ärge jätke kunagi seadet töötamise ajal järelvalveta.
16. Toote kahjustumise vältimiseks ärge kasutage lauamikseri kausse kuumades tingimustes, sh ahjus, mikrolaineahjus või pliidi peal.
17. Juhised toiduga kokkupuutuvate pindade puhastamiseks leiate osast „Hooldus ja puhastamine”.
18. Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes ja teistes sarnastes kohtades, nagu:
 - poodide, kontorite või teiste töökohtade töötajate köögilalal;
 - talumajapidamistes;
 - klientidele hotellides, motellides ja teistes majutusasutustes;
 - hommikusöögiga majutusasutustes.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

Juhised on saadaval ka veebis, meie veebisaidil:
www.KitchenAid.eu

NÕUDED ELEKTRISÜSTEEMILE

**HOIATUS**



Elektrilöögioht
Ühendage pistik maandatud pistikupesasse.
Ärge eemaldage maandusharu.
Ärge kasutage adapterit.
Ärge kasutage pikendusjuhet.
Nende juhiste eiramine võib põhjustada eluohtliku õnnetuse, tulekahju või elektrilöögiohu.

Võimsus:

max 300 W

5KSM125 - 5KSM200 seeria puhul

max 275 W

5K45, 5KSM45 - 5KSM100 seeria puhul

Pinge: 220–240 V

Sagedus: 50–60 Hz

MÄRKUS. Kui pistik ei sobi pistikupessa, võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga. Ärge mingil juhul modifitseerige pistikut. Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet. Kui toitekaabel on liiga lühike, siis laske kvalifitseeritud elektrikul või hooldustehnikul uus pistikupesa seadmele lähemale paigaldada.

TOOTE OHUTUS

PAKKEMATERJALI KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Pakkematerjal on ümbertöödeldav ja on tähistatud ümbertöödeldava materjali sümboliga . Seetõttu tuleb pakendi erinevad osad kõrvaldada kasutuselt vastutustundlikult ja jäätmekäitlust reguleerivaid kohalikke eeskirju järgides.

ELEKTRISEADMETE JÄÄTMETE KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Toote ringlusse viimine

- Seade kannab tähistust kooskõlas EL-i ja UK elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid (WEEE) käsitlevate seadustega.
- Tagades seadme nõuetekohase kasutuselt kõrvaldamise, aitate vältida selle ebasobivast kõrvaldamisest tekkida võivaid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.
- Tootel või selle dokumentides sisalduv

sümbol  näitab, et seda ei tohi käidelda olmejäätmena, vaid see tuleb viia vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.

Kui soovite saada lisateavet toote käitlemise, utiliseerimise ja ümbertöötlemise kohta, pöörduge kohaliku omavalitsuse, olmeprügi äraveoga tegeleva ettevõtte või kaupluse poole, kust toote ostsite.

VASTAVUSDEKLARATSIOON (EL)

Selle seadme kujundamisel, valmistamisel ja levitamisel on järgitud järgmiste Euroopa Komisjoni direktiivide ohutusnõudeid: madalpingedirektiiv 2014/35 elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL direktiiv 92/42/EMÜ kuumaveekatelde kohta ning ökodisaini direktiiv 2009/125/EÜ direktiiv 2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (RoHS).

TOOTE KASUTAMINE

KIIRUSE REGULEERIMINE

Kiirus	Tegevus	Lisa	Kirjeldus
1	Segamine	Segamismõla Elastse servaga klopits*	Aeglaselt segamiseks, koostisosade sidumiseks, pudrustamiseks ja kõikide segamistoimingute alustamiseks. Kasutage jahu ja teiste kuivade koostisainete lisamiseks tainale või vedelike lisamiseks kuivale segule. Ärge kasutage 1. kiiruseadistust pärmitaina segamiseks ega sötkumiseks.
2	Aeglane segamine	Segamismõla Elastse servaga klopits* Tainakonks	Aeglaselt segamiseks ja pudrustamiseks ning kiireks segamiseks. Kasutage pärmitainaste, tihkemade segude ja suhkruvaaba segamiseks ja sötkumiseks; kartulite või teiste juurviljade purustamise alustamiseks; rasvaine ja jahu hakkimiseks; vedelamate või pritsivate tainaste segamiseks.
4	Segamine, klopimine	Segamismõla Elastse servaga klopits* Traatvispel	Pooltihkete tainaste (nt küpsisetaina) segamiseks. Kasutage suhkrut ja rasvaine hakkimiseks ning suhkrut lisamiseks munavalgetele. Keskmise kiirusega segamiseks.
6	Klopimine, kreemi valmistamine		Keskmise kiirusega klopimiseks (kreemi valmistamiseks) või vahustamiseks. Kasutage koogi-, sõõriku- ja teiste tainasegude segamise lõpetamiseks. Suur kiirus koogisegude valmistamisel.
8	Kiire klopimine, vahustamine	Traatvispel	Koore, munavalgete ja keeduglasuuri vahustamiseks.
10	kiire vahustamine		Väikeses koguses koore ja munavalgete vahustamiseks või kartulipudru lõplikuks segamiseks.

MÄRKUS. Kui soovite kiirust täpsemalt reguleerida, saab kiiruse kontrollhooba libistada ka ülaltoodud tabelis väljatoodud kiiruste vahepeale. Nii saate kasutada ka kiiruseid 3, 5, 7 ja 9. Pärmitaina valmistamisel ärge ületage 2. kiiruseadistust, kuna see võib lauamikserit kahjustada.


TARVIKUTE JUHEND

Tarvik	Kasutamine	Kirjeldus
Segamismõla Elastse servaga klopits*	Tavaliste kuni tihkete segude valmistamiseks	Koogid, kreemjad glasuurid, suhkruvaap, küpsised, pirukad, pikkpoiss, kartulipuder.
Traatvispel	Õhuliseks vahustamiseks	Munad, munavalged, röske koor, keeduglasuur, biskviittainas, majonees, mõned suhkruvaabad.
Tainakonks	Pärmitaina segamiseks ja sötkumiseks	Saiad, leivad, pitsatainas, kuklid.


*Komplektis ainult valitud mudelitel. Võimalik osta ka eraldi.

LAUAMIKSERI KASUTAMINE


KAUSI KINNITAMINE/EEMALDAMINE

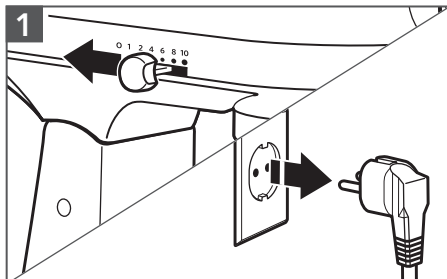


Kausi kinnitamiseks keerake kiiruse kontrollhoob asendisse 0. Eemaldage lauamikser vooluvõrgust.

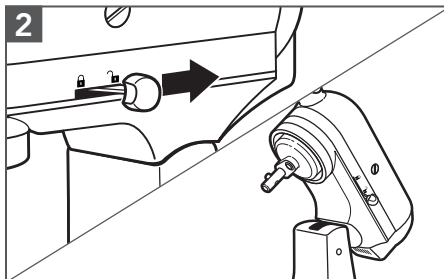

Lukustage mootoripea lahti ja tõstke see üles. Seejärel lukustage** pea, et hoida seda ülestõstetuna.

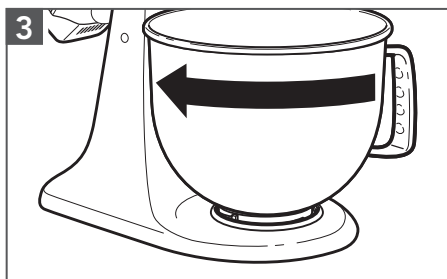


Asetage kauss selle kinnitusalusale. Keerake kaussi õrnalt päripäeva.

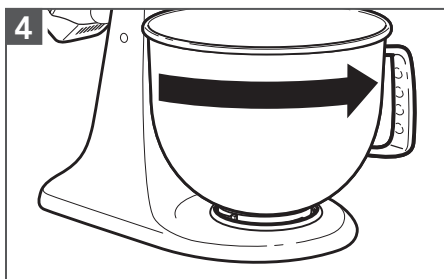


Kausi eemaldamiseks korrake samme 1 ja 2. Keerake kaussi õrnalt vastupäeva.

**Lukustamise võimalus on saadaval valitud mudelitel.

MOOTORIPEA TÕSTMINE/LANGETAMINE

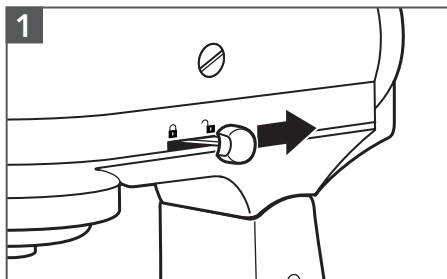

Mootoripea tõstmiseks lükake lukustushooba AVATUD asendisse ja tõstke mootoripea üles. Kui mootoripea on üles tõstetud, läheb hoob automaatselt tagasi LUKUSTATUD asendisse, et hoida mootoripead üleval.

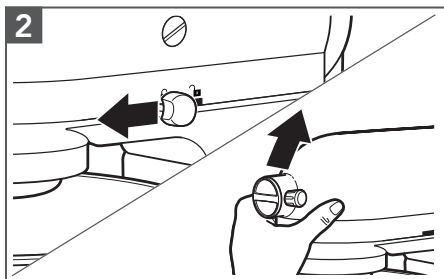

Mootoripea langetamiseks lükake lukustushooba, et see AVANEKS, ja suruge mootoripea õrnalt alla. Kui pea on all, läheb lukustushoob automaatselt tagasi LUKUSTATUD asendisse. Enne segamise alustamist kontrollige lukustust, püüdes mootoripead üles tõsta.

MÄRKUS. Lauamikseri kasutamise ajal peab mootoripea alati lukustatud olema.


LAUAMIKSERI KASUTAMINE

SEGAMISMÕLA, ELASTSE SERVAGA KLOPITSA*, TRAATVISPLI VÕI
TAINAKONKSU KINNITAMINE/EEMALDAMINE


⚠ Hoiatus!

Vigastuste oht
Enne klopitsate puudutamist
tõmmake mikseri pistik pistikupe-
sast välja.


Selle hoiatuse eiramine võib kaasa
tuua murtud luud, sisselõiked või
muljumishaavad.

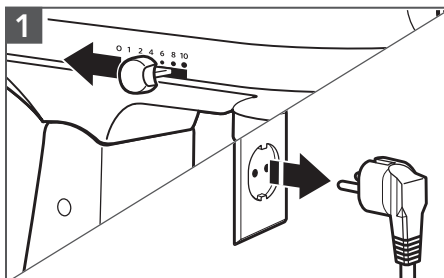


Tarviku kinnitamiseks keerake kiiruse
kontrollhoob asendisse 0. Eemaldage
lauamikser vooluvõrgust.

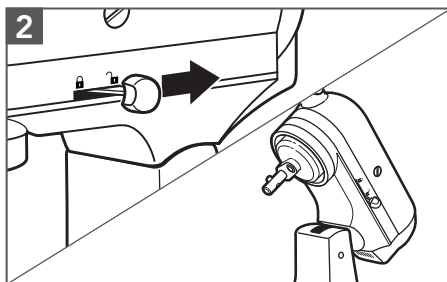

Lukustage mootoripea lahti ja tõstke see
üles. Seejärel lukustage** pea, et hoida
seda ülestõstetuna.

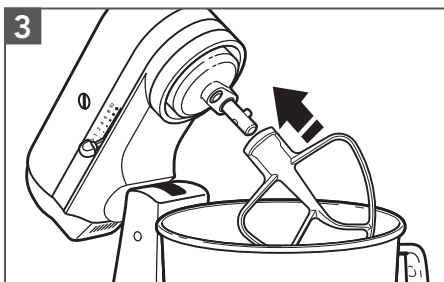

Libistage tarvik segaja võllile ja suruge
maksimaalselt üles. Seejärel keerake
tarvikut paremale, kinnitades selle võllil
oleva tihvti külge.

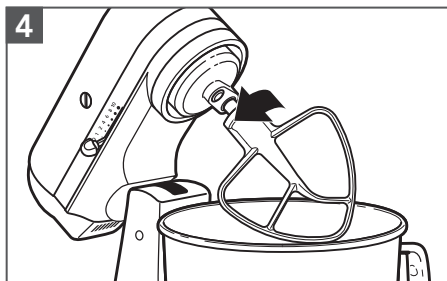

Lisatarviku eemaldamiseks korrake
samme 1 ja 2. Suruge tarvik maksimaalselt
üles ja keerake vasakule. Seejärel
tõmmake tarvik võlli küljest ära.


*Komplektis ainult valitud mudelitel. Võimalik osta ka eraldi.

**Lukustamise võimalus on saadaval valitud mudelitel.


LAUAMIKSERI KASUTAMINE

SEGAJA KAUGUS KAUSIST

Teie lauamikser on seadistatud tehases nii, et segamismõla ja kausi põhja vahele jääb ainult väga väike vahe. Kui mingil põhjusel peaks segamismõla puutuma vastu kausi põhja või jääma kausi põhjast liiga kaugemale, saab seda hõlpsalt seadistada.

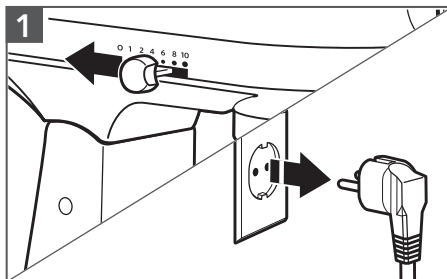


Keerake kiiruse kontrollhoob asendisse 0. Eemaldage lauamikser vooluvõrgust.

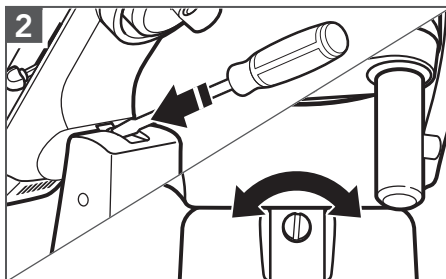


Tõstke mootoripead. Segamismõla tõstmiseks keerake kruvi veidi vastupäeva (vasakule) ja langetamiseks päripäeva (paremale). Kasutage reguleerimiseks segamismõla ja seadke see nii, et see asuks täpselt kausi põhja kohal. Kui keerate kruvi liiga tugevalt, ei pruugi kausi lukustushoob oma kohale lukustuda.

MÄRKUS. Kui masin on õigesti seadistatud, ei puutu segamismõla vastu kausi põhja ega külgi. Kui segamismõla või traatvispel on nii lähedal, et puutuvad vastu kausi pinda, võivad kuluda nii mõla kattekiht kui ka vispli traadid.

VALAMISRENNI* PAIGALDAMINE/EEMALDAMINE

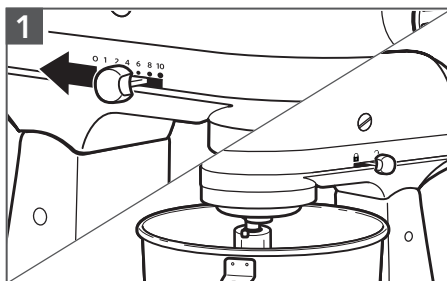


Valamisrenni paigaldamiseks keerake kiiruse kontrollhoob asendisse 0. Eemaldage lauamikser vooluvõrgust. Kinnitage valitud tarvik. Lugege jaotist „Segamismõla, traatvispli või tainakonksu kinnitamine/eemaldamine“.

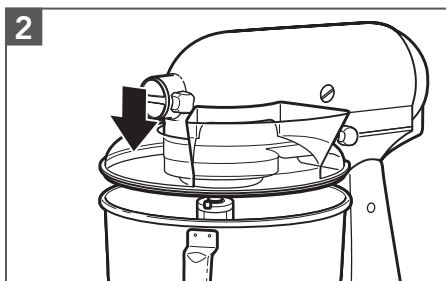


Libistage lauamikseri esikülje poolt valamisrenn üle kausi oma kohale nii, et renn jääks keskele. Valamisrenni alumine serv peab minema kaussi.

*Komplektis ainult valitud mudelitel. Võimalik osta ka eraldi.

LAUAMIKSERI KASUTAMINE

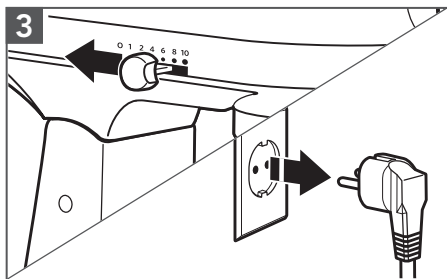


Valamisrenni eemaldamiseks keerake kiiruse kontrollhoob asendisse 0. Eemaldage lauamikser vooluvõrgust.

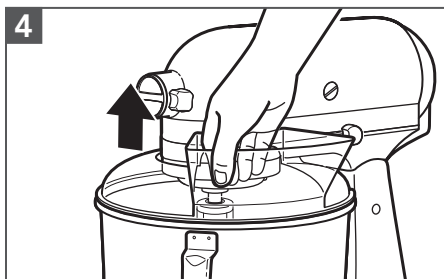


Tõstke valamisrenni esiosa kausilt ära ja tõmmake ette. Eemaldage tarvik ja kauss.

VALAMISRENNI* KASUTAMINE

Kasutage valamisrenni* selleks, et vältida koostisainete pritsimist kausist välja segamise ajal, samuti koostisainete mugavaks lisamiseks segamise ajal.

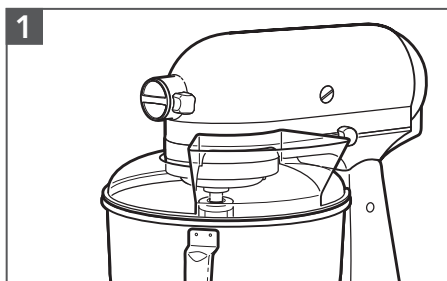

Parima tulemuse saavutamiseks keerake valamisrenni nii, et mootoripea kataks valamisrenni U-kujulise ava. Sellisel juhul jääb valamisrenn mikserit eespoolt vaadates veidi paremale.

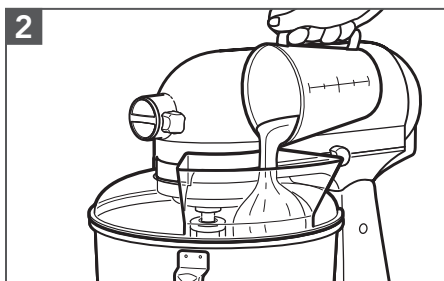


Valage koostisained läbi valamisrenni kaussi.

*Komplektis ainult valitud mudelitel. Võimalik osta ka eraldi.


LAUAMIKSERI KASUTAMINE

KIIRUSE KONTROLLHOOVA KASUTAMINE

MÄRKUS. Lauamikser võib kasutamise ajal kuumaks muutuda. Suure koormuse korral ja pikemal segamisel võib seadme pealispind muutuda kuumaks. See on normaalne.

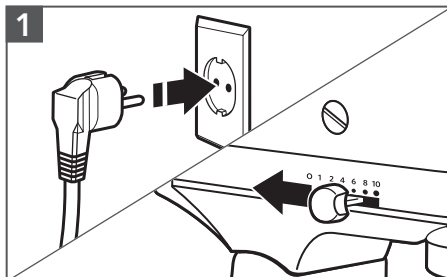


Ühendage lauamikser sobivasse pistikupesasse. Koostisosade pritsimise vältimiseks seadke alustades kiiruse kontrollhoob alati kõige väiksemale kiirusele ja suurendage kiirust järk-järgult. Vaadake jaotises „Kiiruse reguleerimine“ olevat tabelit.

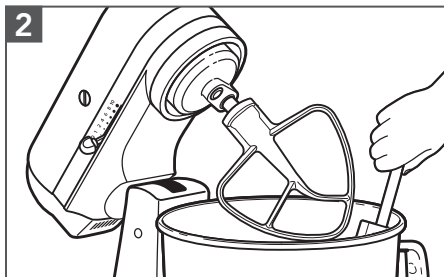


Ärge kraapige kaussi lauamikseri töö ajal. Kauss ja segaja on mõeldud põhjalikult segama ilma sagedase kraapimiseta. Tavaliselt piisab kausi kraapimisest üks või kaks korda segamise ajal.

VALIKULISED LISATARVIKUD

KitchenAid pakub laia valikut lisatarvikuid, sh toiduveskid või pastavalmistajad. Need saab paigaldada lauamikseri völliile nii nagu siin on näidatud.

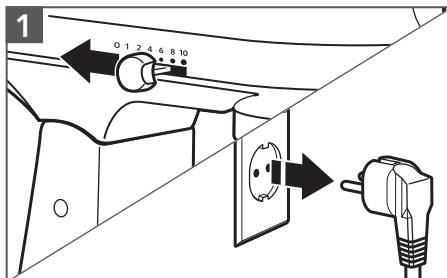


Kinnitamiseks keerake kiiruse kontrollhoob asendisse 0. Eemaldage lauamikser vooluvõrgust.

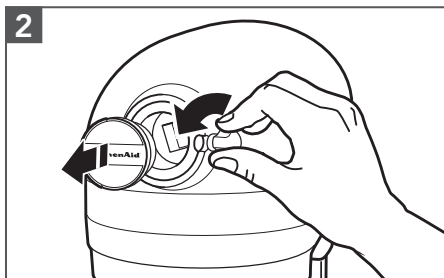


Kinnitusnupu vabastamiseks keerake seda vastupäeva. Eemaldage tarvikujaoturi kate.


LAUAMIKSERI KASUTAMINE

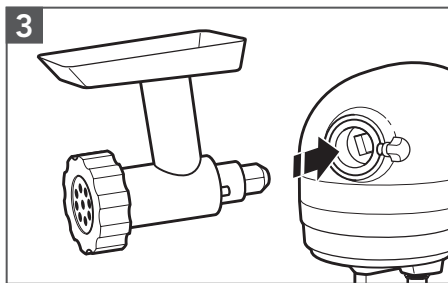


Sisestage tarvik lisatarviku jaoturisse, veendudes, et tarviku völli sobituks täpselt lisatarviku jaoturi kandilisse pessa. Vajaduse korral liigutage tarvikut edasi-tagasi. Kui tarvik on õiges asendis, läheb tarvikus olev eend täpselt jaoturi serval olevasse sälku.

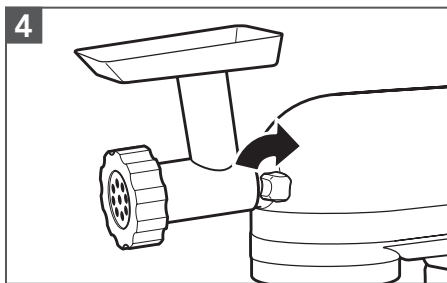


Kinnitusnupu kinni keeramiseks keerake seda päripäeva, kuni tarvik on kindlalt mikseri külge kinnitatud. Ühendage lauamikser sobivasse pistikupesasse.

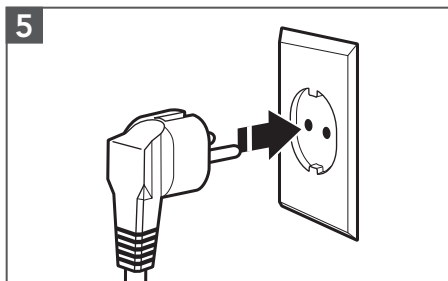


Ühendage lauamikser sobivasse pistikupesasse.

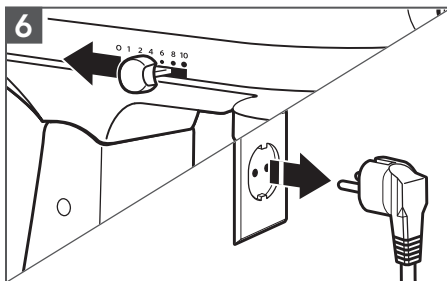

Eemaldamiseks keerake kiiruse kontrollhoob asendisse 0. Eemaldage lauamikser vooluvõrgust.

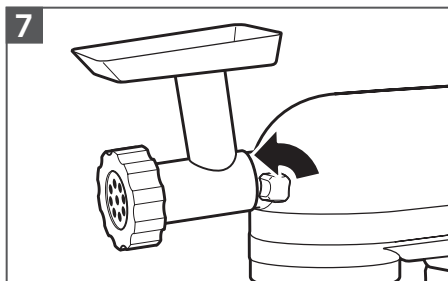

Kinnitusnupu vabastamiseks keerake seda vastupäeva. Tarviku väljatõmbamisel liigutage seda veidi edasi-tagasi.

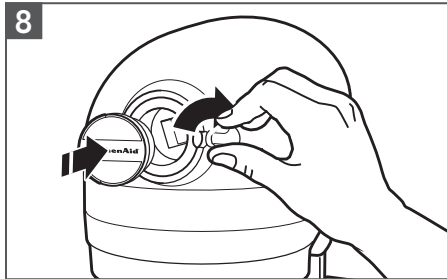

Asetage tarvikujaoturi kate tagasi. Kinnitusnupu kinni keeramiseks keerake seda päripäeva.

MÄRKUS. Lisateavet lisatarvikute soovituslike kiiruseseadistuste ja tööaegade kohta leiate lisatarvikute kasutus- ja hooldusjuhenditest.

⚠ HOIATUS

Elektrilöögioht




Ühendage pistik maandatud pistikupesasse.

Ärge eemaldage maandusharu.


Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet.


Nende juhiste eiramine võib põhjustada eluohtliku õnnetuse, tulekahju või elektrilöögiohu.

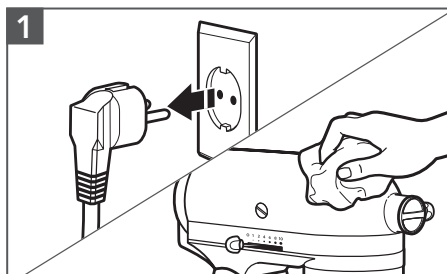

Enne lauamikseri puhastamist tõmmake selle pistik seinakontaktist välja. Puhastage lauamikserit pehme niiske lapiga. Ärge kasutage majapidamises/tööstuses kasutatavaid puhastusvahendeid. Puhastage regulaarselt tarvikute vooli sinna koguneda võinud jäätmetest. Ärge asetage alust vette.

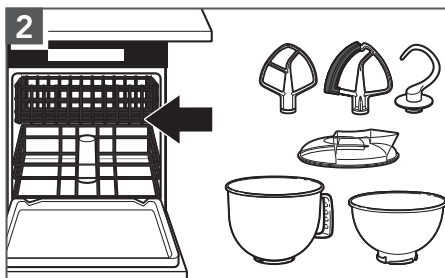

Kauss, valamisrenn*, valge segamismõla, elastse servaga klopits* ja valge tainakons on nõudepesumasinas pestavad. Teine võimalus on pesta neid kuumas seebivees, loputades hoolikalt enne kuivama panekut. Ärge hoiustage segajaid vooli külge kinnitatuna.

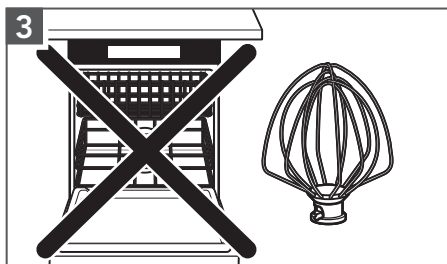

OLULINE. Traatvispel ei ole nõudepesumasinakindel. Peske neid kuumas seebivees ja loputage hoolikalt enne kuivama panemist. Ärge hoiustage traatvisplit vooli külge kinnitatuna.

*Komplektis ainult valitud mudelitel. Võimalik osta ka eraldi.

TÖRKEOTSING



⚠ HOIATUS

Elektrilöögioht

Ühendage pistik maandatud pistikupesasse.

Ärge eemaldage maandusharu.

Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine võib põhjustada eluohtliku õnnetuse, tulekahju või elektrilöögiohu.

Probleem	Lahendus
Kui lauamikser kasutamise ajal kuumaks muutub	Suurema koormuse korral ja pikemaajalisel segamisel võib seadme ülemine osa muutuda nii kuumaks, et seda ei saa puudutada. See on normaalne.
Lauamikserist eraldub teravat lõhna	See on elektrimootorite puhul normaalne, eriti kui seade on uus.
Kui segamismõla puutub vastu kaussi	Lülitage lauamikser välja. Lugege jaotist „Segaja kaugus kausist“ ja kohandage segamismõla kõrgust.
Kui lauamikser ei käivitu, siis kontrollige järgmiseid aspekte.	Kas lauamikser on toitevõrku ühendatud?
	Kas pistikupesa kaitse on töökorras? Kui teil on automaatkaitseklapp, siis veenduge, et vooluring oleks suletud.
	Lülitage lauamikser 10–15 minutiks välja, seejärel lülitage see uuesti sisse. Kui lauamikser ikka ei käivitu, laske sel 30 minutit jahtuda ja proovige uuesti.
Probleemi jätkumisel	lugege jaotist „KitchenAidi garantiit“. Ärge tagastage lauamikserit edasimüüjale, kuna nemad ei paku vastavat teenust.

KITCHENAID GARANTII (EDASPIDI: GARANTII) TINGIMUSED

Ettevõtte KitchenAid Europa Inc., asukohaga Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgia, (**garant**) pakub oma lõppkliendidele tarbijatele garantiid, mis vastab allpool loetletud tingimustele.

Garantii kehtib lisaks lõppkliendi seadusjärgsetele õigustele toote müüja ees ning ei piira ega mõjuta neid mingil määral.

1) GARANTII ULATUS JA TINGIMUSED

- a) Garant annab garantii toodetele, mis on loetletud jaotises 1.b ja mis on ostetud Euroopa Majanduspiirkonnas, Moldovas, Montenegros, Venemaal, Šveitsis või Türgis asuvalt müüjalt või sealselt KitchenAid-Groupi kuuluvalt ettevõtelt.
- b) Garantiiperiood sõltub ostetud tootest ja need on järgmised:

5KSM125-5KSM200: viieaastane täielik garantii alates ostukuupäevast.

5K45, 5KSM45-5KSM100: kaheaastane täielik garantii alates ostukuupäevast.

- c) Garantiiperiood hakkab kehtima alates ostukuupäevast, st sellest kuupäevast, mil tarbija oma toote müüjalt või KitchenAid-Groupi kuuluvalt ettevõtelt ostis. Kui müüja peab toote tarbijani transportima, hakkab garantiiperiood kehtima sellest hetkest, mil toode tarbijani jõuab.
- d) Garantii katab garantii alla kuuluvate toodete defektivaba toimimise.
- e) Garantiiperioodi ajal tekkiva vea korral peab garant pakkuma tarbijale käesolevas garantiis väljatoodud teenuseid, mille seast teeb garant oma valiku. Need valikud on järgmised:
 - vigase toote või tooteosa parandamine või.
 - vigase toote või tooteosa asendamine. Kui toode ei ole enam saadaval, peab garant vahetama vigase toote samaväärse või kõrgema väärtusega toote vastu.
- f) Kui tarbija soovib garantii alusel kaebuse esitada, peab tarbija võtma ühendust vastava riigi KitchenAidi teeninduskeskusega või otse garandiga;

HOME DECOR

Valukoja 8
11415 TALLINN
ESTONIA
Tel.: +372 5550 9561
info@kitchen.ee

saates kirja aadressile KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgia.

- g) Garant peab katma parandusega seotud kulud, sh varuosade puhul, ja defektivaba toote või tooteosa tarnekulud. Lisaks peab garant katma defektse toote või tooteosa tarnekulud, kui garant või vastava riigi KitchenAidi klienditeeninduskeskus selle defektse toote või tooteosa tagastamist nõuab. Samas peab tarbija kandma ise defektse toote või tooteosa garandile tarnimisega seotud pakendamise kulud.
- h) Kui tarbija soovib selle garantii alusel kaebust esitada, peab tal olema ette näidata toote ostmist tõendav kviitung või arve.

KITCHENAID GARANTII (EDASPIDI: GARANTII) TINGIMUSED

2) GARANTII PIIRANGUD

- a) See garantii kehtib ainult nendele toodetele, mida on kasutatud isiklikuks otstarbeks ja mitte professionaalsetel või kaubanduslikel eesmärkidel.
- b) Garantii ei kehti juhtudel, kui toote kahjustused on tingitud järgmistest asjaoludest: loomulik kulumine, väärkasutamine või hoolimatu kasutamine, kasutusjuhiste mittejärgmine, toote kasutamine vale pingega, elektrieeskirjade rikkumine seadme paigaldamisel ja kasutamisel, jõu kasutamine (nt löömine).
- c) Garantii ei kehti siis, kui toodet on muudetud või täiustatud, nt 120 V toode on muudetud 220–240 V tooteks.
- d) Garantiiteenuseid pakutakse ainult garantiiperioodi ajal ja nende läbiviimine ei tähenda uue garantiiperioodi kehtima hakkamist. Paigaldatud varuosade garantiiperiood lõpeb koos toote garantiiperioodiga.

Kui garantiiperiood on lõppenud või kui tegemist on tootega, millele garantii ei kehti, saavad lõppkliendid küsimuste esitamiseks ja teabe saamiseks ikka KitchenAidi klienditeeninduskeskuse poole pöörduda. Lisateavet leiab ka meie veebisaidilt: www.kitchenaid.eu

TOOTE REGISTREERIMINE

Registreerige oma uus KitchenAidi seade nüüd: <http://www.kitchenaid.eu/register>

KitchenAid

©2021 Kõik õigused kaitstud.
KITCHENAID ja lauamikseri disain on kaubamärgid USA-s ja teistes riikides.