

5KMT221
5KMT421

KitchenAid

RÖSTRI KASUTUSJUHEND

SISUKORD

RÖSTRI OHUTUS

Olulised ohutusjuhised	3
Nõuded elektrisüsteemile	4
Elektriseadmete jäätmete kasutuselt kõrvaldamine	5

SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID

Röstri osad	5
Juhtpaneeli funktsioonid	6
Röstri osad ja funktsioonid	7

RÖSTRI KASUTAMINE

Enne esimest kasutuskorda	7
Röstri kasutamine	
Erifunktsioonide kasutamine	9

HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE

9

SEADME TÖÖS ESINEDA VÕIVAD PROBLEEMID

13

GARANTII JA TEENINDUS

KitchenAidi röstri garantii	14
Klienditeenindus	14

RÖSTRI OHUTUS

Teie ja teid ümbritsevate inimeste ohutus on väga oluline.

Selles kasutusjuhendis ja seadmel on toodud olulised ohutusalsased teated. Lugege ja järgige neid alati.



See on ohutusalsase hoiatuse sümbol.

Sümbol viitab võimalikele ohtudele, mis teile või teid ümbritsevatele isikutele surmavaks või ohtlikuks osutada võivad.

Kõikidele ohutusalsastele teadetele järgneb ohutusalsane hoiatus ja sõna "OHT" ("DANGER") või "HOIATUS" ("WARNING"). Need sõnad tähendavad:

! DANGER

kui te KOHE juhiseid ei järgi, võite saada surma või raskelt vigastada.

! WARNING

juhiste eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada.

Kõikides ohutusalsastes teadetes antakse teada, milline võimalik oht teid varitseda võib, kuidas vigastuste võimalust vähendada ja mis juhtub, kui juhiseid eiratakse.

OLULISED OHUTUSJUHISED

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamisi ohutusnõudeid, kaasa arvatud järgmist.

1. Lugege kõiki juhiseid.
2. Ärge puudutage kuumi pindu. Võtke kinni käepidemetest või nuppudest.
3. Elektrilöögiohu vältimiseks ärge kastke toitejuhet, pistikuid ega seadet vette ega muusse vedelikku.
4. Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kes ei ole piisavalt kogenud või teadlikud, tohivad seadet kasutada järelevalve all või vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud asjakohastest ohutuseeskirjadest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalve all.
5. Eemaldage seade vooluvõrgust, kui seda ei kasutata ja enne puhastamist. Laske seadmel enne osade paigaldamist või äravõtmist jahtuda.
6. Ärge kasutage ühtegi seadet, mille toitejuhe või pistik on kahjustada saanud, mille töös on esinenud tõrkeid või mis on mingil viisil kahjustada saanud.

Toimetage seade ülevaatamiseks, remondiks või seadistamiseks lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.

7. **Lisatarvikute kasutamine, mida tootja ei soovita, võib põhjustada vigastusi.**

RÖSTRI OHUTUS

8. Mitte kasutada välistingimustes.
9. Ärge laske juhtmel rippuda üle laua või leti serva ega puutuda vastu kuumasid pindu.
10. Ärge asetage seadet kuumale gaasi- ega elektripliidile või nende lähedusse ega kuumale ahju.
11. Vooluvõrgust lahtiühendamiseks keerake juhtnupp väljalülitatud asendisse ja tõmmake seadme pistik pistikupesast.
12. Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil.
13. Rõstrisse ei tohi panna liiga suuri tooteid, metallfooliumpakendeid ega söögiriistu, sest see võib põhjustada tulekahju või elektrilöögiohu.
14. Töötava rõstri katmine või kokkupuude kergsüttiva materjaliga (sealhulgas kardinad, tapeet, seinad jms) võib põhjustada tulekahju.
15. Ärge püüdke toitu välja võtta, kui rõster on vooluvõrgus.
16. See seade ei ole mõeldud kasutamiseks välise taimeri või kaugjuhtimissüsteemiga.
17. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises.

HOIDKE SEE JUHEND ALLES.

Nõuded elektrisüsteemile

Pinge: 220-240 V
Sagedus: 50/60 Hz
Võimsus: 1100 W kahele viilule mõeldud mudel 5KMT221

1800 W neljale viilule mõeldud mudel 5KMT421

MÄRKUS: Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks välja vahetama tootja või selle volitatud teeninduskeskus. Ärge kasutage pikendusjuhet. Kui toitejuhe on liiga lühike, laske kvalifitseeritud elektrikul või teenindustöötajal seadme lähedale pistikupesa paigaldada.

⚠ WARNING



Elektrilöögioht

Ühendage pistik maandatud pistikupesasse.

Ärge eemaldage ümarat haru.

Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine võib olla eluohtlik, põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

RÖSTRI OHUTUS

Elektriseadmete jäätmete utiliseerimine

Pakkematerjalidest vabanemine

Pakkematerjal on 100% ümbertöödeldav ja on tähistatud ümbertöödeldava materjali sümboliga ♻️. Seetõttu tuleb pakendi erinevad osad kõrvaldada kasutuselt vastutustundlikult ja jäätme-käitlust reguleerivaid kohalikke eeskirju järgides.

Toote kõrvaldamine kasutuselt

- Seade kannab tähistust vastavalt Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) sätetele.
- Tagades seadme nõuetekohase kasutuselt kõrvaldamise, aitate vältida selle ebasobivast kõrvaldamisest tekkida võivaid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.


- Tootel olev sümbol  tähistab, et toodet ei tohi visata olmeprügi hulka. Kasutusest kõrvaldatud seade tuleb viia vastavasse elektri- ja elektroonika-seadmete kogumispunkti.

Kui soovite saada rohkem teavet toote käitluse, utiliseerimise ja ümbertöötlemise kohta, pöörduge kohaliku omavalitsuse, olmeprügi äraveoga tegeleva ettevõtte või kaupluse poole, kust toote ostsite.

SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID

Röstri osad


Kahele viilule mõeldud mudel

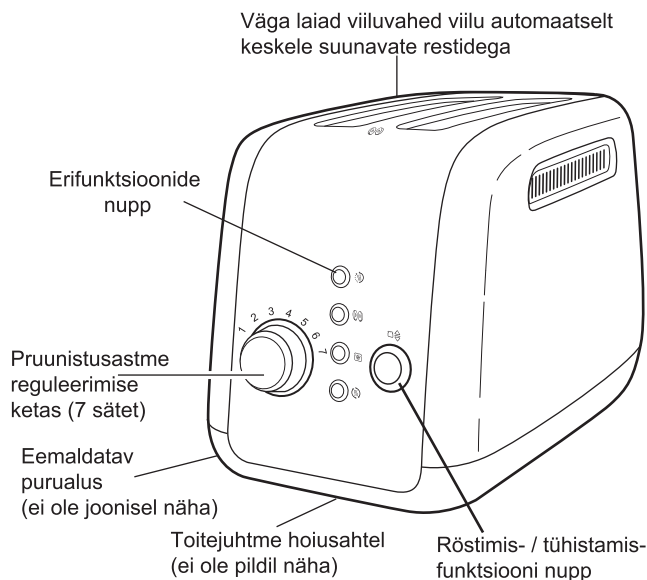

SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID

Röstri osad

Neljale viilule mõeldud mudel

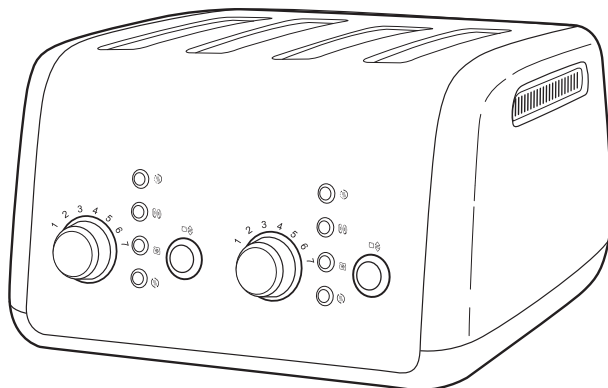


Samade suurepäraste osade ja funktsioonidega kui kahele viilule mõeldud mudel. Lisaks on selle röstril veel **kaks eraldiolevat juhtpaneeli**, mis võimaldavad kummalegi viiluvahede paarile valida erinevad sätted.

Tellitavad tarvikud

Kahele ja neljale viilule mõeldud röstritele on võimalik lisatarvikutena tellida kuklite soojendusrest (mudel 5KTBW21) ja võiileivarest (mudel 5KTSR1).

Juhtpaneeli funktsioonid

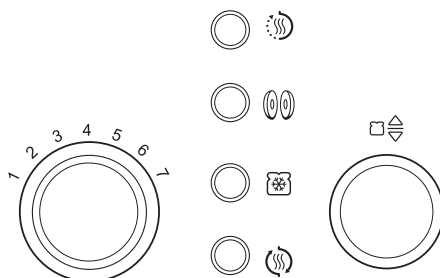

Pruunistusastme reguleerimise ketas
Kettal on pöördnupp, mis võimaldab seda täpselt reguleerida (valida on seitsme sätte vahel). Tumedama röstimisastme saamiseks keerake nuppu paremale ja heledama röstimisastme saamiseks vasakule.

Soojashoidmise funktsioon (☺)
Selle funktsiooni abil saab äsja röstitud saiaviile kuni kolm minutit soojana hoida. Funktsiooni lõppedes kõlab helisignaali, röster lülitub välja ja saiaviilud tõstetakse automaatselt ülespoole.

Kuklifunktsioon (☺☺)
Mõeldud kuklite, muffinite, saiakeste jms ümmarguste pagaritoodete röstimiseks, mille soovite pooleks lõigata ja ainult ühe

poole röstida. Kütteelemendid kohanduvad kenasti lõigatud kukli (või muu ümmarguse pagaritoota) sisekülje röstimiseks ja soojendavad õrnalt väliskülge.

Külmutamisfunktsioon (❄)
Külmutatud saia sulatamiseks ja röstimiseks.

Soojendamiskülmfunktsioon (☺☺)
Viilude soojendamiseks kiiremini kui ühe minutiga.

Röstimis- / tühistamiskülmfunktsiooni nupp (☐☺)
Viilud lastakse madalamale ja alustatakse nende röstimist / röstimine tühistatakse ja viilud tõstetakse üles. Nupu ümber olev valgusrõngas helendab röstimise ajal.

SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID

Röstri osad ja funktsioonid

Eriti laiad viiluvahed

Võimaldab hõlpsalt röstida pakse viile, kukleid või saiakesi.

Viilu automaatselt keskele suunavad restid

Seavad paksud või õhukesed viilud sobivasse asendisse, nii et need röstitakse ühtlaselt.

Eemaldatav(ad) purualus(ed)

Vastupidavat terasalust (neljale viilule mõeldud mudeli korral kaks kõrvuti asuvat alust) tohib pesta nõudepesumasinas ülemisel restil.

Toitejuhtme hoiusahtel

Võimaldab juhtme mugavalt hoiule panna.

Stiilne väliskujundus

Roostevabast terasest ja värvitud terasest pealispinnad on kauakestvad ja stiilsed.


Terasest sisekujundus

Vastupidav ja sügav röstimisvahe tagab ühtlaselt pruuni tulemuse.

RÖSTRI KASUTAMINE

Enne esimest kasutuskorda

Enne röstri kasutamist kontrollige viiluvahesid ja eemaldage sealt kõik pakkematerjalid või sildid. Röstri sisemust ei tohi urgitseda metallist esemega. Esimesel kasutuskorral võib röstrist eralduda veidi suitsu. See on täiesti normaalne ja kahjutu ning kaob peagi.

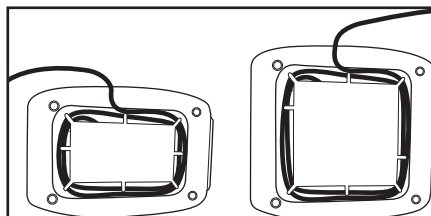

Vajadusel kerige toitejuhtme liigne osa hoiukohta. Röster on tööpinnast piisavalt kõrgel, nii et toitejuhtme saab hõlpsalt röstri alla panna.

Röstri kasutamine

⚠ WARNING



Elektrilöögihoht


Ühendage toitejuhtme pistik maandatud pistikupesasse.

Ärge eemaldage ümarat haru.

Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet.


Nende juhiste eiramine võib olla eluohtlik, põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

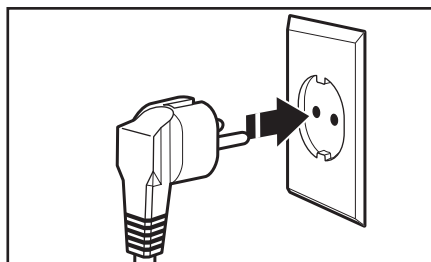

1 Ühendage toitejuhtme pistik maandatud pistikupesasse.


RÖSTRI KASUTAMINE

Röstri kasutamine

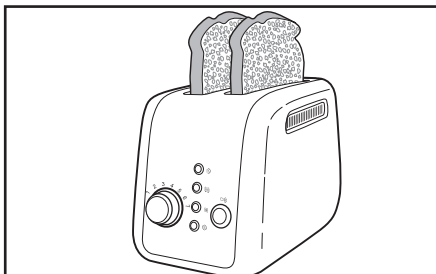


2 Pange sai või muu pagaritoodet viiluvahesse.

MÄRKUS. Ühtlase röstimistulemuse tagamiseks kahele viilule mõeldud mudeli korral röstige korraga ainult sama liiki ja ühepaksuseid saiaviile. Neljale viilule mõeldud mudeliga kaht erinevat liiki saiaviile röstides ja topelnuppe kasutades röstige kummaski viiluvahepaaris ainult sama liiki saia.

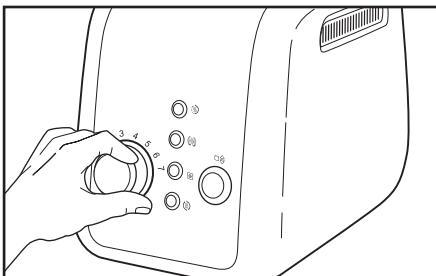


3 Tumedama röstimisastme saamiseks keerake nuppu paremale ja heledama röstimisastme saamiseks vasakule.

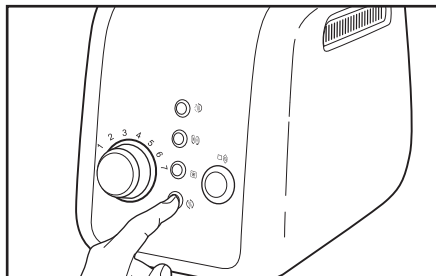


4 (Valikuline) Vajutage soovitud erifunktsiooni nuppu. Lisateavet vt „Röstimise erifunktsioonid“.

MÄRKUS. Sõltuvalt leiva liigist ja niiskussisaldusest võib osutuda vajalikuks seada erinevad pruunistusastmed. Näiteks pruunistub kuiv leib kiiremini kui niiske leib ja seetõttu tuleb kuivale leivale seada heledam aste.

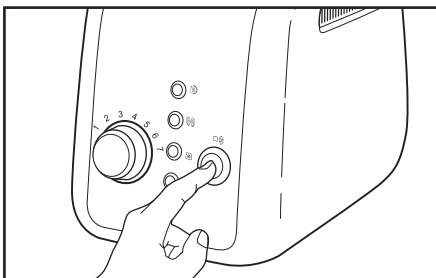

5 Röstimise alustamiseks vajutage TOAST/CANCEL (☐☞) nuppu. Viilu automaatselt keskele suunavad restid reguleerivad pagaritoodet sobiva asendi. Röstimise lõppedes kõlab helisignaal, röstir lülitub välja ja pagaritoodet tõstetakse automaatselt ülespoole.

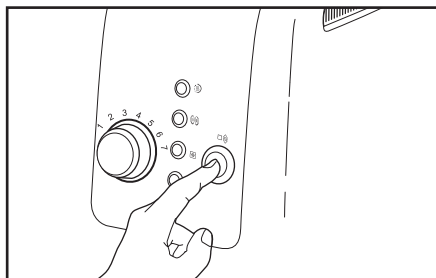



6 Röstimist on võimalik igal ajal katkestada, vajutades uuesti nuppu TOAST/CANCEL (☐☞). Röstir lülitub välja ja pagaritoodet tõstetakse üles.

RÖSTRI KASUTAMINE


Erifunktsioonide kasutamine

Erifunktsiooni saab vastavat nuppu vajutades valida kas enne röstimise alustamist või kohe pärast TOAST/CANCEL nupu vajutamist. Pärast röstimise lõppemist kõik funktsioonid tühistatakse.


Soojashoidmise funktsioon ()

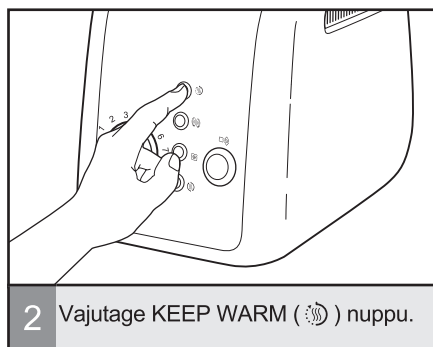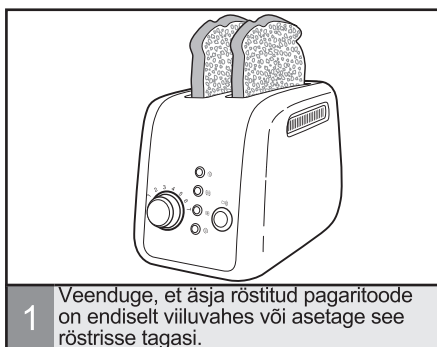

MÄRKUS. Pruunistusastet ei ole vaja reguleerida – soojendamise funktsioonis seda ei arvestata.



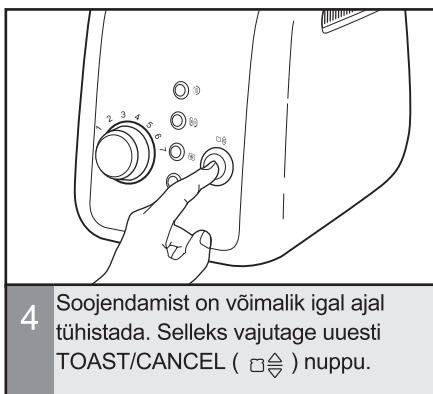


Kuklifunktsioon ()

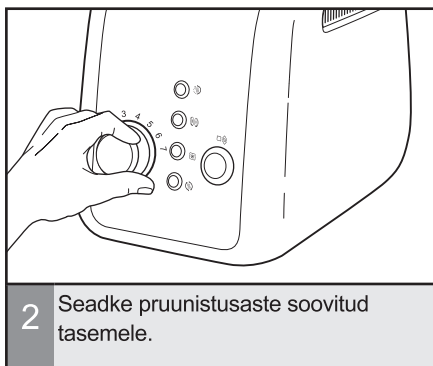

RÖSTRI KASUTAMINE

Erifunktsioonide kasutamine

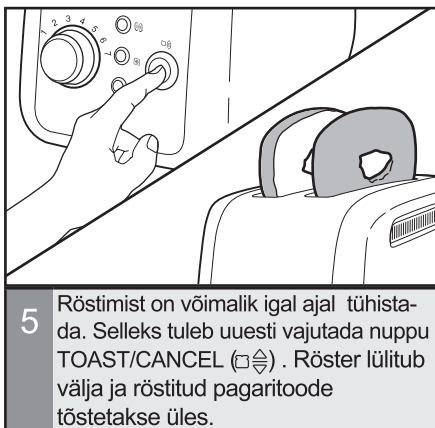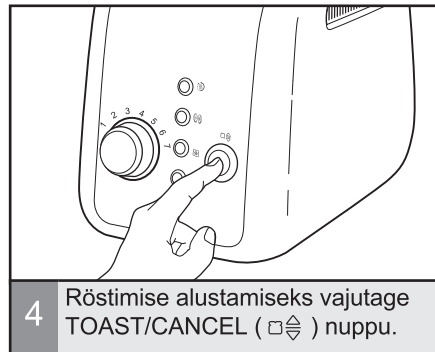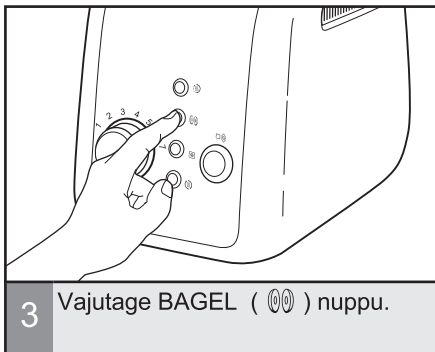


Sulatusfunktsioon ()




RÖSTRI KASUTAMINE


Erifunktsioonide kasutamine

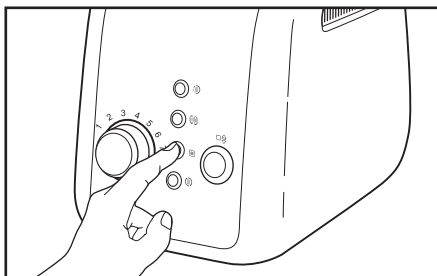

3 Vajutage BAGEL (☼) nuppu.

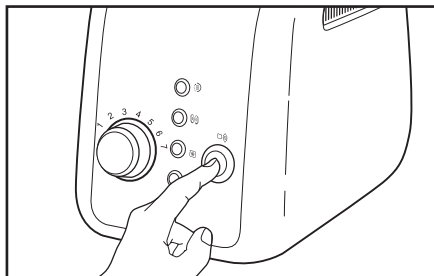


4 Röstimise alustamiseks vajutage TOAST/CANCEL (☼) nuppu.

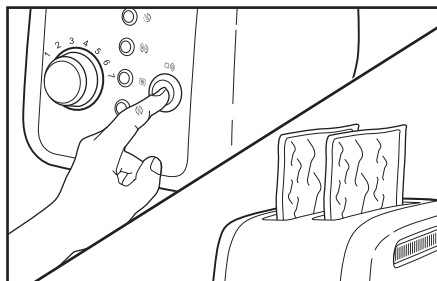


5 Röstimist on võimalik igal ajal tühistada. Selleks tuleb viis korda vajutada nuppu TOAST/CANCEL (☼). Rõster lülitub välja ja saiake tõstetakse üles.

Sulatusfunktsioon (☼)

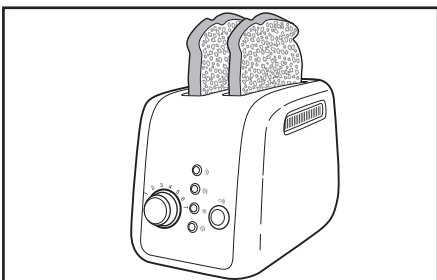

1 Pange külmutatud saiaviil viiluvahesse. Seda funktsiooni tohib kasutada ainult külmutatud pagari- toodete korral.


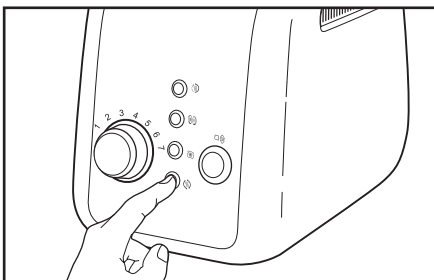


2 Vajutage REHEAT (☼) nuppu.


RÖSTRI KASUTAMINE

Erifunktsioonide kasutamine

MÄRKUS. Pruunistusastet ei ole vaja reguleerida – soojendamisfunktsioonis seda ei arvestata.

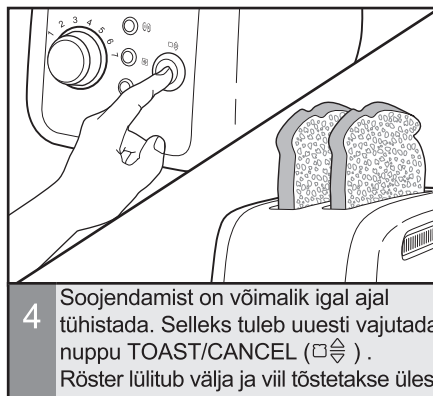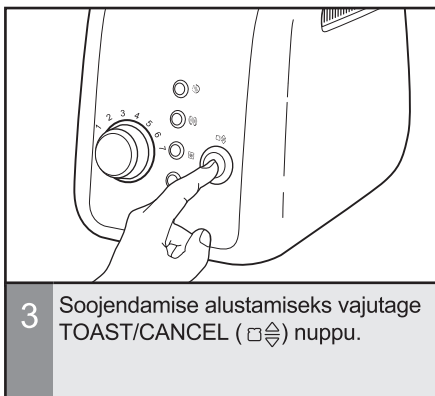


HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE

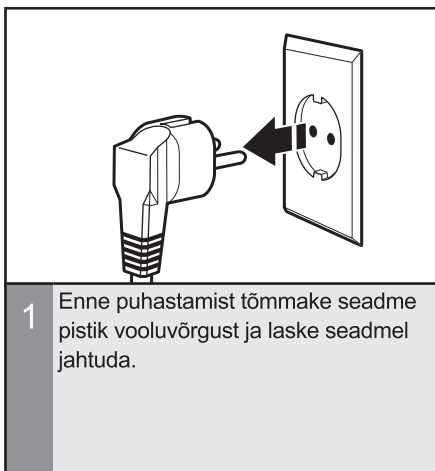


OLULINE TEAVE! Purualus on vahetult pärast röstimist kuum.

HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE

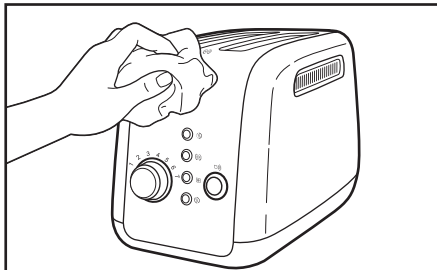

- 3** Pühkige röstrit pehme niiske puuvillase lapiga. Ärge kasutage paberkäterätikuid, abrasiivseid puhastusvahendeid ega vedelaid puhastustooteid. Ärge kastke röstrit vette.

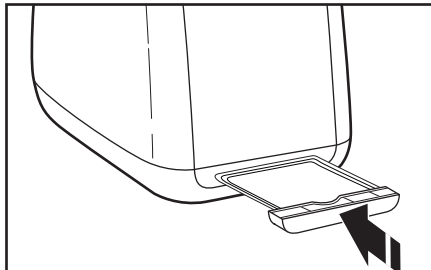

- 4** Pange purualus röstrisse tagasi. Lükake purualust tugevasti, kuni see oma kohale lukustub. Ärge kasutage röstrit ilma purualuseta.

MÄRKUS. Eemaldage rasva- või õlipritsmed röstritl kohe pehme niiske puuvillase lapiga.

MÄRKUS. KitchenAid ei soovita röstrit kasutada kattega.

SEADME TÖÖS ESINEDA VÕIVAD PROBLEEMID

- Kui seadme töös esineb häireid või seade lakkab töötamast, toimige järgnevalt:
 - Kontrollige, kas röstri pistik on ühendatud nõuetekohasesse pistikupessa. Kui on, tõmmake pistik pistikupesast välja.
 - Pange pistik uuesti pistikupessa tagasi.
 - Kui rõster ikka tööle ei hakka, kontrollige, kas elektrikapis olev kaitse ja voolukatkesti on töökorras.
- Kui probleemi ei ole võimalik lahendada: vt „Garantii ja teenindus“.

! WARNING



Elektrilöögioht

Ühendage toitejuhtme pistik maandatud pistikupessa.

Ärge eemaldage ümarat haru.

Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine võib olla eluohtlik, põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

GARANTII JA TEENINDUSTÖÖD

KitchenAidi röstri garantii

Garantii pikkus:	Garantii hõlmab	Garantii ei hõlma
Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika: Täielik garantii 2 aastat alates ostukuupäevast.	Varuosad ja remont materjali- või tootmisvigadest tulenevate defektide kõrvaldamiseks. Kõik teenindustööd tuleb lasta teha KitchenAidi volitatud teeninduskeskuses.	A. Toote remont juhul, kui röstrit on kasutatud muuks otstarbeks kui ettenähtud kasutusviis kodumajapidamises. B. Kahjustused, mis tulenevad õnnetusest, seadme muutmisest, väär- või kuritarvitusest või paigaldusest / kasutusviisist, mis on vastuolus kehtivate elektrisüsteemi nõuetega.

KITCHENAID EI VÕTA VASTUTUST KAUDSETE KAHJUDE EEST.

Klienditeenindus

Kõikide toote ja müügijärgse teenindusega seotud küsimuste korral pöörduge toote müüja poole, kellelt saate lähima KitchenAidi volitatud teeninduskeskuse andmed.

Home Decor OÜ
Tel. +372 555 09 561
Valukoja 7 /2, Tallinn, 11415
info@kitchen.ee
www.kitchen.ee
www.facebook.com /KitchenAidEesti /

www.kitchen.ee

© 2013. Kõik õigused kaitstud.
Käesolevas juhendis toodud teavet võidakse etteteatamata muuta

KitchenAid

© 2013. Kõik õigused kaitstud.
Käesolevas juhendis toodud teavet võidakse etteteatamata muuta