

OSAD JA FUNKTSIOONID



- 1. Kaane avamise nupp
- 2. Kaas
- 3. Veeaken
- 4. Toitenupp
- 5. Alus

- 6. Temperatuuri valikuhoob
- 7. Toitekaabliga alus
- 8. Veekeetja
- 9. Filter

Sinu ja teiste ohutus on ülimalt olulised.

Oleme nii juhendis kui ka seadmel kasutanud võimalikult palju ohutussõnumeid. Loe need läbi ja järgi neid alati.



See on ohusümbol.

Sümbol annab märku võimalikust ohust, mis võib põhjustada sinu või teiste surma või vigastuse.

Kõigil ohutussõnumitel on ohusümbol ja sõna „OHT“ või „HOIATUS“. Need sõnad tähistavad järgnevat.

⚠ OHT

Võid saada surma või tugevalt vigastada, kui sa ei järgi kohe juhiseid.

⚠ HOIATUS

Võid saada surma või tugevalt vigastada, kui sa ei järgi juhiseid.

Kõik ohutussõnumid ütlevad, milline on potentsiaalne oht, kuidas vähendada vigastuste tõenäosust ja mis juhtub, kui juhiseid ei järgita.

OLULISED OHUTUSJUHISED

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamiseid ohutusnõudeid, sealhulgas järgmiseid.

1. Lugege läbi kõik juhised. Seadme väärkasutus võib põhjustada kehavigastusi.
2. Ärge katsuge kuumasid pindasid. Kasutage käepidemeid.
3. Kaitske ennast tulekahju, elektrilöögi ja vigastuste eest ning ärge asetage alust, juhet, pistikuid ega veekeetjat vette ega mis tahes teise vedelikku.
4. piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all või pärast seda, kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida.

5. Ainult Euroopa Liidus: Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed, kui nad on järelevalve all või neile on antud juhiseid seadme ohutuks kasutamiseks ja kui nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed võivad seadet puhastada ja hooldada ainult juhul, kui nad on vanemad kui 8-aastased ja järelevalve all. Hoidke seadet ja selle juhhet alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
6. Veekeetjat tuleb kasutada ainult koos kaasas oleva alusega.
7. Seda seadet ei tohi kasutada piiratud sensoorsete, füüsiliste või vaimsete võimetega (sh lapsed) ega vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud, välja arvatud juhul kui nende, ohutuse eest vastutav isik neid juhendab või seadme kasutamist jälgib.
8. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega mängima ei hakkaks.
9. Kui seadet kasutavad lapsed või selle läheduses on lapsi, tuleb tagada pidev järelevalve.
10. Ärge kasutage mis tahes seadet, kui selle toitekaabel või pistik on kahjustunud, seadme töös esineb tõrkeid, kui see on maha kukkunud või muul moel kahjustada saanud. Viige seade ülevaatamiseks, parandamiseks või seadistamiseks lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.
11. Selliste tarvikute kasutamine, mida KitchenAid ei ole soovitanud või müünud, võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuse.
12. Ärge kasutage seadet välitingimustes.
13. Seadme mitte-kasutamisel ja enne puhastamist eemaldage pistik pistikupesast. Enne osade kinnitamist, eemaldamist ja enne seadme puhastamist laske seadmel täielikult maha jahtuda.
14. Ärge laske toitekaablil üle laua või tööpinna serva rippuda ega kuumade pindade vastu minna.
15. Ärge asetage seadet gaasipõleti või pliidi peale ega nende lähedusse ega sooja ahju.
16. Ärge kasutage seadet enne, kui kaas on korralikult suletud.
17. Ärge kasutage lahtise või katkise käepidemega seadet.
18. **HOIATUS!** Ärge eemaldage kaant vee keemise ajal.
19. **ETTEVAATUST!** Veenduge, et seade oleks enne aluselt eemaldamist välja lülitatud.
20. Ärge kallake vett kuumale või põlevale rasvale.
21. Kasutage seadet ainult eesmärgipäraselt.

22. Ärge puhastage veekeetjat puhastusainete, terasharjade või teiste abrasiivsete materjalidega. Seadme kahjustamise vältimiseks ärge kasutage puhastamisel leeliselisi puhastusvahendeid; kasutage pehmet lappi ja õrnatoimelist pesuainet.
23. **ETTEVAATUST!** Ärge kasutage veekeetjat kaldpinnal. Ärge kasutage veekeetjat, kui element pole täielikult vee all. Ärge liigutage veekeetjat, kui see on SISSE lülitatud.
24. Veekeetjat tohib kasutada ainult vee soojendamiseks.
25. Ärge täitke veekeetjat üle. Kui veekeetja on ületäidetud, võib keev vesi hakata üle ajama.
26. Seadme mittekasutamisel ja enne puhastamist eemaldage pistik pistikupesast.
27. Enne osade kinnitamist, eemaldamist ja enne seadme puhastamist laske seadmel täielikult maha jahtuda.
28. Juhised toiduga kokkupuutuvate pindade puhastamiseks leiате osast „Hooldus ja puhastamine”.
29. Põletuste vältimiseks ärge tõstke keemise ajal kaant üles.
30. Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes ja teistes sarnastes kohtades, nagu:
 - töötajate köökides poodides, kontorites ja teistes töökohtades;
 - talumajapidamistes;
 - klientidele hotellides, motellides ja teistes majutusasutustes;
 - hommikusöögiga majutusasutustes.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

Toote teabe, juhiste ja videote kohta täpsema teabe saamiseks ja garantiiteabega tutvumiseks külastage veebisaiti **www.KitchenAid.eu**. Nii võib teil olla võimalik vältida teeninduse väljakutsumise tasu. Veebiteabe tasuta trükiversiooni saamiseks helistage numbril **00 800 381 040 26**.

⚠ HOIATUS

Elektrilöögioht



Ühendage pistik maandatud pistikupessa.

Ärge eemaldage maanduskontakti.

Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine võib põhjustada surma, tulekahju või elektrilöögi.

Võimsus: 2500–3000 W mudelile 5KEK1701B

2000–2400 W mudelil 5KEK1701E

PINGE: 220-240 VAC

Sagedus: 50–60 Hz

MÄRKUS: Veekeetjal on maandusega pistik. Elektrilöögi ohu vähendamiseks sobib see pistik pistikupessa ainult ühel viisil. Kui pistik ei sobi pistikupessa, võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga. Ärge mingil juhul modifitseerige pistikut.


Ärge kasutage pikendusjuhet. Kui toitekaabel on liiga lühike, siis laske kvalifitseeritud elektrikul või remontijal uus pistikupesa seadmele lähemale paigaldada. Ärge kasutage liiga pikka toitekaablit, kuna see võib puntrasse minna või keegi selle otsa komistada. Kasutage selle asemel lühemat kaablit (või pikendusjuhet). Pikemad eemaldatavad toitekaablid või pikendusjuhtmed on saadaval ja neid võib kasutada.

Pikema eemaldatava toitekaabli või pikendusjuhtme kasutamine


- Kaablikomplekti või pikendusjuhtme elektrinäitajad peavad olema vähemalt võrdsed seadme elektrinäitajatega.
- Kui seade on maandatud tüüpi, peab ka pikendusjuhe olema maandatud tüüpi 3-sooneline juhe.
- Toitekaabel ei tohi rippuda üle laua või tööpinna serva, kus lapsed saavad kaablist tõmmata või keegi võib selle taha komistada.

FILTRI SISESTAMINE JA EEMALDAMINE

Filtri sisestamine Filter asub veekeetja sees tila taga. Avage kaas. Lükake filter tila taga asuvasse pesasse.

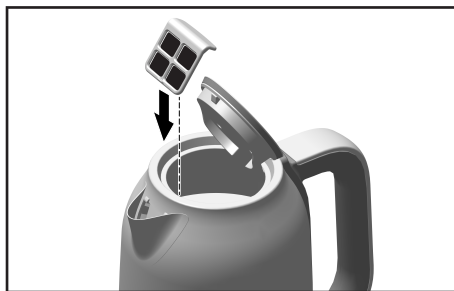

Filtri eemaldamine Avage kaas. Võtke kinni filtri ülaosast tila taga ja tõmmake eemaldamiseks välja.

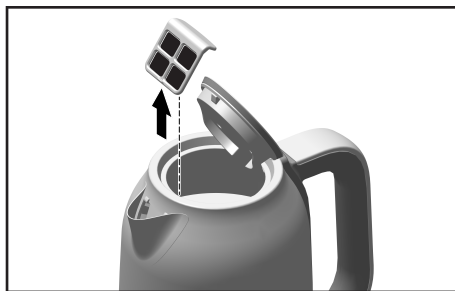

TOOTE KASUTAMINE

ENNE ESIMEST KASUTAMIST

Enne esimest kasutust täitke veekeetja maksimumtasemeni, keetke vesi ja valage minema.


TÄHTIS: veekeetja on mõeldud ainult vee jaoks. Ärge pange veekeetjasse muid vedelikke ega aineid.

VEEKEETJA TÄITMINE


1. Avage kaane vabastamise nupule vajutades veekeetja kaas.




2. Täitke veekeetja. Töötamiseks peab veekeetjas olema minimaalselt 0,5 l.

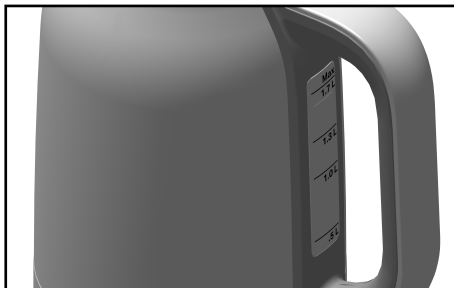

3. Suruge kaas alla, kuni see paigale lukustub. Kuulete klõpsatust, mis annab märku kaane lukustumisest.

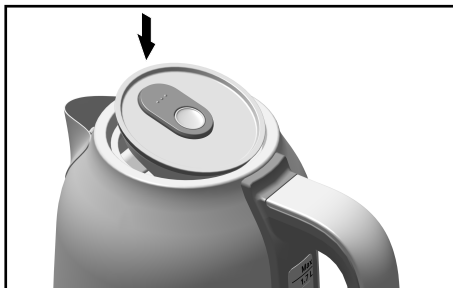

4. Asetage veekeetja alusele.

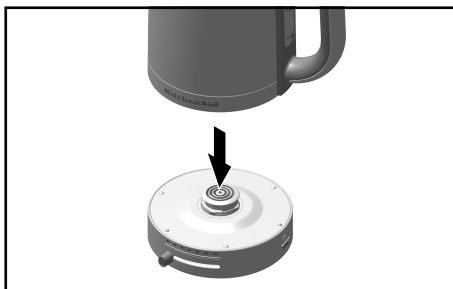


VEETEMPERATUURI VALIMINE

1. Libistage alusel olev temperatuuri valikuhoob soovitud seadistusele (50–100 °C).



2. Vajutage aluse küljel asuvat toitenuppu (⏻). Juhtnupud süttivad ja veekeetja hakkab soojenema.

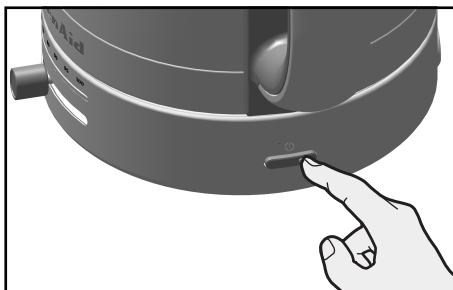

MÄRKUS: veekeetja peatub automaatselt, kui seadistatud temperatuur on saavutatud. Soojendustsükli saab ka käsitsi välja lülitada, vajutades toitenuppu (⏻).


VEETEMPERATUURI JUHIS PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS

Kasutage seda juhist KitchenAidi veekeetjaga suurepäraste tulemuste saavutamiseks.


60 °C	70 °C	80 °C	90 °C	100 °C
Tundlik tee	Roheline tee Gyokuro Sencha	Õitsev tee	Must tee Earl Grey English Breakfast	Keeduvesi
		Chai roheline valge		Chai punane
	Valge tee Silver Needle	Roheline tee Bencha Genmaicha	Oolongi tee	Taimetee Tisanes
			Kakao	Kiirsupp
			Lahustuv kohv	Kaerahelbed
				Rooibose tee
				Yerba Maté

Veekeetja väljalülitamiseks on mitu moodust.

1. Vajutage ajal, kui seade on kuumutamisrežiimis, toitenuppu (⏻).

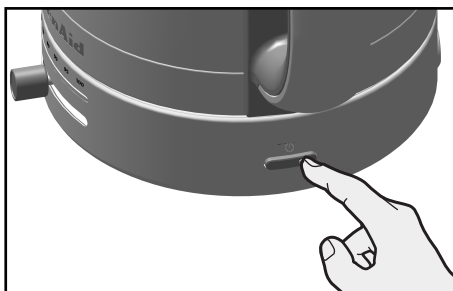

2. Kui veekeetjat ei kasutata, eemaldage pistik vooluvõrgust.

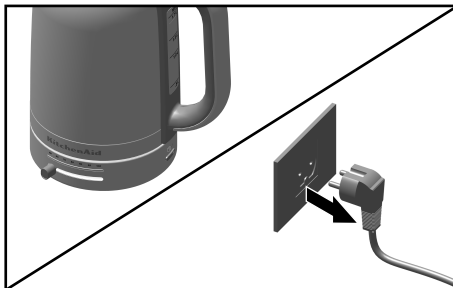


HOOLDUS JA PUHASTAMINE

TÄHTIS: enne osade kinnitamist, eemaldamist ja enne seadme puhastamist laske seadmel täielikult maha jahtuda

VEEKEETJA JA ALUSE PUHASTAMINE


TÄHTIS: enne puhastamist ühendage veekeetja alati vooluvõrgust lahti ja veenduge, et veekeetja oleks täielikult jahtunud.

Peske veekeetjat ja alust käsitsi niiske lapiga. Kuivatage ja poleerige pehme lapiga. Abrasiivaineid ja küürimisvahendeid ei soovitata kasutada.

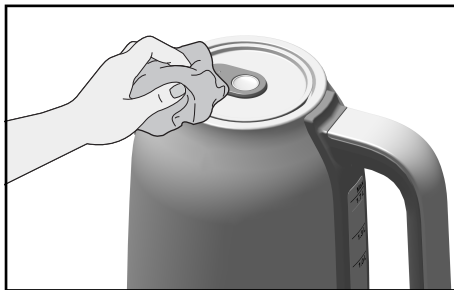

FILTRI PUHASTAMINE

1. Eemaldage filter veekeetjast (vt jaotist „Filtri sisestamine ja eemaldamine“) ja loputage seejärel jooksva vee all.

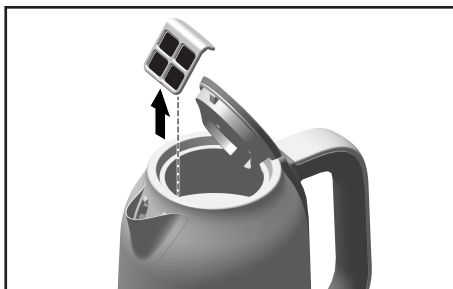

2. Puhastage kuuma vee all pehme harja või lapiga, et ladestused eemaldada, ja pange filter tagasi, libistades selle tila taga asuvasse pesa.




MÄRKUS: kui filtrile jäävad kaltsiumijäägid, laske sellel vee ja valge äädika lahuses öö läbi seista. Loputage filtrit põhjalikult ja asetage see tagasi veekeetjasse.

VEEKEETJA KATLAKIVI EEMALDAMINE

Veekeetja sisemistele metallosadele võib tekkida kaltsiumi sadestus. Veekeetja parima jõudluse saavutamiseks puhastage seda perioodiliselt. Puhastusintervall oleneb veekeetjasse valatud vee karedusest. Soovitatav on kasutada kaubanduslikku katlakivieemaldajat.


Kui kaubanduslik katlakivieemaldaja pole saadaval:

1. Täitke veekeetja minimaalselt kuni 0,5 l märgini valge äädikaga.

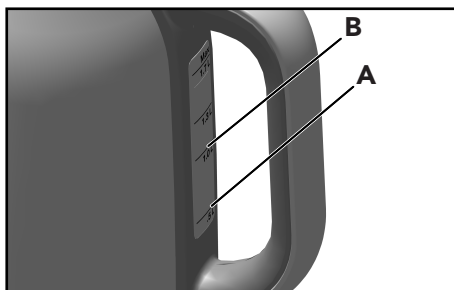

A. Äädikas
B. Vesi

2. Lisage vett, kuni 1 l.
3. Keetke ja laske üleöö seista.
4. Valage lahus veekeetjast välja.

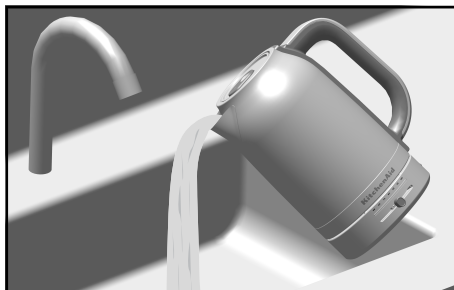

5. Täitke veekeetja veega, laske keema tõusta ja valage vesi välja. Korrake seda sammu kaks korda. Veekeetja on nüüd kasutamiseks valmis.



ELEKTRISEADMETE JÄÄTMETE KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

PAKKEMATERJALI KÕRVALDAMINE

Pakkematerjal on ümbertöödeldav ja tähistatud ümbertöödeldava materjali sümboliga . Seetõttu tuleb pakendi erinevad osad kasutuselt kõrvaldada vastutustundlikult ja jäätmekäitlust reguleerivaid kohalikke eeskirju järgides.

TOOTE RINGLUSSE VIIMINE

- Seade kannab tähistust kooskõlas EL-i ja UK elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid (WEEE) käsitlevate seadustega.
- Tagades seadme nõuetekohase kasutuselt kõrvaldamise, aitate vältida selle ebasobivast kõrvaldamisest tekkida võivaid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.
- Tootel või selle dokumentides sisalduv sümbol  näitab, et toodet ei tohi käidelda olmejäätmena, vaid see tuleb viia elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.

Kui soovite saada lisateavet toote käitlemise, utiliseerimise ja ümbertöötlemise kohta, pöörduge kohaliku omavalitsuse, olmeprügi äraveoga tegeleva ettevõtte või kaupluse poole, kust toote ostsite.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

EUROOPA LIIDUS

See seade on välja töötatud, konstrueeritud ja turustatud kooskõlas ELi direktiivide ohutusunõuetega: madalpinge direktiiv 2014/35/EL, elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL, direktiiv 92/42/EMÜ kuumaveekatelde kohta, ökodisaini direktiiv 2009/125/EÜ, RoHS-direktiiv 2011/65/EL ning järgnevad muudatused.

KITCHENAIDI GARANTII (EDASPIDI: GARANTII) TINGIMUSED

Ettevõtte KitchenAid Europa Inc., asukohaga Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgia, (**garant**) pakub oma lõppkliendist tarbijatele garantiid, mis vastab allpool loetletud tingimustele.

Garantii kehtib lisaks lõppkliendi seadusjärgsetele õigustele toote müüja ees ning ei piira ega mõjuta neid mingil määral.

1. GARANTII ULATUS JA TINGIMUSED

- Garant annab garantii toodetele, mis on loetletud jaotises 1.b ja mis on ostetud Euroopa Majanduspiirkonnas, Moldovas, Montenegros, Venemaal, Šveitsis või Türgis asuvalt müüjalt või sealselt KitchenAid-Groupi kuuluvalt ettevõttelt.
- Garantiiperiood sõltub ostetud tootest ja need on järgmised:

Üheaastane täielik garantii alates ostukuupäevast.

- Garantiiperiood hakkab kehtima alates ostukuupäevast, st sellest kuupäevast, mil tarbija oma toote müüjalt või KitchenAid-Groupi kuuluvalt ettevõttelt ostis. Kui müüja peab toote tarbijani transportima, hakkab garantiiperiood kehtima sellest hetkest, mil toode tarbijani jõuab.
- Garantii katab garantii alla kuuluvate toodete defektivaba toimimise.
- Garantiiperioodi ajal tekkiva vea korral peab garant pakkuma tarbijale käesolevas garantii väljatoodud teenuseid, mille seast teeb garant oma valiku. Need valikud on järgmised:
 - vigase toote või tooteosa parandamine või
 - vigase toote või tooteosa asendamine. Kui toode ei ole enam saadaval, peab garant vahetama vigase toote samaväärse või kõrgema väärtusega toote vastu.

- f) Kui tarbija soovib garantii alusel kaebuse esitada, peab tarbija võtma ühendust vastava riigi KitchenAidi teeninduskeskusega või otse garandiga;

HOME DECOR
 Valukoja 8
 11415 TALLINN
 ESTONIA
 Tel.: +372 5550 9561
info@kitchen.ee

saates kirja aadressile KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgia.

- g) Garant peab katma parandusega seotud kulud, sh varuosade puhul, ja defektivaba toote või tooteosa tarnekulud. Lisaks peab garant katma defektse toote või tooteosa tarnekulud, kui garant või vastava riigi KitchenAidi klienditeeninduskeskus selle defektse toote või tooteosa tagastamist nõuab. Samas peab tarbija kandma ise defektse toote või tooteosa garandile tarnimisega seotud pakendamise kulud.
- h) Kui tarbija soovib selle garantii alusel kaebust esitada, peab tal olema ette näidata toote ostmist tõendav kviitung või arve.

2. GARANTII PIIRANGUD

- a) See garantii kehtib ainult nendele toodetele, mida on kasutatud isiklikuks otstarbeks ja mitte professionaalsetel või kaubanduslikel eesmärkidel.
- b) Garantii ei kehti juhtudel, kui toote kahjustused on tingitud järgmistest asjaoludest: loomulik kulumine, väärkasutamine või hoolimatu kasutamine, kasutusjuhiste mittejärgmine, toote kasutamine vale pingega, elektriteeskirjade rikkumine seadme paigaldamisel ja kasutamisel, jõu kasutamine (nt löömine).
- c) Garantii ei kehti siis, kui toodet on muudetud või täiustatud, nt 120 V toode on muudetud 220–240 V tooteks.
- d) Garantiiteenuseid pakutakse ainult garantiiperioodi ajal ja nende läbiviimine ei tähenda uue garantiiperioodi kehtima hakkamist. Paigaldatud varuosade garantiiperiood lõpeb koos toote garantiiperioodiga.

Kui garantiiperiood on lõppenud või kui tegemist on tootega, millele garantii ei kehti, saavad lõppkliendid küsimuste esitamiseks ja teabe saamiseks ikka KitchenAidi klienditeeninduskeskuse poole pöörduda. Lisateavet leiab ka meie veebisaidilt: www.kitchenaid.eu

TOOTE REGISTREERIMINE

Registreerige oma uus KitchenAidi seade kohe: <http://www.kitchenaid.eu/register>