




KitchenAid

5 Cup Cordless Food Chopper
5KFCB519





DAĻAS UN FUNKCIJAS

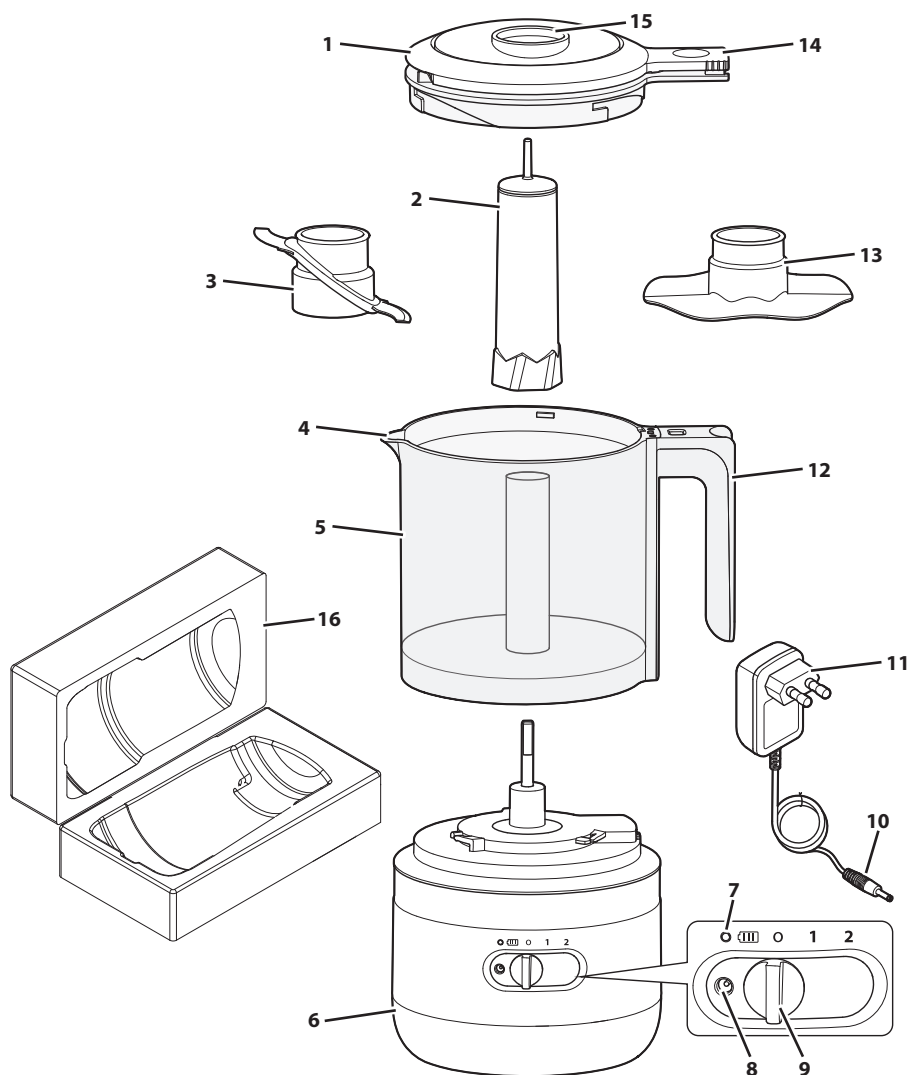

- | | | | |
|---|--------------------------------|----|--------------------------------|
| 1 | Vāks | 9 | Ātruma kontrolpoga |
| 2 | Adapteris | 10 | Lādētāja adaptera savienotājs |
| 3 | Daudzfunkcionāls asmens | 11 | Lādētāja adapteris |
| 4 | Liešanas snīpis | 12 | Rokturis |
| 5 | Trauks (1,18 litri / 5 tases) | 13 | Putošanas piederums |
| 6 | Pamatne | 14 | Pulsācijas/lesl. poga |
| 7 | Akumulatora statusa indikators | 15 | Tvertne šķidrumu pievienošanai |
| 8 | Uzlādes ports | 16 | Uzglabāšanas kārbā |





IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBA

Jūsu un citu personu drošība ir ļoti svarīga.

Šajā ierīces rokasgrāmatā esam snieguši daudz svarīgu drošības ziņojumu. Vienmēr izlasiet un ievērojiet visus drošības ziņojumus.



Šis ir drošības brīdinājuma simbols.

Šis simbols brīdina par iespējamu bīstamību, kas var izraisīt jūsu un citu personu traumas vai nāvi.

Visi drošības ziņojumi seko pēc drošības brīdinājuma simbola un vārda "BĪSTAMI" vai "BRĪDINĀJUMS". Šie vārdi nozīmē:

⚠ BĪSTAMI

Ja nekavējoties neizpildīsiet norādījumus, var iestāties jūsu nāve vai rasties smaga trauma.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ja neizpildīsiet norādījumus, var iestāties jūsu nāve vai rasties smaga trauma.

Visos drošības ziņojumos būs ietverta informācija par iespējamo bīstamību, lai norādītu, kā samazināt traumu iespējamību un kas var notikt norādījumu neievērošanas gadījumā.

SVARĪGI AIZSARGPASĀKUMI

Izmantojot elektroierīces, vienmēr ir jāievēro drošības pamatpasākumi, tostarp tālāk norādītie.

1. Izlasiet visus norādījumus. Nepareizi lietojot ierīci, varat gūt traumas.
2. Lai pasargātu sevi no elektriskās strāvas trieciena riska, nelieciet bezvadu pārtikas smalcinātāja pamatni, lādētāja adapteri, vadu vai elektrības spraudni ūdenī vai citā šķidrumā.
3. Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar pazeminātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, vai bez pieredzes vai zināšanām, ja vien šīs personas stingri neuzrauga un persona, kas ir atbildīga par šādas personas drošību, nav sniegusi ierīces lietošanas norādījumus.
4. Ja ierīci izmanto bērni vai tā tiek izmantota bērnu tuvumā, nepieciešama pieaugušo uzraudzība.
5. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar ierīci.
6. IZSLĒDZIET ierīci, ja to nelietosiet, kā arī pirms daļu salikšanas, izjaukšanas un tīrīšanas. Lai atvienotu lādētāju, satveriet spraudni un izraujiet to no kontaktrozetes. Nekad neraujiet aiz strāvas vada.
7. Tikai Eiropas Savienībā: Ierīci nedrīkst lietot bērni. Ierīci un tās elektrības vadu jāglabā tur, kur tiem nevar piekļūt bērni. Tīrīšanu un lietotāja veiktu apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.
8. Tikai Eiropas Savienībā: Ierīces var izmantot personas ar pazeminātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez pieredzes/zināšanām, ja šīs personas tiek uzraudzītas vai tām ir sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un personas saprot visus iespējamās apdraudējumus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
9. Nepieskarieties kustīgajām detaļām.
10. Ierīcē ir ievietotas baterijas, ko nevar aizstāt ar citām.





IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBA

11. Neizmantojiet nevienu ierīci vai lādētāja adapteri, ja tiem ir bojāts vads vai kontaktdakša, kā arī tad, ja ierīce darbojas nepareizi, ir nokritusi vai jebkādā citā veidā bojāta. Lai uzzinātu informāciju par pārbaudi, remontu vai regulēšanu, zvaniet uz ražotāja klientu apkalpošanas tālruņa numuru.
12. Lietojot piederumus, ko neiesaka vai nepiedāvā ražotājs, varat izraisīt ugunsgrēku, gūt elektriskās strāvas triecienu vai traumas.
13. Neizmantojiet ierīci ārpus telpām.
14. Neļaujiet vadam nokarāties pāri galda vai virtuves darba virsmas malai.
15. Izmantojot pārtikas smalcinātāju, turiet rokas un piederumus drošā attālumā no griešanas asmeņiem, lai novērstu nopietnu traumu vai bezvadu pārtikas smalcinātāja bojājumu iespējamību. Var izmantot skrāpi, bet tikai tad, kad bezvadu pārtikas smalcinātājs ir izslēgts.
16. Asmeņi ir asi. Rīkojoties ar asajiem griešanas asmeņiem, iztukšojot trauku un tīrot ierīci, ir jāievēro piesardzība.
17. Lai novērstu traumu iespējamību, nekad nenovietojiet griešanas asmeni uz pamatnes, pirms trauks nav kārtīgi nostiprināts vietā.
18. Ja strāvas padeves vads ir bojāts, tas jānomaina pret speciālu vadu vai jāveic uzstādīšana pie ražotāja vai servisa aģenta.
19. Pirms bezvadu pārtikas smalcinātāja izmantošanas pārliecinieties, ka vāks ir droši nostiprināts tam paredzētajā vietā.
20. Nemēģiniet uzlauzt vāka bloķēšanas mehānismu.
21. Neizmantojiet pagarinātāju. Iespraudiet lādētāju tieši elektrības kontaktrozetē.
22. **BRĪDINĀJUMS:** Baterijas atkārtotai uzlādēšanai izmantojiet vienīgi noņemamo barošanas bloku, ko saņēmt komplektā ar ierīci. Nemēģiniet izmantot šo lādētāju kopā ar kādu citu izstrādājumu. Tāpat nemēģiniet uzlādēt ierīci, izmantojot kādu citu lādētāju.
23. Nededziniet šo ierīci pat tad, ja tā ir stipri bojāta. Akumulatori ugunī var uzsprāgt.
24. Norādījumus par saskarē ar ēdienu nonākušo virsmu tīrīšanu skatiet sadaļā "Apkope un tīrīšana".
25. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un līdzīgās vietās, piemēram:
 - personāla virtuvēs veikalos, birojos vai citā darba vidē;
 - lauku mājās;
 - klientiem viesnīcās, moteļos un citā dzīvojamā vidē;
 - pansionāta tipa iestādēs.
26. Esiet uzmanīgi, ja bezvadu pārtikas smalcinātājā tiek ieliets karsts šķidrums, jo tas var izšļakstīties pēkšņas tvaika veidošanās dēļ.

SAGLABĀJIET ŠOS LIETOŠANAS NORĀDĪJUMUS





IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBA

ELEKTROTĪKLA PRASĪBAS

Lādētāja adapteris:

Ievade: 220-240 V~ 50-60 Hz

Bezvadu pārtikas smalcinātājs:

Spriegums: 12 volti

PIEZĪME. Ja spraudnis nav piemērots kontaktrozetei, sazinieties ar kvalificētu elektriķi. Nekādā veidā nepārveidojiet kontaktdakšu.

AR LITIJA JONU AKUMULATORU DARBINĀMA IZSTRĀDĀJUMA UTILIZĒŠANA

Vienmēr utilizējiet ar akumulatoru darbināmos izstrādājumus saskaņā ar federālajiem, valsts un vietējiem noteikumiem. Lai saņemtu informāciju par pārstrādes vietām, sazinieties ar pārstrādes aģentūru savā reģionā.

ELEKTROIEKĀRTU ATKRITUMU UTILIZĒŠANA

Izstrādājuma nodošana metāllūžņos

- Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas Direktīvai 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).

- Nodrošinot šī izstrādājuma pareizu utilizēšanu, jūs palīdzēsiet novērst iespējamu negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kas var tikt radīta, nepareizi apejoties ar šī izstrādājuma radītajiem atkritumiem.



- Simbols  uz ierīces vai komplektācijā iekļautajā dokumentācijā norāda, ka to nedrīkst izmest kā sadzīves atkritumus un ka tā jānogādā atbilstošā savākšanas centrā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.

Lai saņemtu detalizētu informāciju par šā izstrādājuma apstrādi, reģenerāciju un pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar pilsētas domi, sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzēju vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Šī ierīce ir izstrādāta, konstruēta un izplatīta saskaņā ar drošības prasībām, kas noteiktas EK direktīvās 2014/35/ES, 2014/30/ES, 2009/125/EK un 2011/65/ES (RoHS direktīva).



DARBA SĀKŠANA

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES

1. Uzlādējiet akumulatoru, līdz akumulatora statusa indikators deg zaļā krāsā.
2. Notīriet visas daļas (sk. sadaļu "Apkope un tīrīšana").
3. Noņemiet visus iepakojuma materiālus, ja tādi ir.

AKUMULATORA STATUSS

Akumulatora statuss	% akumulatora statuss	Pilna uzlāde*	Ātrā uzlāde**
Zaļš	30 % līdz 100 %	40 sīpoli	11 sīpoli
Dzeltens	15 % līdz 30 % (apsveriet iespēju uzlādēt)		
Sarkans	Zemāks par 15 % (drīz jāuzlādē)		

*Pilna uzlāde:

Bezvadū pārtikas smalcinātājs pilnībā uzlādēsies 2 stundu laikā. Akumulatora statusa indikators mirgo, kad tas lādējas, un deg zaļā krāsā, kad ir pilnībā uzlādēts. Veicot ieteikto akumulatora apkopi, bezvadū pārtikas smalcinātājs sasmalcinās aptuveni 40 sīpolu (katrs sver aptuveni 90–110 gramus).

**Ātrā uzlāde:

10 minūšu laikā bezvadū pārtikas smalcinātājs veiks ātro uzlādi. Veicot ieteikto akumulatora apkopi, bezvadū pārtikas smalcinātājs ar vienu ātro uzlādi sasmalcinās aptuveni 11 sīpolu (katrs sver aptuveni 90–110 gramus).

PIEZĪME. Noteikti uzlādējiet akumulatoru, kad akumulatora statusa indikators ir dzeltens.

PIEZĪME. Vislabāk bezvadū pārtikas smalcinātāju uzglabāt istabas temperatūrā.

LETEIKUMI PĀRTIKAS PRODUKTU APSTRĀDEI – DAUDZFUNKCIONĀLAIS ASMENS

Pārtikas produkts	Daudzums	Gatavošana	Ātrums	Pulsācija*
Liellopa gaļa	317 g (0,7 mārciņas)	Sagrieziet 2,5 cm (1 colla) kubiņos	Liels	Ātra pulsācija no 10 līdz 15 reizēm
Maize, cepumi, sausiņi	līdz (4 tasēm)	Pirms smalcināšanas salauziet maizi, sausīņus vai cepumus gabaliņos tā, lai tie ietilpst traukā.	Liels	Ātra pulsācija no 20 līdz 30 reizēm
Termiski apstrādāti augļi un dārzeņi	līdz 2,5 tasēm	Sagrieziet 2,5 cm (1 colla) kubiņos	Liels	Ātra pulsācija no 10 līdz 15 reizēm
Garšaugi un garšvielas	līdz 4 tasēm	Garšaugus un garšvielas varat pievienot bez iepriekšējas sagatavošanas.	Liels	Ātra pulsācija no 20 līdz 30 reizēm
Rieksti	līdz 2,5 tasēm	Ievietojiet veselus riekstus	Liels	Ātra pulsācija no 15 līdz 20 reizēm
Svaigi augļi un dārzeņi	līdz 3 tasēm	Sagrieziet 2,5 cm (1 colla) kubiņos	Liels	Ātra pulsācija no 6 līdz 10 reizēm

*Smalcināšanas iestatījumi ir aptuveni.

Faktiskie iestatījumi var atšķirties atkarībā no pārtikas produkta kvalitātes un vēlamā smalcināšanas izmēra.

PADOMS. Ātra pulsācija ir ieslēgšana uz vienu sekundi un izslēgšana uz vienu sekundi.





DARBA SĀKŠANA


PUTOŠANAS PIEDERUMA IETEIKUMU TABULA

Putošanas piederumu var izmantot gaisa iestrādāšanai olās, olu baltumos, saldajā krējumā, majonēzē un citos pārtikas produktos. Izmantojiet šķidrumu pievienošanai paredzēto tvertni un šķidrumu izliešanai paredzēto atveri, lai ērti pagatavotu majonēzi vai salātu mērci.


Ieteiktais pārtikas produkts	Pagatavošana	Daudzums	Apstrādes laiks	Iestati-jums
Olas un olu baltumi	Izņemiet olas no čaumalām; ja nepieciešams, atdaliet dzeltenumus no baltumiem; pievienojiet 1/8 tējkarotes vīnakmens pulvera katrai olai.	Līdz 420 ml (1,5 tases)	60 sekundes	1. ātrums
Putukrējums	Ielejiet darba traukā saldo krējumu un izvēlētās garšvielas.	Līdz 240 ml (1 tase)	30 sekundes	2. ātrums
Emulsijas (majonēze, aioli mērce, salātu mērce)	Ievietojiet sastāvdaļas darba traukā; jaukšanas laikā izmantojiet šķidrumu pievienošanai paredzēto tvertni, lai pievienotu eļļu.	Līdz 350 ml (1,5 tases)	60 sekundes	2. ātrums

PADOMS. Ja izmantojat putošanas slotiņu, nedarbiniet ierīci ilgāk par 60 sekundēm bez pārtraukuma..


AKUMULATORA UZLĀDE

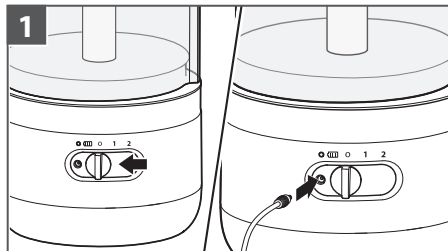

Vispirms pārvirziet ātruma kontrolpogu pozīcijā "0". Pēc tam ievietojiet lādētāja adaptera savienotāju uzlādes portā.

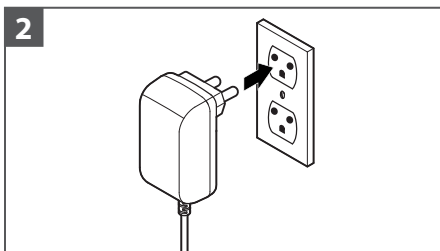

Iespraudiet lādētāja adapteri iezemētā elektrības kontaktrozetē.

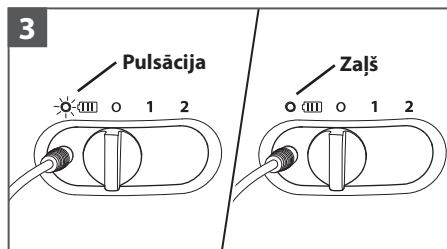


Akumulatora statusa indikators mirgo, kad tas lādējas. Tas pilnībā uzlādēsies 2 stundu laikā, un akumulatora statusa indikators degs zaļā krāsā.






IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANA


SVARĪGI! Pirms lietošanas pārlicinieties, vai bezvadu pārtikas smalcinātājs ir uzlādēts.

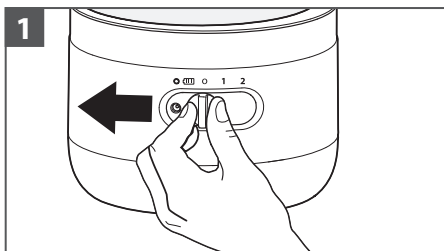


Pirms jebkuru daļu pievienošanas vai noņemšanas pārlicinieties, vai ātruma kontrolpoga atrodas "0" pozīcijā.

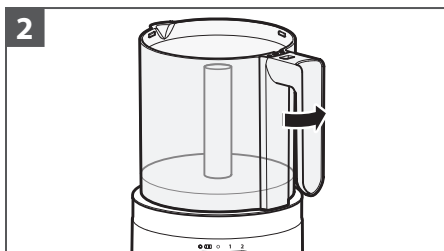

Turiet rokturi pret pamatnes priekšpusi. Pagrieziet un nofiksējiet trauku pamatnes spraugās.

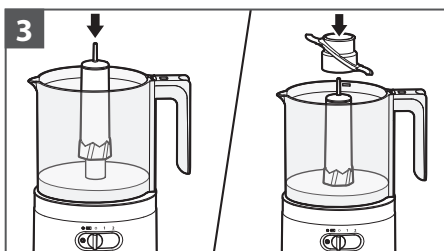


Pagrieziet un ievietojiet adapteri un pēc tam daudzfunkcionālo asmeni vai papildu putošanas piederumu trauka centrā, līdz tas atrodas apakšā.

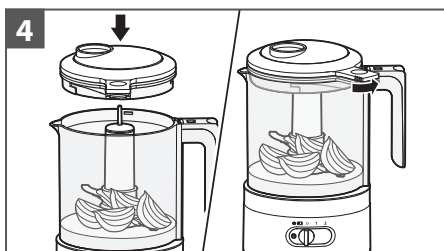


Pievienojiet traukā sastāvdaļas. Uzlieciet traukam vāku. Pagrieziet un nofiksējiet to. Kad vāks būs atbilstoši nofiksēts, atskanēs klikšķis.

PIEZĪME. Bezvadu pārtikas smalcinātās darbojas tad, ja ievietots vai nu daudzfunkcionālais asmens, vai putošanas piederums, bet ne abi. Nemēģiniet lietot abus vienlaikus.

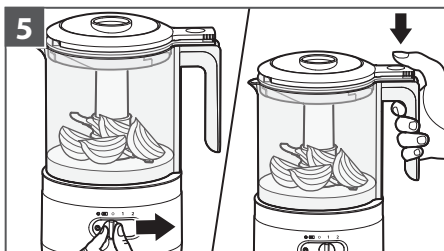

Virziet ātruma kontrolpogu līdz vēlamajam iestatījumam (1 vai 2).

Lai sāktu, nospiediet Pulsācijas/Iesl. pogu.

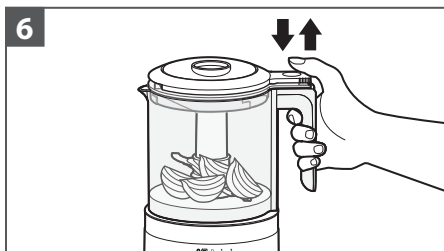

Lai iegūtu rupju malumu, izmantojiet pulsācijas režīmu, ātri piespiežot un atlaižot Pulsācijas/Iesl. pogu, līdz tiek sasniegts vēlamais rezultāts.

SVARĪGI! Lai bezvadu pārtikas smalcinātājs darbotos, traukam un vākam jābūt nofiksētiem.






IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANA

Izmantojiet šķidrumu pievienošanai paredzēto tvertni, lai ērti pievienotu šķidrās sastāvdaļas, kad apstrādājat salātu mērci, majonēzi, dažādas mērces un citus pārtikas produktus. Izmantojiet liešanas snipi ērtai ēdiena pasniegšanai.




Izmantojot tvertni šķidrumu pievienošanai, lēni pievienojiet tādus šķidrumus kā eļļa. Smalcināšanas laikā pievienotie šķidrumi tiks efektīvi un kārtīgi iemaisīti pārējās sastāvdaļās.

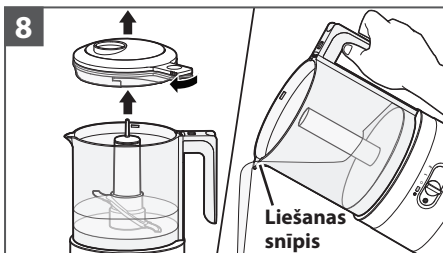


Pēc apstrādes pabeigšanas noņemiet vāku, adapteri un daudzfunkcionālo asmeni, lai izmantotu liešanas snipi.

APKOPE UN TĪRĪŠANA


SVARĪGI! Pārliecinieties, vai ātruma kontrolpoga atrodas pozīcijā "0". Pirms daļu noņemšanas, pievienošanas vai tīrīšanas atvienojiet kontaktdakšu.

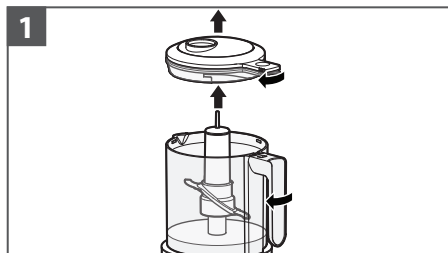

Noņemiet vāku, daudzfunkcionālo asmeni un adapteri. Stingri turiet pamatni. Pagrieziet un paceliet trauku, lai atbloķētu to no pamatnes.

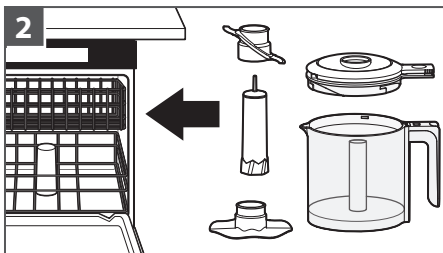

Drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā — tikai augšējā nodalījumā: trauku, vāku, putošanas piederumu, adapteri un daudzfunkcionālo asmeni.

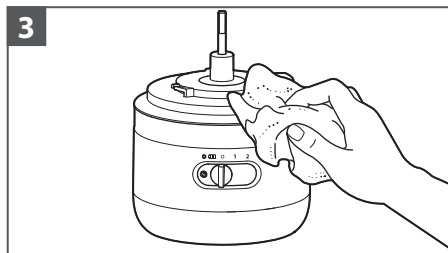

Notīriet pamatni ar mitru lupatiņu. Neiemērciet pamatni ūdenī.

PIEZĪME. Var izmantot saudzīgu trauku mazgāšanas līdzekli, bet nedrīkst izmantot abrazīvus līdzekļus.

PIEZĪME. Pēc bezvadu pārtikas smalcinātāja tīrīšanas vienmēr salieciet atkal to kopā ērtai uzglabāšanai.

PADOMS. Ierīces uzglabāšanai varat izmantot bezvadu pārtikas smalcinātāja uzglabāšanas kārbu.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par bezvadu pārtikas smalcinātāju:

Apmeklējiet vietni www.kitchenaid.eu, lai iegūtu papildu norādījumus ar videoklipiem, iedvesmojošām receptēm un padomiem, kā lietot un tīrīt bezvadu pārtikas smalcinātāju.





TRAUCĒJUMMEKLĒŠANAS NORĀDĪJUMI

Problēma	Risinājums
Ja bezvadu pārtikas smalcinātājs nedarbojas:	Pārbaudiet, vai bezvadu pārtikas smalcinātājs ir uzlādēts. Uzlādējiet akumulatoru, kad akumulatora statusa indikators ir sarkans vai akumulators ir pilnībā izlādējies.
	Pārliecinieties, ka trauks un vāks ir pareizi savietoti un nostiprināti vietā.
Ja bezvadu pārtikas smalcinātājs nelādējas:	Ja jums ir jaudas slēdzis, pārliecinieties, vai ķēde ir noslēgta.
Ja problēmu nav iespējams novērst:	Skatiet sadaļu "KitchenAid garantijas nosacījumi ("Garantija)". Neatgrieziet bezvadu pārtikas smalcinātāju mazumtirgotājam, jo mazumtirgotāji nesniedz remonta pakalpojumus.





KITCHENAID GARANTIJAS NOSACĪJUMI ("GARANTIJA")

KitchenAid Europa Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Beļģija
(»**Garantijas devējs**«) gala klientam, kurš ir patērētājs, piešķir garantiju saskaņā ar šādiem noteikumiem.

Garantija tiek piemērota papildus un neierobežo vai neietekmē gala klienta likumā noteiktās garantijas tiesības pret produkta pārdevēju.

1) GARANTIJAS PIEMĒROŠANAS JOMA UN NOTEIKUMI

a) Garantijas devējs piešķir garantiju produktiem, kas minēti 1.b sadaļā un ko patērētājs ir iegādājies no pārdevēja vai KitchenAid grupas uzņēmuma Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, Moldovā, Melnkalnē, Krievijā, Šveicē vai Turcijā.

b) Garantijas laiks ir atkarīgs no iegādātā produkta un ir šāds:

5KFCB519 Pilna divu gadu garantija no iegādes datuma.

c) Garantijas laiks sākas pirkuma dienā, t.i., dienā, kad patērētājs iegādājās produktu no izplatītāja vai KitchenAid grupas uzņēmuma.

d) Garantija attiecas uz nodrošinājumu, ka izstrādājumam nav defektu.

e) Ja garantijas laikā rodas defekts, garantijas devējs sniedz patērētājam šādus garantijas pakalpojumus pēc garantijas devēja izvēles:

- bojātā izstrādājuma vai izstrādājuma daļas remonts vai
- bojātā izstrādājuma vai izstrādājuma daļas nomaiņa. Ja izstrādājums vairs nav pieejams, garantijas devējam ir tiesības aizstāt izstrādājumu ar tādas pašas vai lielākas vērtības izstrādājumu.

f) Ja patērētājs vēlas iesniegt ar garantiju saistītu prasību, patērētājam ir jāsazinās ar attiecīgās valsts KitchenAid servisa centru vai tieši ar garantijas;

HOME DECOR

Valukoja 8

11415 TALLINN

ESTONIA

Tel.: +371 2 0220275

info@kitchen.ee

devēju adresē KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Beļģija.

g) Remonta izmaksas, tostarp rezerves daļu un pasta pakalpojumu izmaksas, kas saistītas ar izstrādājuma bez defektiem vai izstrādājuma daļas piegādi, sedz garantijas devējs. Garantijas devējs sedz arī izdevumus par bojātā izstrādājuma vai izstrādājuma daļas atgriešanu, ja garantijas devējs vai attiecīgās valsts KitchenAid klientu apkalpošanas centrs ir pieprasījis bojātā izstrādājuma vai izstrādājuma daļas atgriešanu. Tomēr patērētājam ir jāsedz izmaksas par piemērotu iepakojumu bojātā izstrādājuma vai izstrādājuma daļas atgriešanai.

h) Lai varētu iesniegt prasību saskaņā ar garantiju, patērētājam jāuzrāda izstrādājuma pirkuma kvīts vai rēķins.





KITCHENAID GARANTIJAS NOSACĪJUMI ("GARANTĪJA")

2) GARANTIJAS IEROBEŽOJUMI

- a) Garantija attiecas tikai uz izstrādājumiem, ko izmanto personiskiem mērķiem, nevis profesionāliem vai komerciāliem mērķiem.
- b) Garantija neattiecas uz normālu nodilumu vai nolietojumu, nepareizu vai ļaunprātīgu izmantošanu, lietošanas instrukciju neievērošanu, izstrādājuma lietošanu ar nepareizu elektrisko spriegumu, uzstādīšanu un darbināšanu, pārkāpjot piemērojamos elektriskos noteikumus, un spēka (piemēram, sitienu) pielietošanu.
- c) Garantija nav spēkā, ja izstrādājumam ir veiktas izmaiņas vai tas ir pārveidots, piemēram, 120 V paredzēts izstrādājums par izstrādājumu, ko darbina ar 220-240 V.
- d) Garantijas pakalpojumu sniegšana nepagarina garantijas laiku, kā arī nesāk jaunu garantijas periodu. Uzstādīto rezerves daļu garantijas laiks beidzas reizē ar visa izstrādājuma garantijas laiku.

Pēc garantijas laika beigām un saistībā ar izstrādājumiem, uz kuriem garantija neattiecas, gala lietotāji joprojām var vērsties KitchenAid klientu servisa centros, lai uzdotu jautājumus vai saņemtu informāciju. Papildinformācija ir pieejama arī mūsu tīmekļa vietnē:

www.kitchenaid.eu

IZSTRĀDĀJUMA REĢISTRĀCIJA

Reģistrējiet savu jauno KitchenAid ierīci jau tagad: <http://www.kitchenaid.eu/register>











KitchenAid

©2020 Visas tiesības paturētas.

W11443869A

08/20

