


KitchenAid

Stand Blender
5KSB40**



DAĻAS UN FUNKCIJAS

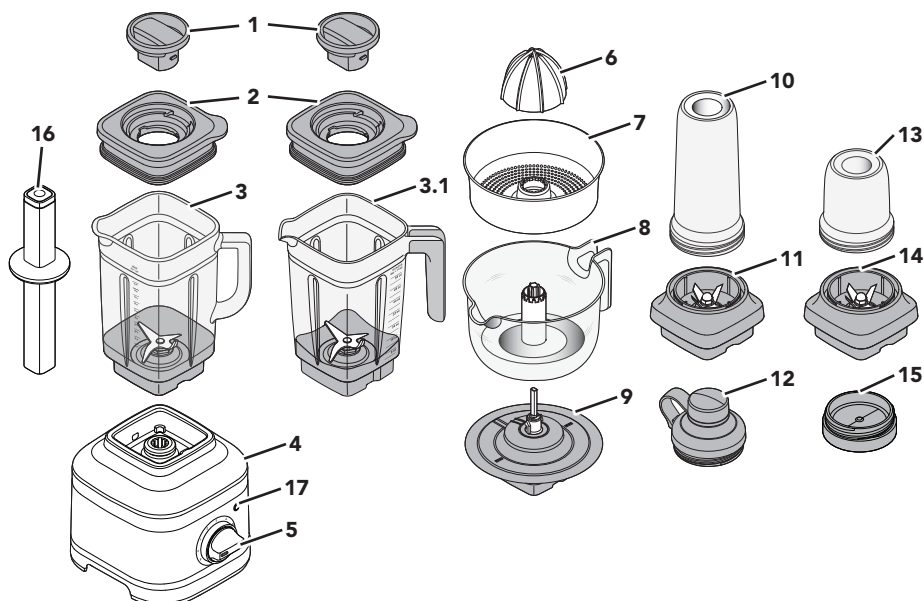

- | | | | |
|------|-------------------------------------|-----|--|
| 1. | Vāka centra atveres vāciņš | 10. | Līdzņēšanasai paredzētais trauks**
(ietilpība 473 ml) |
| 2. | Vāks ar gaisa izplūdes atveri | 11. | Līdzņēšanasai paredzētā trauka asmeņu
bloks** |
| 3. | Stikla trauks**** (ietilpība 1,4 L) | 12. | Līdzņēšanasai paredzētā trauka vāciņš
ērtai dzeršanai** |
| 3.1. | Trauks (ietilpība 1,6 L) | 13. | Mazais trauks*** (ietilpība 200 ml) |
| 4. | Pamatne | 14. | Mazā trauka asmeņu bloks*** |
| 5. | Vadības poga | 15. | Mazā trauka vāciņš*** |
| 6. | Asmeņu konuss* | 16. | Piespiedējs***** |
| 7. | Augļa mīkstuma filtrs/trauks* | 17. | START/STOP (ieslēgšanas/izslēgšanas)
poga ar LED indikatoru |
| 8. | Sulas trauks* (ietilpība 1 L) | | |
| 9. | Griezējmehānisms* | | |

* Piederumi ir iekļauti komplektācijā tikai modeļiem ar citrusaugļu sulas spiedi.

** Piederumi ir iekļauti komplektācijā tikai modeļiem ar līdzņēšanasai paredzēto trauku.

*** Piederumi ir iekļauti komplektācijā tikai modeļiem ar mazo trauku.

**** Piederumi ir iekļauti komplektācijā tikai modeļiem ar stikla trauku.

***** Piederumi ir iekļauti komplektācijā tikai konkrētiem modeļiem.

Jūsu un citu personu drošība ir ļoti svarīga.

Šajā ierīces rokasgrāmatā esam snieguši daudz svarīgu drošības ziņojumu. Vienmēr izlasiet un ievērojiet visus drošības ziņojumus.



Šis ir drošības brīdinājuma simbols.

Šis simbols brīdina par iespējamu bīstamību, kas var izraisīt jūsu un citu personu traumas vai nāvi.

Visi drošības ziņojumi seko pēc drošības brīdinājuma simbola un vārda "BĪSTAMI" vai "BRĪDINĀJUMS". Šie vārdi nozīmē:

 **BĪSTAMI**

Ja nekavējoties neizpildīsiet norādījumus, var iestāties jūsu nāve vai rasties smaga trauma.

 **BRĪDINĀJUMS**

Ja neizpildīsiet norādījumus, var iestāties jūsu nāve vai rasties smaga trauma.

Visos drošības ziņojumos būs ietverta informācija par iespējamo bīstamību, lai norādītu, kā samazināt traumu iespējamību un kas var notikt norādījumu neievērošanas gadījumā.

SVARĪGI AIZSARGPASĀKUMI

Izmantojot elektroierīces, vienmēr ir jāievēro drošības pamatpasākumi, tostarp tālāk norādītie.

1. Izlasiet visus norādījumus. Nepareizi lietojot ierīci, varat gūt traumas.
2. Tikai Eiropas Savienībā: ierīces var izmantot personas ar pazeminātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez pieredzes/zināšanām, ja šīs personas tiek uzraudzītas vai tām ir sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un personas saprot visus iespējamās apdraudējumus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
3. Tikai Eiropas Savienībā: bērni nedrīkst izmantot šo ierīci. Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem nepieejamā vietā.
4. Lai nodrošinātu aizsardzību pret elektriskās strāvas triecienu, neievietojiet galda blendera pamatni ūdenī vai citā šķidrumā.
5. Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar pazeminātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, bez pieredzes vai zināšanām, ja vien šīs personas tiek uzraudzītas vai persona, kas ir atbildīga par šīs personas drošību, ir sniegusi ierīces lietošanas norādes.
6. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar ierīci.
7. IZSLĒDZIET ierīci, pēc tam atvienojiet kontaktdakšu no rozetes, ja to nelietosiet, kā arī pirms daļu salikšanas, izjaukšanas un tīrīšanas. Lai atvienotu kontaktdakšu, satveriet to un izraujiet no rozetes. Nekad neraujiet aiz strāvas vada.
8. Nepieskarieties kustīgajām detaļām.
9. Neizmantojiet nevienu ierīci, ja tai ir bojāts vads vai kontaktdakša, kā arī tad, ja ierīce darbojas nepareizi, ir nokritusi vai jebkādā citā veidā bojāta. Lai uzzinātu informāciju par pārbaudi, remontu vai regulēšanu, zvaniet uz ražotāja klientu apkalpošanas tālruna numuru.
10. Neizmantojiet ārpus telpām.
11. Neļaujiet vadam nokarāties pāri galda vai virtuves virsmas malai.

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBA

12. Izmantojot blenderi, turiet rokas un piederumus, izņemot piespiedēju, ārpus konteīnera, lai novērstu nopietnu traumu vai blendera bojājumu iespējamību. Izmantojot piespiedēju caur vāka atveri, vākam ir jābūt uzliktam. Var izmantot skrāpi, bet tikai tad, kad blenderis nedarbojas.
13. Asmeņi ir asi. Rīkojoties ar asajiem griešanas asmeņiem, iztukšojot trauku un tīrot ierīci, ir jāievēro piesardzība.
14. Esiet uzmanīgs, ja blendēšanas traukā tiek ieliets karsts šķidrums, jo tas var tikt izšļakstīts pēkšņas tvaika veidošanās dēļ.
15. Ja strāvas vads ir bojāts, ražotājam, ražotāja pārstāvim vai kvalificētai personai tas ir jānomaina, lai novērstu apdraudējumu.
16. Norādījumus par saskarē ar ēdienu nonākušo virsmu tīrīšanu skatiet sadaļā "Apkope un tīrīšana".
17. Izmantojot blenderi, tā vākam vienmēr ir jābūt uzliktam.
18. Blendējot karstus šķidrumus vai sastāvdaļas, vāka centra atveres vāciņam vienmēr ir jābūt ievietotam vāka atverē. Kad blendējat karstu šķidrumu vai sastāvdaļas, vienmēr sāciet blendēt ar zemāko ātrumu un lēni palieliniet to līdz vēlamajam.
19. Neblendējiet karstus šķidrumus un sastāvdaļas līdzņemšanai paredzētajā traukā vai mazajā traukā.
20. Lai samazinātu traumu iespējamību, nekad nenovietojiet griezēja asmeņu bloku uz pamatnes, ja līdzņemšanai paredzētais trauks vai mazais trauks nav pienācīgi pievienoti.
21. Ražotāja neieteiktu vai nepārdotu piederumu, tostarp trauku ar vāku, izmantošana var izraisīt traumu risku personām.
22. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un līdzīgās vietās, piemēram:
 - personāla virtuvēs veikalos, birojos vai citā darba vidē;
 - lauku mājās;
 - klientiem viesnīcās, moteļos un citā dzīvojamā vidē;
 - pansijas tipa iestādēs.

SAGLABĀJIET ŠOS LIETOŠANAS NORĀDĪJUMUS

MOTORA JAUDA ZIRGSPĒKOS

Blendera motora jauda zirgspēkos tika mērīta ar dinamometru — iekārtu, ko motoru mehāniskās jaudas mērīšanai parasti izmanto laboratorijās. Maksimālā motora references jauda 1,5 zirgspēki (ZS) atspoguļo paša motora jaudu zirgspēkos, nevis blendera jaudu zirgspēkos blendera traukā. Tāpat kā citiem blenderiem jauda traukā nav tāda pati kā motora jauda.

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBA

ELEKTROTĪKLA PRASĪBAS

⚠ BRĪDINĀJUMS



Elektriskās strāvas trieciena risks

Pievienojiet sazemētai kontaktligzdai.

Nenoņemiet kontaktdakšas zemējuma zaru.

Neizmantojiet adapteri.

Neizmantojiet pagarinātāju.

Šo instrukciju neievērošanas gadījumā var tikt izraisīts elektrošoks, ugunsgrēks vai nāve.

Spriegums: 220–240 V (maiņstrāva)

Frekvence: 50–60 Hz

PIEZĪME. Ja kontaktdakša nav piemērots rozetei, sazinieties ar kvalificētu elektriķi. Nekādā veidā nepārveidojiet spraudni. Neizmantojiet adapteri.

Neizmantojiet pagarinātāju. Ja strāvas vads ir pārāk īss, kvalificētam elektriķim vai servisa speciālistam ir jāierīko rozete netālu no ierīces atrašanās vietas.

Maksimālā galda blendera jauda ir norādīta uz ierīces datu plāksnītes.

Maksimālā jauda ir norādīta izmantošanai ar piederumu, kam ir nepieciešama vislielākā slodze (jauda). Citiem ieteicamajiem piederumiem var būt nepieciešams ievērojami mazāk jaudas.

ELEKTROIEKĀRTU ATKRITUMU UTILIZĒŠANA

Iepakojuma materiālu utilizēšana

Iepakojuma materiāls ir pilnībā pārstrādājams, un tas ir atzīmēts ar pārstrādes simbolu . Tāpēc dažādās iepakojuma daļas ir jāutilizē atbildīgi un pilnībā ievērojot vietējo iestāžu noteikumus par atkritumu iznīcināšanu.

Izstrādājuma nodošana metāllūžņos

- Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas Direktīvai 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).
- Nodrošinot šī izstrādājuma pareizu izmešanu, jūs palīdzēsiet novērst iespējamu negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību,

kas var tikt radīta, nepareizi apejoties ar šī izstrādājuma radītajiem atkritumiem.

- Simbols  uz ierīces vai komplektācijā iekļautajā dokumentācijā norāda, ka to nedrīkst izmest kā sadzīves atkritumus un ka tā jānogādā atbilstošā savākšanas centrā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.

Lai saņemtu detalizētu informāciju par šā izstrādājuma apstrādi, reģenerāciju un pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar pilsētas domi, sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzēju vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Šī ierīce ir izstrādāta, konstruēta un izplatīta saskaņā ar drošības prasībām, kas noteiktas EK direktīvās 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC un 2011/65/EU (RoHS direktīva).

DARBA SĀKŠANA

BLENDERA FUNKCIJU APRAKSTS

Tam ir dažādi ātrumi (no 1 līdz 5) un pulsācijas (P) funkcija blendēšanas pielāgošanai. Lai nodrošinātu optimālu blendēšanu, ir izstrādāti arī iepriekš ieprogrammēti iestatījumi dažādām receptēm, piemēram, ledus smalcināšanai (☐), dzērieniem ar ledu (🍹) un smūtijiem (🍷). Lai ērti iztīrītu blenderi pēc blendēšanas, izmantojiet pašattīrīšanās cikla funkciju (🔄). Mēs aicinām jūs eksperimentēt, lai izvēlētos piemērotu blendēšanas ātrumu savām iecienītākajām receptēm.

Iestatījums	Apraksts	Blendēšanas laiks (min.:sek.)	Ieteicamie produkti blendēšanai
Pulsācija P	Ļauj precīzi kontrolēt blendēšanas ilgumu un intensitāti.	Manuāli	Salsa, drumstalas, riekstu smalcināšana, augļi vai dārzeņi un citi produkti.
Maināmi ātrumi 1–5	Manuāla ātrumu mainīšana ļauj pilnībā kontrolēt blendera darbību.	3:00	Augļi, zupas, mērces, mīkla, dārzeņi, sviests, rieksti, mērcītes, saldēti deserti, putras.
Ledus smalcināšana ☐	Blenderis darbojas ledus smalcināšanai piemērotā ātrumā.	0:30	Ledus smalcināšanai, nepievienojot šķidrumus.
Dzērieni ar ledu 🍹	Lai sablendētu cietus pārtikas produktus, ātrums pakāpeniski tiek palielināts līdz maksimālajam.	0:30	Ledus, veseli augļi vai dārzeņi, saldēti augļi. Izmantojiet tādiem dzērieniem kā margarita, daikiri un blendēta ledus kafija.
Smūtijs 🍷	Blenderis darbosies lielā ātrumā, lai sasmalcinātu produktus vai sastāvdaļas putriņā.	0:45	Augļi, dārzeņi, biezs saldējuma un jogurta smūtijs, blendēti dzērieni un piena kokteiļi, u.c.
Tīrīšana 🔄	Lai iztīrītu blendera trauku, pārmaiņus tiek izmantoti jaudīgi un ātri apgriezieni.	0:45	Līdz pusei piepildīts trauks ar siltu ūdeni un 1–2 pilieniem trauku mazgājamā līdzekļa.

BLENDERA PIEDERUMU APRAKSTS

Piederumi	Ietilpība	Ātrums	Ieteicamie produkti blendēšanai
Blendera trauks	1,6 L	"Visu ātrumu, impulsu un priekšiestatījumu receptes."	Smūtiņi lielās porcijās, ledus dzērieni, kokteiļi/piena pulvera kokteiļi, mērcītes, smēriņi un citi produkti.
Blendera stikla trauks	1,4 L		
Līdzņemšanai paredzētais trauks	473 ml		Smūtiņi vienai personai, ledus dzērieni, kokteiļi/piena pulvera kokteiļi un produkti mazākās porcijās.
Mazais trauks	200 ml		Produkti mazākās porcijās — putras, ēdiens bērniem, mērces, marinādes, pesto u.c.
Citrusaugļu sulas spiede	1 L	1. ātrums	Citrusaugļu sula, greipfrūtu sula un citas sulas.

BLENDERA IZMANTOŠANA

Pirms pirmās lietošanas reizes notīriet visas daļas un piederumus (skat. sadaļu "Apkope un tīrīšana"). Gādājiet, lai virtuves virsma zem blendera un ap to būtu sausa un tīra.

SVARĪGI. Pārvietojot blenderi, vienmēr balstiet/celiet to, turot aiz pamatnes. Ja blenderi pārvietosiet, turot aiz trauka vai tikai blendera trauka roktura, pamatne atdalīsies no trauka.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Elektriskās strāvas trieciena risks




Pievienojiet sazemētai kontaktligzdai.

Nenoņemiet kontaktdakšas zemējuma zaru.


Neizmantojiet adapteri.

Neizmantojiet pagarinātāju.

Šo instrukciju neievērošanas gadījumā var tikt izraisīts elektrošoks, ugunsgrēks vai nāve.

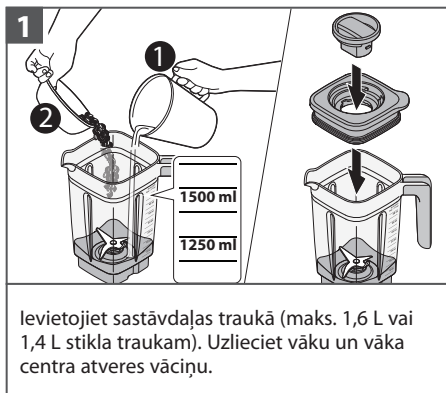


Ievietojiet sastāvdaļas traukā (maks. 1,6 L vai 1,4 L stikla traukam). Uzlieciet vāku un vāka centra atveres vāciņu.

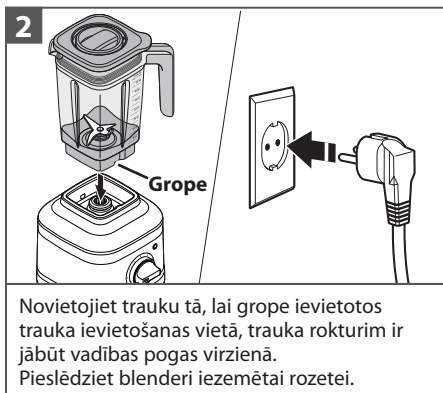


Novietojiet trauku tā, lai grope ievietotos trauka ievietošanas vietā, trauka rokturim ir jābūt vadības pogas virzienā. Pieslēdziet blenderi iezemētai rozetei.

BLENDERA IZMANTOŠANA

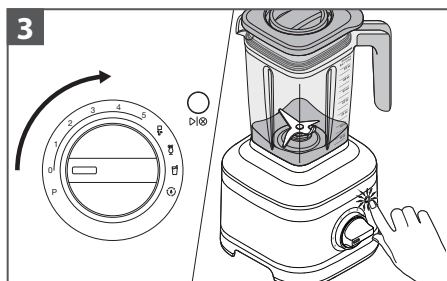


Pagrieziet no pozīcijas (O) uz vēlamo ātrumu vai iepriekš iestatīto receptes programmu. Lai sāktu blendēt, nospiediet pogu (▷|⊙). Papildinformāciju skat. sadaļā "Blendera funkciju apraksts".

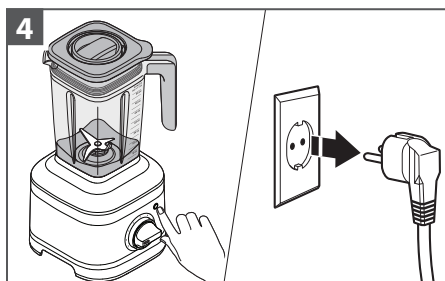

Lai beigtu blendēt, nospiediet pogu (▷|⊙). Pirms blendera trauka noņemšanas, atvienojiet blenderi no elektrotīkla.

PIEZĪME. Maināmo ātrumu (no 1 līdz 5) režīmā blenderis automātiski pārtrauks darbību, kad būs darbojies 3 minūtes. Ja tiek izmantotas iepriekš iestatītās programmas dažādām receptēm, blenderis automātiski pārtrauks blendēt pēc tam, kad būs pabeigts cikls.

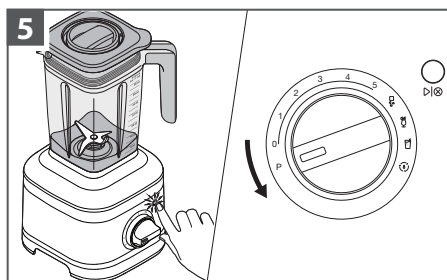

Pulsācijas režīms: nospiediet pogu (▷|⊙). Pagrieziet vadības pogu no pozīcijas (O) uz pozīciju (P) un turiet tik ilgi, cik vajadzīgs. Lai apturētu blendera darbību, atlaidiet vadības pogu.



Piespiedēja piederums: noņemiet tikai vāka centra atveres vāciņu. Maisiet saturu vai paspiediet to lejup virzienā uz asmeni. Pirms atsākat blendēt, uzlieciet atpakaļ vāka centra atveres vāciņu.

SVARĪGI. Piespiedēju izmantojiet TIKAI ar 1,6 L blendera trauku.


PIEZĪME. Ja blendējat karstus šķidrumus un sastāvdaļas, sāciet ar zemu ātrumu un pēc tam palieliniet to līdz vēlamajam. Izmantojiet maināmo ātrumu un darbiniet blenderi 1–2 minūtes.

SVARĪGI. Pirms noņemat vāku, blendera trauku vai izlejiet sablendētās sastāvdaļas, pagaidiet, līdz blenderis ir pilnībā apstājies.

LĪDZŅEMŠANAI PAREDZĒTĀ TRAUKA/MAZĀ TRAUKA IZMANTOŠANA


Līdzņemšanai paredzētā trauka izmērs ir piemērots vienai porcijai vai nelielām porcijām, un to ir ērti paņemt līdzi ceļā. Mazais trauks ir piemērots gatavošanai nelielos daudzumos, piemēram, mērcēm, salātu mērcēm, marinādēm un citām mērcēm.

SVARĪGI. Neblendējiet karstus šķidrumus un sastāvdaļas līdzņemšanai paredzētajā traukā.

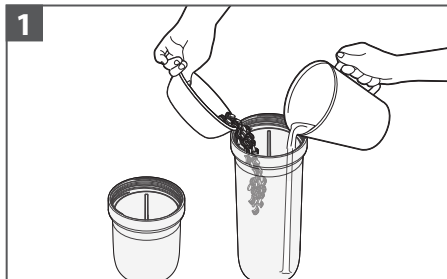


Līdzņemšanai paredzētais trauks: ievietojiet sastāvdaļas (maks. 473 ml). Ievietojiet ledu vai saldētos produktus, pēc tam zaļumus, mīkstos produktus un visbeidzot — šķidrumus.

Mazais trauks: ievietojiet sastāvdaļas (maks. 200 ml).

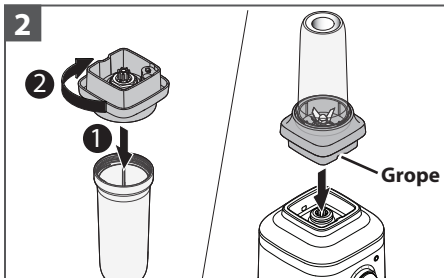


Piestipriniet asmeņu bloku traukam un grieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz tas ir cieši pieskrūvēts.

Novietojiet to uz pamatnes.

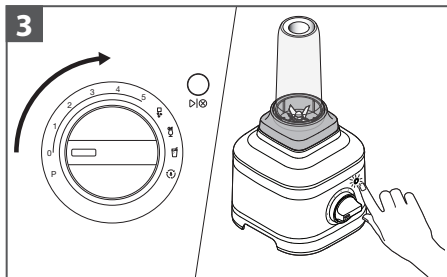


Pagrieziet no pozīcijas (0) uz vēlamo ātrumu vai iepriekš iestatīto receptes programmu. Lai sāktu blendēt, nospiediet pogu (PULSE). Papildinformāciju skat. sadaļā "Blendera funkciju apraksts".

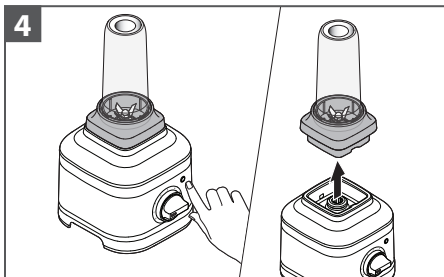


Lai beigtu blendēt, nospiediet pogu (PULSE). Vienmēr noņemiet no pamatnes līdzņemšanai paredzēto trauku vai mazo tauku ar asmeņu bloku.

CITRUSAUGĻU SULAS SPIEDES IZMANTOŠANA


Pirms pirmās lietošanas reizes notīriet visas daļas un piederumus (skat. sadaļu "Apkope un tīrīšana").

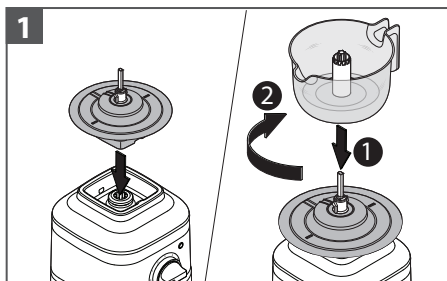


Novietojiet griezēj mehānismu uz pamatnes. Uz griezēj mehānisma novietojiet sulas trauku un grieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz tas tiek nofiksēts paredzētajā vietā.

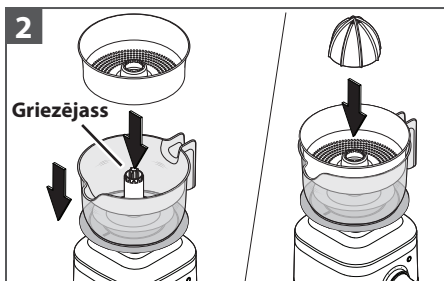


Ievietojiet augļa mīkstuma trauku un pēc tam asmeņu konusu sulas traukā, savietojot ar griezējasi.

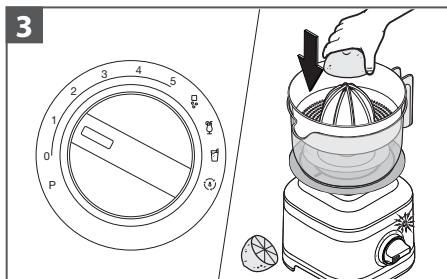

Pagrieziet no pozīcijas (0) uz ātrumu 1 vai 2. Turiet uz pusēm pārgrieztu citronu uz asmeņu konusa. Lai sāktu blendēt, nospiediet pogu (▷|◻).

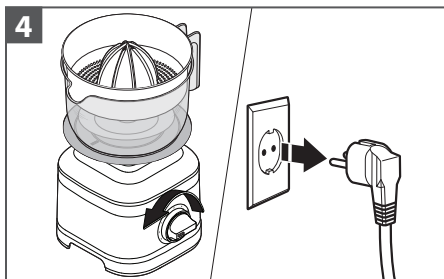

Lai beigtu blendēt, nospiediet pogu (▷|◻). Pagrieziet vadības pogu pozīcijā (0). Atvienojiet blenderi no elektrotīkla.

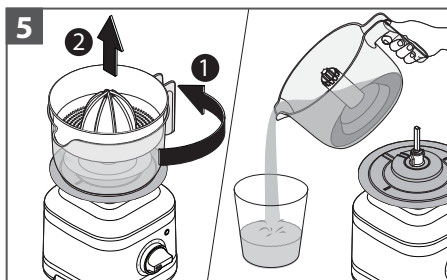


Pagrieziet sulas trauku pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un paceliet to aiz roktura. Izlejiet sulu. Lai ļoti garšo!


SVARĪGI. Pirms noņemat asmeņu konusu, sulas trauku vai izlejat sulu, pagaidiet, līdz blenderis ir pilnībā apstājies.

APKOPE UN TĪRĪŠANA

TĪRĪŠANAS FUNKCIJAS IZMANTOŠANA

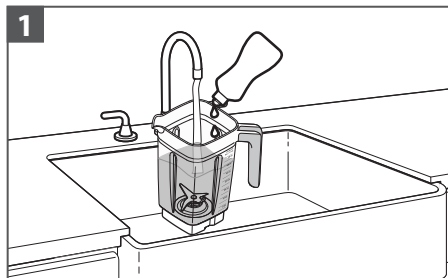


Līdz pusei piepildiet trauku ar siltu ūdeni un pievienojiet 1 vai 2 pilienus šķidrā trauku mazgājamā līdzekļa. Novietojiet trauku uz pamatnes. Uzlieciet vāku un vāka centra atveres vāciņu.

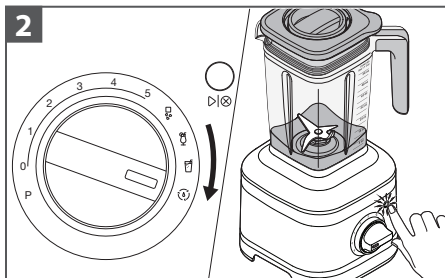


Pagrieziet no pozīcijas (0) uz pozīciju (circular arrow icon). Lai sāktu blendēt, nospiediet pogu (power button icon). Kad cikls beidzas, noņemiet trauku un izlejiet tā saturu, izskalojiet to ar siltu ūdeni un rūpīgi izslaukiet.

PIEZĪME. Nemērciet ūdenī blendera pamatni vai strāvas vadu. Lai nesaskrāpētu ierīci, neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai sūkļus.

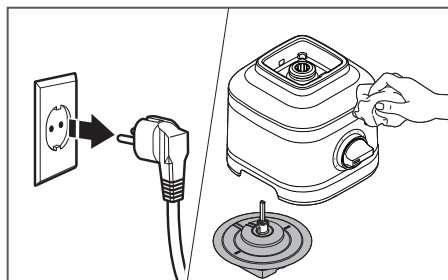

Pirms tīrīšanas atvienojiet blenderi no elektrotīkla. Pamatni, strāvas vadu un citrusaugļu sulas spiedes griezēj mehānismu noslaukiet ar siltā ūdenī samērcētu mitru drānu un pēc tam — ar sausu drānu.

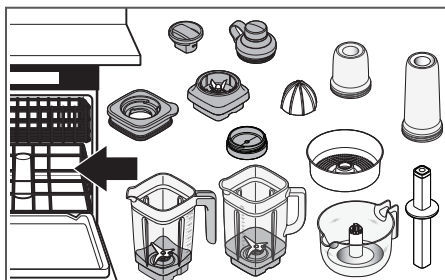

Trauķu mazgājamajā mašīnā drīkst mazgāt tikai šīs daļas: līdzņemšanai paredzētais trauks, mazais trauks, vāki, asmeņu bloks, asmeņu konuss, sulas trauks, augļa mikstuma trauks un vāka centra atveres vāciņš. Blendera trauku un stikla trauku var mazgāt arī apakšējā plauktā.

PROBLĒMU NOVĒRŠANAS APRAKSTS



**BRĪDINĀJUMS**

Elektriskās strāvas trieciena risks

Pievienojiet sazemētai kontaktligzdai.

Nenoņemiet kontaktdakšas zemējuma zaru.

Neizmantojiet adapteri.

Neizmantojiet pagarinātāju.

Šo instrukciju neievērošanas gadījumā var tikt izraisīts elektrošoks, ugunsgrēks vai nāve.

PROBLĒMA	RISINĀJUMS
Ja blenderis neieslēdzas:	Pārbaudiet, vai blenderis ir cieši iesprausts iezemētā elektrības rozetē.
	Ja jums ir strāvas pārtraucēja slēdzis, pārliecinieties, ka ķēde ir noslēgta.
Ja blenderis pārtrauc darboties pēc 3 minūtēm:	Tā ir normāla blendera darbība, lai nodrošinātu tā ilglaicīgu kalpošanu. Pagrieziet vadības pogu pozīcijā (O) un atkārtojiet šo darbību tik ilgi, kamēr ir iegūta vajadzīgā konsistence.
Ja blenderis pārtrauc darboties blendēšanas procesā:	Pārslodzes vai produktu iesprūšanas gadījumā tas vienmēr automātiski atslēgsies, lai nepieļautu motora sabojāšanos. Atvienojiet blenderi no elektrotīkla. Noņemiet trauku un izmantojiet lāpstiņu, lai samaisītu produktus.
	Varat arī sadalīt saturu mazākās porcijās. Dažkārt šķidruma pievienošana traukā arī var samazināt slodzi.
Ja sastāvdaļas ir iesprūdušas vai netiek blendētas:	Atvienojiet blenderi no elektrotīkla. Noņemiet trauku no pamatnes un izmantojiet lāpstiņu, lai traukā samaisītu produktus.
Ja blenderis pārtrauc darboties, kad tiek izmantots līdzņēmšanai paredzētais trauks vai mazais trauks:	Atvienojiet blenderi no elektrotīkla. Noņemiet no pamatnes līdzņēmšanai paredzēto trauku vai mazo tauku ar asmeņu bloku. Nedaudz sakratiet to. Novietojiet to atpakaļ uz pamatnes, pieslēdziet blenderi elektrotīklam, ieslēdziet un turpiniet izmantot kā parasti.
Ja blenderis pārtrauc darboties blendēšanas laikā un sāk mirgot baltais LED indikators:	Ir konstatēta blendera darbības kļūda. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar autorizētu servisa centru. Skat. sadaļu “Izstrādājuma garantija un klientu apkalpošana”.
Ja baltais LED indikators nedeg:	Ja blenderis netiek izmantots 10 minūtes, tas pārslēdzas miega režīmā. Lai blenderi atkal sagatavotu darbam, nospiediet pogu (▷⊙).

Ja problēmas iemesls nav kāds no iepriekš norādītajiem, skat. sadaļu “Izstrādājuma garantija un klientu apkalpošana”. Neatgrieziet blenderi atpakaļ mazumtirgotājam. Mazumtirgotāji nenodrošina servisa pakalpojumus.

IZSTRĀDĀJUMA GARANTĪJA

Garantijas ilgums:	KitchenAid apmaksā:	KitchenAid neapmaksā:
Eiropa, Tuvie Austrumi un Āfrika: 5KSB40** Pilna divu gadu garantija no iegādes datuma.	Rezerves daļas un remonta izmaksas, lai labotu materiālu vai ražošanas defektus. Apkope jāveic autorizētā KitchenAid servisa centrā.	A. Remonta izmaksas, ja blenderis ir izmantots citām vajadzībām, nevis normālai ēdienu gatavošanai mājas apstākļos. B. Bojājumi, ko izraisījis negadījums, pārveidošana, nepareiza lietošana, ļaunprātīga izmantošana vai uzstādīšana/lietošana neatbilstoši vietējām elektrodrošības prasībām.

KITCHENAID NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR NETIEŠIEM BOJĀJUMIEM.

KLIENTU APKALPOŠANA

Ja radušies kādi jautājumi vai vēlaties atrast tuvāko autorizēto KitchenAid servisa centru savā valstī, lūdzu, skatiet zemāk sniegto kontaktinformāciju.



00800 3810 4026

www.KitchenAid.eu

IZSTRĀDĀJUMA REĢISTRĀCIJA

Reģistrējiet savu jauno KitchenAid ierīci jau tagad: <http://www.kitchenaid.eu/register>

KitchenAid

©2019 Visas tiesības paturētas.
Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.