

5KSB5080



KitchenAid

BLENDERA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

BLENDERA DROŠA LIETOŠANA

Jūsu un citu personu drošība ir ļoti svarīga.

Šajā instrukcijā, kā arī uz pašas ierīces esam norādījuši daudz dažādu drošības paziņojumu. Izlasiet un ievērojiet visus drošības paziņojumus.

Šādi izskatās drošības brīdinājuma simbols.



Šis simbols jūs brīdinās par potenciālo apdraudējumu, kura rezultātā jūs vai citas personas var aiziet bojā vai gūt nopietnas traumas.

Uz drošības paziņojumiem norādīts drošības brīdinājuma simbols vai arī vārdi „BĪSTAMI”(„DANGER”) vai „BRĪDINĀJUMS.” (WARNING”) Šie vārdi nozīmē:

▲ DANGER Ja nekavējoties neievērosiet norādījumus, jūs varat aiziet bojā vai gūt smagas traumas.

▲ WARNING Ja neievērosiet norādījumus, jūs varat aiziet bojā vai gūt smagas traumas.

Visos drošības paziņojumos būs norādīts, kas ir potenciālais apdraudējums, kā var samazināt traumu gūšanas risku, kā arī kas notiks, ja šie norādījumi netiks ievēroti.

BŪTISKI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Lietojot elektroierīces, ir jāievēro galvenie drošības pasākumi, tostarp:

1. Izlasiet visas instrukcijas. Ierīces nepareizas lietošanas rezultātā var tikt gūtas traumas.
2. Lai izvairītos no elektrotrieciena gūšanas, blenderi nedrīkst iemērkāt ūdenī vai citā šķidrumā.
3. Šo ierīci nedrīkst lietot personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai arī bez pieredzes un zināšanām, izņemot gadījumus, kad šādas personas tiek uzraudzītas vai ir saņēmušas norādījumus par ierīces drošu lietošanu, un ir izpratušas iespējamus riskus.
4. Bērni, kas sasnieguši 8 gadu vecumu, un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai arī bez pieredzes un zināšanām šo ierīci drīkst lietot tikai tad, ja šādas personas tiek uzraudzītas vai ir saņēmušas norādījumus par ierīces drošu lietošanu, un ir izpratušas iespējamus riskus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst tīrīt un apkopt ierīci.
5. Ja ierīce netiek lietota, pirms tās daļu uzlikšanas vai noņemšanas, kā arī pirms tīrīšanas tā ir jāatslēdz no elektrotīkla.
6. Nedrīkst pieskarties kustībā esošām detaļām.
7. Blenderi nedrīkst lietot, ja tā vads vai kontaktdakša ir bojāta, pati ierīce nepareizi darbojas, vai ir tikusi nomesta vai jebkāda veidā bojāta. Nogādājiet ierīci tuvākajā autorizētajā servisa centrā, lai veiktu tās apskati, remontu vai elektrisku/mehānisku noregulēšanu.
8. Ierīci nedrīkst lietot ārpus telpām.
9. Ierīces vads nedrīkst nokarāties pār galda vai letes malu.
10. Lai izvairītos no traumu gūšanas vai blendera sabojāšanas, smalcināšanas laikā nelieciet traukā rokas vai virtuves rīkus. Drīkst izmantot lāpstīņu, bet tikai tad, kad blenderis ir izslēgts.
11. Asmeņi ir asi. Īpaša piesardzība jāievēro, rīkojoties ar asajiem asmeņiem, iztukšojot trauku, kā arī tīrīšanas laikā.
12. Izņemot piederumus, kurus nav ieteicis uzņēmušs „KitchenAid”, var tikt gūtas traumas.
13. Mirgojošs indikators norāda uz ierīces gatavību — nepieskarieties asmeņiem vai kustīgajām detaļām.
14. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājās vai līdzīgos

apstākļos, piemēram:

- darbinieku virtuvēs veikalos, birojos un citās darba vietās;
- lauku mājās;
- klientu lietošanai viesnīcās, moteļos un citās apmešanās vietās;
- viesu namos un līdzīgās iestādēs.

NEIZMETIET ŠO INSTRUKCIJU

Elektrotīkla prasības

▲ WARNING



Elektrotrieceņa gūšanas risks

Pieslēdziet sazemētai rozetei.

Nenoņemiet sazemēto dakšu.

Nelietojiet adapterus.

Neizmantojiet pagarinātāju.

Šo norādījumu neievērošanas gadījumā var iestāties nāve, izcelties ugunsgrēks vai tikt gūts elektrotrieciens.

Spriegums:	230 volti
Frekvence:	50/60 Hz
Jauda:	1300 vati

PIEZĪME: Ja kontaktdakša nav piemērota rozetei, vērsieties pie kvalificēta elektriķa. Kontaktdakšu nekādā veidā nedrīkst pārveidot. Nelietojiet adapterus.

Neizmantojiet pagarinātāju. Ja elektrības vads ir pārāk īss, izsauciet kvalificētu elektriķi vai tehniķi, kas var uzstādīt rozeti ierīces tuvumā.

Elektroierīču atkritumu izmešana

Iepakojuma materiāla izmešana

Iepakojuma materiāls ir 100 % piemērots atkārtotai izmantošanai un ir marķēts ar pārstrādes simbolu . Tādēļ iepakojuma daļas ir jāizmet atbildīgi, pilnībā ievērojot vietējos tiesību aktus, kas regulē atkritumu izmešanu.

Produkta izmešana

- Ierīcei ir marķējums, kas apliecina tās atbilstību Eiropas Direktīvai 2012/19/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).

- Atbrīvojoties no šīs ierīces atbilstošā veidā, jūs palīdzēsiet novērst potenciāli negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko varētu radīt šā izstrādājuma atkritumu nepareiza izmešana.

- Simbols uz pašas ierīces vai tās pavaddokumentācijā norāda, ka ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tā ir jānogādā atbilstošā savākšanas centrā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei.

Lai uzzinātu vairāk par šī izstrādājuma utilizāciju un pārstrādi, sazinieties ar ražotāja vietējo pārstāvniecību, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu vai vērsieties veikalā, kurā iegādājāties šo ierīci.

Motora zirgspēku jauda


Blendera motora zirgspēku jauda tika mērīta ar dinamometru (ierīce, ko izmanto laboratorijās, lai mērītu motoru mehānisko jaudu).

Augstākā 2,0 zirgspēku (z/s) jauda atspoguļo paša motora jaudu, nevis blendera jaudu tā traukā. Kā jau visiem blenderiem, arī šim jauda traukā nav vienāda ar motora jaudu. Šis motors rada 1,8 z/s jaudu traukā, nodrošinot dažādu ēdienu pagatavošanai nepieciešamo jaudu.

PIEZĪME: Saskaņā ar medicīnisko ierīču ražotāju ieteikumiem cilvēkiem, kuriem ir sirds stimulatori/defibrilatori, ir ļoti uzmanīgi jāapietas ar blenderi un jāievēro 30 cm attālums no blendera (gluži kā no daudzām citām ierīcēm, kurās ir magnēti).

DAĻAS UN FUNKCIJAS

Daļas un piederumi

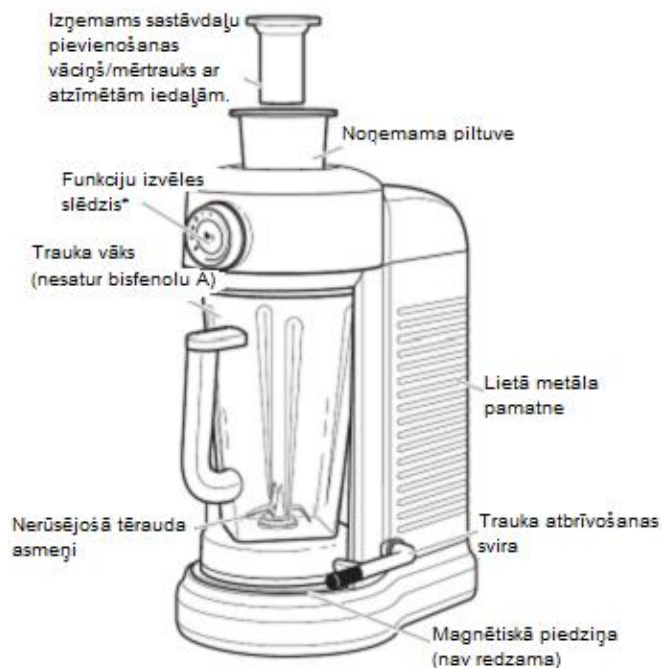

* Skatīt sadaļu „Blendera funkciju apskats”.

BLENDERA SALIKŠANA

Blendera sagatavošana lietošanai

⚠ WARNING



Elektrotrieciena gūšanas risks

Pieslēdziet sazemētai rozetei.

Nenoņemiet sazemēto dakšu.


Nelietojiet adapterus.

Neizmantojiet pagarinātāju.

Šo norādījumu neievērošanas gadījumā var iestāties nāve, izcelties ugunsgrēks vai tikt gūts elektrotrieciens.

Pirms pirmās lietošanas reizes

Pirms blendera pirmās lietošanas reizes noslaukiet blendera pamatni ar siltā ūdeni samitrinātu drānu, pēc tam noslaukiet. Noslaukiet ar mīkstu drānu. Nomazgājiet trauku, vāku un sastāvdaļu pievienošanas vāciņu siltā ziepjūdenī (skatīt sadaļu „Apkope un tīrīšana”). Noskalojiet un noslaukiet detaļas.

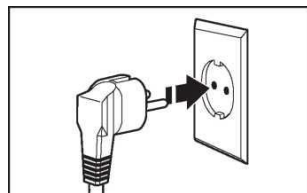

Pirms blendera lietošanas pieslēdziet to pie sazemētas rozetes.

BLENDERA LIETOŠANA

Blendera lietošana

Pirms lietošanas

Pirms blendera lietošanas pārliecinieties, ka trauks ir cieši nostiprināts blendera pamatnē. Ja trauks un vāks neatradīsies savā vietā, blenderis nedarbosies. Ja

vilksiet blenderi ārā no pamatnes pirms blendera apstāšanās, ieslēgsies asmeņu bremzes, kas apturēs asmeņus, un blenderis pārstās darboties pēc dažām sekundēm.



Blenderim ir četras iepriekš iestatītas programmas: Dzērieni ar ledu/smūtiji, Piena kokteiļi, Zupas/mērces un Sula. Tāpat blenderim ir Maināma ātruma un Pulsācijas režīmi, kuros smalcināšanu var pielāgot konkrētajai receptei. Lai uzzinātu vairāk, skatiet „Blendera funkciju apskats”.


Pirms blendera lietošanas pieslēdziet to pie sazemētas rozetes.

BLENDERA LIETOŠANA



1

Lai ievietotu traukā produktus, izņemiet to no blendera pamatnes. Pavelciet trauka atbrīvošanas sviru, lai izņemtu trauku. Cieši satveriet rokturi un, pavelkot trauku virzienā uz sevi, izņemiet to.

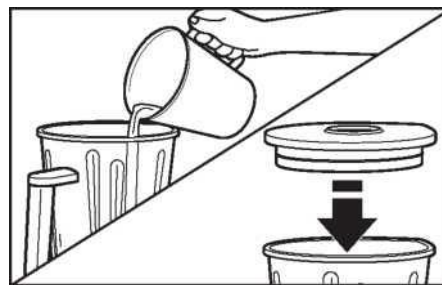


2

Ievietojiet produktus traukā. No sākuma ielejiet šķidrumus, pēc tam mīkstākas konsistences produktus, pašās beigās ledu vai sasaldētus augļus. Nepārsniedziet trauka uzpildes maksimālā līmeņa atzīmi, it īpaši, lejojot šķidrumus. No sākuma uzlieciet vāku uz trauka padziļinājuma satura izliešanai, pēc tam piespiediet malu, kas atrodas pie roktura, tā, lai vāks būtu taisni izvietots. Ja vāks neatradīsies savā vietā, blenderis nedarbosies.



3


Pabīdīet trauka augšdaļu zem pamatnes augšdaļas, pēc tam iebīdīet trauku uz priekšu korpusā. Gādājiet, lai trauks tiktu ievietots taisni un nofiksētos savā vietā.

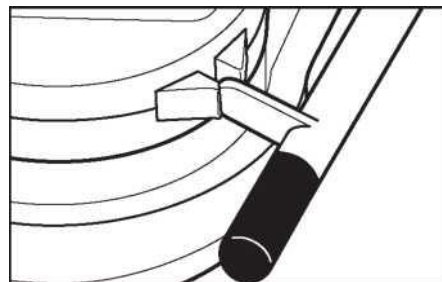

4

Noteikt, vai trauks pilnībā atrodas savā vietā, var pārbaudot, vai trauka atbrīvošanas sviras plāksnīte atrodas starp diviem trīsstūrveida turētājiem trauka pamatnē. Traukam nofiksējoties savā vietā, atskanēs klikšķis.

PIEZĪME: Ja trauks pilnībā atrodas savā vietā, ap to ir jābūt redzamai 1 cm platai vienmērīgai platformas malai.

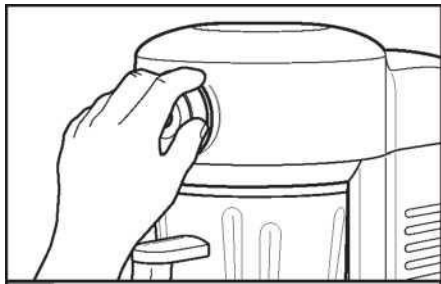


5

Pagrieziet funkciju izvēles slēdzi vēlamajā iepriekš iestatītajā programmā vai maināmā ātruma režīmā (lai uzzinātu vairāk, skatiet sadaļu „Blendera funkciju apskats”).




6 **Piespiediet pogu START/PAUSE**

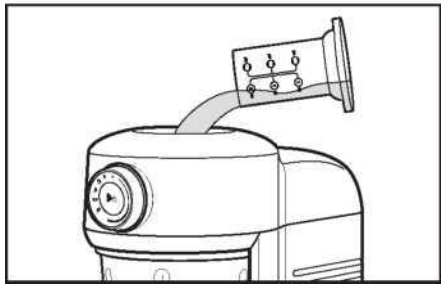


7

Ja nepieciešams, blendēšanas laikā varat pievienot papildu sastāvdaļas, izmantojot izņemamo sastāvdaļu pievienošanas vāciņu un piltuvi. Vāciņā ir ērtas atzīmes pievienojamo produktu precīzai mērīšanai.

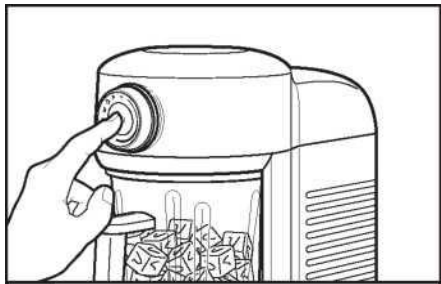

8

Lai izmantotu pulsācijas funkciju, pagrieziet slēdzi režīmā PULSE, pēc tam PIESPIEDIET UN TURIET PIESPIESTU pogu START/PAUSE tik ilgi, cik nepieciešams.

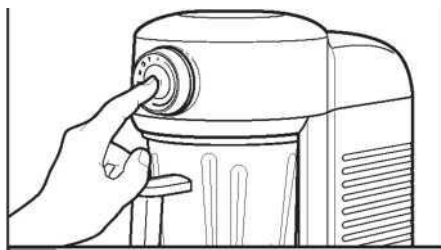

9

Pēc programmas pabeigšanas blenderis automātiski pārstās darboties. Pēc cikla pabeigšanas atskanēs skaņas signāls, vai arī piespiediet pogu START/PAUSE, lai manuāli izslēgtu blenderi.



10

Pēc smalcināšanas pavelciet trauka atbrīvošanas sviru, lai izņemtu trauku. Cieši satveriet rokturi un, pavelkot trauku virzienā uz sevi, izņemiet to.




Blendera funkciju apskats



Četras iepriekš iestatītas programmas ir izstrādātas, pamatojoties uz biežāk sastopamajām receptēm konkrētajā ēdienu kategorijā. Tomēr ne visas receptes ir vienādas, un dažreiz kādu ēdienu izdosies pagatavot labāk, izmantojot programmu, kas pirmajā acumirklī nešķīstu piemērotākā.

Piemēram, dažus piena kokteiļus ar saldētiem

augļiem labāk izdosies pagatavot programmā Dzērieni ar ledu/smūtiji. Gatavojot smūtijus, iespējams, jums labāk patiks smalkāka tekstūra, ko nodrošina programma Sula. Droši eksperimentējiet, lai atrastu piemērotāko programmu jūsu iecienītākajām receptēm.

Iestatījums	Apraksts	Blendēšanas laiks (min:sek)	Cināmie produkti
 DZĒRIENI AR LEDU/SMŪTIJI	Nodrošina ātru un jaudīgu pulsāciju cietu produktu, piemēram, ledus, saldētu dārzeņu un saldētu augļu, smalcināšanai.	1:05	Blendēti ledus dzērieni Sasmalcināts ledus Sasmalcināti saldēti augļi (atkausējiet līdz stāvoklim, kad augļi var iedurt naža galu)
 PIENA KOKTEIĻI	Ilga, lēna blendēšana vienmērīgas konsistences radīšanai, blendējot biezus, lipīgus produktus.	1:39	Dzērieni uz saldējuma bāzes Dzērieni uz piena/sorbeta bāzes ar ledu Dzērieni uz saldēta jogurta bāzes Kartupeļu biezenis Viendabīgs siers <i>Ricotta</i> vai biezpiens Augļu vai dārzeņu biezeņi/mazuļu ēdiens Gaļas biezenis/gaļa mazuļu ēdienam Pankūku/vafeļu mīkla
 ZUPAS/MĒRCES	Ātruma un jaudas pakāpenisks pieaugums. Ideāli piemērots karstu produktu blendēšanai.	1:25	Karstie dzērieni Zupa Karstās mērces Dzērieni Salātu mērces
 SULA	Liels asmeņu ātrums šķidrīnu produktu vai produktu ar mizām un sēkliņām sasmalcināšanai līdz smalkai tekstūrai.	1:29	Augļu sula no saldēta koncentrāta Dzērieni uz augļu bāzes (šķīdri) Aukstas augļu vai dārzeņu mērces Smalki sasmalcināti svaigi augļi Smalki sasmalcināti svaigi dārzeņi
P Režīms „PULSE”	Nodrošina blendēšanas ilguma un pulsa biežuma precīzu kontroli. Lieliski piemērots receptēm, kurās nepieciešama neliela smalcināšana.	Pēc nepieciešamības tiek nodrošināti 2-3 sekundes ilgi impulsi.	Pikantās drumstalas pārkaisīšanai Saldās drumstalas pārkaisīšanai Gaļas salāti maizīšu pildīšanai Sasmalcināti augļi Sasmalcināti dārzeņi
MAINĀMS ĀTRUMS	Regulējams ātrums pielāgotai smalcināšanai un blendēšanai, kas ļauj pagatavot jebkuru recepti.	Līdz 2:00, atkarībā no konkrētās receptes	Pesto mērce „Dip” mērce Gaļas salāti maizīšu pildīšanai Rīvīts cietais siers Irdens želatīns kūku/desertu pagatavošanai Siera kūka Uzputenis

PADOMI LIELISKAM REZULTĀTAM

Ātrie padomi

Blendera lietošana

- Pirms ievietot virtuves rīkus traukā, izslēdziet blenderi. Sastāvdaļas var samaisīt ar gumijas lāpstiņu tikai tad, kad blenderis ir izslēgts. Kamēr motors darbojas, traukā nedrīkst likt nekādus virtuves rīkus, tostarp lāpstiņas.

- Blenderis ir piemērots karstu sastāvdaļu apstrādei. Ja iespējams, pirms smalcināšanas atdzesējiet karstos produktus.
- Lai panāktu labākos rezultātus, pirms karstu produktu vai šķidrumu blendēšanas nepildiet blendera trauku līdz augšai. Nofiksējiet vāku un izņemiet centrālo sastāvdaļu pievienošanas vāciņu. Karstu ēdienu vai šķidrumu apstrādes laikā nelieciet uz trauka vāka rokas.
- Blenderi nav paredzēts izmantot kā sildierīci.

Blenderis ar magnētu

- Ņemiet vērā, ka blendera traukā un blendera pamatnē ir magnēti, kas var pievilkt citus priekšmetus. Piemēram, trauks var pievilkt tuvumā esošos metāla virtuves rīkus, kas atrodas uz galda virsmas.
- Tāpat arī blendera pamatne var pievilkt metāla priekšmetus, ja trauks neatrodas savā vietā. Tomēr, ja vāks un trauks neatradīsies savā vietā, blenderis nedarbosies.
- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai pie trauka pamatnes nav pielīpuši nelieli metāla gruži.

Blendēšana ar maināmu ātrumu

- Lai sablendētu maisījumu Maināmā ātruma režīmā, sāciet blendēšanu ar lēnāku ātrumu, lai rūpīgi sajauktu sastāvdaļas. Pēc tam palieliniet ātrumu pēc nepieciešamības. Iepriekš iestatītās programmas atvieglo blendēšanu, jo automātiski maina ātrumu.
- Tā kā blenderis var darboties bez lietotāja iekļaušanās, Maināmā ātruma režīms automātiski izslēgsies pēc aptuveni 2 minūtēm, nodrošinot, ka blenderis nedarbojas pārāk ilgi un ēdiens netiek sasmalcināts pārāk sīki. Ja vēlaties blendēt ilgāk, atiestatiet blenderi pozīcijā „OFF/O” un atkārtoti ieslēdziet.

Sastāvdaļu padeves vāciņa un piltuves izmantošana

- Ja vēlaties, varat izņemt centrālo vāciņu un pa atveri ievietot sastāvdaļas blendera darbības laikā.
- Sastāvdaļu padeves vāciņš un piltuve ir jāmazgā arī tad, ja pa tiem sastāvdaļas netika pievienotas.
- Lai nodrošinātu rūpīgu sastāvdaļu apstrādi, pievienojiet tās cikla sākumā, lai blenderis varētu pilnībā tās sasmalcināt.
- Ja vēlaties augļus un dārzeņus sagriezt lielākos gabaliņos, pievienojiet tos blendēšanas cikla beigās.
- Ja sastāvdaļu padeves vāciņu neizdodas kārtīgi uzstādīt, pārliecinieties, vai piltuve ir pilnībā iebīdīta. Ja rodas grūtības, pagroziet piltuvi vai vāciņu, līdz atrodāt pareizo pozīciju.
- Pēc katras lietošanas reizes rūpīgi izslaukiet piltuves iekšpusi.

Ledus smalcināšana

- Ledu, kas tikko izņemts no ledusskapja, var labāk sasmalcināt nekā daļēji izkusušu ledu.
- Mazākus ledus kubiņus var sasmalcināt ātrāk nekā lielos.
- Lai panāktu labākos rezultātus, ledu smalcināšanai pievienojiet pa sastāvdaļu padeves atveri blendera darbības laikā.

Blendera izmantošanas padomi

Želatīna izšķīdināšana: Traukā ielejiet verdošu ūdeni, pievienojiet želatīnu. Izņemiet centrālo sastāvdaļu pievienošanas vāciņu un pārklājiet vāku ar dvieli. Ieslēdziet Maināmā ātruma režīmu un blendējiet, līdz želatīns ir izšķīdis — aptuveni 10 līdz 30 sekundes. Pievienojiet pārējās sastāvdaļas.

Augļu un dārzeņu smalcināšana Ieberiet traukā 2 tases (475 ml) augļu vai dārzeņu gabaliņu. Režīmā PULSE uzlieciet vāku un blendējiet, vairākas reizes ieslēdzot pulsāciju (aptuveni uz 2-3 sekundēm), līdz tiek iegūta vēlamā konsistence.

Augļu biezeņu pagatavošana: Ieberiet traukā 2 tases (475 ml) konservētu vai pagatavotu augļu. Pievienojiet 2–4 ēdamkarotes (30 līdz 60 ml) augļu sulas vai ūdens uz tasi (240 ml) augļu. Uzlieciet vāku un blendējiet Piena kokteiļu režīmā.

Dārzeņu biezeņu pagatavošana : Ieberiet traukā 2 tases (475 ml) konservētu vai pagatavotu dārzeņu. Pievienojiet 2–4 ēdamkarotes (30 līdz 60 ml) buljona, ūdens vai piena uz tasi (240 ml) dārzeņu. Uzlieciet vāku un blendējiet Piena kokteiļu režīmā.

Mērces kunkuļu likvidēšana : Ja mērce kļūst kunkuļaina, ielejiet to traukā. Uzlieciet vāku un blendējiet

Piena kokteiļu režīmā, līdz ir iegūta viendabīga masa.

Miltu un šķidrums sajaukšana uzbrīdināšanai:

No sākuma traukā ielejiet šķidrās sastāvdaļas, pēc tam uzberiet miltus. Uzlieciet vāku un blendējiet Piena kokteiļu režīmā.

Baltās mērces pagatavošana: Vispirms traukā ielejiet pienu, pēc tam uzberiet miltus un sāli, ja vēlaties. Uzlieciet vāku un blendējiet Piena kokteiļu režīmā.

Pankūku vai vafeļu mīklas pagatavošana no gatavā maisījuma: Vispirms traukā ielejiet šķidrās sastāvdaļas, pēc tam pieberiet


gatavo maisījumu un pārējās sastāvdaļas. Uzlieciet vāku un blendējiet Piena kokteiļu

režīmā. Ja nepieciešams, izslēdziet blenderi un notīriet trauka malas. Smūtijū pagatavošana: Vispirms traukā ielejiet šķidrumus un ieberiet saldētās sastāvdaļās, pēc tam pievienojiet pārējās sastāvdaļas. Uzlieciet vāku un blendējiet režīmā DZĒRIENI AR LEDU/SMŪTIJI.

APKOPE UN TĪRĪŠANA


Blendera tīrīšana

- Rūpīgi notīriet blenderi pēc katras lietošanas reizes. Pirms tīrīšanas blenderis ir jāatslēdz no elektrotīkla.
- Lai izvairītos no blendera sabojāšanas, nemērciet blendera pamatni un vadu ūdenī.
- Lai blenderi nesaskrāpētu, nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus un tīrīšanas višķus.

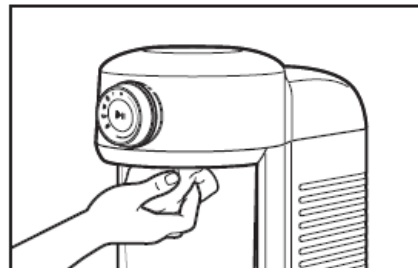


1

Blendera pamatnes un vada tīrīšana: Pirms tīrīšanas atvienojiet blenderi no elektrotīkla. Noslaukiet ar siltu, mitru drānu; noslaukiet ar mitru drānu, pēc tam nosusiniet ar mikstu drānu. Pēc katras lietošanas reizes iztīriet sastāvdaļu padeves piltuves iekšpusi.

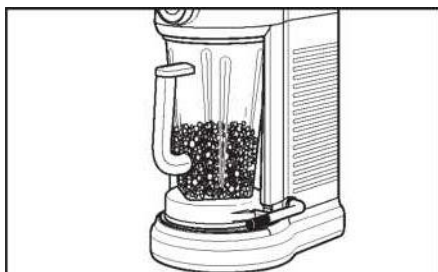

2

Pamatnē esoša blendera ātrā tīrīšana: Traukā, kas ir līdz pusei piepildīts ar ūdeni, iepiliniet 1 pilīti trauku mazgāšanas līdzekļa un ieslēdziet programmu DZĒRIENI AR LEDU/SMŪTIJI. Pēc programmas pabeigšanas izlejiet ūdeni un rūpīgi izskalojiet trauku.

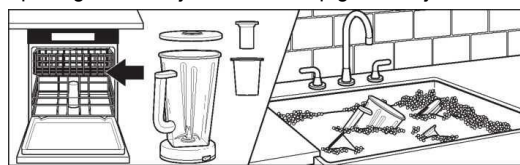

3

Trauka, vāka, sastāvdaļu padeves vāciņa un piltuves tīrīšana: Nomazgājiet visas sastāvdaļas trauku mazgājamās mašīnas augšējā vai apakšējā grozā. Vai nomazgājiet ar rokām ziepjūdenī, noskalojiet un nosusiniet.

PIEZĪME: Lai efektīvāk notīrītu blenderi, pilnībā izjauciet vāku, sastāvdaļu padeves vāciņu un piltuvi, rūpīgi nomazgājiet visas daļas pēc katras lietošanas reizes.

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA


Blendera indikatora signāli

SVARĪGI: Blenderis nedarbosies nevienā āfrumā, ja pirms tam nebūs piespiesta poga START/PAUSE.

LED indikatora lēni mirgo

Gatavības režīms

Ja LED indikators iedegas, lēnām palielina degšanas intensitāti un pēc tam izslēdzas, tas nozīmē, ka blenderis ir gatavs darbam. Lai sāktu smalcināšanu, piespiediet pogu START/PAUSE.

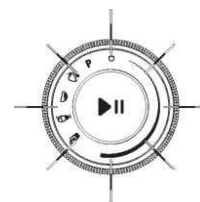

LED indikators ātri mirgo

Kļūdas režīms


Ja LED indikators ātri ieslēdzas/izslēdzas, blenderis nav gatavs smalcināšanai.

Biezāk sastopamie iemesli ir:

- Trauks nav pareizi uzstādīts.
- Trauks tika izņemts pirms smalcināšanas pabeigšanas.
- Blenderis ir iestrēdzis.

No sākuma pagrieziet slēdzi izslēgtā pozīcijā „OFF/O”. Pēc tam pārliecinieties, ka trauks ir pareizi uzstādīts. Pēc tam izvēlieties vēlamu režīmu un piespiediet pogu START/PAUSE.

Ja blenderis ir iestrēdzis, tas pārstās darboties, lai nesabojātu motoru. Piespiediet pogu START/ PAUSE, pēc tam atvienojiet elektrības kabeli. Izņemiet trauku no pamatnes un ar skrāpi atbrīvojiet asmeņus, pārdaļot vai izņemot saturu no trauka apakšas. Lai veiktu atiestatīšanu, pagrieziet izvēles slēdzi izslēgtā pozīcijā „OFF/O”, pēc tam pagrieziet to vēlamajā iestatījumā un piespiediet pogu START/PAUSE.

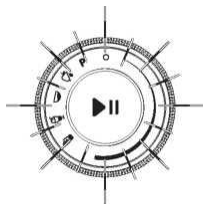

LED indikators nemirgo

Ja LED indikators nemirgo pēc iestatījuma izvēles, blenderis nav gatavs smalcināšanai.

Biezāk sastopamie iemesli ir:

- Blenderis ir „enerģijas taupīšanas režīmā”;
- Blenderis ir atvienots no elektrības tīkla vai bijuši pārtraukumi elektrības padevē.

Iespējams, blenderis ir pārslēdzies neaktīvā vai „enerģijas taupīšanas režīmā”. Ja blenderis dažas minūtes netiek lietots, šī funkcija nodrošina enerģijas taupīšanu. Pārslēdzot slēdzi izslēgtajā pozīcijā „OFF/O”, blenderis tiek pārslēgts atpakaļ „aktīvajā režīmā”.

No sākuma pagrieziet slēdzi izslēgtā pozīcijā „OFF/O”. Pēc tam pārliecinieties, ka trauks ir pareizi uzstādīts. Pēc tam izvēlieties vēlamu režīmu un piespiediet pogu START/PAUSE.

Ja blenderis nebija enerģijas taupīšanas režīmā, pārbaudiet, vai blenderis ir pieslēgts saņemtai rozetei, pēc tam piespiediet pogu START/PAUSE. Ja blenderis joprojām nedarbojas, skatiet tekstu zemāk, lai uzzinātu informāciju par darbības kļūdu novēršanu.



Blenderis nedarbojas pēc iestatījuma izvēles

⚠ WARNING



Elektrotrieciena gūšanas risks
Pieslēdziet saņemtai rozetei.
Nenoņemiet saņemto dakšu.
Nelietojiet adapterus.
Neizmantojiet pagarinātāju.

Šo norādījumu neievērošanas gadījumā var iestāties nāve, izcelties ugunsgrēks vai tikt gūts elektrotrieciens.

- Ja LED indikators ātri ieslēdzas/izslēdzas, tas var nozīmēt, ka trauks nav pilnībā ievietots, vai blenderis ir pārslēdzies „enerģijas taupīšanas režīmā”, tādēļ ir jāpārslēdz uz „OFF/O”. Veiciet sadaļā „KĻŪDAS režīms” iepriekš norādītās darbības.
- Pārbaudiet, vai blenderis ir pieslēgts saņemtai rozetei. Ja tas ir pieslēgts ir, piespiediet pogu START/PAUSE un pēc tam atvienojiet blenderi no elektrotīkla. Pieslēdziet blenderi atpakaļ tai pašai rozetei un piespiediet pogu START/PAUSE. Ja blenderis joprojām nedarbojas, pārbaudiet, vai drošinātājs/ķēdes pārtraukšanas bloks ir darba kārtībā, un pārbaudiet, vai ķēde ir noslēgta.
- Iespējams, trauks nav pilnībā ievietots savā vietā. Gādājiet, lai trauks vienmēr būtu līdz galam ievietots un vāks būtu pareizi uzstādīts.
- Iespējams, blenderis ir atkārtoti jāieslēdz. Pārslēdziet ierīci izslēgtā pozīcijā „OFF/O” un pēc tam pārslēdziet atpakaļ vēlamajā iestatījumā.

Blenderis apstājas smalcināšanas laikā

- Tikusi pārtraukta elektrības padeve. Pagrieziet izvēles slēdzi izslēgtā pozīcijā „OFF/O”, pēc tam pagrieziet to vēlamajā iestatījumā un piespiediet pogu START/PAUSE.

- Blenderis automātiski izslēdzas pēc aptuveni 2 min. ilgas blendēšanas Maināmā ātruma režīmā. Lai veiktu atiestatīšanu, pagrieziet izvēles slēdzi izslēgtā pozīcijā „OFF/O”, pēc tam pagrieziet atpakaļ to vēlamajā iestatījumā un piespiediet pogu START/PAUSE.
- Iespējams, blenderis ir iestrēdzis. Ja blenderis ir iestrēdzis, tas pārstās darboties, lai nesabojātu motoru. Pagrieziet slēdzi izslēgtā pozīcijā „OFF/O”, pēc tam atvienojiet elektrības vadu. Izņemiet trauku no pamatnes un ar skrāpi atbrīvojiet asmeņus, pārdaļot vai izņemot saturu no trauka apakšas. Lai veiktu atiestatīšanu, pagrieziet izvēles slēdzi izslēgtā pozīcijā „OFF/O”, pēc tam pagrieziet to vēlamajā iestatījumā un piespiediet pogu START/PAUSE.

Ja problēmu neizdodas novērst, veicot šajā sadaļā norādītās darbības, sazinieties ar autorizētu servisa centru (skatiet sadaļu „Garantija un serviss”).

GARANTIJA UN SERVISS

KitchenAid blendera garantija

Garantijas ilgums:	„KitchenAid” apmaksās:	„KitchenAid” neapmaksās:
Eiropa, Tuvie Austrumi un Āfrika: Modeļiem 5KSB5080: Septiņu gadu pilna garantija no iegādes datuma.	Rezerves daļas un remontdarbus, kas saistīti ar materiālu vai ražošanas defektu novēršanu. Apkope jāveic autorizētā „KitchenAid” servisa centrā.	A. Remontus, ja blenderis ir ticis lietots citiem mērķiem, nevis ēdiena gatavošanai mājās apstākļos. B. Bojājumus, kas radušies negadījuma, modifikāciju, nepareizas lietošanas vai tādas uzstādīšanas/izmantošanas dēļ, kas neatbilst vietējiem elektrotehnikajiem noteikumiem.

„KITCHENAID” NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR NETIEŠO KAITĒJUMU.

Klientu apkalpošana

Home Decor OÜ
Valukoja 7/2, Tallinn, Estonia, 11415
Tel. +372 555 09 561
info@kitchen.ee
www.kitchenaidlv.lv
www.facebook.com/kitchenaidlv/