

5KHB3581



KitchenAid

Satura rādītājs

ROKAS BLENDERA DROŠĪBA

Svarīgi norādījumi par drošību	6
Elektrotehniskās prasības	7
Nolietota elektriskā aprīkojuma likvidēšana	7
Atbrīvošanās no "KitchenAid" litija jonu (Li-Ion) akumulatora	7

DETAĻAS UN FUNKCIJAS

Detalās un piederumi	8
Piederumu izvēles padomdevējs	10

ROKAS BLENDERA LIETOŠANA

Pirms pirmās lietošanas reizes - uzlādējiet akumulatoru	11
Rokas blendera salikšana	12
LED displeja paneļa izmantošana	13
Blendera kāta lietošana	14
Putošanas slotiņas piederuma lietošana	15
Kapāšanas piederuma lietošana	16
Kapāšanas pamācība	17

IETEIKUMI LIELISKAM REZULTĀTAM

Paņēmienu labākai blenderēšanai un smalcināšanai	18
Ekspluatācijas padomi	18

KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

Rokas blendera tīrīšana	20
-------------------------	----

APKOPE UN GARANTĪJA

"KitchenAid" rokas blendera garantija	21
Klientu apkalpošana.	21

Jūsu un apkārtējo drošība ir ļoti svarīga.

Šajā rokasgrāmatā un uz ierīces mēs esam nodrošinājuši vairākus drošības paziņojumus.



Šīs ir drošības brīdinājuma simbols.

Šis simbols brīdina par iespējamiem riskiem, kas var nogalināt vai ievainot jūs un citus.

Visi drošības paziņojumi seko drošības brīdinājuma simbolam vai vārdam "DANGER" (BRIESMAS), vai "WARNING" (BRĪDINĀJUMS).

Šie vārdi nozīmē:



DANGER

Jūs varat tikt nogalināti vai nopietni ievainoti, ja precīzi neievērosiet šo norādījumu.



WARNING

Jūs varat tikt nogalināti vai nopietni ievainoti, ja neievērosiet šos norādījumus.

Visi drošības paziņojumi jums norāda par iespējamiem riskiem, kā arī par to, kā samazināt traumu risku un to, kas var notikt, ja neievērosiet šos norādījumus.

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

Lietojot elektroierīces, ir jāievēro drošības pamatnosacījumi, tostarp šādi:

1. Izlasiet visu lietošanas pamācību.
2. Lai pasargātu sevi no elektriskās strāvas trieciena, nelieciet rokas blendera motora korpusu, akumulatoru, lādētāju, lādētāja vadu vai kontaktspraudni ūdenī vai citā šķidrumā.
3. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus), kurām ir ierobežotas fiziskās, maņu un garīgās spējas, vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien par viņu drošību atbildīgie cilvēki tās nav viņām tās snieguši.
4. Uzraugiet, lai bērni nespēlētos ar šo ierīci.
5. Neskarieties pie kustīgajām detaļām.
6. Neizmantojiet šo ierīci, ja ir bojāts tās vads vai kontaktspraudnis, vai arī pēc jebkādiem ierīces vai tās lādētāja darbības traucējumiem, vai, ja tā tikusi jebkādā veidā nomesta vai bojāta. Atgrieziet ierīci tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai to pārbaudītu, saremontētu vai veiktu elektriska, vai mehāniska rakstura remontu.
7. Nav ieteicams izmantot piederumus, kas nav "KitchenAid" oriģinālie piederumi, jo tie var radīt uguns, elektriskā strāvas trieciena vai traumu risku.
8. Neļaujiet vadam karāties pāri galda vai letes malai. Lieko vadu var aptīt ap lādētāja apakšējo daļu.
9. Neļaujiet lādētāja strāvas vadam nonākt saskarē ar karstām virsmām, ieskaitot plīti virsmu.
10. Sajaucot šķidrumus, jo īpaši karstus šķidrumus, izmantojiet garo trauku, vai arī maisīšanu veiciet nelielos daudzumos, lai samazinātu šļakstīšanos.
11. Kamēr blenderējat, neturiet rokas un instrumentus traukā, lai novērstu iespēju gūt smagas traumas vai nodarīt bojājumus vienībai. Skrāpi var izmantot, bet tikai tad, kad vienība ir izslēgta.

SAGLABĀJIET ŠO LIETOŠANAS PAMĀCĪBU!

12. Asmeņi ir asi. Rīkojieties piesardzīgi.
13. Pirms lietojat ierīci, pārliecinieties, ka smalcinātāja adapteris ir droši nostiprināts savā vietā.
14. Vienmēr izņemiet akumulatoru no rokas blendera, ja to atstājat bez uzraudzības, kā arī pirms tā salikšanas, izjaukšanas vai tīrīšanas.
15. Šis produkts ir paredzēts tikai mājas lietošanai.

SAGLABĀJIET ŠO LIETOŠANAS PAMĀCĪBU!

Elektrotehniskās prasības

Akumulatora spriegums: 12 V litija jonu (Li-ion) / 1,5 Ah / 16 Wh

Akumulators Modeļa nr.: 5KCL12IBOB

Lādētājs

Ieeja: 18 V / 660 mA

Izeja: 12 V / 550 mA

Lādētājs Modeļa nr.: 5KCL12CSOB

Lādētāja adapters

Ieeja: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Izeja: 18 V / 660 mA

Lādētāja adapters, modeļa numurs: W10533411

Nolietota elektriskā aprīkojuma likvidēšana

Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Tas nozīmē, ka šis produkts tiks likvidēts pareizi, kas ļaus jums izvairīties no iespējamām negatīvām sekām videi un cilvēku veselībai, kuras varētu radīt neatbilstošas darbības ar šī produkta atkritumiem.

Simbols  uz produkta vai tā dokumentos norāda, ka ar ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Tā vietā ierīce ir jānodod atbilstošā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma pārstrādes punktā.

Atkritumu likvidēšana jāveic atbilstoši vietējiem vides aizsardzības noteikumiem par atkritumu likvidēšanu.

Lai saņemtu sīkāku informāciju par šī produkta kopšanu un otreizēju pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, saimniecības atkritumu likvidēšanas pakalpojumu sniedzēju vai veikalu, kurā iegādājāties produktu.


Atbrīvošanās no "KitchenAid" litija jonu (Li-Ion) akumulatora

Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējām prasībām. Sazinieties ar jums tuvējo otreizējās pārstrādes iestādi, lai uzzinātu par pārstrādes vietām.

Pat izlādētā akumulatorā var būt palikusi enerģija. Pirms atbrīvojaties no akumulatora, izmantojiet izolentu, lai nosegtu akumulatora kontaktus un novērstu īssavienojuma iespēju, kas var izraisīt ugunsgrēku vai sprādzienu.

ROKAS BLENDERA DROŠĪBA

Detāļas un piederumi

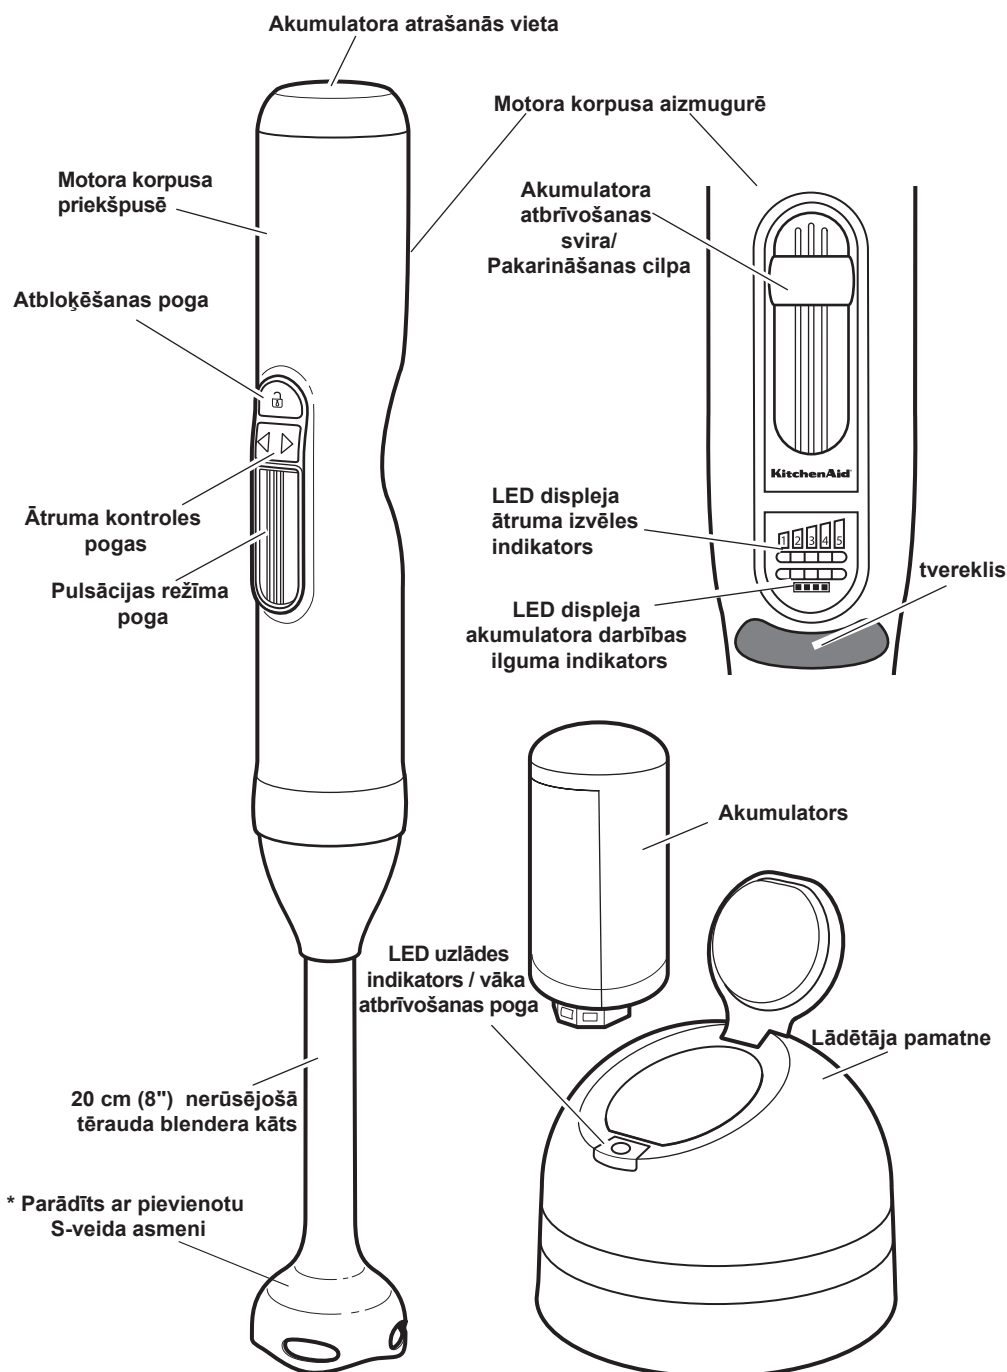

Daļas un piederumi

AIZSARGI



Uzgaļa aizsargs



Kastroļu aizsargs

UZGAĻU ASMEŅI




S-veida asmens



Zvaigžņveida
asmens uzgalis



Putotājs/smalcinātājs

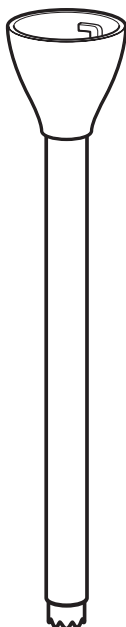


33 cm (13")
blendera kāts




Blendera krūze



Kapāšanas piederums

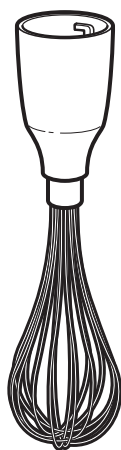


Putošanas uzgalis

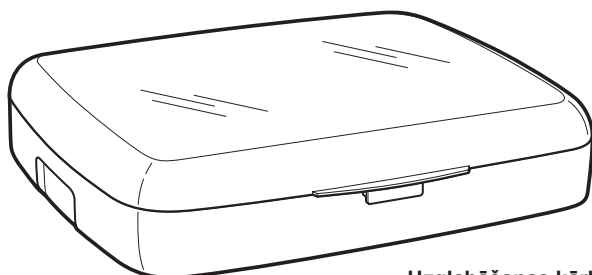


Uzglabāšanas kārba

Piederumu izvēles padomdevējs


PIEDERUMS	VISLABĀK IZMANTOT
S-veida asmenis 	Blenderēšanai, kapāšanai, biezeņa jaukšanai Zupas, termiski apstrādāti dārzeņi, mērces, mazuļu pārtika, kokteiļi, piena kokteiļi, glazūra, smalcināts ledus
Zvaigžņveida asmens uzgalis 	Kapāšanai, malšanai Termiski apstrādāta gaļa, liellopu mērce, maltā gaļa
Putotājs/maisītājs 	Putošanai, maisīšanai Piens (latte, kapučino...), mīklas maisīšana. pankūku mīklai, mafinu mīklai
Slotiņa 	Kulšanai, emulsifēšanai, gaisa iemaisīšanai Olu dzeltenumi, putukrējums, majonēze, aizdars, uzpūtenis, Hollandaise mērce, pudiņš
Kapātājs 	Kapāšanai Dārzeņi, Parmesan siers, zemesrieksti, salsa, cieti novārītas olas, sausiņi, garšaugi, termiski apstrādāta gaļa, liellopu mērce, maltā gaļa

ROKAS BLENDERA LIETOŠANA


Pirms pirmās lietošanas - akumulatora uzlādēšana

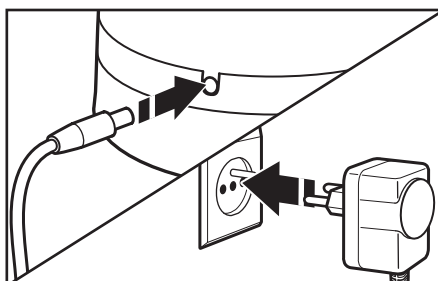


1 Pievienojiet lādētāju.

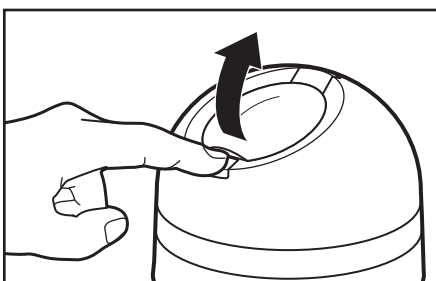

2 Uzspiediet uz vāka atbrīvošanas pogas, lai to atvērtu.

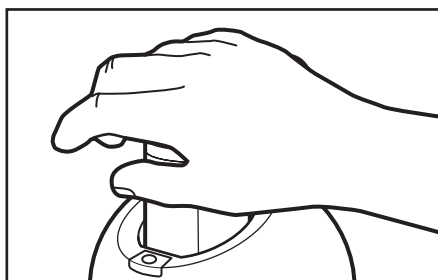

3 Leslidiniet akumulatoru lādētājā, novietojot tā plakano pusi pret plakano porta pusi, un nospiediet uz leju, līdz tas ar klikšķi ir ievietots savā vietā.

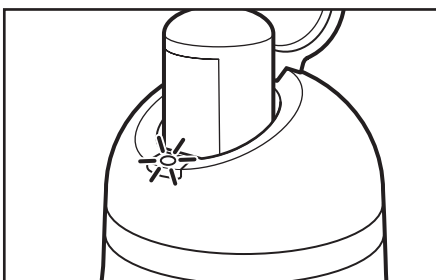

4 LED indikators sāks mirgot īsiem signāliem, nozīmējot to, ka akumulators tiek uzlādēts. Kad akumulators būs pilnībā uzlādēts, LED displejā sāks iedegties nepārtraukta gaisma.



5 Uzlādējiet akumulatoru pēc katras lietošanas, ja tā indikators uzrāda, ka ir palicis mazāk nekā 25 % no akumulatora darbības laika (uz LED akumulatora darbības laika indikatora deg tikai viena gaisma), vai kad akumulators ir pilnībā tukšs

Piezīme: Ja lādētājs izdod trīs īsus gaismas signālus, pēc tam, kad tajā ievietots lādētājs, tad tas nozīmē, ka ir notikusi akumulatora kļūda. Pārlicinieties, ka akumulators lādētājā ir ievietots pareizi. Ja gaisma turpina ātri mirgot, tad akumulators, iespējams, ir ļoti auksts, karsts, slapjš vai bojāts. Ļaujiet akumulatoram atdzist, uzsilt vai izžūt, pēc tam vēlreiz ievietojiet to atpakaļ. Ja problēmu neizdodas novērst, skat. sadaļu "Apkope un garantija"

Piezīme: Akumulatoriem nav "atmiņas" pēc tam, ja tie ir uzlādēti pēc tam, kad ir bijuši izlādējušies tikai daļēji. Lai to ievietotu lādētājā, nav nepieciešams, lai akumulators būtu pilnībā iztukšots.

ROKAS BLENDERA LIETOŠANA

Rokas blendera salikšana

⚠ WARNING

**Apejieties ar
asmeņiem uzmanīgi!
Neievērojot šo prasību,
jūs varat sagriezties!**

Piezīme: Nelieciet putošanas slotiņas adapteri un kapāšanas adapteri trauku mazgājamajā mašīnā.

Pirms pirmās lietošanas

Pirms lietojat rokas blenderi pirmo reizi, notīriet motora korpusa nodalījumu, putošanas slotiņas adapteri un kapātāja adapteri ar tīru, mitru lupatiņu, lai noņemtu jebkādus netīrumus vai putekļus.

Varat izmantot trauku mazgāšanas līdzekli.


Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Rūpīgi nosusiniet ar mīkstu drāniņu.


Nomazgājiet visus piederumus, papildu informācijai skat. sadaļu "Kopšana un tīrīšana".




1 Ievietojiet blendera kātu zvaigžņveida asmens uzgaļi (skat. sadaļu "Piederumu uzskaitījums"). Lai to nofiksētu, pagrieziet, līdz izdzirdat klikšķi.

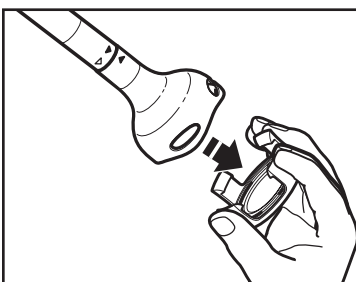

2 Noņemiet uzgaļa aizsargu no asmens uzgaļa

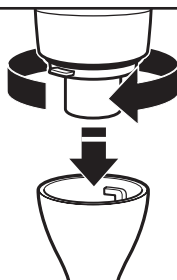

3 Ievietojiet blendera kātu motora korpusā un pagrieziet, līdz izdzirdat klikšķi un tas ir savā vietā.

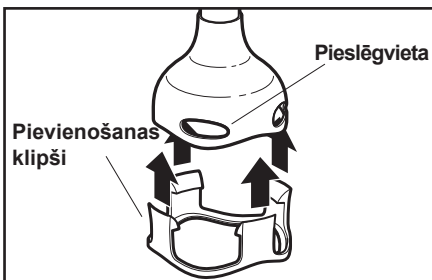

4 Ja izmantojat kastroļu aizsargu, novietojiet to uz līdzenas virsmas un piestipriniet ar stiprinājuma klipšiem starp asmens atverēm.



**Uzgaļa
aizsargs**


Izmantojiet **uzgaļa aizsargu**, lai izvairītos no asmens bojājumiem, ja rokas blenderis netiek




**Kastroļu
uzgaļa aizsargs**

Lietojot rokas blenderi, izmantojiet **kastroļu uzgaļa aizsargu**, lai izvairītos no bojājumiem

ROKAS BLENDERA LIETOŠANA

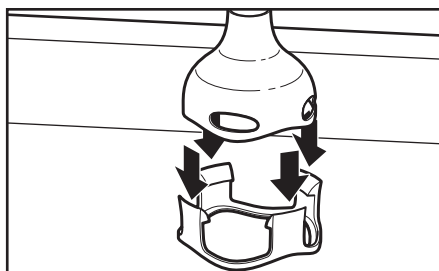


- 5** Piestipriniet kastroļu uzgaļa aizsargu vietā ar vienmērīgu, lejupvērstu kustību.

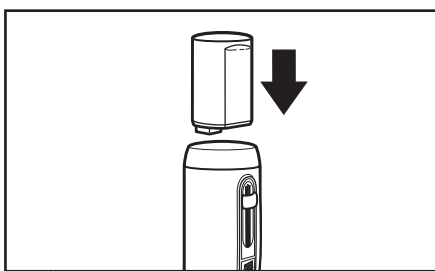

- 6** Ieslidiniet akumulatoru rokas blendera motora korpusa augšpusē. Pārliecinieties, ka tas ir droši nofiksēts.

LED displeja paneļa izmantošana


SVARĪGI: Lai rokas blenderis darbotos, pirms tam ir jānospiež atbloķēšanas poga.

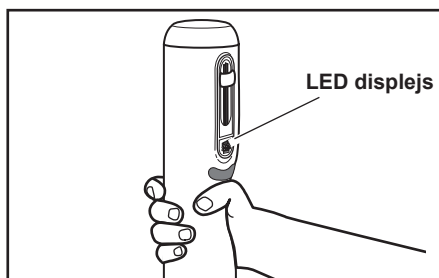


- 1** Izmantojot rokas blendera vadības pogas, vienmēr pārliecinieties, lai LED displejs būtu pavērsts pret jums. Turiet rokturi ar īkšķi uz ierīces aizmugures, un pirkstiem uz vadības pogām priekšpusē, kā tas parādīts attēlā.



- 2** Josla LED displeja apakšā ir akumulatora darbības laika indikators. Turiet rokas blenderi tā, lai jūs varētu redzēt, kā tiek izgaismots LED displejs, kad jūs ar rādītājpirkstu nospiežat pogu **ATBLOĶĒT**.

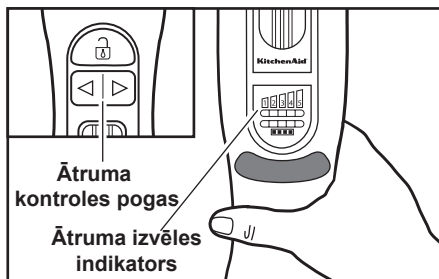

- 3** Augšējā josla LED displejā ir ātruma izvēles indikators. Lai mainītu ātrumu, ar rādītājpirkstu vadiet bultiņu pogas, vienlaicīgi skatoties uz LED displeja ātruma indikatoru. Kad LED displejs ir pavērsts jūsu virzienā, labā poga palielinās ātrumu, bet kreisā poga to samazinās.

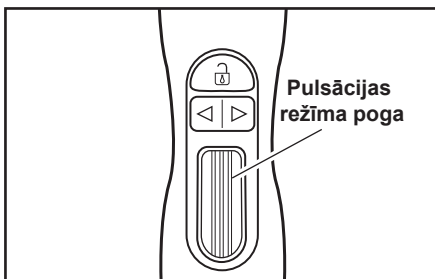




- 4** Pēc tam, kad esat izvēlējušies nepieciešamo ātrumu, nospiediet **PULSACIJAS** pogu, lai sāktu blenderēt. Lai iegūtu papildu informāciju, skat. sadaļu "Blendera kāta lietošana".

Piezīme: Rokas blenderis automātiski izslēgsies, ja 60 sekundes ilgi netiks izmantots, vai būs manuāli atbloķēts.

ROKAS BLENDERA LIETOŠANA

Blendera kāta lietošana

Blendera kāts ir ideāli piemērots, lai blenderētu, kapātu vai pagatavotu biezeni. To visērtāk ir izmantot, lai gatavotu zupas, termiski apstrādātus dārzeņus, mērces, mazuļu pārtiku, kokteiļus, piena kokteiļus, glazūru un sasmalcinātu ledu.

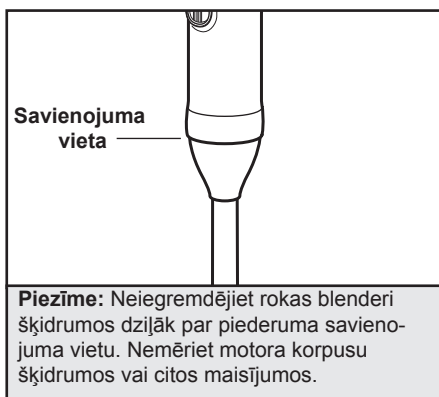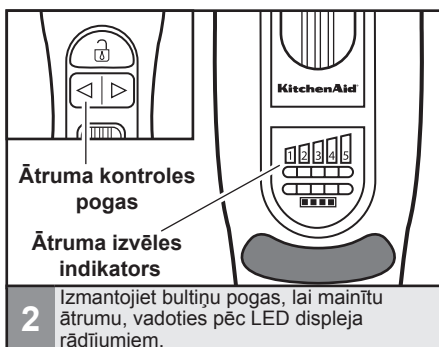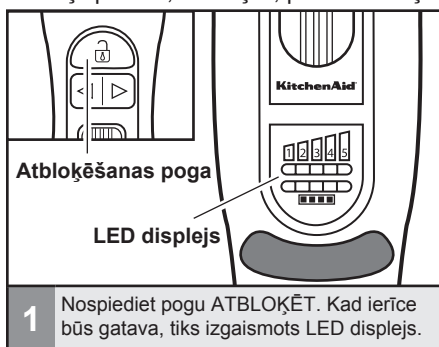


IETEIKUMS: Lai izvairītos no šlakstīšanās, pirms pulsācijas pogas nospiešanas, iemērciet rokas blenderi maisījumā un pirms izņemat rokas blenderi iemērciet rokas blenderi maisījumā un pirms izņemat izņemat rokas blenderi no maisījuma. rokas blenderi no maisījuma, atlaidiet pulsācijas pogu

SVARĪGI: Neievietojiet akumulatoru rokas blenderī, pirms nav pievienoti piederumi. Pēc izmantošanas, pirms blenderi, obligāti izņemiet izjaucat rokas blenderi, obligāti izņemiet akumulatoru.

Putošanas slotiņas piederuma lietošana

Izmantojiet putošanas slotiņu, lai sakultu putukrējumu, olu baltumus, sajauktu pudiņa maisījumu, aizdaru, uzpūteni vai pagatavotu majonēzi.

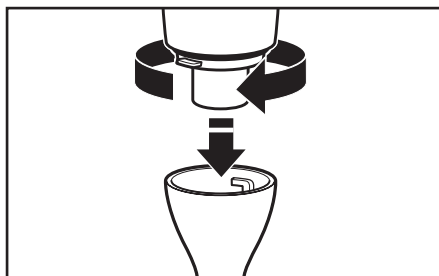


- 1** Ievietojiet putošanas slotiņas adapteri motora korpusā un pagrieziet, līdz izdzirdat klikšķi.




- 2** Ieslidiniet akumulatoru rokas blendera motora korpusā. Ievietojiet rokas blenderi maisījumā. Tad nospiediet pogu ATBLOKĒT.


IETEIKUMS: Lai izvairītos no izšļakstīšanās, pirms pulsācijas pogas nospiešanas, ievietojiet rokas blenderi maisījumā, un pirms izņemat rokas blenderi no maisījuma, atlaidiet pulsācijas pogu. Nerūsējošā tērauda putošanas slotiņa var saskrāpēt vai iekrāsot pretpiedeguma drošos pārklājumus; nelietojiet slotiņu uz traukiem ar pretpiedeguma pārklājumu.

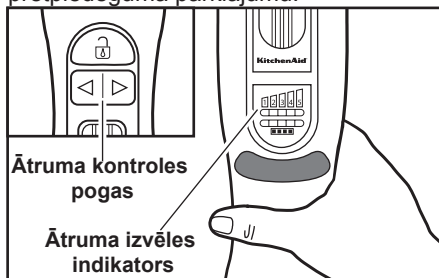

- 3** Iestatiet rokas blenderi 1. ātrumā un nospiediet PULSĀCIJAS pogu, lai to iedarbinātu.

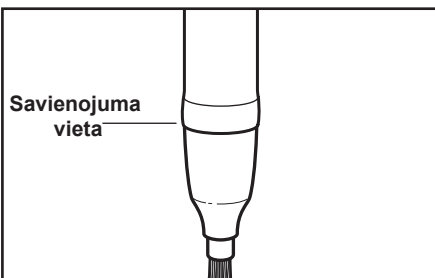

Piezīme: Nemērciet rokas blenderi šķidrumos dziļāk par piederuma savienojuma vietu. Nemēriet motora korpusu šķidrumos vai citos maisījumos.

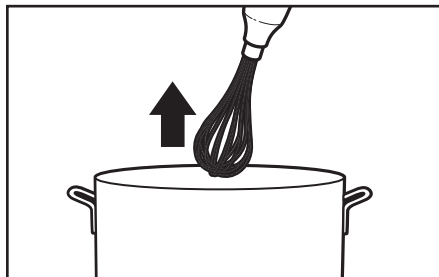

- 4** Kad putošana ir pabeigta, pirms izņemat rokas blenderi no maisījuma, atlaidiet PULSĀCIJAS pogu.

Kapāšanas piederuma izmantošana


⚠ WARNING

**Apejieties ar asmeņiem
uzmanīgi!**


**Neievērojot šo prasību, jūs varat
sagriezties!**

Izmantojiet kapāšanas piederumu, lai sakapātu nelielu pārtikas daudzumu, piemēram, vārītu gaļu, sieru, dārzeņus, garšaugus, sausiņus, maizi un riekstus.


SVARĪGI: Neievietojiet akumulatoru rokas blenderī, pirms nav pievienoti piederumi. Pēc izmantošanas, pirms izjaucat rokas blenderi, obligāti izņemiet akumulatoru.

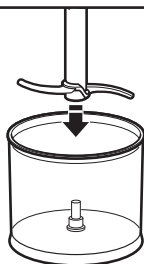


- 1** Ievietojiet kapāšanas asmens uzgali kapāšanas traukā.

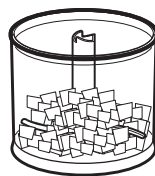


- 2** Pievienojiet traukam nelielas pārtikas vienības, kuras vēlaties sakapāt.

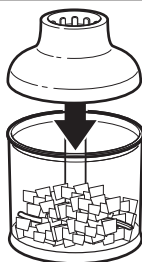

- 3** Pievienojiet kapāšanas asmens uzgali kapāšanas traukam. Novietojiet adapteri taisni uz leju. Necentieties adapteri pagriezt.

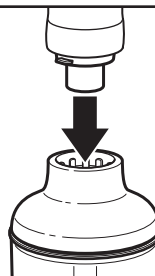

- 4** Novietojiet kapāšanas trauku vienmērīgi pret motora korpusu, un saspiediet abus kopā. Tad ieslidiniet akumulatoru rokas blendera motora korpusā, un nospiediet pogu ATBLOKĒT.

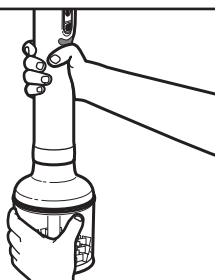


- 5** Apstrādājot pārtiku, ar vienu roku turiet motora korpusu un ar otru - kapāšanas trauku.



**Pulsācijas
režīma poga**

- 6** Lai iegūtu vislabākos rezultātus, nospiediet un atlaidiet PULSĀCIJAS pogu, līdz tiek iegūta vēlāmā sastāvdaļu konsistence.

Kapāšanas piederuma lietošana (turpinājums)

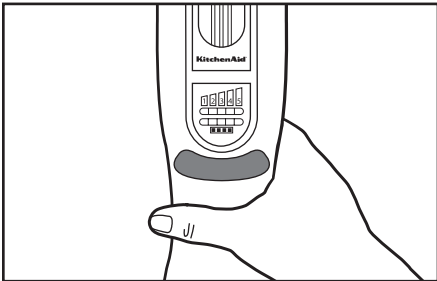

7 Pirms noņemat motora korpusu no kapāšanas adaptera, sagaidiet līdz nodziest LED displejs,

Izmantojiet kapājamo asmeņu uzgali, lai sasmalcinātu nelielu pārtikas daudzumu, piemēram, vārītu gaļu, sieru, dārzeņus, garšaugus, cepumus, maizi un riekstus.

PIEZĪME: Lai noņemtu kapāšanas adapteri no kapāšanas trauka, paceliet to taisni uz augšu. Necentieties to pagriezt.

Latviski

Kapāšanas pamācība

Pārtika	Daudzums	Sagatavošana	Ātrums	Ilgums*
Gaļa	200 g	Sagriežiet 2 cm (3/4") lielos kubiņos	5	15 sekundes
Mandes/rieksti	200 g	Ievietojiet veselus riekstus	3	25 sekundes
Ķiploks	10–12 daiviņus	Ievietojiet veselas daiviņas	3	15 sekundes
Sīpoli	100 g	Sagriežiet ceturtdaļās	3	15 sekundes
Siers	100 g	Sagriežiet 1 cm (3/8") lielos kubiņos	5	30 sekundes
Cieti novārītas olas	2	Ievietojiet veselas olas	4	3 pulsācijas
Burkāni	200 g	Sagriežiet vidēja izmēra burkānu ceturtdaļās	3	15 sekundes
Garšaugi	50 g	Noņemiet kātus	4	15 sekundes

*Apstrādāšanas ilgums un ātrumi ir norādīti aptuveni.
Faktiski tie var atšķirties atkarībā no pārtikas kvalitātes un nepieciešamā izmēra.


IETEIKUMI LIELISKAM REZULTĀTAM

Paņēmiens labākai blenderēšanai un smalcināšanai

Virzīšana uz augšu



Plaukstas kustība

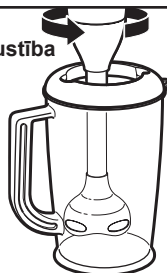

Labākai blenderēšanai: Novietojiet rokas blenderi tvertnes dibenā, tad turiet to noteiktā leņķī un, izmantojot vieglas aplveida kustības, lēnām virziet to uz augšu gar tvertnes malu. Ļaujiet plaukstas kustībai un rokas svaram paveikt šo darbu. Virzot rokas blenderi, jūs pamanīsiet, ka sastāvdaļas no tvertnes apakšas pārvietosies uz augšu. Kad sastāvdaļas no apakšas vairs neparādīsies, virziet rokas blenderi atpakaļ uz trauka dibenu un atkārtojiet darbību, līdz maisījums ir ieguvis vajadzīgo konsistenci.



Labākai kapāšanai: Novietojiet rokas blenderi ar pievienotu blendera kātu uz trauka. Cietiem, sasalušiem augļiem vai ledum pievienojiet nedaudz šķidruma tajā vietā, kur ir iegremdēts S-veida asmens. Atcerieties, ka pirms izņemšanas no maisījuma, rokas blenderis ir jāizslēdz, tas ļaus izvairīties no izšļakstīšanās.

IETEIKUMS: Lai izvairītos no pārplūšanas, jau laikus paredziet traukā vietu, kur maisījumam celties.

Ekspluatācijas padomi


- Vienkāršākai blenderēšanai vai kapāšanai sagrieziet cietu pārtiku nelielos gabaliņos.
- Rokas blenderis ir aprīkots ar termisko aizsardzību pret augstu darba temperatūru. Ja rokas blenderis pirmās izmantošanas reizē pēkšņi apstājas, vienreiz nospiediet pogu ATBLOKĒT, un tad nospiediet PULSĀCIJAS pogu. Ja ierīce neatsāk darboties, bet akumulatora indikatora joslā ir redzama informācija, atstājiet to uz 10 minūtēm, lai tas automātiski tiktu atiestatīts. Ja uz ierīces akumulatora indikatora joslas neparādās nekāda informācija, uzlādējiet akumulatoru. Ja akumulators jau ir pilnībā uzlādēts un ierīce nedarbojas, sazinieties ar "KitchenAid".
- Lai izvairītos no šļakstīšanās, pirms pulsācijas pogas nospiešanas, ievietojiet rokas blenderi maisījumā un, pirms izņemat rokas blenderi no maisījuma, atlaidiet pulsācijas pogu.
- Blenderējot pārtiku kastrolī uz plīts virsmas, noņemiet kastrolī no sildelementa, lai pasargātu rokas blenderi no pārkaršanas.

Ekspluatācijas padomi (turpinājums)

- Lai blenderēšana būtu efektīvāka, turiet rokas blenderi noteiktā leņķī un viegli to virziet augšup un lejup pa trauku. Nespiediet ar rokas blenderi uz maisījumu.
- Lai izvairītos no pārplūšanas, jau laikus paredziet traukā vietu, kur maisījumam celties.
- Kad to neizmantojat, neatstājiet rokas blenderi uz karstas pannas vai kastroļa.
- Lai novērstu asmeņu bojājumus, pirms blenderēšanas vai kapāšanas, no maisījuma izņemiet cietas vienības, piemēram, augļu kauliņus vai kaulus.
- Neizmantojiet rokas blenderi, lai apstrādātu kafijas pupiņas vai cietās garšvielas, piemēram, muskatriekstu. Apstrādājot šos pārtikas veidus, jūs varat sabojāt rokas blendera asmeņus.
- Nelieciet krūku vai kapāšanas trauku mikroviļņu krāsnī.
- Nerūsējošā tērauda putošanas slotiņa var saskrāpēt vai iekrāsot pretpiedeguma drošos pārklājumus; nelietojiet slotiņu uz traukiem ar pretpiedeguma pārklājumu.
- Lai izvairītos no šļakstīšanās, iemērciet putošanas slotiņas piedes dzīļi traukā vai katlā.

TĪRĪŠANA UN KOPŠANA


Rokas blendera tīrīšana

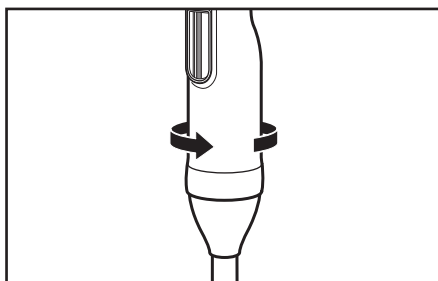


I Noņemiet adapterus un piederumus.

Piezīme: Vienmēr izņemiet akumulatoru no rokas blendera, ja to atstājat nepieskatītu, kā arī pirms tā salikšanas, izjaukšanas vai tīrīšanas.


Nemērciet motora korpusu vai adapterus ūdenī. Nelieciet putošanas slotiņas adapteri vai kapāšanas adapteri trauku mazgājamajā mašīnā

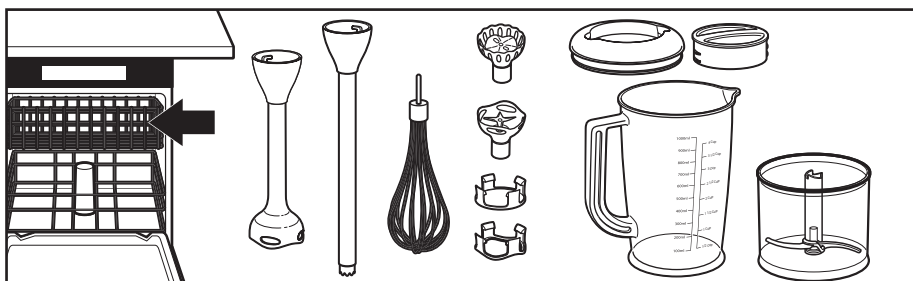

2 Mazgājiet blendera kātus, krūku un vāku, putošanas slotiņu, kapāšanas trauku, asmeņus un kastroļu aizsargu karstā ūdenī, ziepjūdenī, vai trauku mazgājamās mašīnas augšējā plauktā. Rūpīgi nožāvējiet.

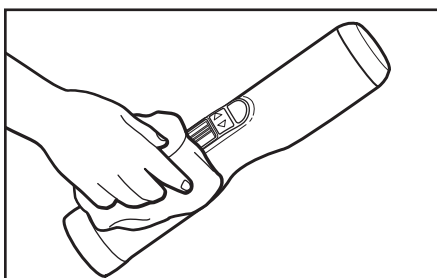

3 Noslaukiet motora korpusu ar mitru lupatiņu. Varat izmantot vieglu trauku mazgājamo līdzekli, bet neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

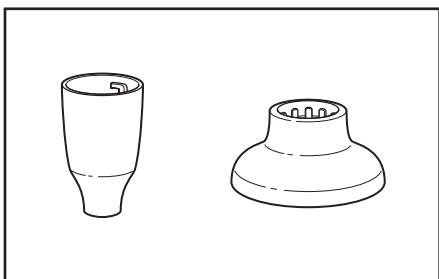

4 Mazgājiet kapāšanas adapteri un putošanas slotiņas adapteri karstā ūdenī, ziepjūdenī. Varat izmantot vieglu trauku mazgājamo līdzekli, bet neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

"KitchenAid" rokas blendera garantija

Garantijas periods:	"KitchenAid" maksās par:	"KitchenAid" nemaksās par:
Eiropa, Vidējie austrumi un Āfrika: Par modeli: 5KHB3581 Trīs gadi Pilna garantija no pirkuma dienas.	Nomaināmās detaļas un remonta darbaspēka izmaksas, lai salabotu materiālu vai izgatavošanas defektus. Apkopi nodrošina pilnvarots "KitchenAid" servisa centrs.	A. Remonts gadījumā, ja rokas blenderis ir ticis izmantots darbībām, kas nav standarta saimniecības pārtikas sagatavošanas darbi. B. Bojājumi, kas radušies negadījuma rezultātā, veiktu izmaiņu, nepareizas lietošanas, pārkāpumu rezultātā,

"KITCHENAID" NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM.

Klientu serviss

Home Decor OÜ
Valukoja 7/2, Tallinn, Estonia, 11415
Tel. +372 555 09 561
info@kitchen.ee
www.kitchenaidlv.lv
<https://www.facebook.com/kitchenaidlv/>

KitchenAid

© 2013 KitchenAid. Visas tiesības aizsargātas.
Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.