


KitchenAid

Coffee Grinder
5KCG8433



DAĻAS UN FUNKCIJAS

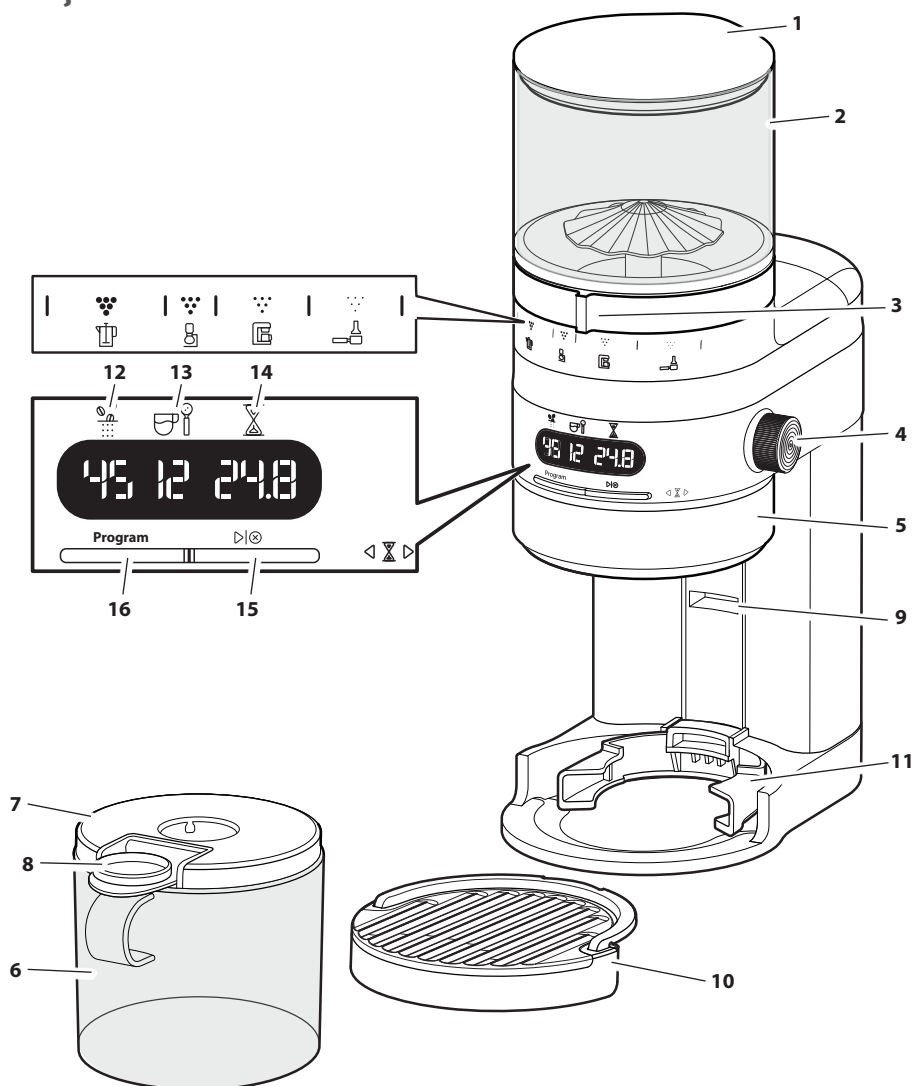

PIEZĪME. Augšējā tvertnē ietilpst ne vairāk kā 283 g (10 oz) kafijas pupiņu.*

- | | | | |
|---|-----------------------------------|----|--------------------------------|
| 1 | Augšējās tvertnes vāks | 9 | Porta filtra turētāja vadotne |
| 2 | Augšējā tvertne | 10 | Atbiruma uztveršanas paliktnis |
| 3 | Maluma pakāpes iestatišanas svira | 11 | Porta filtra turētājs |
| 4 | Devas iestatišanas poga | 12 | Maluma pakāpes indikators |
| 5 | Laika regulēšanas svira | 13 | Devas iestatišanas indikators |
| 6 | Apakšējā tvertne | 14 | Malšanas laika indikators |
| 7 | Apakšējās tvertnes vāks | 15 | Sākšanas/Apturēšanas poga |
| 8 | Gumijas aizbāznis | 16 | Program poga |

*Veiktspēja var atšķirties atkarībā no kafijas veida un grauzdējuma.

Jūsu un citu personu drošība ir ļoti svarīga.

Šajā ierīces rokasgrāmatā esam snieguši daudz svarīgu drošības ziņojumu. Vienmēr izlasiet un ievērojiet visus drošības ziņojumus.



Šis ir drošības brīdinājuma simbols.

Šis simbols brīdina par iespējamu bīstamību, kas var izraisīt jūsu un citu personu traumas vai nāvi.

Visi drošības ziņojumi seko pēc drošības brīdinājuma simbola un vārda "BĪSTAMI" vai "BRĪDINĀJUMS". Šie vārdi nozīmē:

 **BĪSTAMI**

Ja nekaļķējoties neizpildīsiet norādījumus, var iestāties jūsu nāve vai rasties smaga trauma.

 **BRĪDINĀJUMS**

Ja neizpildīsiet norādījumus, var iestāties jūsu nāve vai rasties smaga trauma.

Visos drošības ziņojumos būs ietverta informācija par iespējamo bīstamību, lai norādītu, kā samazināt traumu iespējamību un kas var notikt norādījumu neievērošanas gadījumā.

SVARĪGI AIZSARGPASĀKUMI

Pirms elektroierīces izmantošanas vienmēr ir jāievēro drošības pamatpasākumi, tostarp tālāk norādītie pasākumi.

1. Izlasiet visus norādījumus. Nepareizi lietojot ierīci, varat gūt traumas.
2. Tikai Eiropas Savienībā: ierīces var izmantot personas ar pazeminātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez pieredzes/zināšanām, ja šīs personas tiek uzraudzītas vai tām ir sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un personas saprot visus iespējamās apdraudējumus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
3. Tikai Eiropas Savienībā: bērni nedrīkst izmantot šo ierīci. Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem nepieejamā vietā.
4. Neizmantojiet nevienu ierīci, ja tai ir bojāts vads vai kontaktdakša, kā arī tad, ja ierīce darbojas nepareizi, ir nokritusi vai jebkādā citā veidā bojāta. Nogādājiet ierīci tuvākajā pilnvarotajā darbnīcā, lai veiktu pārbaudi, remontu vai elektriskus/mehāniskus regulējumus.
5. Pirms sākat darbu ar ierīci, pārliecinieties, vai Augšējā tvertne ir droši nostiprināta vietā.
6. Nemēģiniet uzlauzt vāka bloķēšanas mehānismu.
7. Lietojot piederumus, ko neiesaka vai nepiedāvā ražotājs, varat izraisīt ugunsgrēku, saņemt elektriskās strāvas triecienu vai gūt traumas.
8. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai Augšējā tvertnē nav svešķermeņu.
9. Neizmantojiet ierīci ārpus telpām.
10. Lai neizraisītu aizdegšanos, nesaņemtu elektriskās strāvas triecienu un negūtu traumas, neiegremdējiet vadu, kontaktdakšu vai ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBA

11. Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar pazeminātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, vai bez pieredzes vai zināšanām, ja vien šīs personas netiek uzraudzītas vai persona, kas ir atbildīga par šādas personas drošību, nav sniegusi ierīces lietošanas norādījumus.
12. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar ierīci.
13. IZSLĒDZIET ierīci, pēc tam atvienojiet kontaktdakšu no kontaktrozetes, ja to nelietosiet, kā arī pirms daļu salikšanas, izjaukšanas un tīrīšanas. Lai atvienotu kontaktdakšu, satveriet to un izraujiet no kontaktrozetes. Nekad neraujiet aiz strāvas vada.
14. Nepieskarieties kustīgajām detaļām.
15. Neļaujiet vadam nokarāties pāri galda vai virtuves darba virsmas malai.
16. Ja barošanas vads ir bojāts, ražotājam, ražotāja pārstāvim vai kvalificētai personai tas ir jānomaina, lai novērstu apdraudējumu.
17. Izslēdziet ierīci un atvienojiet no elektrotīkla, pirms maināt piederumus vai tuvojaties kustīgajām daļām.
18. BRĪDINĀJUMS. Lai izvairītos no nejaušas termiskās izslēgšanas radīta apdraudējuma, šai ierīcei barošanu nedrīkst pievadīt caur ārēju pārslēgšanas ierīci, piemēram, taimeru, vai arī pievienot šo ierīci ķēdei, kas tiek regulāri ieslēgta un izslēgta.
19. Norādījumus par saskarē ar ēdienu nonākušo virsmu tīrīšanu skatiet sadaļā "Apkope un tīrīšana".
20. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un līdzīgās vietās, piemēram:
 - darbinieku virtuvēs veikalos, birojos vai citā darba vidē;
 - lauku mājās;
 - klientiem viesnīcās, moteļos un citā dzīvojamā vidē;
 - pansijas tipa iestādēs".

SAGLABĀJIET ŠOS LIETOŠANAS NORĀDĪJUMUS

Instrukcijas ir pieejamas arī tiešsaistē, apmeklējiet mūsu vietni:

www.KitchenAid.eu

ELEKTROTĪKLA PRASĪBAS

Spriegums: 220–240 volti Maiņstrāva

Frekvence: 50–60 Hz

Jauda: 150 vati

PIEZĪME. Ja kontaktdakša nav piemērota kontaktrozetei, sazinieties ar kvalificētu elektriķi vai servisa tehniķi. Nekādā veidā nepārveidojiet kontaktdakšu. Neizmantojiet adapteri.

Neizmantojiet pagarinātāju. Ja strāvas vads ir pārāk īss, lūdziet, lai kvalificēts elektriķis vai servisa tehniķis uzstāda kontaktrozeti netālu no ierīces.

Vads ir jānovieto tā, lai tas nekarātos pāri galda vai virtuves darba virsmas malai, kur bērni var to paraut vai nejauši aizķerties aiz tā.

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBA

IEPAKOJUMA MATERIĀLU UTILIZĒŠANA

Iepakojuma materiāls ir pārstrādājams, un tas ir atzīmēts ar pārstrādes simbolu . Tāpēc dažādās iepakojuma daļas ir jāutilizē atbildīgi un pilnībā ievērojot vietējo iestāžu noteikumus par atkritumu iznīcināšanu.

ELEKTROIEKĀRTU ATKRITUMU UTILIZĒŠANA

Produkta pārstrāde

– Šī ierīce ir marķēta atbilstoši ES un Apvienotās Karalistes tiesību aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).

– Nodrošinot šī izstrādājuma pareizu utilizēšanu, jūs palīdzēsiet novērst iespējamu negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kas var tikt radīta, nepareizi apejoties ar šī izstrādājuma radītajiem atkritumiem.



–  Simbols uz ierīces vai komplektācijā iekļautajā dokumentācijā norāda, ka to nedrīkst izmest kā sadzīves atkritumus un ka tā jānogādā atbilstošā savākšanas centrā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.

Lai saņemtu detalizētu informāciju par šā izstrādājuma apstrādi, reģenerāciju un pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar pilsētas domi, sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzēju vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA (ES)

Šī ierīce ir izstrādāta, veidota un tiek izplatīta atbilstoši šajās EK direktīvās noteiktajām drošības prasībām: zemsprieguma direktīva 2014/35/ES, direktīva par elektromagnētisko savietojamību 2014/30/ES, ROHS direktīva 2011/65/ES un to grozījumi.

IZSTRĀDĀJUMA PĀRSKATS

Jūsu *Burr Grinder* malšanas ierīcei ir 70 unikāli maluma pakāpes iestatījumi, kas ir piemēroti dažādām kafijas pagatavošanas metodēm, sākot no smalkākā maluma *espresso* pagatavošanai, līdz rupjākajam malumam kafijas pagatavošanai franču spiedkānā.


Izmantojot Devas iestatīšanas pogu, jūs varat izvēlēties 1–2 *espresso* devas vai 1–12 kafijas tases.

KAFIJAS MALUMA PAKĀPES IESTATĪŠANAS TABULA

Kafijas veids	 Franču spiedkāna	 Perkolācija	 Pilienu filtra kafija	 Espresso
Maluma pakāpe	Rupjš	Vidēji rupjš	Vidējs	Smalks
Devas iestatīšana	1–12 tases	1–12 tases	1–12 tases	1–2 <i>espresso</i> devas
Jāizmanto	Apakšējā tvertne	Apakšējā tvertne	Apakšējā tvertne	Porta filtra turētājs


IZSTRĀDĀJUMA SALIKŠANA

Vispirms notīriet visas daļas un piederumus. (Sk. sadaļu "Apkope un tīrīšana"). Novietojiet izstrādājumu uz sausas, plakanas, līdzenas virsmas, piemēram, uz virtuves darba virsmas vai galda.

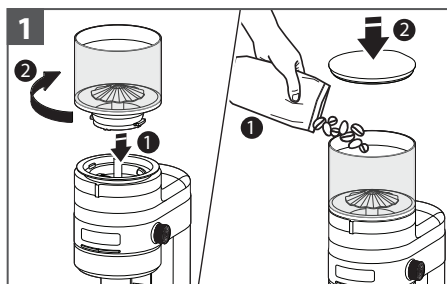


Novietojiet Augšējo tvertni uz iekārtas tā, lai slēdzenes ikona būtu vērsta uz priekšu. Pagrieziet Augšējo tvertni, līdz tā noklikšķ, ieņemdamā paredzēto pozīciju.

Ieberiet kafijas pupiņas. Aizveriet Augšējo tvertni ar Augšējās tvertnes vāku.

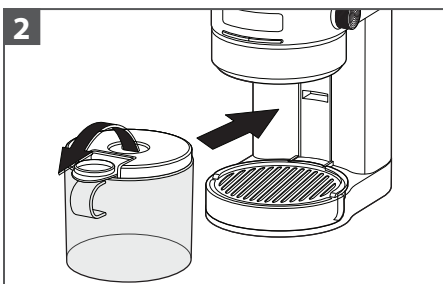

Maluma iepildīšanai Apakšējā tvertnē:


Atveriet Gumijas aizbāzni un novietojiet Apakšējo tvertni paredzētajā pozīcijā.

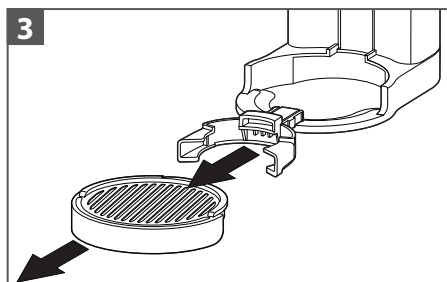

Maluma iepildīšanai Portafiltrā:


Noņemiet Atbiruma uztveršanas paliktni un izņemiet Portafiltra turētāju no tā glabāšanas vietas. Ievietojiet Portafiltra turētāju Portafiltra turētāja vadotnē.

Novietojiet Atbiruma uztveršanas paliktni atpakaļ tam paredzētajā vietā.

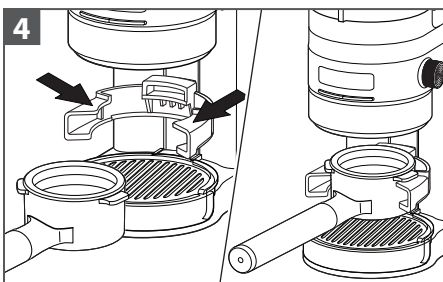


Maluma iepildīšanai Portafiltrā:

Ja izmantojat standarta mājāsaimniecības Portafiltru (54 mm), ievietojiet to Portafiltra turētāja augšējās vadotnēs.

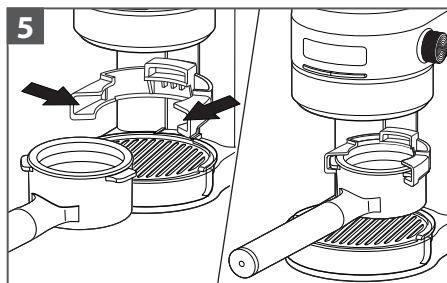


Maluma iepildīšanai Portafiltrā: Ja izmantojat profesionālo Portafiltru (58 mm), ievietojiet to Portafiltra turētāja vidusdaļas vadotnēs.

IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANA

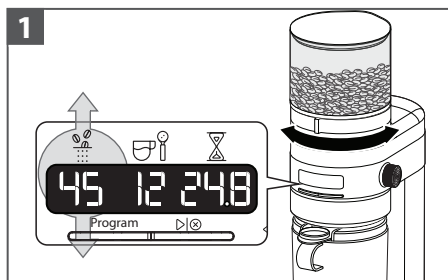

Iestatiet Maluma pakāpi: Sk. Kafijas pagatavošanas metodes ikonas uz ierīces. Pagrieziet Maluma pakāpes sviru, lai iestatītu maluma pakāpi (☼) jūsu izvēlētajā kafijas pagatavošanas metodes diapazonā. Iestatītā maluma pakāpe tiks parādīta displejā.

PIEZĪME. Maluma pakāpes skaitlim pieaugot, palielinās faktiskā maluma pakāpe (1 apzīmē rupju malumu un 70 apzīmē smalku malumu).

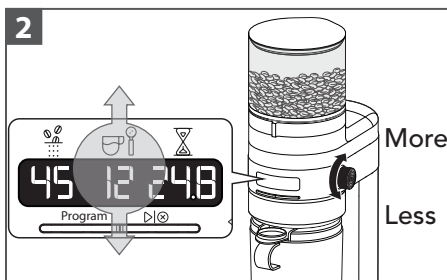


Iestatiet Kafijas devu:

Pagrieziet Devas iestatīšanas sviru, lai norādītu kafijas tašu vai *espresso* devu skaitu (☼).

Franču spiedkanna (☼), Perkolācija (☼), Pilienu filtra kafija (☼): iespējams iestatīt 1–12 tases.


Espresso (☼): iespējams iestatīt 1–2 *espresso* devas.

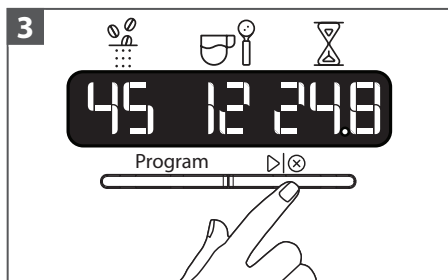

Lai sāktu malšanu:

Nospiediet **Sākšanas/apturēšanas** pogu, (☼|☼) lai sāktu malšanu.


Malšanas ierīce automātiski pārtrauks darboties, kad laika atskaite sasniegs 0 uz displeja.

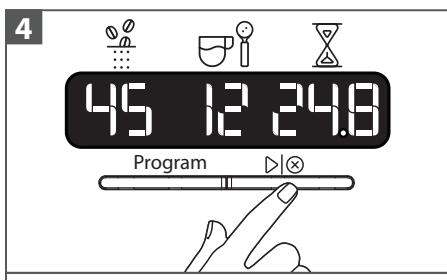

Lai pauzētu malšanu:

Nospiediet **Sākšanas/Apturēšanas** pogu (☼|☼), lai pauzētu malšanu. Lai atsāktu malšanu, nospiediet **Sākšanas/Apturēšanas** pogu (☼|☼).

PIEZĪME. Malšanas ierīces darbību var pauzt uz laiku, kas nepārsniedz 15 sekundes. Pēc 15 sekundēm cikls tiks atcelts un displejā tiks parādīts izvēlētais iestatījums.

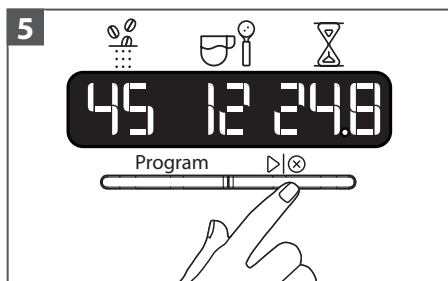


Lai atceltu malšanas ciklu: Nospiediet **Sākšanas/Apturēšanas** pogu (☼|☼) un turiet to nospiestu 3 sekundes.

PADOMS. Ja Maluma pakāpes sviru ir grūti pagriezt, darbiniet ierīci, vienlaikus regulējot maluma pakāpes iestatījumu, lai panāktu visas starp malšanas elementiem esošās samaltās kafijas izvadišanu.

IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANA

6

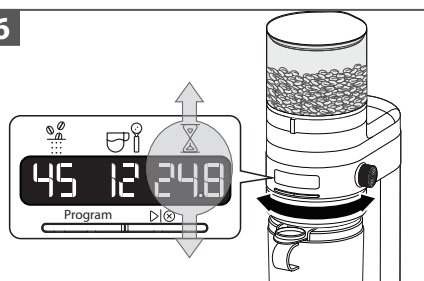

Lai mainītu kafijas daudzumu vienā devā:

Ja nepieciešams, pagrieziet Laika regulēšanas sviru, lai koriģētu kafijas daudzumu izvēlētajā devā atbilstoši savām vēlmēm. Palieliniet malšanas laiku (☒), lai palielinātu samaltas kafijas daudzumu, vai samaziniet malšanas laiku, lai samazinātu samaltas kafijas daudzumu.

KAFIJAS MALŠANAS LAIKA TABULA

PIEZĪME. Katrai kafijas pagatavošanas metodei ir maksimālais malšanas laiks. Tabulā ir norādītas maksimālā malšanas laika vērtības.

Kafijas veids	 Franču spiedkanna	 Perkolācija	 Pilienu filtra kafija	 Espresso
Maksimālais malšanas laiks (sekundes)	99,8	99,8	95,5	28,7

PROGRAM FUNKCIJA

Burr Grinder malšanas ierīce ir aprīkota ar programmu iestatīšanas funkcionalitāti. Šī funkcionalitāte sniedz iespēju saglabāt atbilstoši savām vēlmēm koriģētās devas katrai kafijas pagatavošanas metodei, pamatojoties uz malšanas laiku (☒).



Lai saglabātu devas iestatījumus: Pēc vēlāmā dozēšanas laika (☒) noteikšanas nospiediet pogu *Program* lai saglabātu iestatīto malšanas laiku.


Pēc tam, kad ir saglabāts jauns malšanas laiks (☒) devas sagatavošanai atbilstoši kādai kafijas pagatavošanas metodei, *Burr Grinder* malšanas ierīce automātiski palielinās vai samazinās malšanas laiku visām citām devām, kas tiek sagatavotas atbilstoši attiecīgajai kafijas pagatavošanas metodei.

PIEZĪME. Lai atjaunotu visus rūpnīcas dozēšanas iestatījumus, nospiediet pogu *Program* un turiet to nospiestu 3 sekundes.

IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANA


KONISKO MALŠANAS ELEMENTU MIKROREGULĒŠANA

Burr Grinder malšanas ierīce ir aprīkota ar regulējamu Augšējo malšanas elementu. Regulējot šo Malšanas elementu, tiek paplašināts maluma pakāpes diapazons, sniedzot iespēju veikt vēl sīkākas korekcijas atbilstoši jūsu gaumei.

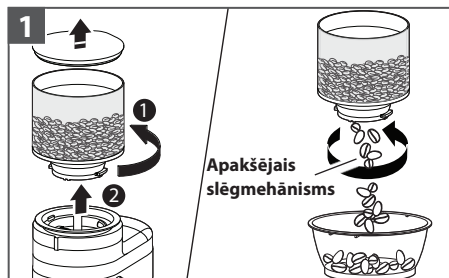


Pagrieziet un paceliet Augšējo tvertni, lai to noņemt.

Pagrieziet apakšējo slēgmehānismu, lai iztukšotu Augšējo tvertni citā traukā.

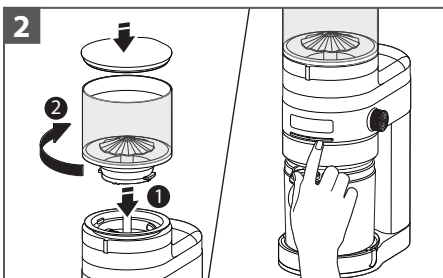


Novietojiet tukšo Augšējo tvertni ar vāku atpakaļ un pagrieziet to, lai nofiksētu paredzētajā pozīcijā. Nospiediet **Sākšanas/Apturēšanas pogu** (▶|⊗) un darbiniet malšanas ierīci līdz tās iztukšošanai.

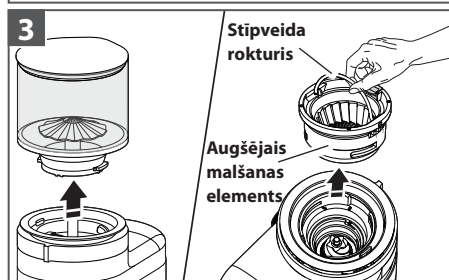


Atvienojiet Burr Grinder malšanas ierīces kontaktdakšu no kontaktrozetes. Noņemiet Augšējo tvertni un izberiet ierīcē palikušās kafijas pupiņas.

Satveriet Augšējā malšanas elementa Stīpveida rokturi. Izmantojot Stīpveida rokturi, atbloķējiet Augšējo malšanas elementu, to pagriežot, un paceliet to.

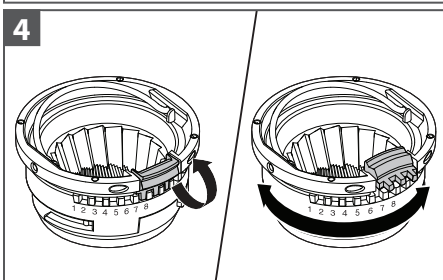

Paceliet Augšējā malšanas elementa mikroregulēšanas fiksatoru. Pēc tam pagrieziet Augšējo malšanas elementu vēlamajā iestatījumā un nofiksējiet regulēšanas fiksatoru atpakaļ paredzētajā pozīcijā.

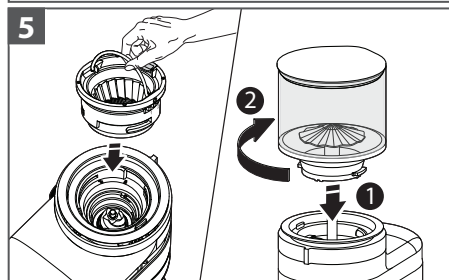


levietojiet Augšējo malšanas elementu atpakaļ ierīcē un pagrieziet to, lai nofiksētu paredzētajā pozīcijā.

Piestipriniet Augšējo tvertni.


APKOPE UN TĪRĪŠANA

MALŠANAS ELEMENTU TĪRĪŠANA

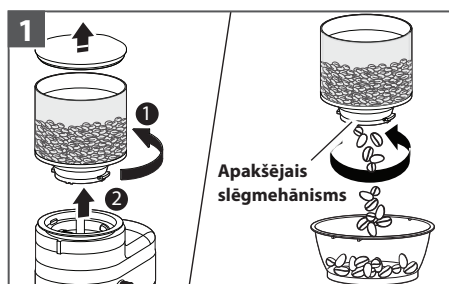


Pagrieziet un paceliet Augšējo tvertni, lai to noņemtu.

Pagrieziet apakšējo slēgmehānismu, lai iztukšotu Augšējo tvertni citā traukā.

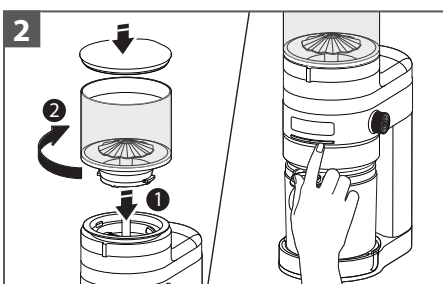


Novietojiet tukšo Augšējo tvertni un vāku atpakaļ paredzētajā vietā.


Nospiediet **Sākšanas/Apturēšanas pogu** (>|⊗) un darbiniet malšanas ierīci līdz tās iztukšošanai. Pēc tam atvienojiet *Burr Grinder* malšanas ierīces kontaktdakšu no kontaktrozetes.

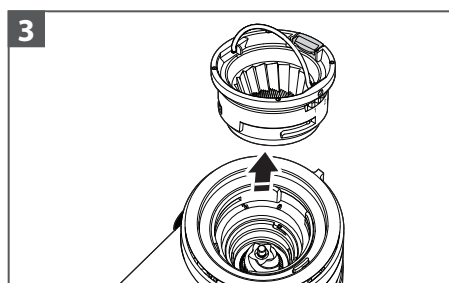

Noņemiet Augšējo tvertni, atrodiat Augšējam malšanas elementam piestiprināto stipveida rokturi un pagrieziet un paceliet to, lai noņemtu Augšējo malšanas elementu.

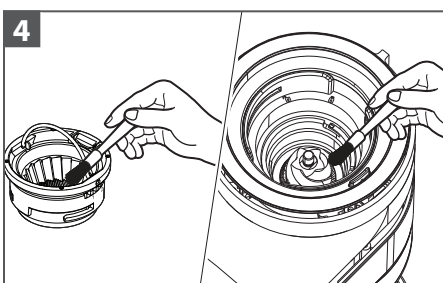

Notīriet Augšējo malšanas elementu, izmantojot tīrīšanas otu. Notīriet Apakšējo malšanas elementu, izmantojot otu vai putekļsūcēju, lai atbrīvotu to no kafijas pārpalikumiem.

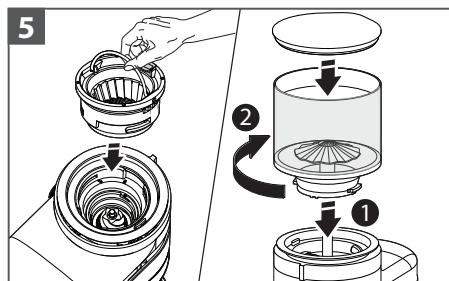


Augšējo malšanas elementu novietojiet atpakaļ paredzētajā vietā un pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā, lai to nostiprinātu.


Novietojiet Augšējo tvertni un vāku atpakaļ paredzētajā vietā.

APKOPE UN TĪRĪŠANA

SVARĪGI Lai novērstu bojājumu rašanos, nekad nemazgājiet *Burr Grinder* malšanas ierīces korpusu, malšanas elementus vai strāvas vadu ar ūdeni, nemērciet tos ūdenī un nemazgājiet tos trauku mazgāšanas iekārtā.

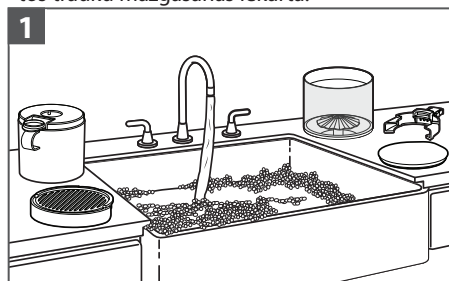

Augšējo tvertni, Augšējās tvertnes vāku, Apakšējo tvertni, Apakšējās tvertnes vāku, Atbiruma uztveršanas paliktni un Porta filtra turētāju var tīrīt ar siltu, ziepjainu ūdeni un pēc tam noskalot ar tīru ūdeni un nosusināt ar tīru, mikstu auduma gabalu.

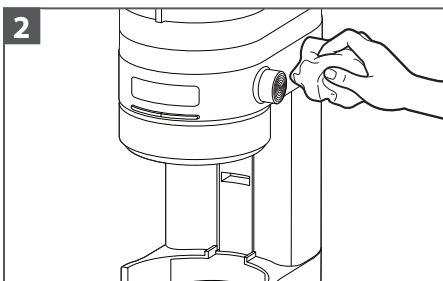

Notīriet *Burr Grinder* malšanas ierīces korpusu ar mikstu, mitru auduma gabalu. Rūpīgi nosusiniet.

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANAS NORĀDĪJUMI

Problēma	Risinājums
<i>Burr Grinder</i> malšanas ierīces displejs nav apgaismots.	Jūsu <i>Burr Grinder</i> malšanas ierīce var būt pārslēgusies rezervstāves režīmā. Nospiediet jebkuru pogu vai pagrieziet jebkuru sviru, lai "atmodinātu" <i>Burr Grinder</i> malšanas ierīci.
<i>Burr Grinder</i> malšanas ierīci nav iespējams iedarbināt.	Pārbaudiet, vai <i>Burr Grinder</i> malšanas ierīces kontaktdakša ir ievietota zemētā kontaktrozetē. Ja jums ir jaudas slēdzis, pārliecinieties, vai ķēde ir noslēgta.
Ja <i>Burr Grinder</i> malšanas ierīces displejā parādītas 3 svītras (---).	Tas nozīmē, ka Augšējā tvertne nav nofiksēta paredzētajā pozīcijā. Sk. pareizas salikšanas norādījumus.
Ja <i>Burr Grinder</i> malšanas ierīce neieslēdzas un displejā parādīts "Er2".	Jūsu <i>Burr Grinder</i> malšanas ierīce ir dzinēja pārslodzes aizsardzības režīmā. Atvienojiet <i>Burr Grinder</i> malšanas ierīces kontaktdakšu no kontaktrozetes, notīriet malšanas elementus, salieciet ierīci atpakaļ un drošā veidā pievienojiet ierīci zemētai kontaktrozetei.
Ja <i>Burr Grinder</i> malšanas ierīce neieslēdzas un displejā parādīts "Er3".	Jūsu <i>Burr Grinder</i> malšanas ierīce ir aizsardzības režīmā. Atvienojiet <i>Burr Grinder</i> malšanas ierīces kontaktdakšu no kontaktrozetes un pirms atkārtotas ieslēgšanas ļaujiet tai atdzist 10 minūtes.
Ja no malšanas atveres nebirst kafija.	Pārliecinieties par to, vai Augšējā tvertnē ir svaigas kafijas pupiņas.
Ja <i>Burr Grinder</i> malšanas ierīce normālas darbības laikā pēkšņi pārtrauc darboties.	Apturiet <i>Burr Grinder</i> malšanas ierīci. Iemesls var būt starp malšanas elementiem iestrēgusi kafijas pupiņa. Sīkāka informācija par malšanas elementu tīrīšanu sniegta sadaļā "Apkope un tīrīšana".
Automātiskās dozēšanas daudzums neatbilst jūsu vēlmēm.	Kafijas devas ir iespējams ieprogrammēt sk. programmas iestatīšanas sadaļu.
Ja problēmu nav iespējams novērst.	Sk. sadaļu "KitchenAid garantijas nosacījumi ("Garantija)". Neatgrieziet <i>Burr Grinder</i> malšanas ierīci mazumtirgotājam, jo mazumtirgotāji nesniedz tehniskās apkopes pakalpojumus. PIEZĪME. Jebkurš cits tehniskās apkopes pakalpojums ir jāsniedz autorizētam pakalpojuma sniedzējam.

KITCHENAID GARANTIJAS NOSACĪJUMI ("GARANTIJA")

KitchenAid Europa Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Beļģija
(»**Garantijas devējs**«) gala klientam, kurš ir patērētājs, piešķir garantiju saskaņā ar šādiem noteikumiem.

Garantija tiek piemērota papildus un neierobežo vai neietekmē gala klienta likumā noteiktās garantijas tiesības pret produkta pārdevēju.

1) GARANTIJAS PIEMĒROŠANAS JOMA UN NOTEIKUMI

a) Garantijas devējs piešķir garantiju produktiem, kas minēti 1.b sadaļā un ko patērētājs ir iegādājies no pārdevēja vai KitchenAid grupas uzņēmuma Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, Moldovā, Melnkalnē, Krievijā, Šveicē vai Turcijā.

b) Garantijas laiks ir atkarīgs no iegādātā produkta un ir šāds:

5KCG8433 Pilna divu gadu garantija no iegādes datuma.

5KCG8433 (Artisan) Pilna piecu gadu garantija no iegādes datuma.

c) Garantijas laiks sākas pirkuma dienā, t.i., dienā, kad patērētājs iegādājās produktu no izplatītāja vai KitchenAid grupas uzņēmuma.

d) Garantija attiecas uz nodrošinājumu, ka izstrādājumam nav defektu.

e) Ja garantijas laikā rodas defekts, garantijas devējs sniedz patērētājam šādus garantijas pakalpojumus pēc garantijas devēja izvēles:

- bojātā izstrādājuma vai izstrādājuma daļas remonts vai
- bojātā izstrādājuma vai izstrādājuma daļas nomaiņa. Ja izstrādājums vairs nav pieejams, garantijas devējam ir tiesības aizstāt izstrādājumu ar tādas pašas vai lielākas vērtības izstrādājumu.

f) Ja patērētājs vēlas iesniegt ar garantiju saistītu prasību, patērētājam ir jāsazinās ar attiecīgās valsts KitchenAid servisa centru vai tieši ar garantijas;

HOME DECOR

Valukoja 8

11415 TALLINN

ESTONIA

Tel.: +371 2 0220275

info@kitchen.ee

devēju adresē KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Beļģija.

g) Remonta izmaksas, tostarp rezerves daļu un pasta pakalpojumu izmaksas, kas saistītas ar izstrādājuma bez defektiem vai izstrādājuma daļas piegādi, sedz garantijas devējs. Garantijas devējs sedz arī izdevumus par bojātā izstrādājuma vai izstrādājuma daļas atgriešanu, ja garantijas devējs vai attiecīgās valsts KitchenAid klientu apkalpošanas centrs ir pieprasījis bojātā izstrādājuma vai izstrādājuma daļas atgriešanu. Tomēr patērētājam ir jāsedz izmaksas par piemērotu iepakojumu bojātā izstrādājuma vai izstrādājuma daļas atgriešanai.

h) Lai varētu iesniegt prasību saskaņā ar garantiju, patērētājam jāuzrāda izstrādājuma pirkuma kvīts vai rēķins.

KITCHENAID GARANTIJAS NOSACĪJUMI ("GARANTIJA")

2) GARANTIJAS IEROBEŽOJUMI

- a) Garantija attiecas tikai uz izstrādājumiem, ko izmanto personiskiem mērķiem, nevis profesionāliem vai komerciāliem mērķiem.
- b) Garantija neattiecas uz normālu nodilumu vai nolietojumu, nepareizu vai ļaunprātīgu izmantošanu, lietošanas instrukciju neievērošanu, izstrādājuma lietošanu ar nepareizu elektrisko spriegumu, uzstādīšanu un darbināšanu, pārkāpjot piemērojamos elektriskos noteikumus, un spēka (piemēram, sitienu) pielietošanu.
- c) Garantija nav spēkā, ja izstrādājumam ir veiktas izmaiņas vai tas ir pārveidots, piemēram, 120 V paredzēts izstrādājums par izstrādājumu, ko darbina ar 220-240 V.
- d) Garantijas pakalpojumu sniegšana nepagarina garantijas laiku, kā arī nesāk jaunu garantijas periodu. Uzstādīto rezerves daļu garantijas laiks beidzas reizē ar visa izstrādājuma garantijas laiku.

Pēc garantijas laika beigām un saistībā ar izstrādājumiem, uz kuriem garantija neattiecas, gala lietotāji joprojām var vērsties KitchenAid klientu servisa centros, lai uzdotu jautājumus vai saņemtu informāciju. Papildinformācija ir pieejama arī mūsu tīmekļa vietnē:

www.kitchenaid.eu

IZSTRĀDĀJUMA REĢISTRĀCIJA

Reģistrējiet savu jauno KitchenAid ierīci jau tagad: <http://www.kitchenaid.eu/register>

KitchenAid

©2021 Visas tiesības paturētas.