




# KitchenAid

Coffee Maker  
5KCM1209





## DAĻAS UN FUNKCIJAS

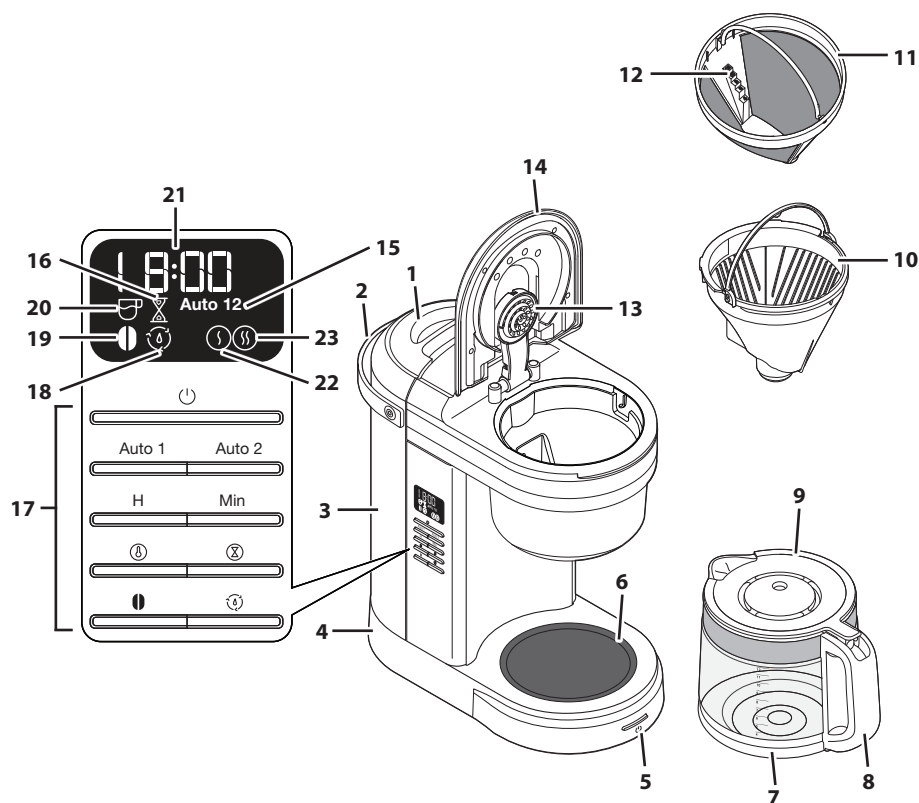

**PIEZĪME.** Noklusējuma mērījums 1 tasītei = aptuveni 147 ml.

- |    |                                      |    |                                 |
|----|--------------------------------------|----|---------------------------------|
| 1  | Ūdens tvertnes vāciņš                | 12 | Dozators                        |
| 2  | Ūdens tvertnes rokturis              | 13 | Izplūdes atvere                 |
| 3  | Ūdens tvertne                        | 14 | Apliešanas nodaļuma vāciņš      |
| 4  | Vada glabātuve pamatnē (nav redzama) | 15 | Auto 1 vai Auto 2 ikona         |
| 5  | Gatavošanas/atcelšanas poga          | 16 | Atlikušā sildīšanas laika ikona |
| 6  | Sildīšanas plātne                    | 17 | Vadības panelis                 |
| 7  | Stikla karafe                        | 18 | Tīrīšanas ikona                 |
| 8  | Karafes rokturis                     | 19 | Stipras kafijas ikona           |
| 9  | Karafes vāciņš                       | 20 | Apliešanas ikona                |
| 10 | Kafijas apliešanas nodaļums          | 21 | Pulkstenis                      |
| 11 | Zelta toņa filtrs                    | 22 | Zema plātnes temperatūra        |
|    |                                      | 23 | Augsta plātnes temperatūra      |





## IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBA

### Jūsu un citu personu drošība ir ļoti svarīga.

Šajā ierīces rokasgrāmatā esam snieguši daudz svarīgu drošības ziņojumu. Vienmēr izlasiet un ievērojiet visus drošības ziņojumus.



Šis ir drošības brīdinājuma simbols.

Šis simbols brīdina par iespējamu bīstamību, kas var izraisīt jūsu un citu personu traumas vai nāvi.

Visi drošības ziņojumi seko pēc drošības brīdinājuma simbola un vārda "BĪSTAMI" vai "BRĪDINĀJUMS". Šie vārdi nozīmē:

 **BĪSTAMI**

**Ja nekavējoties neizpildīsiet norādījumus, var iestāties jūsu nāve vai rasties smaga trauma.**

 **BRĪDINĀJUMS**

**Ja neizpildīsiet norādījumus, var iestāties jūsu nāve vai rasties smaga trauma.**

Visos drošības ziņojumos būs ietverta informācija par iespējamo bīstamību, lai norādītu, kā samazināt traumu iespējamību un kas var notikt norādījumu neievērošanas gadījumā.

## SVARĪGI AIZSARGPASĀKUMI

Izmantojot elektroierīces, vienmēr ir jāievēro drošības pamatpasākumi, tostarp tālāk norādītie.

1. Izlasiet visus norādījumus. Nepareizi lietojot ierīci, varat gūt traumas.
2. Tikai Eiropas Savienībā: ierīces var izmantot personas ar pazeminātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez pieredzes/zināšanām, ja šīs personas tiek uzraudzītas vai tām ir sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un personas saprot visus iespējamās apdraudējumus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
3. Tikai Eiropas Savienībā: bērni nedrīkst izmantot šo ierīci. Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem nepieejamā vietā.
4. Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus vai pogas.
5. Neizmantojiet nevienu ierīci, ja tai ir bojāts vads vai kontaktdakša, kā arī tad, ja ierīce darbojas nepareizi, ir nokritusi vai jebkādā citā veidā bojāta. Nogādājiet ierīci tuvākajā pilnvarotajā apkalpošanas centrā pārbaudei, remontam vai korekcijai.
6. Lai nodrošinātu aizsardzību pret uguni, elektriskās strāvas triecienu un traumām, neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
7. Atvienojiet no kontaktligzdas, kad ierīce netiek lietota un pirms tīrīšanas. Ļaujiet atdzist, pirms uzlikt vai noņemt detaļas, kā arī pirms ierīces tīrīšanas.
8. Ja ierīci izmanto bērni vai tā tiek izmantota bērnu tuvumā, nepieciešama pieaugušo uzraudzība.
9. Neļaujiet vadam nokarāties pāri galda vai virtuves virsmas malai, vai arī pieskarieties karstām virsmām.
10. Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar pazeminātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, bez pieredzes vai zināšanām, ja vien šīs personas tiek uzraudzītas vai persona, kas atbildīga par šīs personas drošību, ir sniegusi ierīces lietošanas norādes.
11. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar ierīci.





## IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBA

12. Nenovietojiet uz karsta gāzes vai elektriskā degļa vai tā tuvumā, kā arī uzkarstētā cepeškrāsnī.
13. Lietojot piederumus, ko neiesaka vai nepiedāvā KitchenAid, varat izraisīt ugunsgrēku, gūt elektriskās strāvas triecienu vai traumas.
14. Neizmantojiet ierīci ārpus telpām.
15. Neizmantojiet ierīci citiem mērķiem, izņemot paredzētos.
16. Neizmantojiet ierīci, ja uz karafes nav pareizi novietots vāciņš.
17. Karafe ir paredzēta izmantošanai ar šo ierīci. To nedrīkst izmantot uz plīts virsmas vai mikroviļņu krāsnī.
18. Nelieciet karstu karafi uz mitras vai aukstas virsmas.
19. Lai atvienotu, nospiediet pogu , pēc tam atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
20. Ja vāciņš tiek noņemts apliešanas cikla laikā, pastāv applaucēšanās risks.
21. Neizmantojiet ieplaisājušu karafi vai karafi ar vaļīgu vai traušanu rokturi.
22. Netīriet karafi ar abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem, tērauda šķiedru sūkļiem vai citiem abrazīviem materiāliem.
23. Neuzpildiet ūdens tvertni virs atzīmētās maksimālās uzpildes līnijas.
24. Nepārpildiet stikla karafi. Ja stikla karafe ir pārpildīta, no tās var izšļākties pagatavotā kafija.
25. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un līdzīgās vietās, piemēram:
  - darbinieku virtuvēs veikalos, lauku mājās, birojos vai citā darba vidē;
  - lauku mājās;
  - klientiem viesnīcās, moteļos un citā dzīvojamā vidē;
  - pansijas tipa iestādēs.
26. Norādījumus par saskarē ar ēdienu nonākušo virsmu tīrīšanu skatiet sadaļā "Apkope un tīrīšana".
27. Ja strāvas vads ir bojāts, ražotājam, ražotāja pārstāvim vai kvalificētai personai tas ir jānomaina, lai novērstu apdraudējumu.
28. Sildelementa virsma saglabā siltumu arī pēc lietošanas. Nepieskarieties karstai virsmai. Izmantojiet rokturus.
29. Tīrīšanu un lietotāja veiktu apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.
30. Kafijas aparātu lietošanas laikā nedrīkst ievietot skapī.

## SAGLABĀJIET ŠOS LIETOŠANAS NORĀDĪJUMUS





# IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBA

## ELEKTROTĪKLA PRASĪBAS

**BRĪDINĀJUMS**



**Elektriskās strāvas trieciena risks**

**Pievienojiet sazemētai kontaktligzdai.**

**Nenoņemiet kontaktdakšas zemējuma zaru.**

**Neizmantojiet adapteri.**

**Neizmantojiet pagarinātāju.**

**Šo instrukciju neievērošanas gadījumā var tikt izraisīts elektrošoks, ugunsgrēks vai nāve.**

**Spriegums:** 220-240 volti Maiņstrāva

**Frekvence:** 50-60 Hz

**Jauda:** 1100 vati

**PIEZĪME.** Ja spraudnis nav piemērots kontaktozetei, sazinieties ar kvalificētu elektriķi. Nekādā veidā nepārveidojiet kontaktdakšu. Neizmantojiet adapteri.

Neizmantojiet pagarinātāju. Ja strāvas vads ir pārāk īss, lūdziet, lai kvalificēts elektriķis vai servisa tehniķis uzstāda kontaktlīgzdau netālu no ierīces.

Vads ir jānovieto tā, lai tas nekarātos pāri galda vai letes virsmai, kur to var paraut bērni vai aiz tā nejauši aizķerties.

## ELEKTROIEKĀRTU ATKRITUMU UTILIZĒŠANA

### Iepakojuma materiālu utilizēšana

Iepakojuma materiāls ir pilnībā pārstrādājams, un tas ir atzīmēts ar pārstrādes simbolu ♻️. Tāpēc dažādās iepakojuma daļas ir jāutilizē atbildīgi un pilnībā ievērojot vietējo iestāžu noteikumus par atkritumu iznīcināšanu.

### Izstrādājuma nodošana metāllūžņos

Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas Direktīvai 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).

- Nodrošinot šī izstrādājuma pareizu izmešanu, jūs palīdzēsiet novērst iespējamu negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kas var tikt radīta, nepareizi apejoties ar šī izstrādājuma radītajiem atkritumiem.



Simbols  uz ierīces vai komplektācijā iekļautajā dokumentācijā norāda, ka to nedrīkst izmest kā sadzīves atkritumus un ka tā jānogādā atbilstošā savākšanas centrā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.

Lai saņemtu detalizētu informāciju par šā izstrādājuma apstrādi, reģenerāciju un pārstrādi, lūdzu, sazināties ar pilsētas domi, sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzēju vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

## ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Šī ierīce ir izstrādāta, konstruēta un izplatīta saskaņā ar drošības prasībām, kas noteiktas EK direktīvās 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC un 2011/65/EU (RoHS direktīva).





# DARBA SĀKŠANA

## PULKSTEŅA IESTATĪŠANA

### ⚠ BRĪDINĀJUMS



#### Elektriskās strāvas trieciena risks

Pievienojiet sazemētai kontaktligzdai.

Nenoņemiet kontaktdakšas zemējuma zaru.


Neizmantojiet adapteri.

Neizmantojiet pagarinātāju.

Šo instrukciju neievērošanas gadījumā var tikt izraisīts elektrošoks, ugunsgrēks vai nāve.


**PIEZĪME.** Kad kafijas aparāts tiek pievienots pirmoreiz vai pēc barošanas pārtraukuma tiek atjaunota strāvas padeve, displejā parādīsies 12:00.

1

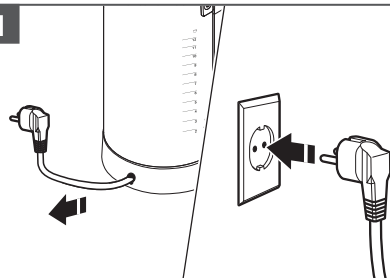


Vads tiek glabāts pamatnē. Ja nepieciešams, saudzīgi pavelciet vadu uz āru. Pievienojiet zemētā kontaktligzdā.

2

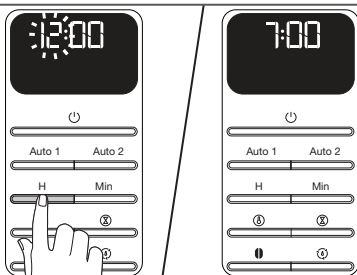

Nospiediet **H**, lai iestatītu stundu. Stundas rādītājs mainīsies pēc katra nospiediena, vai arī turiet nospiestu, lai ritinātu stundas ātri.

3

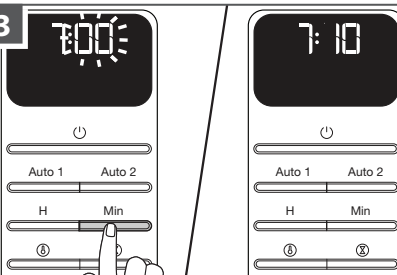

Nospiediet **Min**, lai iestatītu minūtes.

Lai saglabātu pašreiz attēloto laiku un aizvērtu pulksteņa iestatīšanu: nospiediet jebkuru citu pogu vai nespiediet nevienu pogu 10 sekunžu laikā.





# IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANA

## GATAVOŠANAS STIPRUMA IESTATĪŠANA




Lai pārslēgtu starp "Regular" un "Bold" gatavošanas stiprumu: nospiediet pogu .

**PIEZĪME.** "Regular" (Standarta) ir noklusējuma iestatījums.


**PADOMS.** Gatavojot nelielu kafijas daudzumu (2-4 krūzītes), ieteicams izmantot "Bold Setting" (Stipras kafijas iestatījums).

## ŪDENS UZPILDE GATAVOŠANAI

**PADOMS.** Pagatavojiet 2 karafes ar svaigu, aukstu ūdeni un izlejiet, pirms pagatavot pirmo karafi ar kafiju.

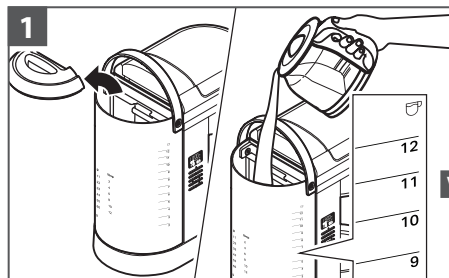


Ielejiet svaigu ūdeni ūdens tvertnē. Izmantojiet līmeņu atzīmes. Pēc tam pareizi aizveriet vāciņu.

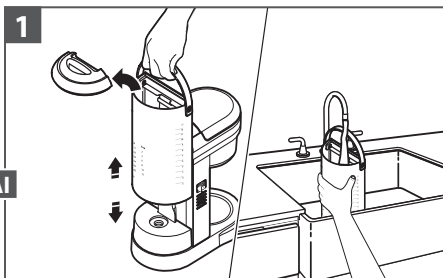

Uzmanīgi paceliet ūdens tvertni. Ielejiet svaigu ūdeni ūdens tvertnē. Pareizi novietojiet ūdens tvertni atpakaļ pozīcijā.

**PIEZĪME.** Uzpildiet ūdens tvertni ar nepieciešamo ūdens daudzumu, lai pagatavotu vēlamo kafijas krūzīšu skaitu. Ja ielejat 12 krūzītes ūdens, kafijas aparāts pagatavo 12 krūzītes.

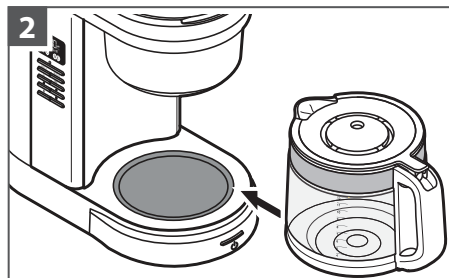


Ievietojiet karafi kafijas aparātā. Pārliecinieties, ka karafes vāciņš ir vietā un karafe ir pilnībā novietota uz sildelementa.






# IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANA

## APLIEŠANAS NODALĪJUMA SALIKŠANA

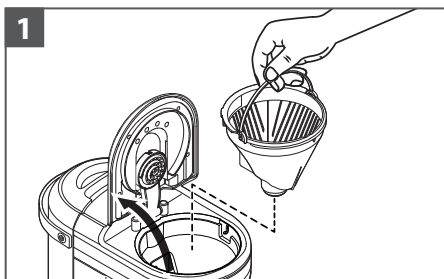


**1** Paceliet apliešanas nodalījuma vāciņu un izņemiet apliešanas nodalījumu.

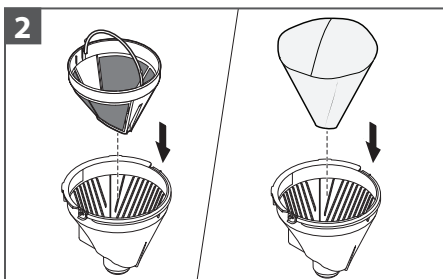


**2** Ievietojiet zelta toņa pastāvīgo filtru vai konusveida papīra filtru apliešanas nodalījumā.

**PADOMS.** Kafijas filtru iespējams ievietot un iebērt kafijas maisījumu ar vai bez apliešanas nodalījuma izņemšanu no kafijas aparāta.

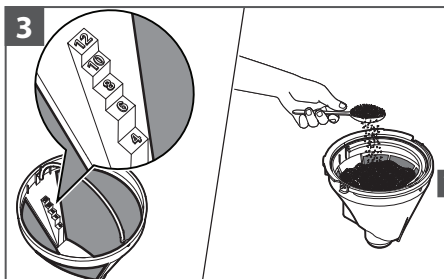


**3** **Zelta toņa pastāvīgais filtrs:** pievienojiet kafijas maisījumu. Izmantojiet "dozatoru".  
Piemēram: ja jums nepieciešamas 8 krūzītes kafijas, pēc tam pievienojiet kafijas maisījumu, līdz sasniedzat 8 krūziņu atzīmes līmeni.

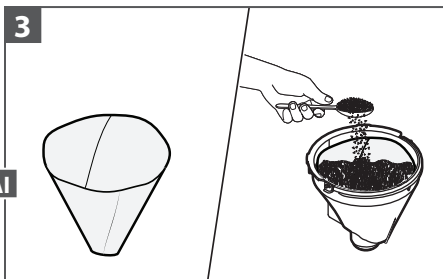


**3** **Konusveida papīra kafijas filtrs:** pievienojiet vēlamo kafijas maisījumu. Izmantojiet kafijas devas tabulu ūdens tvertnes aizmugurē, lai uzzinātu, cik daudz kafijas maisījuma iebērt filtrā. Nav nepieciešams iepriekš samitrināt papīru.

**SVARĪGI.** Neizmantojiet abu filtru tipus vienlaikus.  
Abu filtru izmantošana var izraisīt ūdens un kafijas pārplūdi no apliešanas nodalījuma.

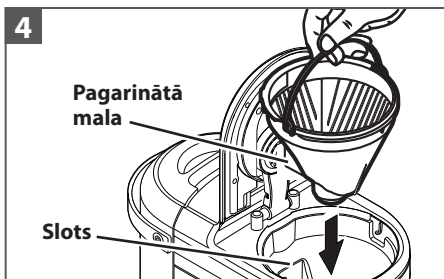

**4** Ievietojiet nodalījumu kafijas aparātā, savietojot ar slotu.

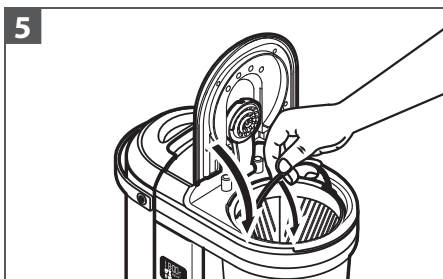

**5** Pirms gatavošanas pārliecinieties, ka apliešanas nodalījums ir pilnībā noslēgts.







# IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANA


## FUNKCIJAS AUTO SET 1 UN AUTO SET 2 IEPROGRAMMĒŠANA

**SVARĪGI.** Iestatiet pareizo laiku, kā norādīts sadaļā “Pulksteņa iestatīšana”, pirms izmantot automatiskās iestatīšanas funkciju.

Jūsu kafijas aparātam ir divas iepriekš iestatīta laika opcijas. Funkcija Auto Set 1 un Auto Set 2 nodrošina iespēju iepriekš iestatīt kafijas gatavošanas laiku divas reizes nedēļā vai dienā. Varat izmantot funkciju Auto Set 1 kafijas gatavošanas laika iepriekšējai iestatīšanai darba dienās, bet funkciju Auto Set 2 var iepriekš iestatīt nedēļas nogalēm. Vai arī, ja vēlaties, iestatiet funkciju Auto Set 1 iepriekšējai kafijas gatavošanas laika iestatīšanai no rīta, bet funkciju Auto Set 2 izmantojiet vakara kafijas gatavošanai.


**PIEZĪME.** Kad kafijas aparāts tiek pievienots pirmoreiz vai pēc barošanas pārtraukuma tiek atjaunota strāvas padeve, displejā parādīsies 12:00.

**SVARĪGI.** Iestatiet pareizo laiku, kā norādīts sadaļā “Pulksteņa iestatīšana”, pirms izmantot automatiskās iestatīšanas funkciju 1 vai 2.

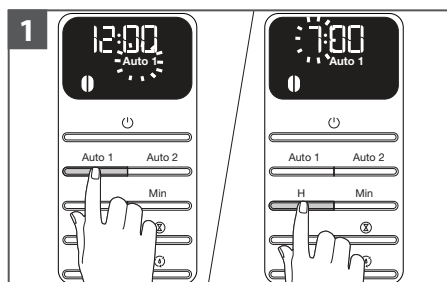

Vienu reizi nospiediet pogu **Auto 1** vai **Auto 2**. Mirgo automatiskā indikatora 1 vai 2 lampiņa un laika rādījums mainās uz pašreiz iestatīto automatiskā iestatījuma 1 vai 2 laiku (12:00 ir noklusējuma laiks).

Lai iestatītu laiku, kad kafijas aparāts uzsāk gatavošanu: nospiediet pogu **H**, lai iestatītu stundu. Stundas rādītājs mainīsies pēc katra nospiediena, vai arī turiet nospiestu, lai ritinātu stundas ātri.

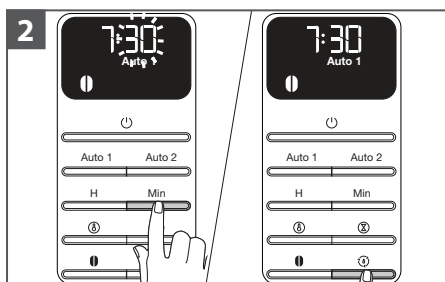

Pēc tam nospiediet pogu **Min**, lai iestatītu minūtes. Stundas iestatījums deg nepārtraukti, un sāk mirgot minūšu iestatījums.

Lai saglabātu automatiskā iestatījuma 1 vai 2 laiku un aizvērtu iestatīšanu: nospiediet jebkuru citu pogu vai nespiediet nevienu pogu 10 sekunžu laikā. Automatiskais indikators 1 vai 2 deg un tiek parādīts pašreizējais laiks.

**PADOMS.** Lai atceltu automatiskā iestatījuma 1 vai 2 laiku pēc programēšanas pabeigšanas: vēlreiz nospiediet pogu **Auto 1** vai **Auto 2**, vai arī nospiediet pogu **U**.

**PIEZĪME.** Noklusējuma standarta gatavošanas cikla laiks pilnai karafei (12 krūzītes) ir aptuveni 10 minūtes.






# IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANA

## IEPRIEKŠ PROGRAMMĒTĀS AUTOMĀTISKĀS IESTATĪŠANAS 1 VAI 2 LAIKA IZMANTOŠANA


Šīs darbības iespējams izpildīt, lai saglabātu automātiskās iestatīšanas 1 vai 2 laiku pēc sadaļā "Automātiskās iestatīšanas 1 un 2 funkcijas programmēšana" aprakstīto darbību izpildes.

**1**

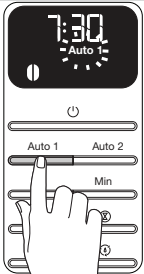

Nospiediet pogu **Auto 1** vai **Auto 2**.  
Automātiskais indikators 1 vai 2 mirgo un tiek parādīts iepriekš iestatītais automātiskā iestatījuma 1 vai 2 laiks.

**2**

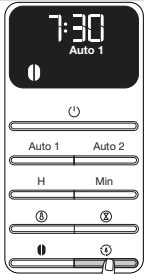


Lai saglabātu pašreiz attēloto laiku un aizvērtu iestatīšanu: nospiediet jebkuru citu pogu vai nespiediet nevienu pogu 10 sekunžu laikā. Automātiskais indikators 1 vai 2 deg un tiek parādīts pašreizējais laiks.

## PLĀTNES TEMPERATŪRAS UN TAIMERA FUNKCIJAS IESTATĪŠANA


**PIEZĪME.** Kafijas aparāta noklusējuma plātnes temperatūra ir iestatīta kā augsta. (ikona)

**1**

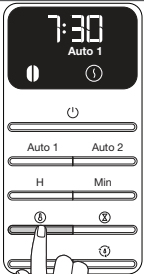

Lai iestatītu plātnes temperatūru: nospiediet pogu ①.  
Līdz ar katru nospiešanas reizi varat izvēlēties zemu plātnes temperatūru "①" vai augstu plātnes temperatūru "②".

**2**

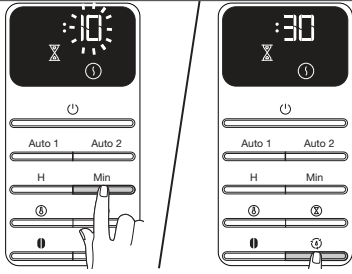

Nospiediet **Min**, lai iestatītu minūtes.  
Lai saglabātu pašreiz attēloto laiku un aizvērtu pulksteņa iestatīšanu: nospiediet jebkuru citu pogu vai nespiediet nevienu pogu 10 sekunžu laikā.


**SVARĪGI.** Līdz ar katru nospiešanas reizi varat izvēlēties plātnes temperatūras laiku no 10 minūtēm līdz ne vairāk kā 40 minūtēm, izmantojot 10 minūšu intervālus.

**PIEZĪME.** Ja pagatavotā kafija tiek sildīta ilgāk, kafijas garša kļūst rūgtāka.  
Ieteicams baudīt sagatavoto kafiju iespējami drīz pēc gatavošanas cikla beigām.







## KAFIJAS PAGATAVOŠANA

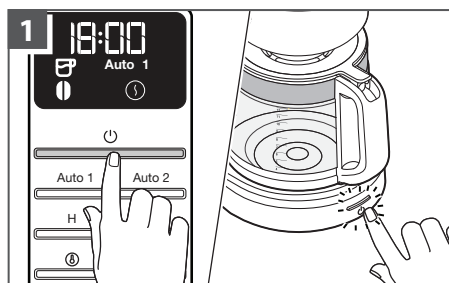

Nospiediet jebkuru no  pogām sānos vai priekšā, lai sāktu kafijas pagatavošanu.

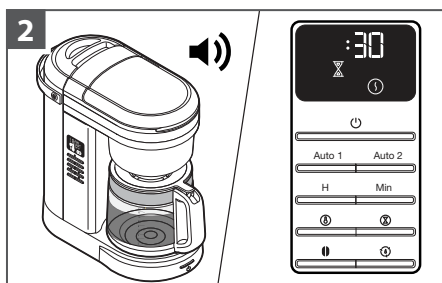

Kafijas aparāts atskaņo 3 pikstienus pēc gatavošanas cikla beigām. Pēc tam tiks sākts sildīšanas režīms atbilstoši sildīšanas laika iestatījumam.

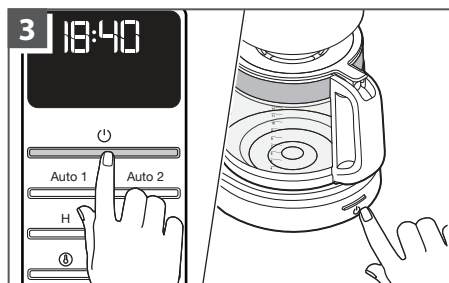

Pēc sildīšanas režīma beigām kafijas aparāts automātiski izslēgsies, atskanot vienam ilgam signālam. Lai atceltu gatavošanas ciklu vai sildīšanas režīmu, vienreiz nospiediet pogu .

**PADOMS.** Apliešanas nodalījuma atvēršana kafijas gatavošanas laikā pārtrauks gatavošanas procesu un pasliktinās garšu.

**SVARĪGI.** Ļaujiet kafijas aparātam atdzist 5 minūtes, pirms sākt nākamo gatavošanas ciklu.

## PAUZĒŠANAS UN IELIEŠANAS FUNKCIJA


Funkcija "Pause and pour" (Pauzēšana un ieliešana) ļauj izņemt karafi un ieliet kafijas krūzi pirms gatavošanas beigām. Kad karafe ir izņemta, īpašs vārsts aptur kafijas plūsmu no apliešanas nodalījuma. Taču gatavošana netiek pārtraukta.

Nolieciet karafi atpakaļ 25 sekunžu laikā, lai novērstu ūdens un kafijas maisījuma pārplūdi no apliešanas nodalījuma.




## APKOPE UN TĪRĪŠANA

**PIEZĪME.** Pirms tīrīšanas atvienojiet kafijas aparātu no strāvas un ļaujiet atdzist.

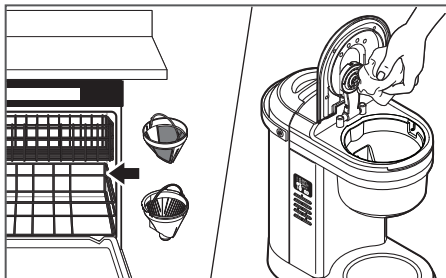


Trauku mašīnā mazgājamas daļas, tikai augšējā plauktā: apliešanas nodaļījums un zelta toņa pastāvīgais filtrs. Noslaukiet smidzinātāja galviņu ar mitru drānu, lai notīrītu kafijas traipus.

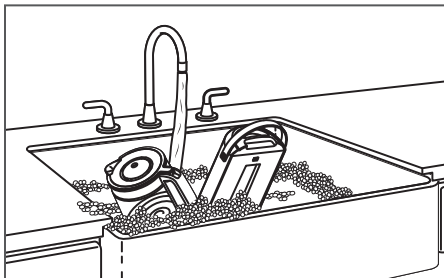


Nomazgājiet siltā ziepjūdenī. Rūpīgi izžāvējiet: karafi un ūdens tvertni.

### KATLAKMENS NOSĒDUMU NOTĪRĪŠANA AR ETIĶI


Laika gaitā kafijas aparātā veidosies ūdens radītie katlakmens nosēdumi, kas pasliktinās gatavošanas efektivitāti un kafijas kvalitāti. Pēc 100 gatavošanas ciklu pabeigšanas displejā mirgos tīrīšanas ikona (☼). Tad ir pienācis laiks atkalņot kafijas aparātu.

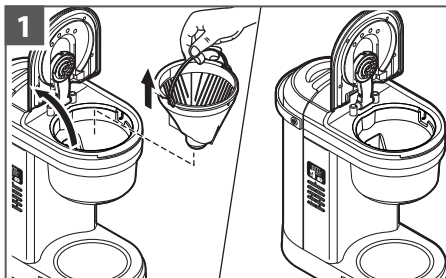


Iztukšojiet apliešanas nodaļījumu.

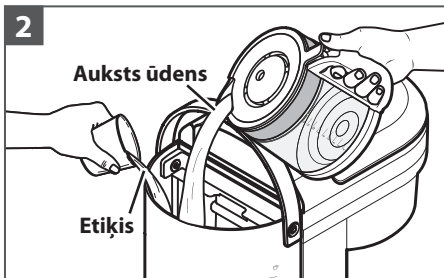

Uzpildiet ūdens tvertni ar 1,4 l (6 krūzītes) etiķa un 1,4 l (6 krūzītes) auksta ūdens.

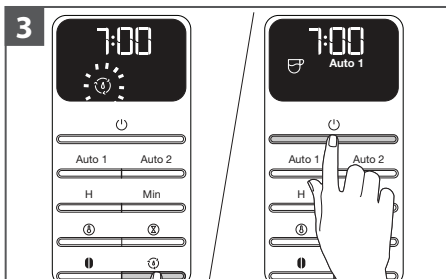

Nospiediet pogu ☼. Pēc tam nospiediet jebkuru no ☼ pogām, lai sāktu tīrīšanas ciklu. Pēc tīrīšanas cikla beigām (aptuveni 30 minūtes) atskanēs 3 pikstieni un tīrīšanas ikona (☼) nodzīsies.

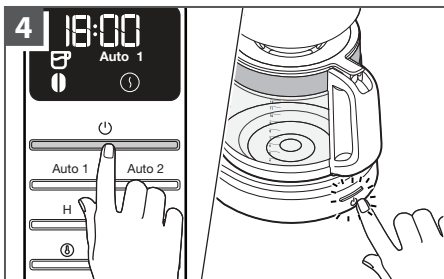

Izpildiet 2-3 ciklus tikai ar svaigu aukstu ūdeni pēc tīrīšanas cikla beigām.





# TRAUCĒJUMMEKLĒŠANAS NORĀDĪJUMI

## ⚠ BRĪDINĀJUMS



### Elektriskās strāvas trieciena risks

**Pievienojiet sazemētai kontaktligzdai.**

**Nenoņemiet kontaktdakšas zemējuma zaru.**

**Neizmantojiet adapteri.**

**Neizmantojiet pagarinātāju.**

**Šo instrukciju neievērošanas gadījumā var tikt izraisīts elektrošoks, ugunsgrēks vai nāve.**

| Problēma                                                        | Risinājums                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ja displejs neiedegas:                                          | Pārbaudiet, vai kafijas aparāts ir pievienots zemētā kontaktligzdā. Šādā gadījumā pārbaudiet drošinātāju vai strāvas slēdzi elektriskajā ķēdē, kurā pievienots kafijas aparāts, un pārliecinieties, ka ķēde ir noslēgta. |
| Ja tiek pagatavota tikai daļa no kafijas aparātā ielietā ūdens: | Kafijas aparāts nekavējoties jāatkalķo. Lūdzu, skatiet sadaļu "Apkope un tīrīšana".                                                                                                                                      |
| Kafijas aparāta gatavošanas process ir ilgāks nekā parasti:     |                                                                                                                                                                                                                          |
| Ja atskan 3 ātri signāli:                                       | Ūdens tvertnē nav ūdens. Skatiet sadaļu "Ūdens uzpilde gatavošanai".                                                                                                                                                     |
| Ja displejā mirgo "Er1" un atskan 1 signāls:                    | Poga var būt iestrēgusi. Atvienojiet no strāvas un nospiediet katru pogu vairākas reizes. Pievienojiet kafijas aparātu strāvai. Ja displejā atkal parādās "Er1", atkārtojiet šo procedūru.                               |
| Ja kafija pārplūst apliešanas nodaļumā:                         | Apliešanas nodaļums nav pareizi ievietots. Skatiet sadaļu "Apliešanas nodaļuma salikšana".                                                                                                                               |
|                                                                 | Apliešanas nodaļumā iebērts pārāk daudz kafijas maisījuma.                                                                                                                                                               |
|                                                                 | Izmantojiet zelta toņa filtru un papīra filtru kopā.                                                                                                                                                                     |
| Ja ūdens izplūst no kafijas aparāta aizmugures:                 | Ūdens tvertnē bija ieliets pārāk daudz ūdens.                                                                                                                                                                            |

Ja problēmas iemesls nav neviena no iepriekš minētajiem, skatiet sadaļu "Izstrādājuma garantija un klientu apkalpošana". Neatgrieziet kafijas aparātu atpakaļ mazumtirgotājam. Mazumtirgotāji nenodrošina servisu.





## IZSTRĀDĀJUMA GARANTĪJA

| Garantijas ilgums:                                                                                          | KitchenAid apmaksā:                                                                                                                  | KitchenAid neapmaksā:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eiropa, Tuvie Austrumi un Āfrika:</b><br><b>5KCM1209</b><br>Pilna divu gadu garantija no iegādes datuma. | Rezerves daļas un remonta izmaksas, lai labotu materiālu vai ražošanas defektus. Apkope jāveic autorizētā KitchenAid servisa centrā. | <b>A. Remonta izmaksas, ja kafijas aparāts ir izmantots citām vajadzībām, nevis normālai kafijas gatavošanai mājas apstākļos.</b><br><b>B. Bojājumi, ko izraisījis negadījums, pārveidošana, nepareiza lietošana, ļaunprātīga izmantošana vai uzstādīšana/lietošana neatbilstoši vietējām elektrodrošības prasībām.</b> |

**KITCHENAID NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR NETIEŠIEM BOJĀJUMIEM.**

## KLIENTU APKALPOŠANA

### Lielbritānijā un Īrijā:

Ja radušies jautājumi vai vēlaties atrast tuvāko pilnvaroto KitchenAid apkalpošanas centru, lūdzu, skatiet tālāk sniegto kontaktinformāciju.

**PIEZĪME:** Visa veida apkope ir jāveic lokāli — pilnvarotā KitchenAid apkalpošanas centrā.

**Lai iegūtu plašāku informāciju, atveriet mūsu vietni:**  
**[www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu)**

## IZSTRĀDĀJUMA REĢISTRĀCIJA

Reģistrējiet savu jauno KitchenAid ierīci tūlīt: **<http://www.kitchenaid.eu/register>**







# KitchenAid

©2019 Visas tiesības paturētas.  
Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

**W11382897A**

**07/19**

