

SATURS

PERSONISKĀ KAFIJAS AUTOMĀTA DROŠĪBA

Svarīgi drošības pasākumi	2
Prasības attiecībā uz elektrību	4
Nolietotu elektroierīču utilizācija	4

DAĻAS UN FUNKCIJAS

Personiskā kafijas automāta daļas	5
Personiskā kafijas automāta funkcijas	5

PERSONISKĀ KAFIJAS AUTOMĀTA LIETOŠANA

PADOMI, KĀ PANĀKT LIELISKUS REZULTĀTĀTUS	9
---	---

KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

Personiskā kafijas automāta tīrīšana	9
Personiskā kafijas automāta atkalķošana	10

PROBELĀMU NOVĒRŠANA

GARANTĪJA UN KOPŠANA

"KitchenAid" personiskā kafijas automāta garantija	12
Klientu apkalpošana	12

Jūsu un citu cilvēku drošība ir ļoti svarīga.

Šajā pamācībā un uz jūsu ierīces esam snieguši daudzus svarīgus drošības paziņojumus. Vienmēr izlasiet un ievērojiet šos paziņojumus.



Šis apzīmējums brīdina par drošību.

Šis apzīmējums jūs brīdina par iespējamu apdraudējumu, kas var nogalināt vai ievainot jūs un citus.

Visi drošības paziņojumi sekos šim brīdinājuma apzīmējumam un vārdam „BĪSTAMI” (“DANGER”) vai „BRĪDINĀJUMS” (WARNING”). Šie vārdi nozīmē:

! DANGER

Jūs varat tikt nogalināts vai smagi ievainots, ja Jūs nekavējoties neizpildīsiet norādījumus.

! WARNING

Jūs varat tikt nogalināts vai nopietni ievainots, ja neizpildīsiet norādījumus.

Visos drošības paziņojumos būs norādīts, kāds ir iespējamais apdraudējums, kā samazināt savainojuma iespēju un kas var notikt, ja netiek ievēroti norādījumi.

SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI

Lietojot elektroierīces, vienmēr jāievēro galvenie drošības pasākumi:

1. Izlasiet visus norādījumus.
2. Nepieskarieties karstām virsmām. Lietojiet rokturus.
3. Lai pasargātos no elektriskās strāvas trieciena, niegremdējiet vadu, spraudkontaktus vai kafijas automātu ūdenī vai citos šķidrumos.
4. Bērni, kas vecāki par 8 gadiem un cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu šo ierīci drīkst lietot tikai par viņu drošību atbildīgo personu uzraudzībā, vai, ja ir apmācīti, kā droši lietot ierīci un saprot ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci, tīrīt vai bez uzraudzības veikt tās apkopi.
5. Atvienojiet kafijas automātu no elektrotīkla, kad to nelietojat un pirms tā tīrīšanas, ļaujiet tam atdzist pirms tīrīšanas un daļu uzlikšanas vai noņemšanas.
6. Nelietojiet nevienu ierīci ar bojātu vadu vai spraudkontaktu, pēc darbības traucējumiem vai tad, ja tā ir nokritusi vai sabojāta. Nogādājiet ierīci tuvākajā pilnvarotajā Klientu apkalpošanas centrā pārbaudei, remontam vai regulēšanai.

7. Tādu piederumu lietošana, ko var ieteicis vai pārdevis „Kitchen-Aid”, var izraisīt ugunsgrēku, strāvas triecienu vai traumu.
8. Nelietojiet ārpus telpām.
9. Neļaujiet elektrības vadam karāties virs galda vai letes malas, vai pieskarties karstām virsmām..
10. Nenovietojiet uz karsta gāzes vai elektriskā degļa vai tā tuvumā, vai uzkarsētā cepeškrāsnī.
11. Lietojiet vienīgi paredzētajam lietošanas mērķim.
12. Nelietojiet ierīci bez vāka, kas pareizi uzlikts uz ceļojumu krūzes.
13. Ceļojumu krūze ir paredzēta lietošanai ar šo ierīci. To nekad nedrīkst lietot uz plīts vai mikroviļņu krāsnī.
14. Netīriet ceļojumu krūzi ar abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem, tērauda stiepli beržamajiem vai citu abrazīvu materiālu.
- 15. Ierīce paredzēta tikai sadzīves lietošanai.**

SAGLABĀJIET ŠO PAMĀCĪBU

Prasības attiecībā uz elektrību

! WARNING



Strāvas trieciena risks

**Iespraust sazemētā
kontaktligzdā!
Neizņemt zemējuma zaru!
Neizmantot adapteri!
Neizmantot pagarinātāju!
Šo norādījumu**

PIEZĪME: Ja spraudkontakta nevar iespraust kontaktligzdā, sazinieties ar kvalificētu elektriķi. Nekādā veidā nepārveidojiet spraudkontakta.

Nelietojiet pagarinātāju. Ja elektrības vads ir pārāk īss, lūdziet kvalificētam elektriķim vai Klientu apkalpošanas centra darbiniekam ierīkot kontaktligzdu ierīces tuvumā.

Jāizmanto īss elektrības vads (vai noņemams vads), lai samazinātu risku sapīties garā vadā vai paklupt aiz tā.

Strāvas spriegums: 220-240 V
Frekvence: 50/60 Hz
Jauda vatos: 580-700 W

Nolietoto elektroierīču utilizācija

Atbrīvošanās no iepakojuma

Iepakojuma materiāls ir 100% otrreiz izmantojams un ir apzīmēts ar otrreizējas izmantošanas simbolu ♻️. No dažādām iepakojuma daļām jāatbrīvojas atbilstoši vietējās iestādes noteikumiem, kas regulē atkritumu apsaimniekošanu.

Ierīces utilizācija

Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas Direktīvai 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).


- Pareizi atbrīvojoties no nolietotās ierīces, jūs palīdzēsiet novērst nepareizas utilizācijas negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību

- Simbols  nuz ierīces vai tai pievienotajos dokumentos norāda, ka ierīci nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, bet tā jānogādā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas centrā turpmākai pārstrādei.

Plašāku informāciju par ierīces apstrādi un otrreizēju izmantošanu var saņemt vietējā kompetentajā iestādē, sadzīves atkritumu savākšanas dienestā vai veikalā, kur iegādājāties ierīci.

DAĻAS UN FUNKCIJAS

Personiskā kafijas automāta daļas

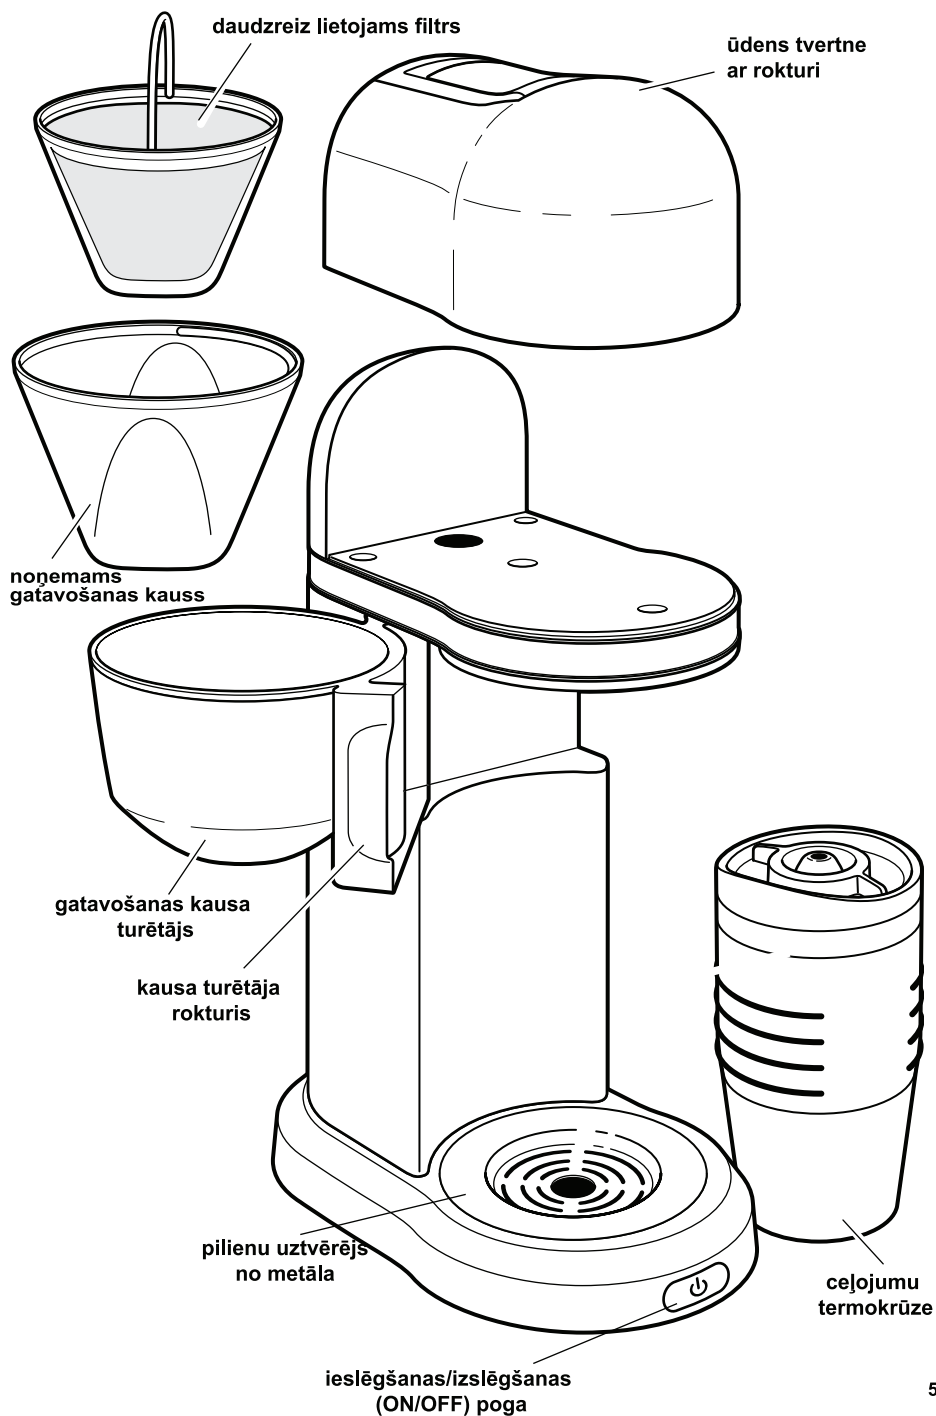

Personiskā kafijas automāta funkcijas

Ieslēgšanas/ izslēgšanas poga

Skaņas signāls norāda, ka kafijas automāts ir ieslēgts, un ieslēgšanas/ izslēgšanas poga (ON/OFF) (⏻) kļūst zila. Kad automāts izslēdzas, signāls atskan trīs reizes.

Gatavošanas beigu signāls

Kad gatavošanas cikls ir beidzies, trīs reizes atskan skaņas signāls.

Gatavošanas kausa turētāja rokturis Noņemamajam gatavošanas kausam var piekļūt, velkot rokturi pa kresi. Aizbīdnis nodrošina, ka gatavošanas kauss ir kārtīgi aizvērts.

Noņemamais gatavošanas kauss

Gatavošanas kauss tur kafijas filtrus vai daudzreiz lietojamo filtru. Gatavošanas kausu var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnas augšējā plauktā.

Daudzreiz lietojamais filtrs

Augstas kvalitātes daudzreiz lietojamais filtrs aizstāj papīra filtrus. To var mazgāt trauku mazgājamās mašīnas augšējā plauktā.

Noņemama ūdens tvertne

Kafijas automātam ir ērti noņemama ūdens tvertne. Noņemiet tvertni un ielejiet tajā ūdeni. Tvertni ieteicams mazgāt ar rokām

Ceļojumu termokrūze

T540 ml ceļojumu termokrūzei ir ērts, mīksts rokturis un matēta nerūsējošā tērauda korpuss. Ceļojumu termokrūzi jāmazgā karstā ziepjūdenī.

Elektrības vada nodalījums (nav attēlots)

Nodalījumā kafijas automāta aizmugurē var ievietot lieko vadu, lai tas netraucētu. Siltumsūknis (nav attēlots) Jaudīgs siltumsūknis pagatavo stipru, garšīgu kafiju.

Elektroniska temperatūras kontrole (nav attēlots)




Elektroniska temperatūras kontrole regulē siltumsūkni, lai nodrošinātu vienādu gatavošanu katru reizi.

PERSONISKĀ KAFIJAS AUTOMĀTA LIETOŠANA


Pirms pirmās lietošanas reizes

Gatavošanas kausu, daudzkreiz lietojamo filtru un ceļojumu termokrūzi izmazgājiet karstā ziepjūdenī, pēc tam noskalojiet ar tīru ūdeni un nožāvējiet. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai beržamos.

Pagatavojiet vienu porciju svaiga, vēsa ūdens un izlejiet pirms pirmās kafijas krūzes gatavošanas (tikai pirmajā lietošanas reizē).

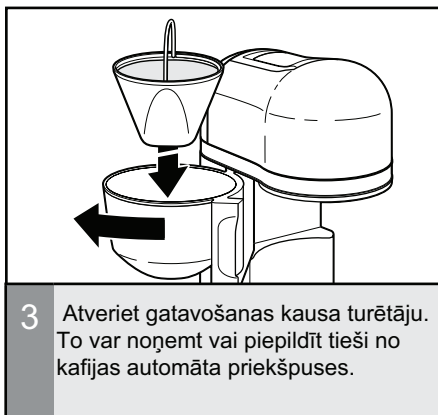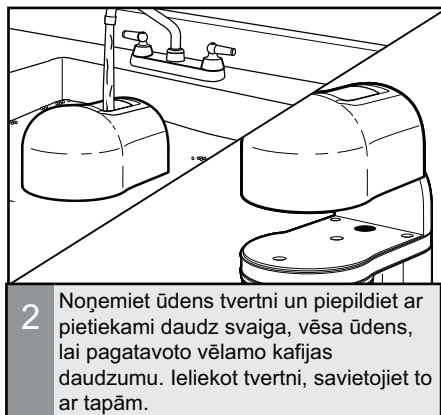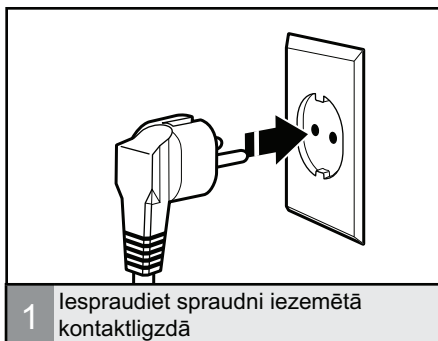

PIEZĪME: tvertni var piepildīt arī, nenotņemot no kafijas automāta.

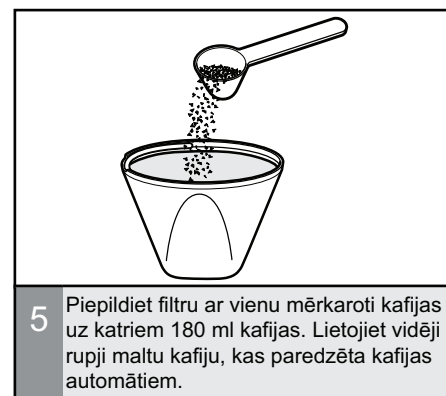


SVARĪGI: nelietojiet vienlaicīgi abus filtru veidus, tas var izraisīt ūdens un kafijas pārplūšanu pār gatavošanas kausa malām.


PIEZĪME: pārāk smalks malums rada rūgtumu un var nosprostot kafijas filtru.

SVARĪGI: vienmēr ievietojiet filtru un kafiju noņemamajā gatavošanas kausā. Nelietojiet kafijas aparātu bez ievietota gatavošanas kausa.

PERSONISKĀ KAFIJAS AUTOMĀTA LIETOŠANA

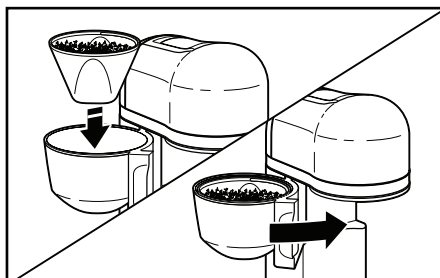


- 6 Izlīdziniet samaltās kafijas virsmu. Ja gatavošanas kauss bija noņemts, ielieciet to vietā, savietojiet montāžas caurumus ar tapām kausa turētājā, un stingri iespiediet vietā. Pirms gatavošanas pārliecinieties, vai gatavošanas kausa durtiņas ir pilnībā aizvērtas.

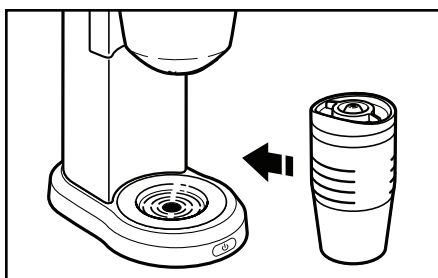


- 7 Uzlieciet ceļojuma termokrūzi uz pilienu uztvērēja. Lai iegūtu karstāku kafiju, ieteicams gatavot kafiju krūzē, kurai jau ir uzlikts vāks. Pārliecinieties, vai vāks ir centrā. Karstākas kafijas iegūšanai krūzes uzsildīšanai to var uz 30 sek. papildīt ar karstu krāna ūdeni.

PIEZĪME: kafijas automāts var pagatavot kafiju visgarākajās krūzēs.

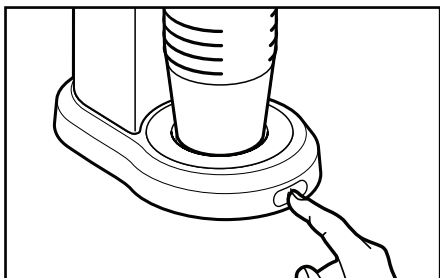

- 8 Spiediet , lai sāktu kafijas gatavošanu. Iedegsies poga On/Off, un atskanēs skaņas signāls

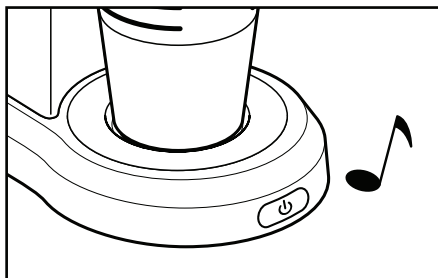

- 9 Gatavošanas beigās atskanēs skaņas signāls (3 reizes). Atkārtojiet procedūru, lai pagatavotu papildu kafijas porcijas. Pirms nākamā gatavošanas cikla vienmēr izslēdziet kafija automātu un ļaujiet tam atdzist.

PIEZĪME: Uzmanieties! Pēc gatavošanas ceļojumu termokrūzes ārpusē būs karsta.

PADOMI, KĀ IEGŪT LIELISKUS REZULTĀTUS

Svaigas kafijas pupiņas

Lielisku kafiju var pagatavot tikai no svaigām kafijas pupiņām. Lai saglabātu pupiņas svaigas, glabāiet tās necaurspīdīgā, hermētiski noslēgtā traukā, vēsā un sausā vietā. Nav ieteicams pupiņas glabāt ledusskapī, jo katru reizi, kad atver trauku, veidojas kondensāts. Sasaldēšana var palīdzēt saglabāt pupiņas ilgu laiku, bet pasliktina garšu.

Pareizs malums

Vislabāko kafiju var iegūt no tieši pirms gatavošanas samaltām pupiņām. Maļot pupiņas, rūpējieties, lai malums būtu vidēji rupjš – piemērots automātiskajiem filtra kafijas automātiem.

Pareizs maltās kafijas daudzums

Piemērots daudzums ir viena mērkarote uz 180 ml ūdens tilpuma, kas atzīmēts ūdens tvertnē. Smalkākam malumam parasti vajag mazāk kafijas, bet tas var radīt rūgtumu un aizsprostot filtru.

Lai iegūtu vājāku kafiju, gatavojiet ar ieteikto maltās kafijas un ūdens daudzumu, pēc tam atšķaidiet ar karstu ūdeni. Tas pastiprinās garšu un mazinās rūgtumu.

Gatavošanas ūdens tīrība

Garšīga kafija sākas ar svaigu ūdeni. Noņemamo ūdens tvertni ir viegli piepildīt ar ūdeni un iztīrīt, tādēļ vienmēr var pagatavot kafiju ar vissvaigāko ūdeni. Ja jums nepatīk krāna ūdens garša, var izmantot pudelēs iepildīto ūdeni. Nelietojiet destilētu ūdeni vai ļoti mineralizētu ūdeni – tas var sabojāt kafijas automātu.


Kafijas automāta tīrība

Tā kā kafijas eļļas, kas nosēžas uz gatavošanas kausa, var sasmakt un sabojāt kafijas garšu, ir svarīgi šīs divas detaļas katru dienu notīrīt, lai pagatavotu visgaršīgāko kafiju.


KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

Personiskā kafijas automāta tīrīšana

SVARĪGI: pirms tīrīšanas pārliecinieties, vai kafijas automāts ir izslēgts, atvienots no elektrotīkla un pilnībā atdzisis.

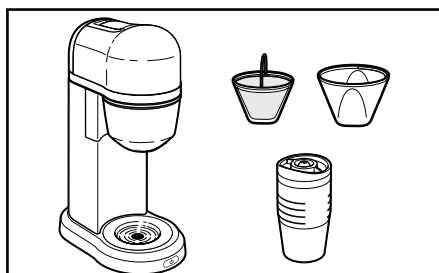


- 1 Noņemiet no kafijas automāta gatavošanas kausu, daudreiz lietojamo filtru, ceļojumu termokrūzi.

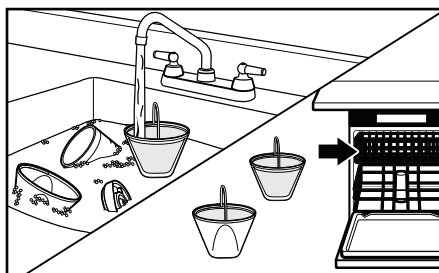


- 2 Gatavošanas kausu un daudreiz lietojamo filtru mazgājiet karstā ziepjūdenī un noskalojiet ar karstu ūdeni. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai berzamos. Var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnas augšējā plauktā. Termokrūze jāmazgā ar rokām karstā ziepjūdenī.

KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

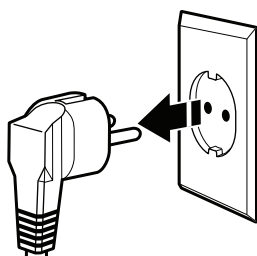

3 Izvelciet spraudkontaktu no ligzdas.

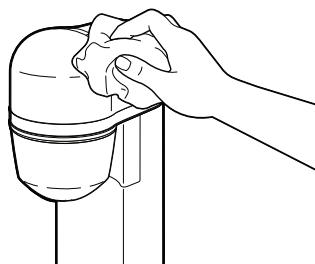


4 Noslaukiet korpusu ar siltu, ziepjainu drāniņu, pēc tam ar mitru. Nosusiniet ar mīkstu drāniņu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai berzamos.


Personiskā kafijas automāta atkalķošana

Ar laiku siltumsūkņī veidojas kaļķa nogulsnes (kaļķakmens), kas paslīktina gatavošanas efektivitāti un kafijas kvalitāti. Kaļķakmens jānoņem ik pēc diviem mēnešiem, ja ūdens ir ciets, atkalķošana var būt jāveic biežāk.


Kafijas automātu var atkalķot, izmantojot iepakoto atkalķošanas līdzekli vai etiķi. Atkalķošanas šķīdumu vienmēr sajauciet, izmantojot aukstu ūdeni.

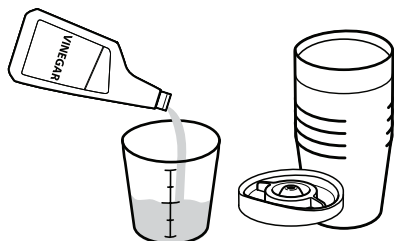


1 Ja izmantojat etiķi, piepildiet krūzi ar šķīdumu $\frac{1}{2}$ etiķa $\frac{1}{2}$ ūdens. Pirms atkalķošanas vienmēr nodrošiniet, lai gatavošanas kausā nebūtu kafijas vai filtru.

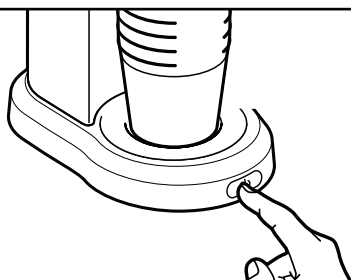

2 Veiciet pilnu gatavošanas ciklu, izmantojot tvertni, kas piepildīta ar atkalķošanas vai etiķa šķīdumu. Nospiediet pogu , lai sāktu ciklu.

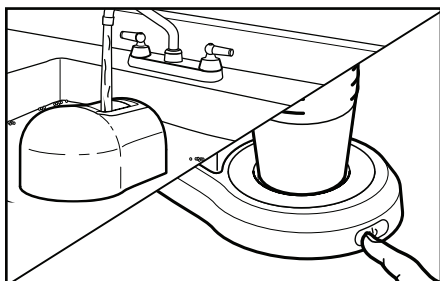

3 Izskalojiet, veicot 2 gatavošanas ciklus, katru reizi izmantojot pilnu tvertni ar svaigu, vēsu ūdeni.

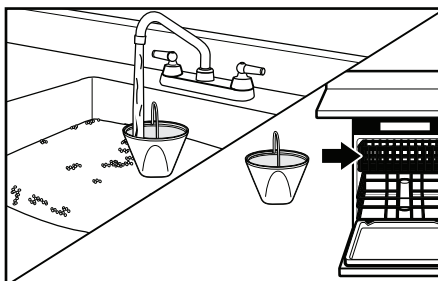

4 Izmazgājiet gatavošanas kausu karstā ziepjūdenī, noskalojiet ar karstu ūdeni. Var mazgāt augšējā plauktā, trauku mazgāšanas mašīnā.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ja kafijas automātam pievienojot tikai vienu ūdens porciju, tas faktiski

gatavo: kafijas automāts ir uzreiz jāatkalķo. Skatīt sadaļu „Personiskā kafijas automāta atkalķošana”

Ja problēmu neizdodas novērst:

Skatīt sadaļu „garantija un apkalpošana

GARANTIJA UN APKALPOŠANA

"KitchenAid" personiskā kafijas automāta garantija

Garantijas termiņš:	KitchenAid apmaksās:	KitchenAid neapmaksās:
Eiropa, Tuvie austrumi un Āfrika: Pilna garantija divu gadu laikā no pirkuma brīža	Rezerves daļas un remontdarbu izmaksas, lai novērstu materiālu un darbinieku kļūdas dēļ radītos defektus. Servisu nodrošina autorizētais KitchenAid servisa centrs.	A. Remontu, ja kafijas automāts izmantots citām darbībām, nevis parastai ēdiena gatavošanai mājāsaimniecībā. B. Bojājumus, ko izraisījis negadījums, izmaiņas, nepareiza lietošanai un vai uzstādīšana/ lietošana neatbilstoši vietējām elektrodrošības prasībām.

KITCHENAID NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR NETIEŠAJIEM ZAUDĒJUMIEM.

Klientu apkalpošana

Visu ar produktu un pēcpārdošanu saistīto jautājumu gadījumā sazinieties ar savu vietējo izplatītāju, lai uzzinātu jums tuvākā autorizētā KitchenAid servisa/ klientu centra nosaukumu.

Home Decor OÜ

Valukoja 7/2, Tallinn, Estonia, 11415

Tel. +372 555 09 561

info@kitchen.ee

www.kitchenaidlv.lv

<https://www.facebook.com/kitchenaidlv/>