


5KSMSCA



KitchenAid

DETAĻAS UN FUNKCIJAS


DETAĻAS UN PIEDERUMI

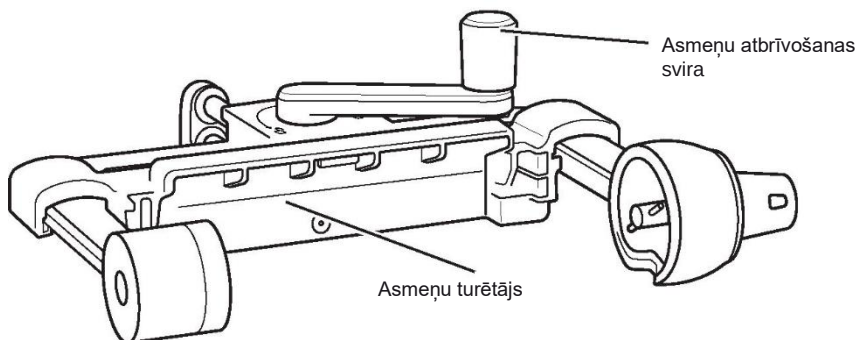



Piederuma galvenais korpuss



Produkta iesms




Produkta turētājs

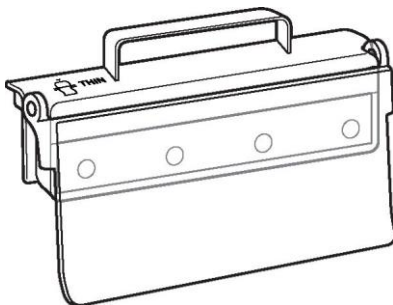

Plānais asmens

Kabaču/gurķu adapteris (pelēks)

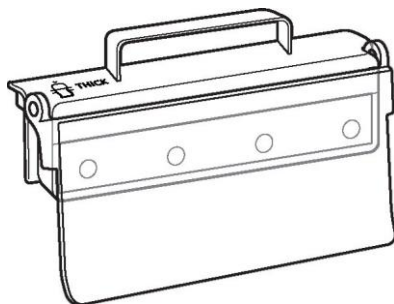

Biezais asmens

DĀRZEŅU LOKŠŅU GRIEZĒJA DROŠA LIETOŠANA

SVARĪGI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Lietojot elektroierīces, vienmēr ir jāievēro galvenie piesardzības pasākumi, tostarp tālāk minētie.





1. Izlasiet visus norādījumus. Nepareizi lietojot ierīci, var gūt traumu.
2. Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, galda mikseri nedrīkst iemērkāt ūdenī vai citā šķidrumā.
3. Pēc katras dārzeņu lokšņu griešanas piederuma lietošanas reizes un pirms tīrīšanas izslēdziet galda mikseri (un atvienojiet dārzeņu lokšņu griešanas piederumu no galda miksera). Pirms izjaukšanas jāpagaida, līdz motors pilnībā pārtraucis darboties.
4. Lai izvairītos no traumām un/vai ierīces sabojāšanas, darbības laikā netuviniet rokas, virtuves rīkus un citus priekšmetus dārzeņu lokšņu griešanas piederumam, iesmam vai kustīgajām daļām.
5. Dārzeņus nedrīkst ievietot griešanas piederumā ar rokām. Obligāti izmantojiet komplektācijā iekļauto iesmu, produkta turētāju un kabaču/gurķu adapteri.
6. Ja ēdiens iesprūst kādā no asmeņiem vai uz iesma, izslēdziet motoru un izjauciet dārzeņu lokšņu griešanas piederumu, lai izņemtu atlikušo ēdienu.
7. Nedrīkst pieskarties kustīgām daļām.
8. Ja tiek lietoti tādi piederumi, kurus nav ieteicis vai netirgo uzņēmums „KitchenAid”, var izcelties ugunsgrēks vai lietotājs var gūt elektriskās strāvas triecienus vai traumas.
9. Ierīci nedrīkst lietot ārpus telpām.
10. Ja ierīci lieto vai tās tuvumā atrodas bērni, viņi ir jāuzrauga.
11. Ja piedziņas mehānisms vai rotējošās daļas ir bojātas, ierīci lietot nedrīkst. Nogādājiet ierīci tuvākajā oficiālajā servisa centrā tās pārbaudei, remontam vai elektriskai/mehāniskai noregulēšanai.
12. Galda miksera vads nedrīkst nokarāties pār galda vai letes malu.
13. Asmeņi ir asi. Uztādot un noņemot asmeņus, jārīkojas piesardzīgi.
14. Kamēr galda mikseris nav izslēgts un iesms apstāties, ēdienu nedrīkst izņemt.
15. Lai izvairītos no zobratu bloka sabojāšanas, dārzeņu lokšņu griešanas piederuma galveno korpusu nedrīkst iemērkāt ūdenī vai citā šķidrumā.

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU
Ierīce paredzēta lietošanai tikai sadzīves apstākļos.

DĀRŽEŅU LOKŠŅU GRIEŠANAS PIEDERUMA LIETOŠANA

DĀRŽEŅU LOKŠŅU GRIEŠANAS PIEDERUMA ASMEŅU TABULA

Izvēlieties asmeni pēc saviem ieskatiem. Abi asmeņi ir vienlīdz labi piemēroti dažādu ēdienu, piemēram, ceptu uzskodu, ielītu ēdienu, suši, gatavošanai. Izmēģiniet abus asmeņus, lai atrastu vēlamo biezumu.

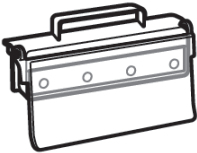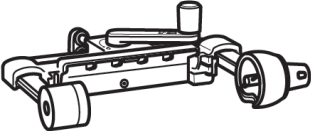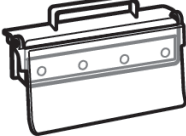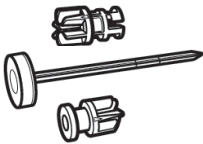ATTĒLS	IZMANTOJIET ŠIS DAĻAS	AR ŠIM DAĻAM	IETEICAMIE PRODUKTI	ĀTRUMS
 PLĀNS	Plānais asmens* 	Piederuma galvenais korpuss, produkta turētājs, produkta iesms un kabaču/gurķu adapteris** 	KABAČI KARTUPEĻI ĀBOLI SALDIE KARTUPEĻI GURĶI	Ātrums 2
 BIEZS	Biezais asmens** 			

*Loksnes aptuvenais biezums būs 1,3 mm.

**Loksnes aptuvenais biezums būs 1,8 mm.

***Kabaču/gurķu adapteris jālieto tikai ar mikstiem produktiem.


AUGĻU UN DĀRŽEŅU SAGATAVOŠANAS TABULA

PIEZĪME: Optimālais produktu diametrs ir 3,8–8,9 cm.


PRODUKTS	VEIDS IETEICAMAIS	SAGATAVOŠANA	IESMS	IZMANTOT ADAPTERI
Kabacis	Stingrs un biezs	Nogriezt galus (maks. garums 11,4 cm)	Iebīdīt līdz galam	Jā
Gurķis	Stingrs un biezs	Nogriezt galus (maks. garums 11,4 cm)	Iebīdīt līdz galam	Jā
Ābols	Stingrs un biezs	Atstāt galus	Iebīdīt līdz pirmajai atzīmei	Nē
Kartupelis	Apaļš un simetrisks	Nogriezt galus, lai būtu kantains (maks. garums 14 cm)	Iebīdīt līdz pirmajai atzīmei	Nē
Saldais kartupelis	Apaļš un simetrisks	Nogriezt galus, lai būtu kantains (maks. garums 14 cm)	Iebīdīt līdz pirmajai atzīmei	Nē

PIEZĪME: Cieti vai stingri produkti, piemēram, jamss vai ēdamās maniokas sakne, pirms apstrādes ir jānūmizo.

DĀRŽEŅU LOKŠŅU GRIEŠANAS PIEDERUMA UZSTĀDĪŠANA UZ GALDA MIKSERA

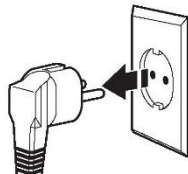


1. Izslēdziet galda mikseri un atvienojiet to no elektrotīkla.

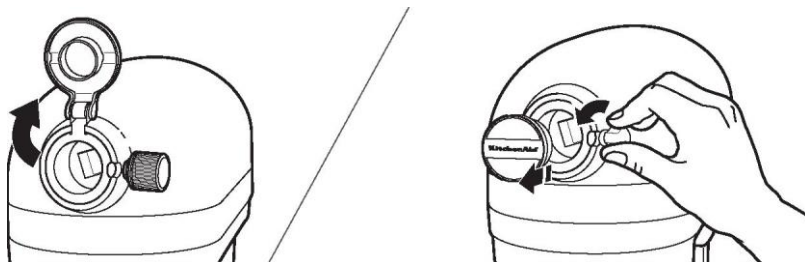


- 2.** Galda mikseriem ar atveramu rumbas vāku: Paceliet uz augšu, lai atvērtu.
Galda mikseriem ar noņemamu rumbas vāku: Pagrieziet piederumu slēdzi pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, lai noņemtu rumbas vāku.

- 3.** Ievietojiet dārzeņu lokšņu griešanas piederumu rumbā, ievietojot piedziņas vārpstu kantainajā rumbā.
Pēc vajadzības pagrieziet dārzeņu lokšņu griešanas piederumu atpakaļ un uz priekšu.
Atrodieties pareizā pozīcijā, vārpstas apvalka tapiņa pilnībā iebīdīsies rumbas apmales gropē.

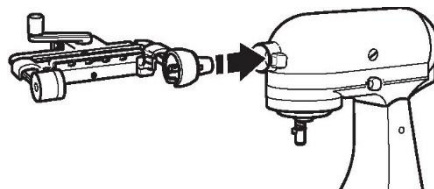


- 4.** Pievelciet piederumu slēdzi, līdz dārzeņu lokšņu griešanas piederums ir cieši piestiprināts pie galda miksera.

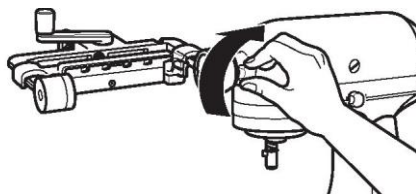


DĀRŽEŅU LOKŠŅU GRIEŠANAS PIEDERUMA LIETOŠANA

SAGATAVOŠANĀS GURĶU/KABAČU APSTRĀDEI

PIEZĪME: Pirms apstrādes skatiet Augļu un dārzeņu sagatavošanas tabulu.

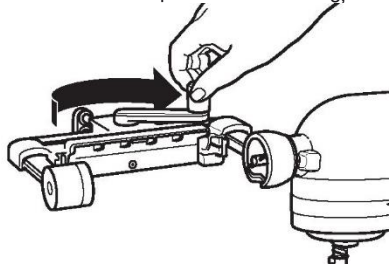


1. Griežiet sviru pulksteņrādītāja kustības virzienā līdz bloķēšanas pozīcijai.

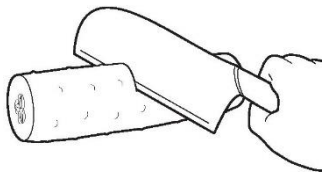


2. Sagriežiet gurķi vai kabaci garumā, kas nepārsniedz 11,4 cm.


PADOMS: Pirmā atzīme uz produkta iesma atrodas 11,4 cm attālumā no iesma apakšas pamatnes.

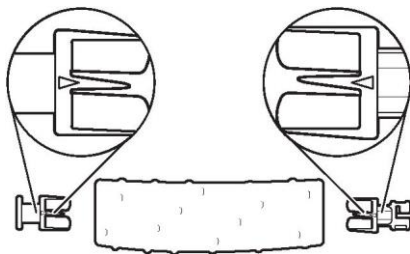


3. Ievietojiet produkta turētāju vienā galā, pēc tam ievietojiet kabaču/gurķu adapteri otrā galā; vadoties pēc atzīmēm, izlīdziniet turētāju un adapteri. Pārliecinieties, ka produkta turētājs un adapteris atrodas

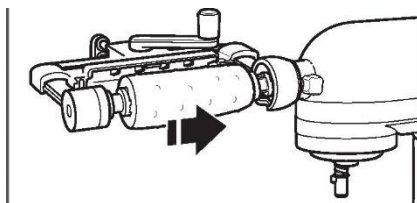

4. Uzstādiet produktu un produkta turētāju uz galvenā korpusa un pagriežiet pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai nofiksētu.

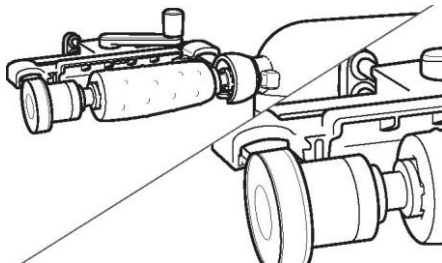


5. Ievietojiet produkta iesmu turētājā uz piederuma, gādājot, lai tas pilnībā caurdurtu dārzeņi. Pārliecinieties, ka starp iesma slēdzi un iesma turētāju uz galvenā korpusa nav spraugas.

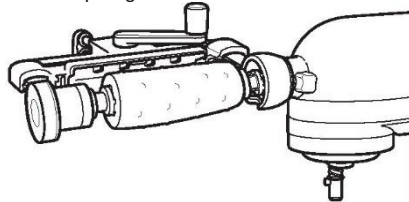

6. Kad tas ir izdarīts, izpildiet 1. darbību, kas norādīta punktā „Augļu un dārzeņu apstrāde”.


SAGATAVOŠANĀS DĀRŽEŅU/AUGĻU APSTRĀDEI

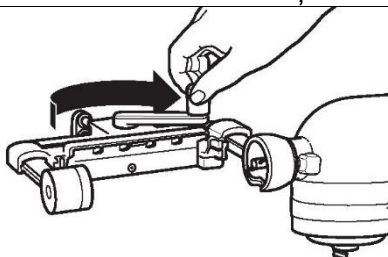


1. Grieziet sviru pulksteņrādītāja kustības virzienā līdz bloķēšanas pozīcijai.




2. Sagrieziet produktu tā, lai tas ietilptu piederuma galvenajā korpusā. Produkta maksimālais diametrs ir aptuveni 8,9 cm, bet garums — 14 cm.



3. Iebīdīet produkta turētāju līdz galam produkta centrā.

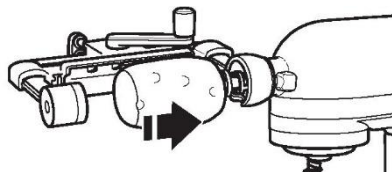

4. Uztādiet produktu un produkta turētāju uz galvenā korpusa un pagrieziet pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai nofiksētu.

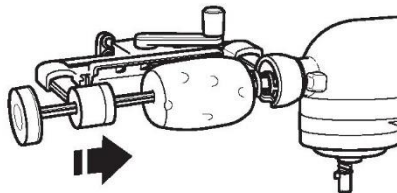


5. Ievietojiet produkta iesmu turētājā uz piederuma galvenā korpusa, gādājot, lai iesms atrastos produkta centrā.


PIEZĪME: Produktu iesms ne vienmēr ir jāiebīda pilnībā. Cietos produktos iebīdīet to aptuveni 5 cm dziļumā vai līdz pirmajai atzīmei uz produkta iesma.

AUGĻU UN DĀRŽEŅU APSTRĀDE


PIEZĪME: Strādājot ar dāržeņu lokšņu griešanas piederumu, nedrīkst vilkt kaklasaites, šalles, vaļīgu apģērbu, garas kaklarotas vai jebko citu, kas var iekļerties piederumā; savāciet garus matus ar sprādzi.

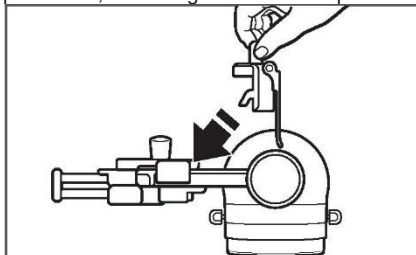

1. Asmeņu turētājā ievietojiet vēlamo asmeni 45 grādu leņķī, lai varētu pareizi noregulēt attiecībā pret piederuma galveno korpusu. Ļaujiet asmenim nosegt produkta atlikušo daļu.

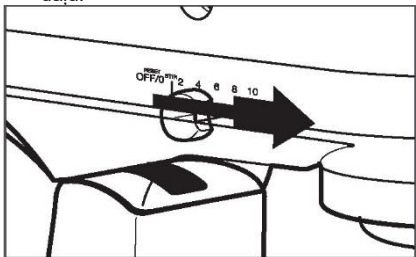


2. Ieslēdziet galda mikseri 2. ātrumā. Ieteicams vispirms ieslēgt galda mikseri un tikai pēc tam ar asmeni pieskarties produktam.

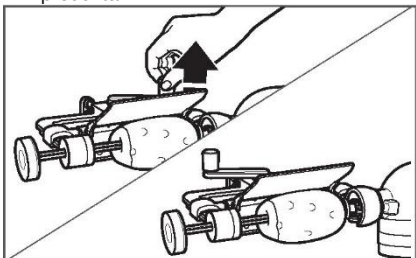


3. Pabīdiet galda miksera virzienā un paceliet asmens atbrīvošanas sviru, lai atbloķētu asmens turētāju, un lēnām grieziet to, līdz tas saskaras ar produktu; tikai tad atlaidiet.

PIEZĪME: Griešanas piederums var sagriezt


dārzeni vienā nepārtrauktā loksņē vai vairākās loksņēs. Tas ir normāli.

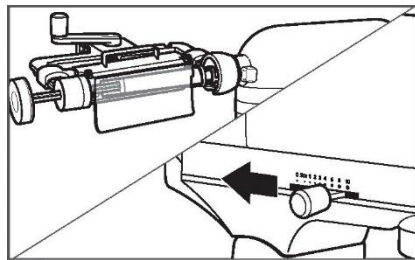


4. Kad produkta apstrāde beidzas, izslēdziet galda mikseri.

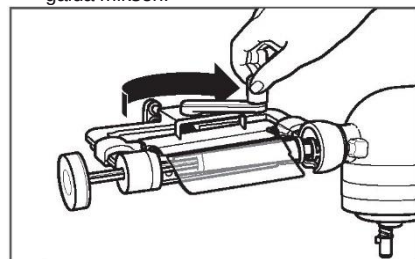

5. Grieziet sviru pulksteņrādītāja kustības virzienā līdz bloķēšanas pozīcijai

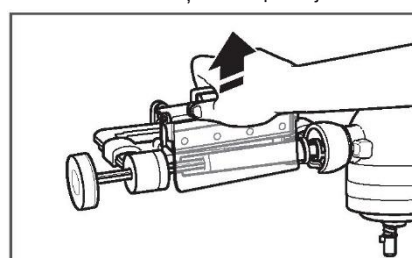

6. Noņemiet asmeni.

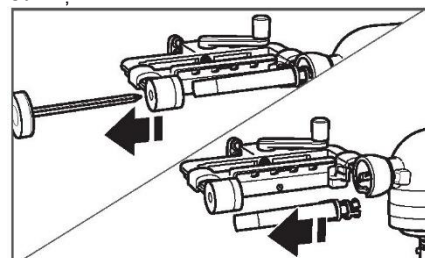


7. Noņemiet produkta iesmu, pēc tam noņemiet produktu un adapteri (pēc vajadzības). Lai izvairītos no bojājumiem, produkta noņemšanas laikā negrieziet iesmu. Ja produktu ir grūti noņemt no turētāja vai iesma, pārgrieziet produktu gareniski, lai atvieglotu noņemšanu.

KOPŠANA UN TĪRĪŠANA


DĀRZEŅU LOKŠŅU GRIEZĒJA UN PIEDERUMU TĪRĪŠANA

SVARĪGI: Lai izvairītos no apdares bojājumiem, nekādā gadījumā nemazgājiet un neiemērciet dārzeņu lokšņu griešanas piederuma galveno korpusu ūdenī, kā arī nelieciet to trauku mazgājamajā mašīnā. Noņemamos asmeņus un piederumus drīkst mazgāt tikai trauku mazgājamajā mašīnā.

- 1** Kad esat beiguši izmantot dārzeņu lokšņu griešanas piederumu, noņemiet visus asmeņus un piederumus. Asmeņus un piederumus drīkst mazgāt tikai trauku mazgājamās mašīnas augšējā plauktā.

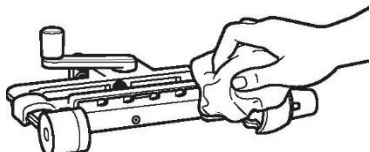

- 2.** Dārzeņu lokšņu griešanas piederuma galveno korpusu drīkst tīrīt tikai ar rokām. Notīriet ar mīkstu, mitru drānu. Obligāti noskalojiet iesma turētāju, kas atrodas galvenajā korpusā. Rūpīgi nosusiniet ar mīkstu, sausu drānu. Nemazgājiet trauku mazgājamajā mašīnā. Neiegremdējiet ūdenī.

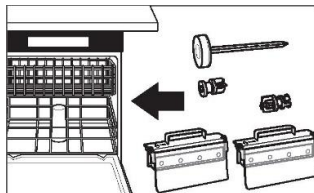

PIEZĪME: Lai atvieglotu tīrīšanu, noskalojiet asmeņus un citus piederumus uzreiz pēc katras lietošanas reizes. Ja ēdiens iesprūst asmeņos, izņemiet to ar nazi.

KĻŪMJU NOVĒRŠANA

Ja jūsu galda mikseris dārzeņu lokšņu griešanas piederuma izmantošanas laikā nedarbojas pareizi vai vispār nedarbojas, pārbaudiet turpmāk norādīto:

- Vai ievērojāt sagatavošanas norādījumus, kas sniegti Dārzeņu lokšņu griešanas piederuma asmeņu tabulā?
 - Vai izvēlējāties apstrādājamajam produktam atbilstošu asmeni?
 - Vai galda mikseris ir pievienots elektrotīklam? Lai atrastu iespējamās risinājumus, skatiet galda miksera lietošanas instrukciju.
 - Vai galda miksera elektrības ķēdes drošinātājs ir darba kārtībā? Lai atrastu iespējamās risinājumus, skatiet galda miksera lietošanas instrukciju.
- Neatgrieziet dārzeņu lokšņu griešanas piederumu vai galda mikseri pārdevējam, jo tas nesniedz remonta pakalpojumus.

GARANTIJA UN SERVISS

„KITCHENAID” DĀRZEŅU LOKŠŅU GRIEŠANAS PIEDERUMA GARANTIJA

Garantijas ilgums:	„KitchenAid” maksās par:	„KitchenAid” nemaksās par:
Eiropā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā — 5KSMSCA divu gadu pilna garantija no iegādes datuma.	rezerves daļām un remontdarbiem, kas ir saistīti ar materiālu vai ražošanas defektu novēršanu. Pakalpojums ir jāsniedz „KitchenAid” oficiālā servisa centrā.	A. remontdarbiem, ja dārzeņu lokšņu griešanas piederums ir ticis lietots citiem mērķiem, nevis ēdiena gatavošanai mājas apstākļos. B. kaitējumu, kas radies negadījuma, pārveidošanas, nepareizas lietošanas vai tādas uzstādīšanas/izmantošanas dēļ, kas neatbilst vietējiem elektrotehniskajiem noteikumiem.

„KITCHENAID” NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR NETIEŠU KAITĒJUMU.

Klientu apkalpošana

Citas valstīs:

Visos ar produktu un rezerves daļu pieejamību saistītos jautājumos, lūdzu, sazinieties ar izplatītāju vai tuvāko Autorizēto KitchenAid servisa/klientu centru.

Papildu informācijai apmeklējiet mūsu mājas lapu:

Home Decor OÜ

Valukoja 7/2, Tallinn, Estonia, 11415

Tel. +372 555 09 561

info@kitchen.ee

www.kitchenaidlv.lv

https://www.facebook.com/kitchenaidlv/