



5KSM1APC

DAĻAS UN FUNKCIJAS


DAĻAS UN PIEDERUMI




Asmens sagriešanai spirālēs ar lielu atveri



Asmens sagriešanai spirālēs ar mazu atveri

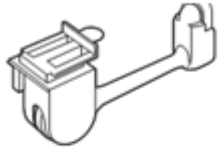

Mizošanas asmens

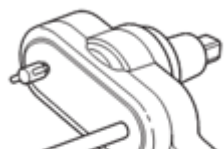


Asmeņu turētājs

Uzgaļa galvenais korpuss

Atbrīvošanas svira



Augļu un dārzeņu iesms

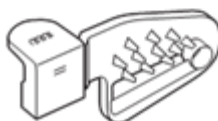

Asmens sagriešanai smalkās spirālēs



Asmens sagriešanai vidēja lieluma spirālēs

PIEZĪME: Glabājiet spirāļu veidotāju un visus piederumus komplektā esošajā glabāšanas kastē. Glabājiet maziem bērniem nepieejamā vietā.

SPIRĀĻU VEIDOTĀJA DROŠĀ LIETOŠANA

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Lietojot elektroierīces, ir jāievēro turpmāk norādītie galvenie drošības pasākumi:

1. Izlasiet visu instrukciju. Ierīces nepareizas lietošanas rezultātā var iegūt traumas.
2. Lai izvairītos no elektrotrieciena gūšanas, stacionāro mikseri nedrīkst iemērkāt ūdenī vai citā šķidrumā.
3. Bērni, kas ir sasnējuši 8 gadu vecumu, un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes un zināšanu, drīkst šo ierīci lietot tikai

tad, ja šādas personas tiek uzraudzītas vai ir saņēmušas norādījumus par ierīces drošu lietošanu un ir izpratušas iespējamus riskus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu vai apkopi bez uzraudzības.

4. Šo ierīci nedrīkst lietot personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai bez pieredzes un zināšanām, izņemot gadījumus, kad šādas personas tiek uzraudzītas vai ir saņēmušas norādījumus par ierīces drošu lietošanu un ir izpratušas iespējamus riskus.
5. Pēc katras spirāļu veidotāja lietošanas reizes un pirms tīrīšanas izslēdziet stacionāro mikseri (un atvienojiet spirāļu veidotāju ar mizošanas, vidūca izņemšanas un šķēlēšanas asmeņiem). Pirms izjaukšanas jāpagaida, līdz motors pilnībā apstājas.
6. Lai izvairītos no traumām un/vai ierīces sabojāšanas, darbības laikā netuviniet rokas, virtuves rīkus un citus priekšmetus spirāļu veidotāja mizošanas, vidūca izņemšanas un šķēlēšanas asmeņiem, iesmam vai kustīgajām daļām.
7. Padevi nedrīkst veikt ar rokām. Vienmēr izmantojiet komplektā esošo iesmu.
8. Ja ēdiens iesprūst kādā no asmeņiem vai uz iesma, izslēdziet motoru un izjauciet spirāļu veidotāju, lai izņemtu atlikušo ēdienu.
9. Nedrīkst pieskarties kustībā esošām detaļām.
10. Ja tiek lietoti tādi piederumi, kurus nav ieteicis vai netirgo uzņēmums „KitchenAid”, var izcelties ugunsgrēks, tikt gūts elektrotrieciens vai traumas.
11. Ierīci nedrīkst lietot ārpus telpām.
12. Ja ierīci lieto vai tās tuvumā atrodas bērni, viņi ir jāuzrauga.
13. Ja ir bojāts piedziņas mehānisms vai rotējošās daļas, ierīci lietot nedrīkst. Nogādājiet ierīci tuvākajā autorizētajā servisa uzņēmumā tās apskatei, remontam vai elektriskai/mehāniskai noregulēšanai.
14. Stacionāra miksera vads nedrīkst nokarāties pār galda vai letes malu.
15. Asmeņi ir asi. Asmeņu uzstādīšanas vai noņemšanas laikā jārikojas piesardzīgi.
16. Kamēr stacionārais mikseris nav izslēgts un iesms apstājies, ēdienu izņemt nedrīkst.
17. Lai izvairītos no zobratu bloka sabojāšanas, spirāļu veidotāja galveno bloku nedrīkst iemērkāt ūdenī vai citā šķidrumā.
18. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājās vai līdzīgos apstākļos, piemēram:
 - darbinieku virtuvēs veikalos, birojos un citās darba vietās;
 - lauku mājās;
 - klientu lietošanai viesnīcās, moteļos un citās apmešanās vietās;
 - viesu namos un līdzīgās iestādēs.

NEIZMETIET ŠO INSTRUKCIJU

SPIRĀĻU VEIDOTĀJA LIETOŠANA

SPIRĀĻU VEIDOTĀJA ASMEŅU TABULA

PIEZĪME: Nogrieziet produkta galu, lai nodrošinātu produkta pareizu ievietošanu spirāļu veidotājā, kā arī lai izveidotu gludu virsmu labākam spirāļu veidošanas, šķēlēšanas un viduļa izņemšanas rezultātam. Apstrādājamam produktam jābūt ar 3,8-9,5 cm diametru un līdz 14 cm garam. Šāda izmēra produkts ir arī ērti uzdurams uz augļu un dārzeņu iesma.

Uzsākot griešanu, sāciet ar 1. ātrumu, pēc tam noregulējiet konkrētajam asmenim ieteicamo ātrumu saskaņā ar turpmāk sniegto tabulu.

AT-TĒLS	IZMANTOJIET ŠIS DAĻAS	AR ŠĪM DAĻĀM	IETEICAMIE PĀRTIKAS PRODUKTI	ĀTRUMS
	ASMENS SAGRIEŠANAI SMALKĀS SPIRĀLĒS 	AUGĻU UN DĀRŽEŅU IESMS un PAPILDU MIZOŠANAS ASMENS 	KABACIS SALDIE KARTUPEĻI BIETES	4
	ASMENS SAGRIEŠANAI VIDĒJA LIELUMA SPIRĀLĒS 		KABACIS SALDIE KARTUPEĻI KARTUPEĻI	6
	ASMENS SAGRIEŠANAI SPIRĀLĒS (AR LIELU ATVERI) 		ĀBOLI BUMBIERI	6
	ASMENS SAGRIEŠANAI SPIRĀLĒS (AR MAZU ATVERI) 		KABACIS BIETES	4
	MIZOŠANAS ASMENS 	AUGĻU UN DĀRŽEŅU IESMS 	KARTUPEĻI ĀBOLI	4

LAI UZZINĀTU VAIRĀK PAR SPIRĀĻU VEIDOTĀJA LIETOŠANU


Dodieties uz tīmekļa vietni KitchenAid.eu, kur atradīsiet papildu instrukcijas ar video, iedvesmojošas receptes un padomus par spirāļu veidotāja izmantošanu.

PIEZĪME: Šo piederumu ir paredzēts izmantot ar plašu augļu un dārzeņu klāstu.

Tas nav paredzēts pārāk mīksti augļiem un dārzeņiem un/vai ar biezu mizu, piemēram, tomātiem un citrusaugļiem.

SPIRĀĻU VEIDOTĀJA LIETOŠANA


SPIRĀĻU VEIDOTĀJA PIEVIENOŠANA STACIONĀRAJAM MIKSERIM

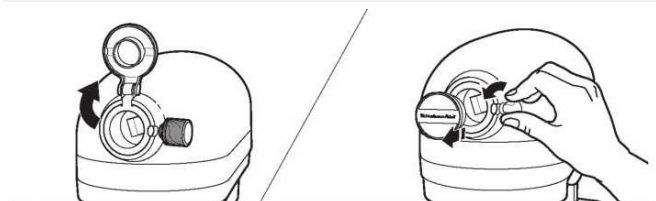

1. Stacionārajiem mikseriem ar atveramu piederumu rumbas vāku: Paceliet uz augšu, lai atvērtu. Stacionārajiem mikseriem ar noņemamu piederumu rumbas vāku:

Pagrieziet piederumu slēdzi pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, lai noņemtu piederumu rumbas vāku.

2. Ievietojiet spirāļu veidotāja vārpstas apvalku piederumu rumbā, gādājot, lai piedziņas vārpsta tiktu ievietota kantainajā rumbas ligzdā. Ja nepieciešams, pagrieziet spirāļu veidotāju atpakaļ un uz priekšu. Atrodieties pareizā pozīcijā, vārpstas apvalka tapiņa pilnībā iebīdīsies rumbas apmales gropē.

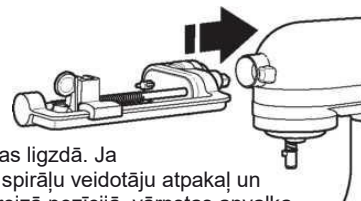


3. Pievelciet piederumu slēdzi, līdz spirāļu veidotājs būs cieši piestiprināts pie stacionārā miksera. Dodieties uz tīmekļa vietni KitchenAid.eu, lai uzzinātu vairāk par spirāļu veidotāja dažādo asmeņu un funkciju izmantošanu.




SAGATAVOŠANĀS APSTRĀDEI

SVARĪGI: Ēdiena sagatavošana sagriešanai spirālēs: nomazgājiet, noņemiet kātiņus, nogrieziet galus, izgrieziet negludumus, ja tādi ir.


1. Uzstādiet augļu un dārzeņu iesmu, uzbīdot to uz iesma pamatnes, un pagrieziet pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.

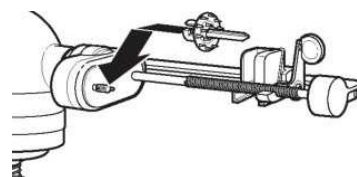


2. Zem spirāļu veidotāja palieciniet bļodu vai šķīvi, pēc tam uzduriet produktu uz augļu un dārzeņu iesma.

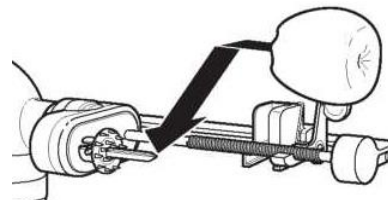

- PĒC IZVĒLES:** Ja izmantojat mizotāju, uzstādiet to, iebīdot asmeņu turētāja apakšdaļā, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.

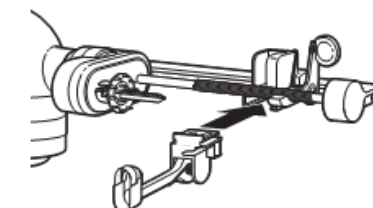


3. Uzstādiet vēlamo asmeni.

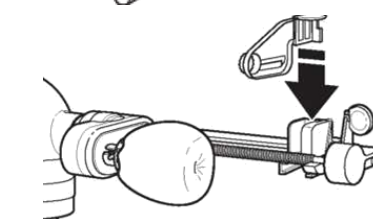

4. Lai asmeņa atvere sakristu ar produkta centru, pavelciet atbrīvošanas sviru, pēc tam pabīdiet asmeņu turētāju virzienā pret stacionāro mikseri.



5. Lai palielinātu stabilitāti, iespiediet asmeņa atveri produktā. **SVARĪGI:** Pēc pabeigšanas noņemiet asmeni un tikai pēc tam ēdienu.

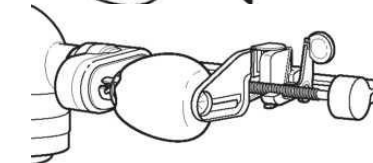

LAI UZZINĀTU VAIRĀK PAR SPIRĀĻU VEIDOTĀJA LIETOŠANU


Dodieties uz tīmekļa vietni KitchenAid.eu, kur atradīsiet papildu instrukcijas ar video, iedvesmojošas receptes un padomus par spirāļu veidotāja izmantošanu.

APKOPE UN TĪRĪŠANA/PROBLĒMU NOVĒRŠANA


SPIRĀĻU VEIDOTĀJA UN PIEDERUMU TĪRĪŠANA

SVARĪGI: Lai izvairītos no bojājumiem, spirāļu veidotāja galveno korpusu nedrīkst iemērkāt ūdenī un likt trauku mazgājamā mašīnā. Noņemamos asmeņus un piederumus drīkst mazgāt trauku mazgājamās mašīnas augšējā nodalījumā.

1. Pēc spirāļu veidotāja izmantošanas noņemiet visus asmeņus un piederumus. Asmeņus un piederumus mazgājiet ar rokām, izmantojot mīkstu drānu, siltā ziepjūdenī vai trauku mazgājamās mašīnas augšējā nodalījumā.

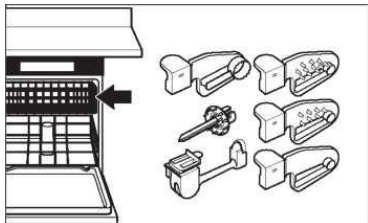

2. Spirāļu veidotāja galveno korpusu drīkst tīrīt tikai ar rokām. Notīriet ar mitru mīkstu drānu. Rūpīgi noslaukiet ar sausu mīkstu drānu. Nemazgājiet trauku mazgājamajā mašīnā. Nemērciet ūdenī.

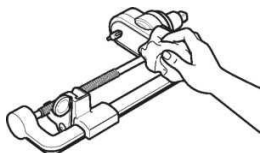

PIEZĪME: Pēc mazgāšanas glabājiet spirāļu veidotāju un visus piederumus komplektā esošajā glabāšanas kastē. Glabājiet maziem bērniem nepieejamā vietā.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ja jūsu stacionārais mikseris spirāļu veidotāja izmantošanas laikā darbojas nepareizi vai vispār nedarbojas, pārbaudiet turpmāk norādīto:

- Vai ievērojāt sagatavošanas norādījumus, kas sniegti Spirāļu veidotāja asmeņu tabulā?
- Vai izvēlējāties spirālēs sagriežamajam produktam atbilstošu asmeni?
- Vai stacionārais mikseris ir pievienots strāvas avotam? Lai atrastu iespējamus risinājumus, skatiet jūsu stacionārā miksera lietošanas instrukciju.
- Vai drošinātājs stacionārā miksera elektrības ķēdē ir darba kārtībā? Lai atrastu iespējamus risinājumus, skatiet jūsu stacionārā miksera lietošanas instrukciju.

Ja problēma nav saistīta ar iepriekš norādīto, skatiet nodaļas „Garantija” punktu „Klientu apkalpošana”.

Neatgrieziet spirāļu veidotāju vai stacionāro mikseri pārdevējam, jo tas nesniedz remonta pakalpojumus.

GARANTIJA UN SERVISS

KITCHENAID SPIRĀĻU VEIDOTĀJA GARANTIJA

Garantijas ilgums:	„KitchenAid” apmaksās:	„KitchenAid” neapmaksās:
Eiropa, Tuvie Austrumi un Āfrika: 5KSM1APC divu gadu pilna garantija no iegādes datuma.	Rezerves daļas un remontdarbus, kas saistīti ar materiālu vai ražošanas defektu novēršanu. Apkope jāveic autorizētā „KitchenAid” servisa centrā.	A. Remontdarbus, ja ierīce ir lietota citiem mērķiem, nevis ēdiena gatavošanai mājās apstākļos. B. Bojājumus, kas radušies negadījuma, modifikāciju, nepareizas lietošanas vai tādas uzstādīšanas/izmantošanas dēļ, kas neatbilst vietējiem elektrotehniskajiem noteikumiem.

Klientu apkalpošana

Citās valstīs:

Visos ar produktu un rezerves daļu pieejamību saistītos jautājumos, lūdzu, sazinieties ar izplatītāju vai tuvāko Autorizēto KitchenAid servisa/klientu centru.

Papildu informācijai apmeklējiet mūsu mājas lapu:

www.KitchenAid.co.uk www.KitchenAid.eu

© 2014. Visas tiesības paturētas.

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.