



KitchenAid

6,9L Stacionārais mikseris ar paceļamo
krūzi Modelis: Artisan 5KSM 7580X




Instrukcija

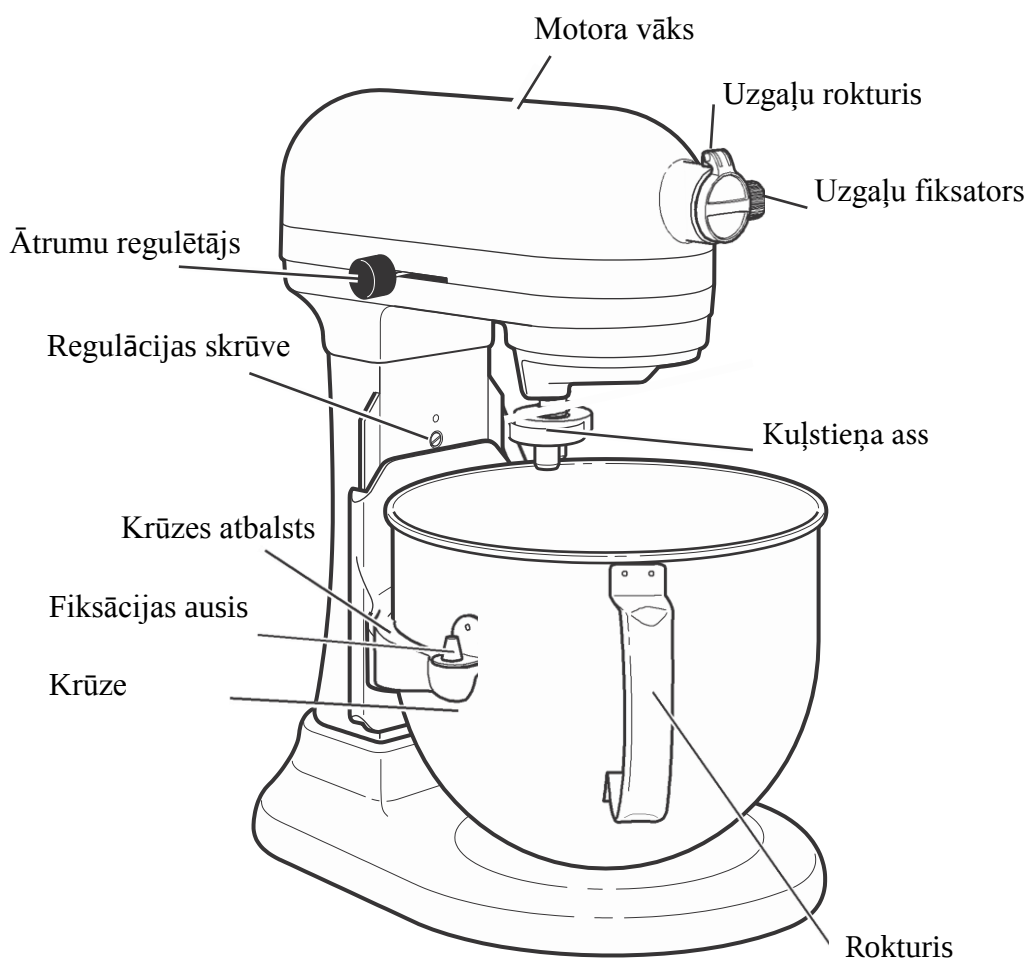


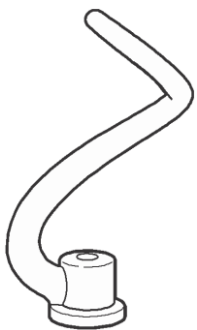


Spirālveida āķis

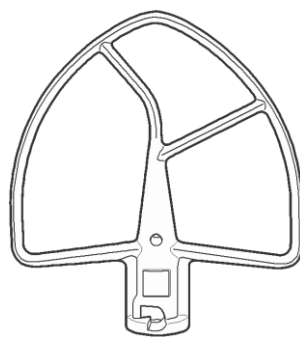

plakanais maisītājs

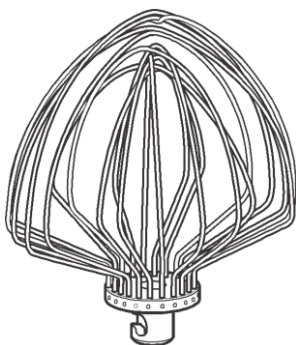

Putotājs

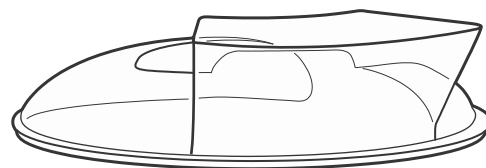

Aizsargekrāns

Stacionārā miksera drošības noteikumi

Jūsu un citu cilvēku drošība ir ļoti svarīga.

Esam snieguši daudz svarīgas drošības informācijas kā šajā lietotāja instrukciju rokasgrāmatā, tā arī uz pašas Jūsu ierīces. Vienmēr izlasiet un sekojiet visai drošības informācijai.



Tas ir drošības brīdinājuma simbols.

Šis simbols brīdina Jūs par iespējamiem draudiem, kuri var nonāvēt vai ievainot Jūs un citus.

Visa drošības informācija seko pēc drošības brīdinājuma simbola un aiz vārdiem “DANGER” (“Bīstamība”) vai “WARNING” (“Brīdinājums”).

Šie vārdi nozīmē:

 **DANGER**

(“Bīstamība”) Jūs var nonāvēt vai nopietni ievainot, ja Jūs nekavējoties nesekosiet lietotāja instrukcijām.

 **WARNING**

(“Brīdinājums”) Jūs var nonāvēt vai nopietni ievainot, ja Jūs nesekosiet lietotāja instrukcijām.

Visa drošības informācija sniedz Jums ziņas par pastāvošiem potenciāliem draudiem, ziņas, kā var samazināt ievainojumu iespējamību, kā arī ziņas par to, kas var notikt, ja neievēro instrukcijas noteikumus.

SVARĪGIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Kad tiek lietotas elektriskās ierīces, vienmēr ir ieteicams ievērot galvenos drošības pasākumus, tai skaitā sekojošos:

1. Izlasiet visas lietotāja instrukcijas.
2. Lai pasargātos no elektriskā trieciena draudiem, negremdējiet statnes mikseri ūdenī vai citos šķidrumsos.
3. Šī ierīce nav paredzēta, lai to lietotu mazi bērni vai nevarīgi cilvēki bez attiecīgas uzraudzības.
4. Atvienojiet statnes mikseri no kontaktrozetes, kad to neizmantojiet, pirms tas tiek samontēts kopā vai izjaukts un pirms tīrīšanas veikšanas.
5. Izvairieties no saskarsmes ar kustīgajiem elementiem. Sargājiet rokas, matus, apģērbu, kā arī lāpstiņas un citus virtuves piederumus nokuļstieņa tā darbības laikā, lai samazinātu miesas bojājumu risku cilvēkiem un/vai bojājumus statnes mikserim.
6. Nelietojiet un neekspluatējiet statnes mikseri ar bojātu vadu vai kontaktdakšu, vai pēc statnes miksera nepareizas darbības, vai kad ierīce jebkādā veidā tikusi bojāta. Nododiet ierīci tuvākajā licenzētajā apkalpošanas centrā, lai veiktu pārbaudi, remontu vai elektrības vai mehāniskas noregulēšanas darbus.

7. Papildus aksesuāru izmantošana, kurus neiesaka vai nepārdod ierīces ražotājs KitchenAid®, var izraisīt ugunsgrēku, elektrisko triecienu vai personiskos ievainojumus.
8. Neizmantojiet statnes mikseri ārpus telpām.
9. Nepieļaujiet, lai vads nokarātos pār galda vai letes malu.
10. Pirms mazgāšanas, izņemiet no statnes miksera plakanu kuļstieni, vadu bloku vai āķi.
11. Šis produkts ir paredzēts tikai lietošanai mājāsaimniecībā.

SAGLABĀJIET ŠO LIETOTĀJA INSTRUKCIJU ROKASGRĀMATU

Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2002/96/EC Par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).

Nodrošinot, ka šis produkts ir pareizi likvidēts, Jūs palīdzēsiet izvairīties no potenciālām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēku veselībai, ko citādi varētu radīt šī produkta neatbilstošu atkritumu apstrāde.

Simbols uz paša produkta vai uz tā pavaddokumenti norāda, ka šo ierīci nevar uzskatīt par sadzīves atkritumiem.

Tādēļ tas jānodod pārstrādāšanai attiecīgajos elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktos.

Likvidēšana ir jāveic saskaņā ar vietējiem vides aizsardzības noteikumiem par atkritumu apglabāšanu.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta apstrādi, reģenerāciju un pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar jūsu pilsētas domi, Jūsu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

Prasības attiecībā uz elektrību

Jūsu statnes mikseris darbojas ierasto 220-240 voltu režīmā, 50/60 hercu mājas elektrības strāvas režīmā. Jauda vatos Jūsu statnes mikserim ir uzdrukāta uz apmales. Jauda vatos tiek noteikta, izmantojot papildus aksesuāru, kas paņem visvairāk elektroenerģijas. Citi ieteiktie papildus aksesuāri var ņemt ievērojami mazāk elektroenerģijas. Neizmantojiet pagarinātāja vadu. Ja elektroapgādes vads ir pārāk īss, tad izsauciet kvalificēto elektriķi vai remontmeistaru, lai instalētu kontaktrozeti blakus ierīcei.

(“Brīdinājums”)WARNING

Elektriskā trieciena draudi

Pievienojiet tikai iezemētai kontaktrozetei.

Nepārvietojiet iezemēšanas sistēmu.

Neizmantojiet adapteri.

Neizmantojiet pagarinātāja vadu.

Šo lietotāja instrukciju neievērošana var beigties ar nāvi, ugunsgrēku vai elektrības triecienu.



Jūsu stacionārā miksera salikšana


Nerūsējošā tērauda krūzes uzstādīšana

Pagrieziet ātruma regulatoru izslēgšanas „0” pozīcijā.

Atvienojiet mikseri no elektrības padeves vai atslēdziet elektrību. Nospiediet rokturi lai krūze nobīdās uz leju. Novietojiet krūzi uz fiksējošiem baltiem un uzspiediet uz krūzes aizmugurējo daļu, līdz balsts ieiet vietā un noklikšķ.

Svarīgi

Ja krūze nav pareizi novietota tā kustēsies darbošanās laikā

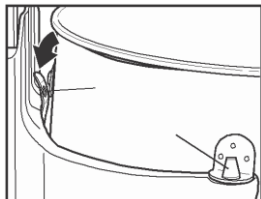


Krūzes pacelšana maisīšanas režīmā

Lai paceltu krūzi pagrieziet rokturi pret pulksteņa rādītāja virzienu uz augšu. Maisīšanas režīmā krūzei vienmēr jāatrodas paceltā stāvoklī.


Krūzes izņemšana

Pagrieziet ātruma regulatoru izslēgšanas „0” pozīcijā. Atvienojiet mikseri no elektrības padeves vai atslēdziet elektrību. Nospiediet rokturi lai krūze nobīdās uz leju. Turot krūzi aiz osas paceliet to uz augšu, līdz atbrīvojas fiksējošās ausis.

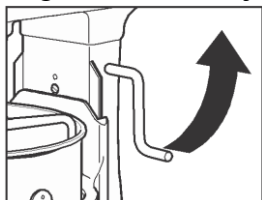


Plakanās lāpstiņas, putotāja un āķa uzstādīšana

Pagrieziet ātruma regulatoru izslēgšanas „0” pozīcijā. Atvienojiet mikseri no elektrības padeves vai atslēdziet elektrību. Nospiediet rokturi lai krūze nobīdās uz leju. Uzsēdiniet maisītājus uz mehānisma uz nospiediet uz augšu līdz galam. Pagrieziet maisītāju pa labi uzsēdinot viņu uz mehānisma.

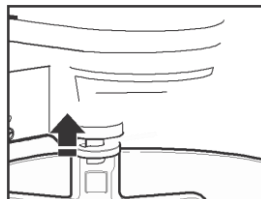


Plakanās lāpstiņas, putotāja un āķa izjaukšana

Pagrieziet ātruma regulatoru izslēgšanas „0” pozīcijā. Atvienojiet mikseri no elektrības padeves vai atslēdziet elektrību. Nospiediet rokturi lai krūze nobīdās uz leju. Piespiediet maisītāju uz augšu līdz galam un pagrieziet pa kreisi. Noņemiet maisītāju no mehānisma.

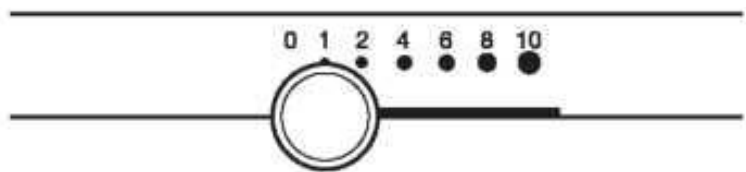

Lai aktivizētu ātruma kontroli

Ieslēdziet mikseri attiecīgajā elektriskajā kontaktrozetē. Ātruma kontroles rokturi no sākuma ir nepieciešams vienmēr uzstādīt uz zemāko ātrumu, pēc tam pakāpeniski virzīt uz vēlamo augstāko ātrumu, lai novērstu to, ka komponenti izšļakstīsies ārpus trauka. Skatieties 9. lappusi Ātruma kontroles instrukcijām.

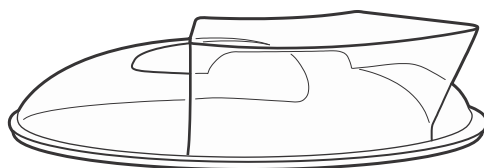

Lai piestiprinātu liešanas aizsargekrānu

1. Pagrieziet ātruma kontroli uz “0”.
2. Atslēdziet statnes mikseri vai izslēdziet elektrisko strāvu.
3. Piestipriniet plakano kuļstieni, mīklas āķi vai vadu bloku un trauku.
4. No miksera priekšpusē novietojiet liešanas aizsargekrānu pāri traukam, kamēr aizsargekrāns netiks novietots pa centru. Aizsargekrāna pamata malai jābūt novietotai trauka iekšpusē.

Lai noņemtu liešanas aizsargekrānu

1. Pagrieziet ātruma kontroli uz “0”.
2. Atslēdziet statnes mikseri vai izslēdziet elektrisko strāvu.
3. Paceliet liešanas aizsargekrāna priekšpusi no trauka malas un velciet uz priekšu.
4. Noņemiet piestiprinājumu un trauku.

Lai izmantotu liešanas aizsargekrānu

1. Labāko rezultātu sasniegšanai, grieziet aizsargekrānu tā, lai motora virspuse aizsegtu “u” formas spraugu aizsargekrānā. Liešanas kamera būs pa labi no pievienojuma rumbas, kad Jūs skatāties uz mikseri.
2. Ielejiet komponentus traukā caur liešanas kameru.


*Ja liešanas aizsargekrāns ir iekļauts ierīcē.

Trauka plakanā kuļstieņa pozīcijas regulēšana

Jūsu statnes mikseris rūpnīcā ir noregulēts tā, ka plakanais kuļstienis tikai pieskaras trauka dibenam. Ja, kaut kādu iemeslu dēļ, plakanais kuļstienis sit trauka dibenu vai, otrādi, atrodas traukā pārāk tālu no tā, Jūs to viegli varat izlabot.

1. Pagrieziet ātruma kontroli uz “O”.
2. Atslēdziet statnes mikseri vai izslēdziet elektrisko strāvu.
3. Paceliet motora virsmu.
4. Pagrieziet skrūvi (A) VIEGLI pretēji pulksteņrādītāja virzienam (pa kreisi), lai paceltu kuļstieni, vai pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā (pa labi), lai nolaistu plakano kuļstieni.
5. Noregulējiet plakano kuļstieni tā, lai tas tīrītu tikai trauka virsmu. Ja Jūs noregulēsiet skrūvi pārāk stingri, tad trauka aizvēršanas rokturis var neiekļūt savā vietā.

Piezīme: Kad noregulēšana tika veikta pareizi, tad plakanais kuļstienis nesitīs trauka dibenu vai malas. Ja plakanais kuļstienis vai kuļamais bloks atrodas pārāk tuvu un atsitas pret trauka dibenu, pārklājums, kuļstienis vai kuļamais bloks var nodilt.

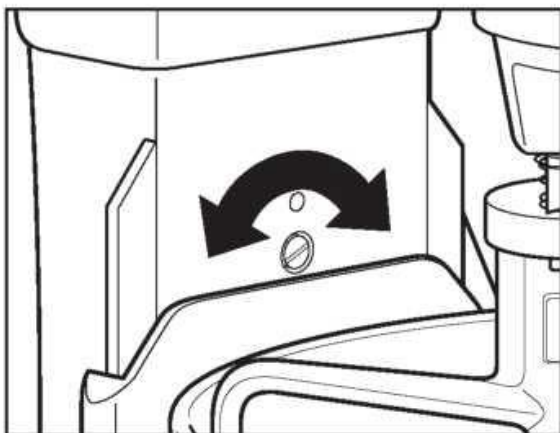

Kopšana un tīrīšana


Trauku, baltu plakano kuļstieni un balto mīklas āķi var mazgāt automātiskajā trauku mazgājamajā mašīnā. Vai pilnīgi iztīriet tos karstā, ziepjainā ūdenī un izskalojiet pilnīgi pirms tas izžūst. Neglabāiet kuļstieņus uz to ass.

Piezīme: Kuļamo bloku NEDRĪKST mazgāt mazgājamajā mašīnā!

Piezīme: Vienmēr pārliecinieties par to, ka statnes mikseris ir izslēgts no kontaktrozetes pirms tā tīrīšanas. Noslaukiet statnes mikseri ar mīkstu, mitru drānu. Neizmantojiet mājsaimniecības/komerčiālos tīrīšanas līdzekļus. Negremdējiet to ūdenī. Bieži noslauciet kuļstieņa asi, noņemot jebkādu pārpalikumu, kuri varētu uzkrāties.

Planetārā maisīšanas darbība

Darbības laikā plakana stienis kustās ap stacionāro trauku, tai pašā laikā griežoties pretējā virzienā pa savu asi. Šī diagramma parāda trauka pilnīgo aptveršanas sfēru, ko veic kuļstienis savā ceļā. Jūsu KitchenAid® statnes mikseris maisīs ātrāk un pilnīgāk nekā vairākums citu elektrisko mikseru. Tāpēc ir nepieciešams pielāgot vairākumā recepšu norādīto maisīšanas laiku, lai novērstu pārmērīgu maisīšanu.

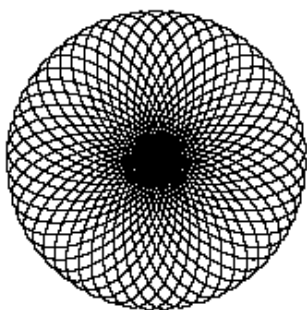

Stacionārā miksera lietošana



(“Brīdinājums”)

Risks iegūt miesas bojājumus

Izslēdziet mikseri no kontaktrozetes, pirms pieskaraties kuļstieņiem. Šo lietotāja instrukciju neievērošana var beigties ar salauztiem kauliem, ievainojumiem vai zilumiem.

Piezīme: Neiztīriet trauku, kad statnes mikseris atrodas ekspluatācijas režīmā.

Trauks un kuļstienis ir izveidoti tādā veidā, lai nodrošinātu pilnīgu maisīšanu, bieži neiztīrot trauku. Parasti ir pietiekami iztīrīt trauku vienreiz vai divas reizes maisīšanas laikā. Izslēdziet ierīci pirms attīrīšanas. Statnes mikseris var sasilst tā lietošanas laikā. Lielas slodzes apstākļos ar pagarinātu maisīšanas laiku var gadīties, ka Jūs nevarēsiet ērti pieskarties ierīces virsmai. Tas ir normāli.

Ātruma kontroles instrukcija - 10 ātrumu mikseri

Visiem ātrumiem piemīt Soft Start® tehniskais raksturojums, kurš automātiski iedarbina statnes mikseri ar zemāku ātrumu, lai novērstu komponenta izšļakstīšanos un “miltu pūsmu” sākumperiodā, pēc tam mikseris ātri palielina ātrumu, lai veiktu optimālo izpildīšanu.

Ātruma numurs

Maisīšana, Ātrums

MAISIŠANA

Režīms domāts lēnai samaisīšanai, komponentu apvienošanai, biezeņu pagatavošanai, visu maisīšanas procedūru uzsākšanai. Šis režīms jāizmanto, lai mīklai pievienotu miltus un sausus komponentus, un lai pievienotu šķidrumus sausiem komponentiem. Neizmantojiet MAISIŠANAS ātrumu, lai samaisītu rauga mīklu.

2

LĒNĀ MAISIŠANA

Režīms domāts lēnai maisīšanai, biezeņu pagatavošanai, ātrākai samaisīšanai. Šis režīms jāizmanto, lai maisītu un mīcītu rauga mīklu, blīvās mīklas un saldumus; lai sāktu pagatavot kartupeļu vai citu dārzeņu biezeni, lai pievienotu taukvielas mīklā, lai samaisītu mīkostas vai šļakstošas mīklas. Izmantojiet ar konservu kārbu atveramo aksesuāru.

4

SAMAIŠANA, SAKULŠANA

Režīms domāts vidēja blīvuma mīklu maisīšanai, tādu kā cepumu mīkla. Izmantojiet, lai savienotu cukuru un taukvielas un lai pievienotu cukuru olu baltumiem bezē (*meringue*) pagatavošanai. Kūku maisījumiem jāizmanto vidējais ātrums. Izmantojiet ar: pārtikas maļamo mašīnu, maizes griešanas rotoru/rīvi, makaronu mīklas veltnīti un augļu/dārzeņu kāstuvi.

6

SAKULŠANA, SAPUTOŠANA

Režīms domāts vidēji ātrai sakulšanai (putošanai) vai saputošanai. Izmantojiet, lai pabeigtu kūku, virtuļu un citu mīklu maisīšanu. Kūku maisījumiem jāizmanto lielāks ātrums. Izmantojiet ar citrusa sulas spiednes aksesuāru.

8

ĀTRĀ KULŠANA, PUTOŠANA

Režīms domāts putukrējumu, olu baltumu un vārītas glazūras veidošanai.

10

ĀTRĀ SAPUTOŠANA

Režīms domāts neliela daudzuma krējuma, olu baltumu saputošanai vai kartupeļu biezeņa galīgai sagatavošanai. Izmantojiet ar mīklas izstrādājumu pagatavošanas un graudiņu maļamās ierīces aksesuāru.

Piezīme: Pie lielas slodzes, neuzturēs pietiekami lielu ātrumu, piemēram, kad tiek izmantots mīklas izstrādājumu pagatavošanas vai graudu maļamās ierīces aksesuārs.

Piezīme: Nepārsniedziet ātrumu 2, kad tiek gatavota rauga mīkla, jo tas var izraisīt miksera bojājumus.

Padomi maisījumiem

Kā pielāgot izmantojamās receptes mikserim

Instrukcijas maisījumu pagatavošanai, kas ir atrodamas šajā rokasgrāmatā, var izmantot, lai, lietojot mikseri (KitchenAid® Stand Mixer), izmantotu Jūsu mīļākās receptes.

Lai palīdzētu noteikt maisīšanas procedūru, būs nepieciešams izmantot personīgos novērojumus un pieredzi. Rūpīgi vērojiet mīklas pagatavošanas procesu un pievienojiet tikai tik daudz maisījumus, lai masai būtu Jūsu receptē aprakstītais vēlamais izskats, kā piemēram "vienveidīga un krējumaina". Sekojiet "Ātruma kontroles instrukcijām" rokasgrāmatas 11. lappusē, lai noteiktu attiecīgu maisīšanas ātrumu.

Kā pievienot komponentus

Standarta proporcijas, kas jāievēro, samaisot lielāko daļu dažāda sastāva mīklu, it īpaši tortēm un cepumiem, ir sekojošas – masai jāpievieno:

$\frac{1}{3}$ sauso sastāvdaļu, $\frac{1}{2}$ šķidro sastāvdaļu, $\frac{1}{3}$ sauso sastāvdaļu, $\frac{1}{2}$ šķidro sastāvdaļu, $\frac{1}{3}$ sauso sastāvdaļu

Izmantojiet attiecīgu maisīšanas ātrumu, līdz sastāvdaļas ir sajauktas kopā. Tad pakāpeniski palieliniet to līdz vēlamiem ātrumam. Vienmēr pievienojiet sastāvdaļas pēc iespējas tuvāk trauka sienīnai, lai tieši neskartu kustīgo kuļstieni. Liešanas aizsargekrāns var atvieglot komponentu pievienošanas procesu.

PIEZĪME: Ja komponenti, kas atrodas trauka dibenā, netiek pareizi sajaukti, tas nozīmē, ka kuļstienis nerasniedz trauka dibenu pietiekami dziļi. Skatiet "Trauka plakanā kuļstieņa pozīcijas regulēšana" 7. lappusē.

Kā pagatavot tortes maisījumu

Izmantojot iepakotos tortes maisījumus, lietojiet 4 ātruma režīmu vidējam ātrumam un 6 ātruma režīmu - ātrgaitai. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, maisiet tik ilgi, kā norādīts uz iepakojuma.

Kā pievienot riekstus, rozīnes vai iecukurotos augļus

Cietas vielas jāpievieno maisījuma pagatavošanas pēdējās sekundēs, izmantojot pareizu maisīšanas ātrumu. Miltu masai ir jābūt pietiekami biežai, lai cepšanas laikā augļi vai rieksti nenogrimst pannas dibenā. Lipīgi augļi jāpārkausa ar miltiem, lai tie labāk izvietotos masā.

Kā pagatavot šķidros maisījumus

Maisījumi, kas satur lielu daudzumu šķidro sastāvdaļu, jā sajauc ar mazāku ātrumu palīdzību, lai izvairītos no šļakstīšanās. Palieliniet ātrumu tikai pēc tam, kad maisījums kļūst biezāks/blīvāks.

Kā mīcīt rauga mīklu

VIENMĒR lietojiet mīklas āķi rauga mīklas sajaukšanai un mīcīšanai. Izmantojiet 2 režīma ātrumu, lai sajauktu un mīcītu rauga mīklu. Jebkura cita ātruma režīma izmantošana var novest pie augstas neveiksmes varbūtības. Nelietojiet receptes, kuras aicina izmantot vairāk nekā 0,87 kg (7 tasītes) universālo miltu vai 0,81 kg (6 tasītes) pilngraudu miltu, kad Jūs izmantojiet 4,25 litru (4,5 kvartas) tilpuma statnes mikseru ar paceļamo galviņu mīklas pagatavošanai. Nelietojiet receptes, kuras aicina izmantot vairāk nekā 1 kg (8 tasītes) universālo miltu vai 0,81 kg (6 tasītes) pilngraudu miltu, kad Jūs izmantojiet 4,8 litru (5 kvartas) tilpuma statnes mikseru ar paceļamo galviņu mīklas pagatavošanai.

Olu baltumi

Ievietojiet istabas temperatūras olu baltumus tīrā, sausā traukā. Piestipriniet trauku un kuļstieņa bloku. Lai izvairītos no izšļakstīšanās, pakāpeniski pārvediet uz vēlamo ātrumu un sakuliet līdz vēlamam līmenim. Skatīt diagrammu zemāk.

PIEMĒROJAMIE ĀTRUMI

1 olas baltumsPAKĀPENISKI līdz 10. režīmam

2-4 olu baltumi PAKĀPENISKI līdz 8. režīmam

6 vai vairāk olu baltumuPAKĀPENISKI līdz 8. režīmam

Kulšanas pakāpes

Izmantojot savu statnes mikseri (KitchenAid® Stand Mixer), olu baltumi tiek sakulti ātri. Izvairieties no pārāk ilgas sakulšanas.

Zemāk ir izklāstīts, kā jānotiek katram procesam.

Putojoša masa

Lieli, nevienmērīgi gaisa burbuļi.

Sāk noturēt formu

Gaisa burbuļi ir smalki un kompakti; pati masa ir balta.

Masa ar mīkstām smailēm

Smaiļu gali nokrīt, kad kuļstieņa bloks ir noņemts.

Gandrīz stingra masa

Asi smaiļu gali, kad kuļstieņa bloks ir noņemts, bet baltumi vēl ir joprojām mīksti.

Stingra masa, bet nav vēl sausa

Asi un stingri smaiļu gali, kad kuļstieņa bloks ir noņemts. Baltumi ir vienādā krāsā, un mirdz.

Stingra un jau sausa masa

Asi un stingri smaiļu gali, kad kuļstieņa bloks ir noņemts. Baltumi ir raiboti un blāvi.

Putukrējums

Ielejiet aukstu saldo krējumu atdzesinātā traukā. Piestipriniet trauku un kuļstieņa bloku. Lai izvairītos no izšļakstīšanās, pakāpeniski pārvediet uz vēlamo ātrumu un sakuliet līdz vēlamam līmenim. Skatīt diagrammu zemāk.

PIEMĒROJAMIE ĀTRUMI

59 ml (1 tase)PAKĀPENISKI līdz 10. režīmam

118 ml (½ tases)PAKĀPENISKI līdz 10. režīmam

236 ml (1 tase)PAKĀPENISKI līdz 8. režīmam

472 ml (1 pinte)PAKĀPENISKI līdz 8. režīmam

Putošanas pakāpes

Rūpīgi vērojiet putukrējumu putošanas laikā. Ņemot vērā, ka Jūsu statnes mikseris (KitchenAid® Stand Mixer) puto tik ātri, ir tikai dažas sekundes starp putošanas pakāpēm. Aplūkojiet pakāpju raksturojumus zemāk:

Sāk sabiezēt

Putukrējums ir biezs un līdzīgs olu krēmam.

Sāk noturēt formu

Krējums veido mīkstas smailes, kad kuļstienis ir noņemts. Var tikt izmantots kopā ar citām sastāvdaļām, gatavojot desertus un mērces.


Stīvs

Putukrējums ir stīvs, veido asa smailes, kad kuļstienis ir noņemts. Izmantojiet kūku vai desertu dekorēšanai, vai arī kā pildījumu krēmam.

Stiprinājumi un aksesuāri

Vispārīgā informācija

KitchenAid® stiprinājumi ir izveidoti tā, lai nodrošinātu ilgu kalpošanas laiku. Stiprinājuma jaudas asij un rumbas ligzdai ir kvadrāta dizains, lai novērstu jebkādu slīdēšanas iespēju jaudas nodošanas laikā stiprinājuma elementam. Rumbas un ass korpusi ir izvietoti tā, lai nodrošinātu ciešu pielāgošanos, pat pēc ilgstošas izmantošanas un ekspluatācijas. KitchenAid® stiprinājumiem nav nepieciešams papildus energobloks, lai tie darbotos; energobloks ir iebūvēts iekšā. Skatīt standarta miksera stiprinājumu lietošanu un aprūpi ātrumu iestatījumiem un darbības laika perioda noteikšanai (*Standard Mixer Attachments Use and Care Guide*).

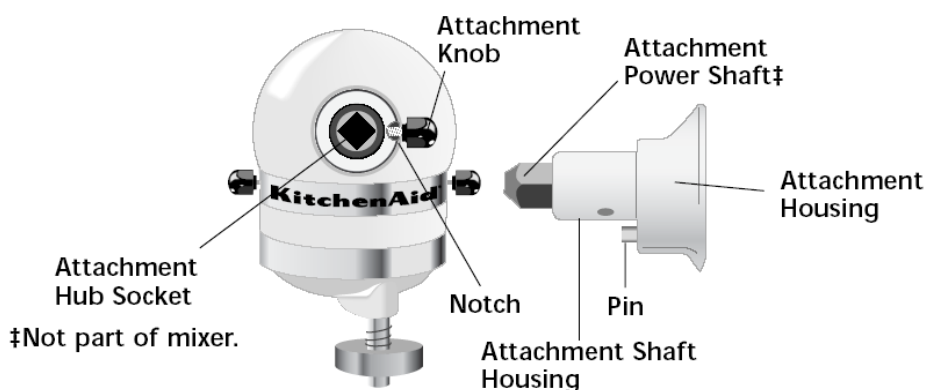

Stiprinājuma rokturis
Stiprinājuma rumbas ligzda
Zobs
Nav miksera sastāvdaļa

Stiprinājuma jaudas ass
Stiprinājuma korpus
Tapa
Stiprinājuma ass korpus

Vispārīgās instrukcijas

Lai piestiprinātu

1. Pagrieziet ātruma kontroli uz “O”.
2. Atslēdziet statnes mikseri vai izslēdziet elektrisko strāvu.
3. Atlaidiet stiprinājuma rokturi, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
4. Noņemiet stiprinājuma rumbas vāku.
5. Ievietojiet stiprinājuma ass korpusu stiprinājuma rumbā, pārliecinādamies, ka stiprinājuma jaudas ass atbilst kvadrāta stiprinājuma rumbas ligzdai. Var būt nepieciešamas griezt stiprinājumu uz priekšu un atpakaļ. Kad stiprinājums ir attiecīgajā pozīcijā, tad tapina uz stiprinājuma ietilps zobā uz rumbas malas.
6. Iestipriniet stiprinājuma rokturi, pagriežot to pulksteņrādītāja virzienā, kamēr stiprinājums ir pilnīgi drošs statnes mikserim.
7. Ieslēdziet attiecīgajā elektriskajā kontaktrozetē.

Lai izņemtu

1. Pagrieziet ātruma kontroli uz “O”.
2. Atslēdziet statnes mikseri vai izslēdziet elektrisko strāvu.
3. Atlaidiet stiprinājuma rokturi, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Viegli grieziet stiprinājumu uz priekšu un atpakaļ, kamēr tas netiks izvilkts.
4. Aizvietojiet stiprinājuma rumbas vāku. Iestipriniet stiprinājuma rumbu, pagriežot to pulksteņrādītāja virzienā.

Kad Jums ir nepieciešama apkalpošana



(“Brīdinājums”)

Elektriskā trieciena draudi

Izslēdziet mikseri no kontaktrozettes, pirms apkalpošanas veikšanas.

Šo lietotāja instrukciju neievērošana var beigties ar nāvi vai elektrisko triecienu.

Lūdzu, izlasiet sekojošo informāciju, pirms zvaniet Jūsu apkalpošanas centram.

1. Statnes mikseris var sasilst tā izmantošanas laikā. Strādājot ar lielām slodzēm ilgstoša laika periodā, var gadīties, ka Jūs nevarēsiet ērti pieskarties ierīces virsmai. Tas ir normāli.
2. Statnes mikseris var izdot kodīgu smaržu, īpaši, kad tas ir jauns. Elektriskiem motoriem tas ir ierasti.
3. Ja plakanais kuļstienis sit trauku, apstādiniet statnes mikseri. Skatieties “Trauka plakanā kuļstieņa pozīcijas regulēšana” 11. lappusē.

Ja Jūsu statnes mikseris nepareizi darbojas vai nedarbojas vispār, lūdzu, pārbaudiet sekojošo:

- Vai statnes mikseris ir ieslēgts kontaktrozetē?
- Vai ķēdes drošinātājs, kas pievienots statnes mikserim, ir darba stāvoklī? Ja Jums ir ķēdes slēdža kaste, pārliecinieties, vai ķēde ir slēgta.
- Izslēdziet statnes mikseri uz 10-15 sekundēm, pēc tam ieslēdziet to atpakaļ. Ja mikseris joprojām nedarbojas, ļaujiet tam atdzist 30 minūšu laikā, pirms tas tiek ieslēgts no jauna.
- Ja problēma nav iepriekš minēto iemeslu dēļ, skatieties “Apkalpošanas centri.”

Mājsaimniecības KitchenAid® statnes miksera ar paceļamo galviņu garantija

Garantijas termiņa ilgums:	KitchenAid samaksās par:	KitchenAid nemaksās par:
Eiropa, Austrālija un Jaunzēlande: Artisan® mikserim 5KSM150PS: piecu pilnu gadu garantija, sākot no pirkšanas datuma. KitchenAid Classic™ mikserim 5K45SS: divu pilnu gadu garantija, sākot no pirkšanas datuma. Citas valstis: Viena pilna gada garantija, sākot no pirkšanas datuma.	Sastāvdaļu elementu nomainīšanu un remontdarbu izmaksām, lai izlabotu defektus materiālos vai apdarē. Apkalpošana ir jānodrošina un jāsniedz autorizētajam KitchenAid apkalpošanas centram	A. Remontdarbiem, ja statnes mikseris tiek izmantots ekspluatācijā citā veidā, nekā tas ir paredzēts ēdiena pagatavošanai mājsaimniecībā. B. Bojājumiem, kas rodas no nelaimes gadījuma, izmaiņām, nepareizas izmantošanas, neracionālas lietošanas vai instalācijas/ ekspluatācijas, kas neatbilst vietējiem elektrības lietošanas noteikumiem, rezultātā.

KITCHENAID NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR NETIEŠAJIEM BOJĀJUMIEM.

Klientu apkalpošana

Visus apkalpošanas darbus ir nepieciešams veikt uz vietas, griežoties pēc palīdzības licenzētā KitchenAid apkalpošanas centrā. Sazinieties ar dīleri, no kura Jūs esat nopirkuši šo ierīci, lai saņemtu tuvākā licenzētā KitchenAid apkalpošanas centra nosaukumu.

Home Decor OÜ
Valukoja 7/2, Tallinn, Estonia, 11415
Tel. +372 555 09 561 (EST)
Tel. +371 202 20 275 (LAT)
info@kitchen.ee
www.kitchenaidlv.lv
www.facebook.com/kitchenaidlv/