



KitchenAid

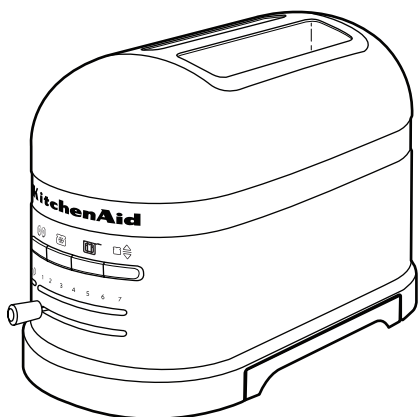

Modelis 5KMT2204

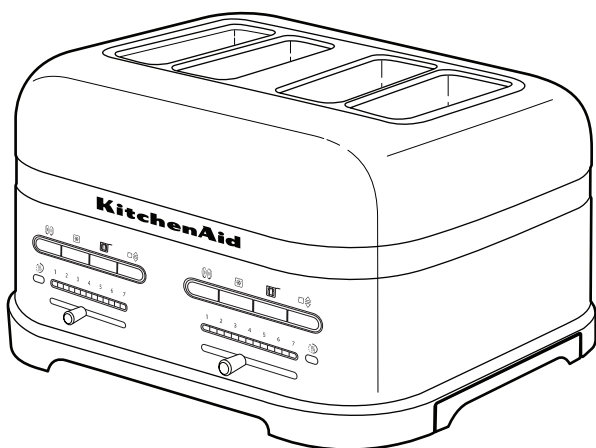

Modelis 5KMT4205

Saturs

DROŠĪBAS PASĀKUMI ATTIECĪBĀ UZ TOSTERI

Svarīgi drošības pasākumi	6
Prasības attiecībā uz elektrību	7
Vecu elektrisko iekārtu izmešana	8

DETAĻAS UN IESPĒJAS

Tostera detaļas	8
Tostera iespējas	9
Vadības pogas	10
TOSTERA LIETOŠANA	
Pirms pirmās lietošanas reizes	11
Grauzdiņa pagatavošana	11

ĪPAŠAS GRAUZDĒŠANAS FUNKCIJAS

Siltuma uzturēšana	12
Virtuļu grauzdēšana	12
Sasaldētu produktu grauzdēšana	12
Sviestmaižu grauzdēšana	13

APKOPE UN TĪRĪŠANA

14

KĻŪMJU NOVĒRŠANA

15

SERVISS UN GARANTĪJA

15

Jūsu drošība un citu drošība atrodas pirmajā vietā.

Šajā instrukcijā un uz jūsu ierīces mēs esam izvietojuši daudz svarīgu paziņojumu par drošību. Obligāti izlasiet visus paziņojumus par drošību un sekojiet to norādījumiem.



Šis ir brīdinājuma simbols par bīstamību.

Šis simbols brīdina jūs par iespējamām briesmām, kas spēj radīt traumu vai pat nogalināt jūs un citus cilvēkus.

Visi paziņojumi par drošību seko šim simbolam un vārdiem DANGER („BĪSTAMĪBA”) vai WARNING („UZMANĪBU”). Šie vārdi nozīmē:



DANGER

Jūs varat iet bojā vai gūt smagas traumas, ja nekavējoties nesekosiet instrukcijām.



WARNING

Jūs varat iet bojā vai gūt smagas traumas, ja nekavējoties nesekosiet instrukcijām.

Brīdinājumi par bīstamību norādīs jums uz potenciālo bīstamību, sniegs rekomendācijas attiecībā uz to, kā mazināt traumu iespējamību, kā arī uz to, kas var notikt, ja jūs nesekosiet instrukcijām.

SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI

Izmantojot elektriskās iekārtas, vienmēr jāievēro pamata drošības pasākumi, ieskaitot sekojošo:

1. Izlasiet visu pamācību.
2. Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus.
3. Lai pasargātu sevi no elektrošoka, neiegremdējiet vadu, kontaktdakšas vai tosteri ūdeni vai citā šķidrumā.
4. Šī ierīce nav paredzēta, lai to lietotu personas (ieskaitot bērni) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai personas, kam trūkst pieredze un zināšanas, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona tās neuzrauga vai nedod norādījumus attiecībā uz ierīces izmantošanu.
5. Bērni ir jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
6. Pirms tīrīšanas vai kad neizmantojat, atvienojiet tosteri no kontaktligzdas. Pirms detaļu uzlikšanas vai noņemšanas, ļaujiet tosteram atdzist.
7. Neieslēdziet ierīci, ja vads vai kontaktdakša ir bojāti vai ierīce pareizi nedarbojas vai ir jebkādā veidā bojāta. Atgrieziet ierīci tuvākajā autorizētajā servisa centrā, lai to pārbaudītu, salabotu vai noregulētu.
8. Ja izmanto rezerves daļas, ko neiesaka ražotājs, varat savainoties.
9. Nelietot ārtelpās.
10. Nepieļaujiet, ka vads karājas pāri letei vai galda malām vai nonāk saskarē ar uzkaršušām virsmām.
11. Neizmanto karstas gāzes vai elektriskās krāsns tuvumā vai uz tām.
12. Pirms atvienošanas uzstādiet vadības pogas pozīcijā „OFF”, tad izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
13. Izmantojiet tosteri tikai tam paredzētajā nolūkā.

14. Pārāk liela izmēra pārtiku, metāla folijas iepakojumus vai instrumentus nedrīkst ievietot tosterā, jo tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
15. Ja tosters ir pārklāts vai pieskaras viegli uzliesmojošam materiālam, ieskaitot, aizkarus, drapējumu, sienas un tamlīdzīgi, kamēr tas darbojas, var tikt izraisīts ugunsgrēks.
16. Nemēģiniet izņemt pārtiku, ja tosters ir pievienots strāvai.
17. Šo produktu ir paredzēts izmantot tikai lietošanai mājāsaimniecības vajadzībām.

SAGLABĀJIET ŠO PAMĀCĪBU

Prasības attiecībā uz elektrību

WARNING



**Elektriskā trieciena risks
Iespraudiet sazēmētā
kontaktligzdā.
Neizņemiet zemējuma zaru.
Neizmantojiet adapteri.
Neizmantojiet pagarinātāju.
Ja neievērosiet šos
norādījumus, var tikt izraisīta
nāve, ugunsgrēks vai
elektrošoks.**

Spriegums:	220-240 volti
Frekvence:	50/60 herci
Jauda vatos:	1250 vati divu šķēli modelim 5KMT2204 2500 vati četru šķēļu modelim 5KMT4205

PIEZĪME: Ja elektrības vads ir bojāts, ražotājam vai servisa pārstāvim tas jānomaina, lai izvairītos no briesmām. Neizmantojiet pagarinātāju. Ja elektrības vads ir pārāk īss, lieciet kvalificētam elektriķim vai remontmeistaram uzstādīt izeju ierīces tuvumā.

DROŠĪBAS PASĀKUMI ATTIECĪBĀ UZ TOSTERI

Elektriskās ierīces atkritumu utilizācija

Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas elektrisko un elektronisko iekārtu lietošanas direktīvu 2002/96/EC (MEEE). Izstrādājuma utilizācijas noteikumu ievērošana palīdz novērst potenciālās negatīvās sekas apkārtējai videi un cilvēka veselībai, ko var izraisīt šī produkta nepareiza utilizācija.

Šī zīme  uz ierīces vai uz preces pavaddokumenti norāda, ka minēto ierīci nevar utilizēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Tā vietā ierīce ir jānodod attiecīgā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas un pārstrādes


Utilizācija jāsteno atbilstoši vietējiem atkritumu utilizācijas noteikumiem.

Sīkākas informācijas saņemšanai par šīs ierīces apkopi, utilizāciju un pārstrādi, lūdzu, vērsieties vietējās varas institūcijās, sadzīves atkritumu savākšanas dienestā vai veikalā, kur jūs nopirkāt produktu.

DETAĻAS UN IESPĒJAS


Tostera detaļas

4 šķēļu modelis

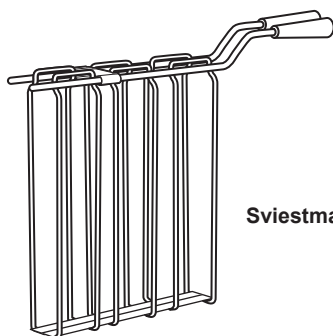


Sviestmaižu statīvs

Sevišķi platās atveres
ar automātiskiem
pašcentrējošiem plauktiem

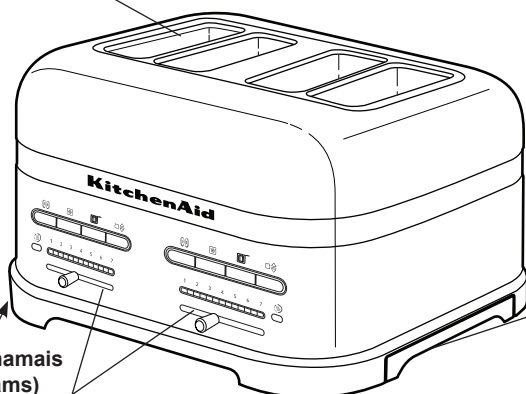


Vada uztinamais
(nav redzams)

Duāla-neatkarīga vadība

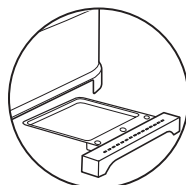


Izņemama
drupu tekne

2 šķēļu modelis

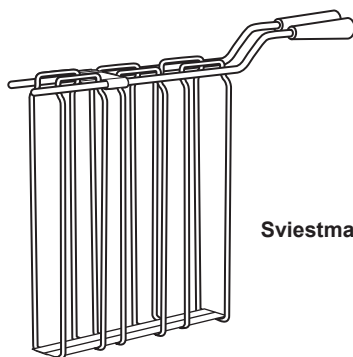

Sviestmaižu statīvs

Sevišķi platas atveres ar automātiskiem pašcentrējošiem plauktiem

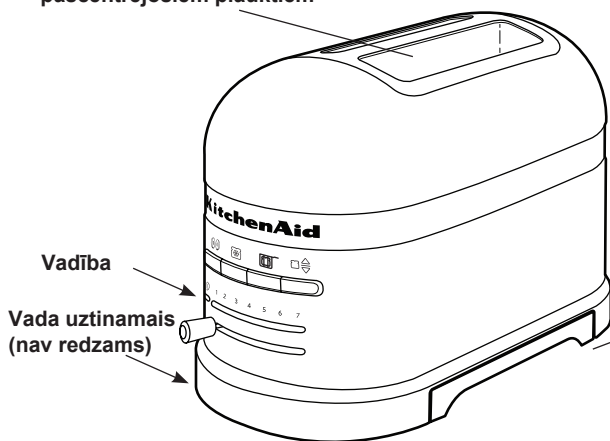

Vadība

Vada uztinamais
(nav redzams)

Izņemama
drupatu tekne

Tostera iespējas

Sevišķi platas atveres ar automātiskiem pašcentrējošiem plauktiem

Sevišķi platās atveres ļauj ērti grauздēt maizi, virtuļus un angļu kūksņus līdz 2,8 cm biezumā. Pašcentrējošie plaukti palīdz nodrošināt vienmērīgu plānas un biezas maizes uzsildīšanu. Automātisks pacelšanas mehānisms izceļ un nolaiž plauktus.

Vadības

Viegli lietojamās vadības pogas ļauj ātri izvēlēties vēlamo uzstādījumu un nodrošināt vizuālu reakciju.

Duāla neatkarīga vadība (tikai 4 šķēļu modelim)

Duāla neatkarīga vadība ļauj izvēlēties atšķirīgus iestatījumus katram atveru pārim.


Vada uztinamais

Izmantojot vada uztinamo, lai ērti uzglabātu vadu, kad nelietojat ierīci.

Izņemamā drupatu tekne

Izņemamo drupatu tekni var viegli izslidināt, lai notīrītu drupatas. Mazgāt tikai ar rokām.

Vadības pogas

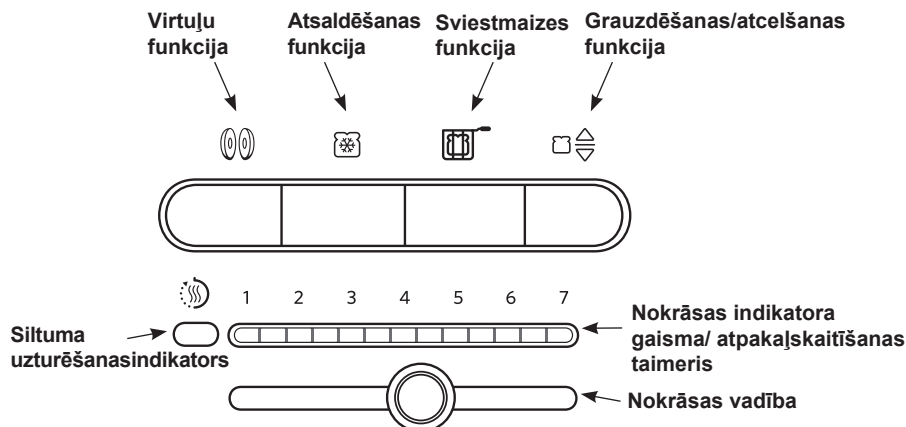

Grauzdēšanas/atcelšanas funkcija

Šis ir automātiskais toasters. Tiklīdz tiek ielikta

maize kādā atverē, tā tiek nolaista un sākas grauzdēšana izvēlētajā iestatījumā. Daži pārtikas produkti var būt pārāk viegli, lai iedarbinātu automātisku grauzdēšanu. Ja pārtika netiek nolaista 3 sekunžu laikā, nospiediet TOAST/CANCEL, lai sāktu ciklu manuāli. Piespiediet vēlreiz, lai apturētu jau notiekošu grauzdēšanas ciklu vai lai izbeigtu siltuma uzturēšanas funkciju.

Nokrāsas vadība un Nokrāsas indikatora gaisma/atpakaļskaitīšanas taimeris

Precīzi uzstāda vēlamo brūnuma pakāpi. Indikatora gaisma uzreiz parāda uzstādījumu. Grauzdēšanas laikā gaismas nokrāsas uzstādījuma joslā mirgo un norāda grauzdēšanas cikla palikušo laiku.



Siltuma uzturēšanas indikators

Ja pārtika netiek izņemta 45 sekunžu laikā pēc cikla

beigām, toasters automātiski nolaiž pārtiku un aktivizē siltuma uzturēšanas ciklu, izmantojot mazu siltuma daudzumu 3 minūšu garumā. KEEP WARM indikators izgaismojas, kamēr cikls ir aktīvs. Šo ciklu jebkurā laikā var atcelt, piespiežot TOAST/CANCEL.



Virtuļu funkcija

Tosteram ir īpašs uzstādījums virtuļu, bulciņu, kūsiņu, maizīšu un citas apaļas

maizes grauzdēšanai, ko var pārgriezt un apgrauzdēt vienu pusi. Sildelementi pielāgojas, lai precīzi apgrauzdētu sagrieztu virtuļu (vai citas apaļmaizes) iekšpusi, neapdedzinot ārējo virsmu.



Atsaldēšanas funkcija

Tosterim ir atsaldēšanas režīms, kas viegli atkausē un izgrauzdē sasalušu maizi. Izmantojiet atsaldēšanas režīmu tika sasalušai pārtikai.



Sviestmaizes funkcija

Tosteram ir īpašs sviestmaizū iestatījums, ko var izmantot tikai kopā ar „KitchenAid”

sviestmaizū statīvu, lai apgrauzdētu sviestmaizes, kas pagatavotas ar plāni sagrieztu gaļu un sieru. Sīkākai informācijai skatiet „Sviestmaizū grauzdēšana”.

Pirms pirmās lietošanas reizes

Pirms lietot tosteri, pārbaudiet, sevišķi platās atveres un izņemiet iepakojumu vai apdrukātu materiālu, kas var būt iekritis nosūtīšanas vai pārvietošanas laikā. Neievietojiet tosterā metāla priekšmetus. Pirmo reizi lietojot tosteri, var parādīties nelieli dūmi. Tas ir normāli. Dūmi ir nekaitīgi un ātri pazudīs.

Grauzdiņa pagatavošana

1. Ja nepieciešams, saīsiniet vadu, aptinot to ap pamatni. Tostera kājas ir pietiekami garas, lai vads iznāktu no jebkuras tosteras malas.

⚠ WARNING




Elektriskā trieciena risks
Iespraudiet saņemto kontaktligzdā.
Neizņemiet zemējuma zaru.
Neizmantojiet adapteri.
Neizmantojiet pagarinātāju.
Ja neievērosiet šos norādījumus, var tikt izraisīta nāve, ugunsgrēks vai elektrošoks.

2. Iespraut saņemto kontaktligzdā.
3. Nokrāsas vadītā izvēlieties izvēlēties vajadzīgo brūnuma pakāpi. Lai grauzdiņš būtu tumšāks, virziet nokrāsas vadītā pogu pa labi, lai būtu gaišāks – pa kreisi. Indikators gaismā parāda nokrāsas līmeni 1 (gaišs) - 7 (tumšs).


PIEZĪME: Dažādiem maizes veidiem un mitruma līmenim var būt nepieciešams atšķirīgs nokrāsas uzstādījums. Piemēram, sausa maize paliek brūna ātrāk nekā mitra un tai nepieciešams mazāks uzstādījums.

4. Maizi vai citu pārtiku, ko vēlaties grauzdēt, ievietojiet atverēs.

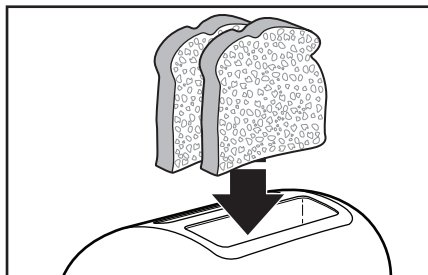

PIEZĪME: Lai pagrauzdējums būtu vienmērīgs 2 atveru modeļos, vienlaicīgi grauzdējiet vienāda veida un biezuma maizi. Ja grauzdējat divu atšķirīgu veidu un biezumu maizi 4 atveru modeļā ar daļu-neatkarīgu vadību, katrā atveru pāri ievietojiet vienāda veida maizi.

5. Tiklīdz maize tiek ievietota atverē, tā automātiski tiek nolaista un sākas grauzdēšana. Daži pārtikas produkti ir pārāk viegli, lai iedarbinātu automātisko grauzdēšanu. Ja pārtika netiek nolaista 3 sekunžu laikā, piespiediet TOAST/ CANCEL, lai manuāli sāktu ciklu.
6. (Opcija) 5 sekunžu laikā nospiediet vēlamo īpašo grauzdēšanas funkcijas pogu. Sīkākai informācijai skatiet „Īpašas grauzdēšanas funkcijas”.
7. Kad grauzdēšana ir pabeigta, tosters automātiski izceļ pārtiku un atskan signāls. Ja pārtika netiek noņemta 45 sekunžu laikā, tosters aktivizē siltuma uzturēšanas funkciju.
8. Lai jebkurā laikā atceltu grauzdēšanu, nospiediet TOAST/CANCEL. Tosters izceļ grauzdiņu un izslēdzas.

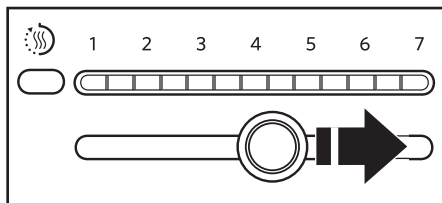

Siltuma uzturēšana

Ja pārtika netiek izņemta 45 sekunžu pēc cikla beigām, tostera automātiski nolaiž pārtiku un aktivizē siltuma uzturēšanas ciklu, izmantojot mazu siltuma daudzumu 3 minūtes. KEEP WARM indikators deg, kamēr šis cikls ir aktīvs.



Lai atceltu siltuma uzturēšanas režīmu un izņemtu grauzdīņu:

Vienreiz piespiediet TOAST/CANCEL. Grauzdīņš tiek izcelts un tostera izslēdzas.





Ja grauzdīņš netiek izņemts 3 minūšu laikā, grauzdīņš tiek pacelts un tostera automātiski izslēdzas.

Virtuļu grauздēšana

Tosteram ir īpašs uzstādījums virtuļu, bulciņu kēksiņu, maizīšu un citu apaļmaizīšu grauздēšanai, ko vēlaties pārgriezt un apgrauздēt vienu pusi. Sildelementi pielāgojas, lai precīzi apgrauздētu sagriezta virtuļa (vai citas apaļmaizes) iekšpusi, neapdedzinot ārējo virsmu.

1. Ar nokrāsas pogu uzstādiet vajadzīgo brūnuma pakāpi, nospiediet BAGEL pogu.
2. Ielieciet virtuļu vai citu apaļmaizīšu pusītes ar grieztajām pusēm uz iekšu, kā parādīts attēlā. Tosters automātiski nolaiž virtuli un uzsāk grauздēšanu.

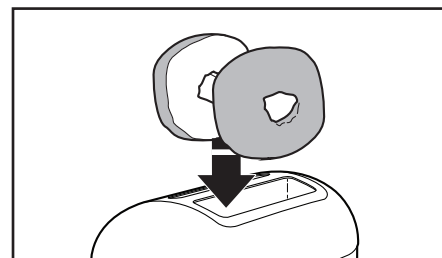

3. Kad virtulis ir gatavs, tostera to izcels un atskanēs signāls. Ja virtulis netiek izņemts 45 sekunžu laikā, tostera aktivizē siltuma uzturēšanas režīmu.

Saldētu produktu grauздēšana

Tosteram ir atsaldēšanas režīms, kas viegli atsaldē un izgrauздē saldētu maizi. Lietojiet šo režīmu tikai ar sasaldētu pārtiku.

Parasta maize un līdžīga pārtika:

1. Kad izvēlēts vajadzīgais brūnuma līmenis, piespiediet FROZEN pogu.
2. Ielieciet sasalušo maizi tosterā atverēs.
3. Tosters automātiski nolaiž maizi, iedarbina atsaldēšanas ciklu, lai atkausētu maizi, tad izgrauздē līdz vēlamo brūnuma uzstādījumam.



Sasaldēti virtuļi (vai cita uz pusi sagriezta apaļmaize):

1. Kad izvēlēts vajadzīgais brūnuma līmenis, piespiediet BAGEL pogu un tad FROZEN pogu.
2. Ielieciet sasalušo virtuli (vai citu apaļmaizi) tosterā atverēs.
3. Tosters automātiski nolaiž maizi, iedarbina atsaldēšanas ciklu, lai to atkausētu, tad izgrauздē līdz vēlamo brūnuma uzstādījumam.


Sviestmaižu grauздēšana

Tosteram ir piederums un īpašs uzstādījums sviestmaižu grauздēšanai, kas pagatavotas ar plāni sagriezu gaļu un sieru.


Sviestmaižu statīva dizains ar engēm ļauj to plaši atvērt, lai viegli ieliktu un izņemtu sviestmaizes.

Sviestmaizes pagatavošana:

1. Viegli apziediet ar sviestu maizes ārpusi – neapziediet ar sviestu pusi, kas būs vērsta pret pildījumu. Maizes ārpuses apziešana ar sviestu palēnina apbrūnināšanos un palīdz uzsildīt pildījumu.
2. Ielieciet sviestmaizē vēlamās sastāvdaļas, bet nepiepildiet pārāk daudz! Vispiemērotākās ir plāni sagrieztas sastāvdaļas, piemēram, šķiņķis, tītars un siers.
3. Atveriet statīvu, paplešot rokturus katru uz savu pusi. Tas pielieciet sviestmaizes malu pie statīva apakšas, kā parādīts attēlā.

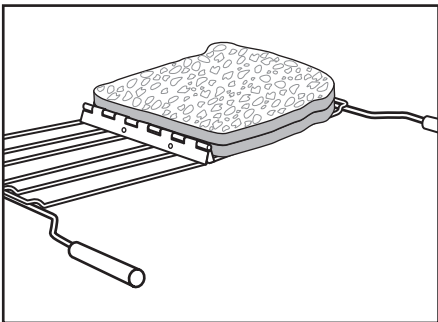

4. Saspieties sviestmaižu statīva rokturus kopā, lai satvertu sviestmaizi. Aizveriet saspraudi, lai saturētu režģus kopā.

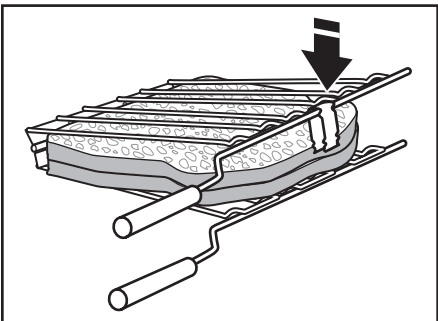


PIEZĪME: NEDRĪKST grauздēt sviestmaizes bez statīva, jo siers vai citi pārtika produkti var izkust un pielipt pie tostera iekšējās sienas.

NEDRĪKST uzglabāt sviestmaižu statīvu tosterā vai likt to atpakaļ tosterā, kad sviestmaize ir gatava un izņemta.

Tādējādi sāksies jauns grauздēšanas cikls un novērs pareizu tosteru darbību.


Sviestmaizes grauздēšana:

1. Uzstādiē nokrāsas pogu uz vēlamo brūnuma līmeni, tad nospiediē SANDWICH pogu.
2. Ielieciet sviestmaižu statīvu tosterā atvērē, kad tajā ir ievietota sviestmaize, kā parādīts attēlā. Tosters automātiski nolaiž sviestmaižu statīvu un sāk grauздēšanu.

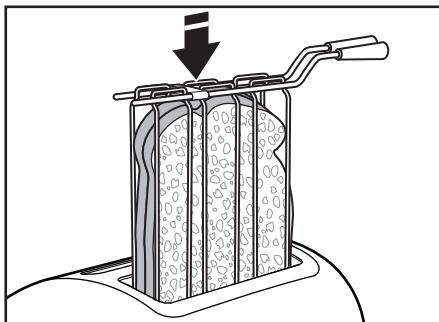

3. Kad sviestmaize ir gatava, 3 reizes atskan signāls, un sviestmaizes pogas gaisma mirgo.
4. Izņemiet sviestmaižu statīvu un nospiediē SANDWICH pogu vai TOAST/ CANCEL pogu, lai rāmis atgrieztos pareizā stāvoklī.


Ja sviestmaižu statīvs netiek izņemts 2 minūtes ik pēc 30 sekundēm atskan pīkstiens un sviestmaižu pogas gaisma mirgo, atgādinot, ka tā jāizņem. Ja sviestmaižu statīvs netiek izņemts 2 minūšu laikā, tosters automātiski izslēdzas. Jebkurā gadījumā sviestmaižu statīvs ir jāizņem, lai tosters atkal darbotos.

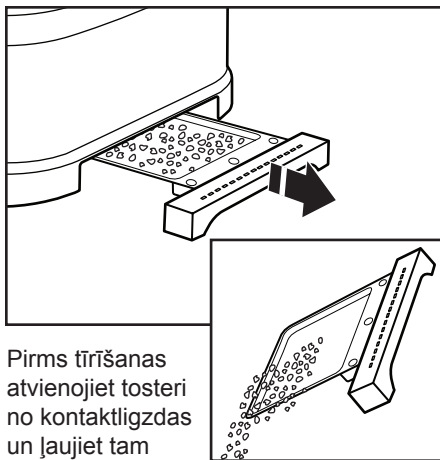

Pirms tīrīšanas atvienojiet tosteri no kontaktligzdas un ļaujiet tam atdzist.

Satveriet drupatu teknes centru, tad izslidiniet to ārā. Iekratiet drupatas atkritumu spainī. Ieteicams drupatu tekni iztukšot pēc katras lietošanas reizes. Drupatu tekni drīkst mazgāt tikai ar rokām.

SVARĪGI: Uzreiz pēc grauздēšanas cikla tekne ir karsta.

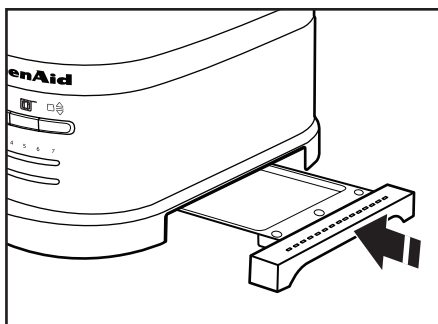

Noslaukiet tosteri ar mīkstu, mitru kokvilnas lupatiņu. Neizmantojiet papīra dvieļus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķidros tīrītājus. Neiegremdējiet tosteri ūdenī.

PIEZĪME: Ja uz tosteru uzšļācas tauku vai eļļa, nekavējoties to noslaukiet ar tīru, mitru kokvilnas lupatiņu. Atlieciet drupatu tekni atpakaļ tosterā. Kārtīgi iespieties to, līdz tā noklikšķ. Neizmantojiet tosteri, ja drupatu tekne nav kārtīgi ievietota.

PIEZĪME: „KitchenAid” neiesaka izmantot tosteru vāku.

Mazgājiet sviestmaižu statīvu ar rokām, izvairoties no abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem vai tīrīšanas spilventiņiem. Pēc mazgāšanas kārtīgi nožāvējiet. Sviestmaižu statīvu var mazgāt arī trauku mazgājamās mašīnas augšējā plauktā.

⚠ WARNING



**Elektriskā trieciena risks
Iespējams saņemt elektriskās
kontakta šoku.
Neizņemiet zemējuma zaru.
Neizmantojiet adapteri.
Neizmantojiet pagarinātāju.
Ja neievērosiet šos
norādījumus, var tikt izraisīta
nāve, ugunsgrēks vai
elektrošoks.**

PIEZĪME Pirmo reizi lietojot tosteri, var parādīties nelieli dūmi. Tas ir normāli. Dūmi ir nekaitīgi un ātri pazudīs.

Ja tosters nedarbojas, pārbaudiet sekojošo:

1. Ja tosters nenolaiž maizi un nesāk grauздēšanu 3 sekunžu laikā, iespējams pārtika ir pārāk viegla, lai iedarbinātu automātisko grauздēšanu. Nospiediet TOAST/ CANCEL, lai sāktu ciklu manuāli.
 2. Ja tosters nedarbojas un mirgo sviestmaižu gaismas, tas nozīmē, ka smags priekšmets neļauj tosteram pareizi darboties. Izņemiet sviestmaižu statīvu vai citu smagu priekšmetu no tosterā, tas nospiediet sviestmaižu pogu vai "Toast/Cancel" pogu, lai rāmīs atgrieztos pareizajā stāvoklī.
 3. Pārbaudiet, vai tosters ir pievienots iezemētā rozetē.
 4. Ja tosters ir iesprausts rozetē, izņemiet kontaktdakšu un tad atkal ielieciet to rozetē.
 5. Ja tosters joprojām nedarbojas, pārbaudiet drošinātāju un slēgiekārtu.
- Ja problēmu nevar novērst, sazinieties ar autorizētu servisa centru (skatiet sadaļu „KitchenAid garantija un serviss”).

SERVISS UN GARANTĪJA

Mājsaimniecības „Kitchenaid” tosterā garantija

Garantijas laiks:	KitchenAid apmaksā:	KitchenAid neapmaksā:
Eiropa, Austrālija un Jaunzēlande: Modeļiem 5KMT2204 un 5KMT4205: Piecu gadu pilna garantija no iegādes datuma	Daļu nomaiņu un remontdarbu izmaksas saistībā ar materiālu un izgatavošanas defektu novēršanu. Tehniskā apkalpošana jāveic autorizētam KitchenAid	A. Remontdarbus, ja tosters netiek izmantots parastai pārtikas apstrādei mājās apstākļos. B. Bojājumus, kas radušies nelaimes gadījuma, izmaiņu veikšanas, nepareizas vai slikas rīkošanās ar ierīci rezultātā, kā arī bojājumus, ko izraisījusi vietējiem elektrotehnikas noteikumiem neatbilstoša uzstādīšana/ekspluatācija.

KITCHENAID NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM.

Servisa centri

Viss serviss jāveic lokāli autorizētā „KitchenAid” servisa centrā.

Sazinieties ar tirgotāju, no kā iegādājāties ierīci, lai iegūtu tuvākā autorizētā „KitchenAid” servisa centra nosaukumu.

Klientu apkalpošana

Home Decor OÜ
Valukoja 7/2, Tallinn, Estonia, 11415
Tel. +372 555 09 561
info@kitchen.ee
www.kitchenaidlv.lv
www.facebook.com/kitchenaidlv/