

KitchenAid



Food Processor

5KFP1318*

5KFP1319*




DAĻAS UN FUNKCIJAS

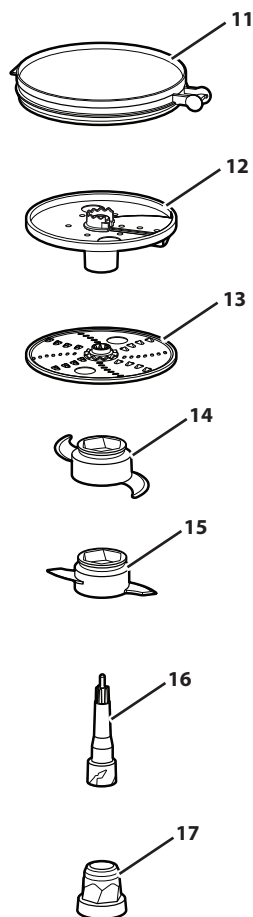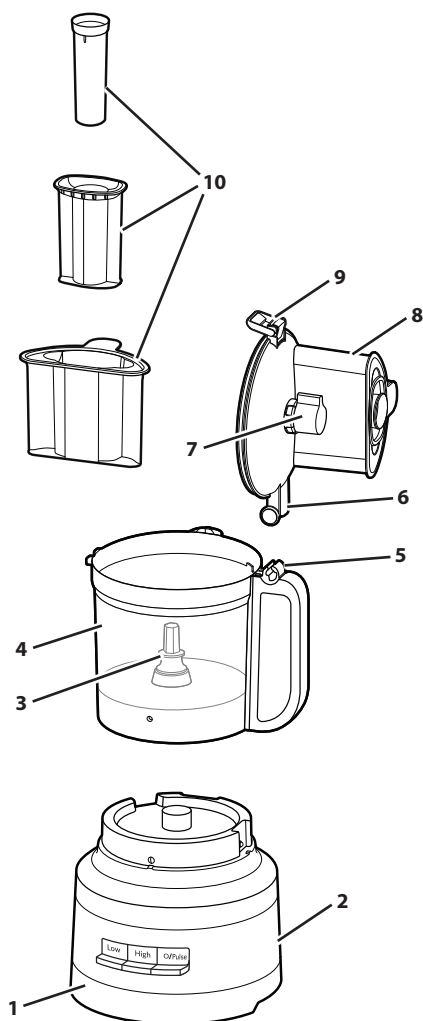

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Izturīga pamatne | 10 | "Trīs vienā" pārtikas piespiedējs |
| 2 | Strāvas vads un vada glabātuve (nav parādīta) | 11 | Saldētāja vāks |
| 3 | Piedziņas tapa | 12 | Ārēji regulējams griezējdisk (plānas un biezas šķēles) |
| 4 | 13 tasišu (3,1) darba trauks | 13 | Smalkas/vidēji rupjas smalcināšanas disks ar maināmu darbības virzienu |
| 5 | Roktura eņģe | 14 | Universāls nerūsējošā tērauda asmens |
| 6 | Vāka eņģe | 15 | Miklas lāpstīņa |
| 7 | Griešanas uzgalis | 16 | Piedziņas adapteris (augšējais) |
| 8 | Darba trauka pārsegis ar "trīs vienā" iepildes atveri | 17 | Piedziņas adapteris (apakšējais) |
| 9 | Vāka aizbīdnis | | |

DAĻAS UN FUNKCIJAS

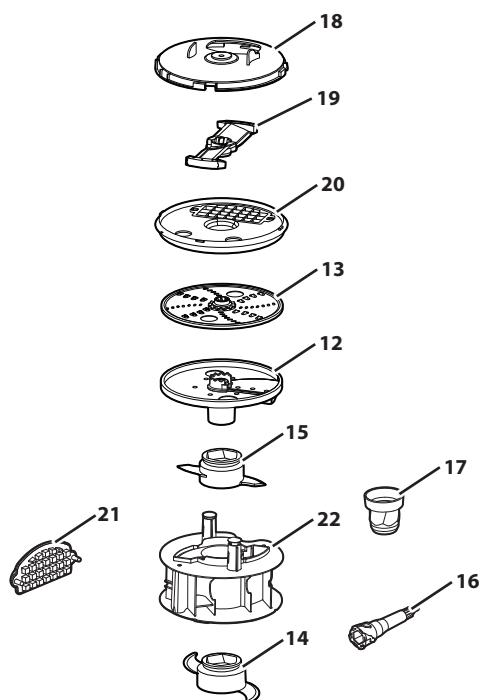

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Kubiņu griešanas komplekta pārsegs | 21 Kubiņu griešanas komplekta tīrīšanas rīks |
| 19 Kubiņu griešanas asmens | 22 Uzglabāšanas kārbā |
| 20 Kubiņu griešanas komplekta pamatne | |

PIEDERUMU CEĻVEDIS

Piederums	Iekļauts modeļa komplektācijā	
	5KFP1319*	5KFP1318*
Ārēji regulējams griezējdisk	•	•
Uzglabāšanas kārbā	•	•
Platā atvere	•	•
"Trīs vienā" iepildes atvere	•	•
Daudzfunkcionāls asmens	•	•
Mīklas lāpstiņa	•	•
Smalkas un vidēji rupjas smalcināšanas disks	•	•
Vāks glabāšanai	•	
Kubiņu griešanas komplekts	•	

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBA

Jūsu un citu personu drošība ir ļoti svarīga.

Šajā ierīces rokasgrāmatā esam snieguši daudz svarīgu drošības ziņojumu. Vienmēr izlasiet un ievērojiet visus drošības ziņojumus.



Šis ir drošības brīdinājuma simbols.

Šis simbols brīdina par iespējamu bīstamību, kas var izraisīt jūsu un citu personu traumas vai nāvi.

Visi drošības ziņojumi seko pēc drošības brīdinājuma simbola un vārda "BĪSTAMI" vai "BRĪDINĀJUMS". Šie vārdi nozīmē:

 **BĪSTAMI**

Ja nekavējoties neizpildīsiet norādījumus, var iestāties jūsu nāve vai rasties smaga trauma.

 **BRĪDINĀJUMS**

Ja neizpildīsiet norādījumus, var iestāties jūsu nāve vai rasties smaga trauma.

Visos drošības ziņojumos būs ietverta informācija par iespējamo bīstamību, lai norādītu, kā samazināt traumu iespējamību un kas var notikt norādījumu neievērošanas gadījumā.

SVARĪGI AIZSARGPASĀKUMI

Izmantojot elektroierīces, vienmēr ir jāievēro drošības pamatpasākumi, tostarp tālāk norādītie.

1. Izlasiet visus norādījumus. Nepareizi lietojot ierīci, varat gūt traumas.
2. Lai nodrošinātu aizsardzību pret elektriskās strāvas triecienu, neievietojiet virtuves kombainu ūdenī vai citā šķidrumā.
3. Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, bez pieredzes vai zināšanām, ja vien šīs personas netiek rūpīgi uzraudzītas vai persona, kas atbildīga par šo personu drošību, nesniedz norādes par ierīces lietošanu. Ja ierīci izmanto bērni vai tā tiek izmantota bērnu tuvumā, nepieciešama pieaugušo uzraudzība.
4. IZSLĒDZIET ierīci, pēc tam atvienojiet kontaktspraudni no kontaktligzdas, ja to neliotosit, kā arī pirms daļu salikšanas, izjaukšanas un tīrīšanas. Lai atvienotu kontaktspraudni, satveriet to un izraujiet no kontaktligzdas. Nekad neraujiet aiz strāvas vada.
5. Nepieskarieties kustīgajām detaļām.
6. Neizmantojiet nevienu ierīci, ja tai ir bojāts vads vai kontaktdakša, kā arī tad, ja ierīce darbojas nepareizi, ir nokritusi vai jebkādā citā veidā bojāta. Nogādājiet ierīci tuvākajā pilnvarotajā darbnīcā, lai veiktu pārbaudi, remontu vai elektriskus/mehāniskus regulējumus.
7. Lietojot piederumus, ko neiesaka vai nepiedāvā KitchenAid, varat izraisīt ugunsgrēku, gūt elektriskās strāvas triecienu vai traumas.
8. Neizmantojiet ārpus telpām.
9. Neļaujiet vadam nokarāties pāri galda vai virtuves darba virsmas malai.
10. Apstrādājot produktus, turiet rokas un piederumus tālāk no kustīgajiem asmeņiem vai diskiem, lai samazinātu smagu traumu vai virtuves kombaina bojājumu risku. Skrāpi var lietot tikai tad, kad virtuves kombains ir izslēgts.
11. Asmeņi ir asi. Rikojieties uzmanīgi. Rikojoties ar asajiem griešanas asmeņiem, iztukšojot trauku un tirot ierīci, ir jāievēro piesardzība.

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBA

12. Lai mazinātu traumu iespējamību, nekādā gadījumā nenovietojiet griešanas asmeni vai diskus uz pamatnes, pirms trauks nav pareizi novietots.
13. Pirms virtuve kombaina lietošanas, pārbaudiet, vai pārsegs ir droši nostiprināts.
14. Nekad neievietojiet pārtiku ar rokām. Vienmēr izmantojiet pārtikas grūdēju.
15. Nemēģiniet uzlauzt pārsega bloķēšanas mehānismu.
16. Nepiepildiet trauku virs norādītās maksimālās uzpildes līnijas (vai nominālās ietilpības), lai nepieļautu traumas, ko rada pārsega vai trauka bojājums.
17. Uzraugiet bērnus, lai viņi nerotaļātos ar ierīci.
18. Nekad neatstādiet ierīci bez uzraudzības, kamēr tā darbojas.
19. Tikai Eiropas Savienībā: bērni nedrīkst izmantot šo ierīci. Glabājiet ierīci un tās kabeli bērniem nepieejamā vietā.
20. Tikai Eiropas Savienībā: ierīces var izmantot personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja šīs personas tiek uzraudzītas vai tām ir sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un personas saprot visus iespējamos apdraudējumus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
21. Ja barošanas kabelis ir bojāts, ražotājam, ražotāja pārstāvim vai kvalificētai personai tas ir jānomaina, lai novērstu apdraudējumu.
22. Uzmanieties, ja virtuves kombainā tiek ieliets karsts šķidrums, jo tas var tikt izšļakstīts pēkšņas tvaika veidošanās dēļ.
23. Norādījumus par saskarē ar ēdienu nonākušo virsmu tīrīšanu skatiet sadaļā "Apkope un tīrīšana".
24. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un līdzīgās vietās, piemēram:
 - personāla virtuvēs veikalos, birojos vai citā darba vidē;
 - lauku mājās;
 - klientiem viesnīcās, moteļos un citā dzīvojamā vidē;
 - pansijas tipa iestādēs.

SAGLABĀJIET ŠOS LIETOŠANAS NORĀDĪJUMUS

Instrukcijas ir pieejamas arī tiešsaistē, apmeklējiet mūsu vietni:

www.KitchenAid.eu

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBA

ELEKTROTĪKLA PRASĪBAS

Spriegums: 220–240 V~

Frekvence: 50–60 Hz

PIEZĪME. Šim virtuves kombainam ir polarizēts kontaktspraudnis (viens asmens ir platāks par otru). Lai mazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, šis kontaktspraudnis ir ievietojams polarizētā kontaktligzdā tikai vienā veidā. Ja kontaktspraudni nevar pilnībā ievietot kontaktligzdā, apgrieziet to. Ja arī tā to nevar ievietot kontaktligzdā, sazinieties ar kvalificētu elektriķi. Nepārveidojiet kontaktspraudni.

Iepakošanas materiālu izmantošana

Iepakošanas materiāls ir pārstrādājams, un tas ir atzīmēts ar pārstrādes simbolu . Tāpēc dažādās iepakojuma daļās ir jāizmanto atbilstīgi, pilnībā ievērojot vietējo iestāžu noteikumus par atkritumu iznīcināšanu.

Elektroiekārtu izmantošana

Produkta pārstrāde

- Šī ierīce ir marķēta atbilstoši ES un Apvienotās Karalistes tiesību aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).
- Nodrošinot šī izstrādājuma pareizu izmantošanu, jūs palīdzēsiet novērst iespējamu negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kas var tikt radīta, nepareizi apejoties ar šī izstrādājuma radītajiem atkritumiem.

Simbols  uz izstrādājuma vai komplektācijā iekļautajā dokumentācijā norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst izmest kā sadzīves atkritumus un tas jānogādā atbilstošā savākšanas centrā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.

Lai saņemtu detalizētu informāciju par šā izstrādājuma apstrādi, reģenerāciju un pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar pilsētas domi, sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzēju vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

Atbilstības deklarācija (ES)

Šī ierīce ir izstrādāta, veidota un tiek izplatīta atbilstoši šajās EK direktīvās noteiktajām drošības prasībām: zemsprieguma direktīva 2014/35/ES, direktīva par elektromagnētisko savietojamību 2014/30/ES, ekodizaina direktīva 2009/125/EK, ROHS direktīva 2011/65/ES un to grozījumi.

DARBA SĀKŠANA

PIEDERUMU IZVĒLES CEĻVEDIS

Darbība	Iestatījums	Pārtikas produkts	Piederums
Sasmalcināšana, sakapāšana	Low (Zems) vai Pulse (Pulsēšana)	Siers* Šokolāde* Augļi Svaigi garšaugi Rieksti*	Universāls nerūsējošā tērauda asmens
Kapāt vai samalt biezeni	High (Augsts) vai Pulse (Pulsēšana)	Tofu Dārzeņi Liellopu gaļa***	
Jaukt	Zems	Pastas mērce Pesto Salsas mērce Mērces Miklas	
Šķēlēt (plānas un biezas šķēles)	Zems	Augļi (mīksti) Kartupeļi Tomāti Dārzeņi (mīksti)	Ārēji regulējams griezējdiskss
	Augsts	Siers Augļi (cieti) Dārzeņi (cieti)	
Smalcināt (smalki līdz vidēji)	Zems	Kartupeļi Dārzeņi (mīksti)	Smalkas/vidēji rupjas smalcināšanas disks ar maināmu darbības virzienu
	Augsts	Kāposts Siers Šokolāde Augļi (cieti) Dārzeņi (cieti)	
Gabaliņi	Zems	Kartupeļi Dārzeņi Augļi Siers	Kubiņu griešanas komplekss
Micīt	Zems	Rauga** Dough (Mikla)**	Miklas lāpstīņa

PIEZĪME. Nedarbiniet ierīci ilgāk nekā 3 minūtes. Pēc 3 minūtēm ierīcei ir jāatdziest, lai nepieļautu pārkaršanu.

*Izmantojot šīs sastāvdaļas, ar universālo nerūsējošā tērauda asmeni nav ieteicams apstrādāt gaļas gabalus, kas ir lielāki par 500 g (1/4 darba trauka).

**Izmantojot šīs sastāvdaļas, nav ieteicams apstrādāt gaļas gabalus, kas lielāki par 384 g.


***Neapstrādājiet vairāk nekā 225 g, sagrieziet liellopu gaļu 1 cm kubiņos, pirms pievienot traukam.

IZSTRĀDĀJUMA SALIKŠANA


Pirms pirmās lietošanas reizes

Pirms virtuves kombaina lietošanas pirmo reizi nomazgājiet visas detaļas un piederumus ar rokām vai trauku mazgājamajā mašīnā (skatiet sadaļu "Apkope un tīrīšana").

PIEZĪME. Virtuves kombains ir izstrādāts tā, lai visus piederumus varētu uzglabāt darba traukā.

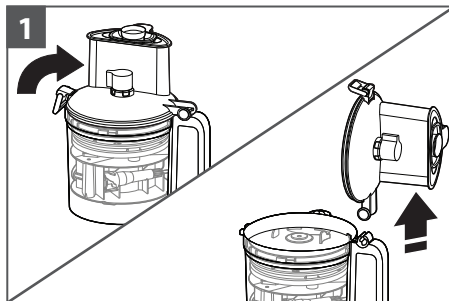


Paceliet vāka aizbīdni, lai atbloķētu pārsegu. Atgāziet trauka pārsegu atpakaļ un paceliet taisni uz augšu, lai vāka eņģe tiktu izvilкта no roktura eņģes.

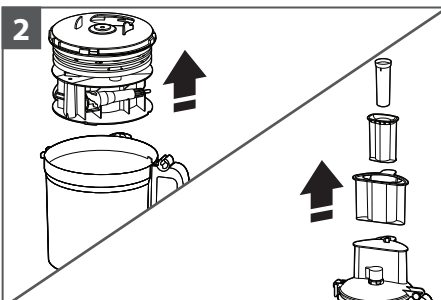


Noņemiet visas detaļas un piederumus no darba trauka un izņemiet pārtikas piespiedēju no iepildes atveres.

SVARĪGI. Novietojiet virtuves kombainu uz sausas, līdzenas virsmas ar vadības ierīci pavērstu uz priekšu. Nepievienojiet virtuves kombainu, pirms tas nav pilnībā samontēts.

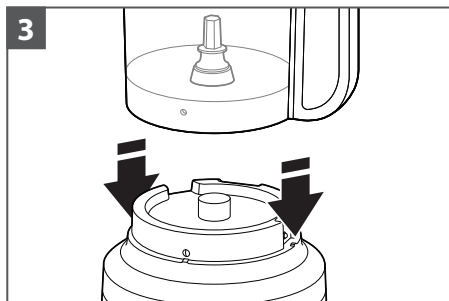


Novietojiet darba trauku uz pamatnes, salāgojot rokturi ar pacelto pogu labajā pamatnes pusē. Kad trauks būs pareizi salāgots, tas tiks nofiksēts vietā un būs vienā līmenī attiecībā pret pamatni.

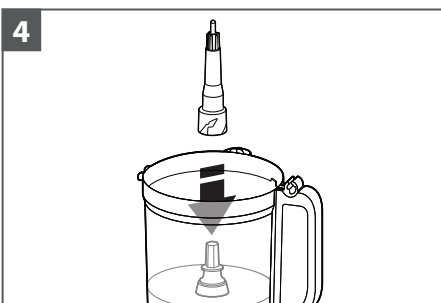

levietojiet piedziņas adapteri darba traukā, pazeminot to uz piedziņas tapas.



IZSTRĀDĀJUMA SALIKŠANA

PIEZĪME. Lai salikšana būtu vienkāršāka, uzstādiet vēlamo asmeni vai disku, pirms pievienojat darba trauka pārsegu.

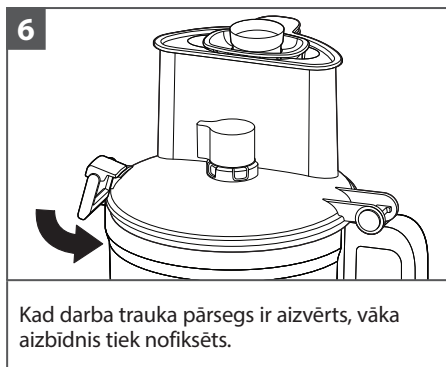


PIEZĪME. Virtuves kombains nedarbosies, ja darba trauka pārsegs nebūs pilnībā aizvērts, ja liels produkts piespiedīs nebūs vietā un darba trauks nebūs pareizi novietots uz pamatnes.

UNIVERSĀLĀ ASMENS VAI MĪKLAS ASMENS UZSTĀDĪŠANA

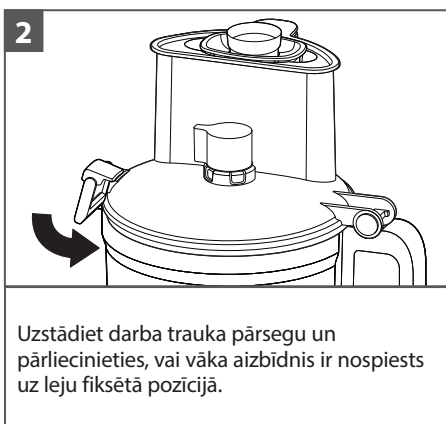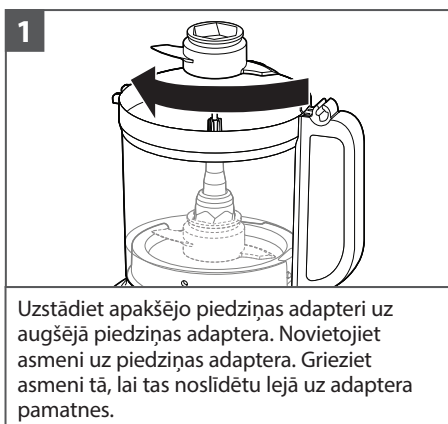


IZSTRĀDĀJUMA SALIKŠANA

ĀRĒJI REGULĒJAMĀ GRIEZĒJDISKA UZSTĀDĪŠANA

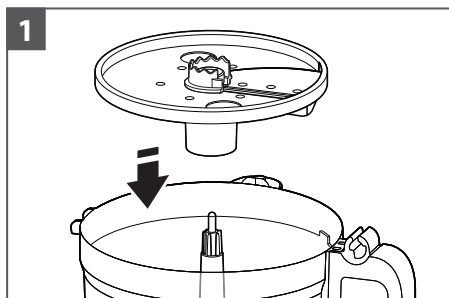


Turiet griezējdisku, ievietojot pirkstus satveršanai paredzētajās vietās, un nolaidiet to uz piedziņas adaptera.

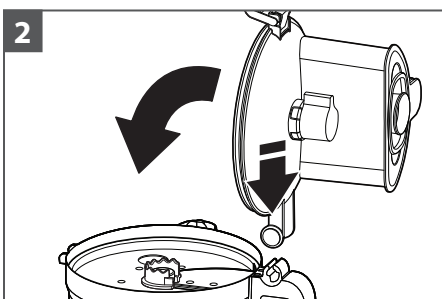

Lai pievienotu darba trauka pārsegu, uzāķējiet vāka eņģi uz darba trauka roktura eņģes un aizveriet pārsegu.


PADOMS. Iespējams, jums būs jānoregulē piedziņas adapteris, nedaudz pagriežot uz piedziņas ass, līdz tas tiek novietots vietā. Lai uzstādīšana būtu vienkāršāka, gādājiet, lai regulēšanas poga būtu pozīcijā "0".

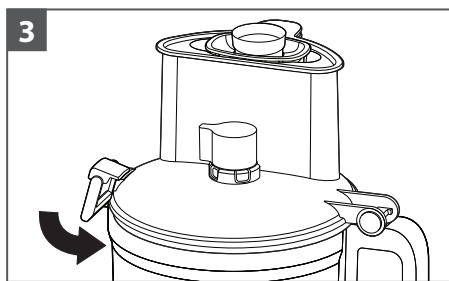

Kad darba trauka pārsegs ir aizvērts, vāka aizbaidnis tiek nofiksēts.

PIEZĪME. Virtuves kombains nedarbosies, ja darba trauka pārsegs nebūs pilnībā aizvērts un darba trauks nebūs pareizi novietots uz pamatnes.

GRIEŠANAS BIEZUMA REGULĒŠANA

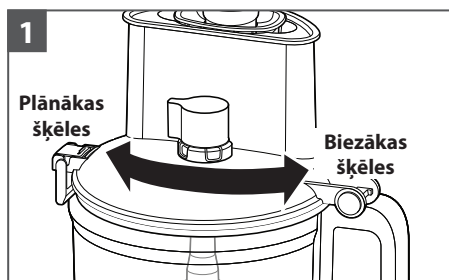

Iestatiet vēlamo griešanas biežumu, pavirzot pogu pa kreisi, lai šķēles būtu plānākas, vai pa labi, lai šķēles būtu biezākas.

PIEZĪME. Regulētājs darbojas tikai ar ārēji regulējamo griezējdisku. Ja ir uzstādīti citi diski vai asmeņi, biežuma iestatījumu maiņai nav nekāda efekta.

IZSTRĀDĀJUMA SALIKŠANA

KUBIŅU GRIEŠANAS KOMPLEKTA UZSTĀDĪŠANA



IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANA

⚠ BRĪDINĀJUMS



**Rotējoša asmens
izraisīts apdraudējums**

Vienmēr lietojiet stūmēju.


Nepietuviniet pirkstus atverēm.

Glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

**Neievērojot šos norādījumus, jūs
varat zaudēt pirkstus vai sagriezties.**


Pirms sākat darbu ar virtuves kombainu, pārliedzinieties, vai uz pamatnes ir pareizi novietots darba trauks, asmeņi/diski un darba trauka pārsegs (skatiet sadaļu "Virtuves kombaina montāža").

IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANA

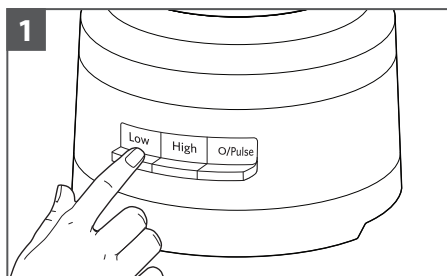


Lai ieslēgtu, nospiediet Low (Zems) vai High (Augsts). Virtuves kombains darbosies nepārtraukti un degs indikatora lampiņa.

Lai izslēgtu, nospiediet Low (Zems) vai High (Augsts) vēlreiz vai nospiediet pogu Off/Pulse (Izslēgšana/pulsēšana).

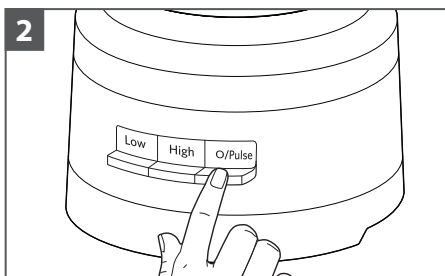


Lai izmantotu pulsēšanas funkciju (Pulse):

Īsi nospiediet pogu Off/Pulse (Izslēgšana/pulsēšana), lai pulsēšanas intervāls būtu īss, vai nospiediet un turiet, lai pulsēšanas intervāls būtu garāks. Pulsēšanas funkcija darbojas tikai pie liela ātruma. Virtuves kombains tiks izslēgts, kad tiks atlaista poga Off/Pulse (Izslēgšana/pulsēšana).

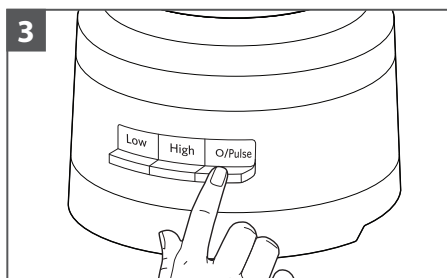

Kad darbs ir pabeigts, nospiediet pogu Off/Pulse (Izslēgšana/pulsēšana). Indikatora lampiņa izdzisis, un asmens vai disks palēlinās kustību, līdz pilnībā apstāties.

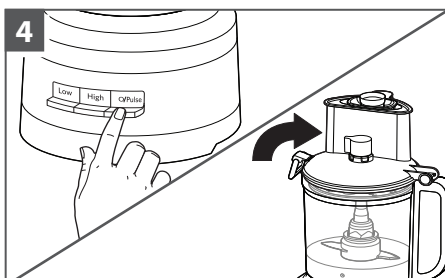

Pirms noņemat darba trauka pārsegu, nogaidiet, līdz asmens vai disks pilnībā apstājas. Pārliecinieties, vai virtuves kombains ir izslēgts, pirms noņemat darba trauka pārsegu vai pirms atvienojat virtuves kombainu no elektrotīkla.

“TRĪS VIENĀ” IEPILDĒS ATVERES LIETOŠANA

“Trīs vienā” iepildes atverei ir trīsdalīgs pārtikas piespiedējs.


Lai apstrādātu lielus produktus, izmantojiet visu iepildes atveri un lielo pārtikas piespiedēju.

PIEZĪME. Ierīce nedarbosies, ja lielajā iepildes atverē tiek ievietoti produkti, pārsniedzot maksimālās atzīmes līniju.

Lai apstrādātu mazākus produktus, to piespiešanai iepildes atverē izmantojiet vidēji lielo produktu piespiedēju.


Lai sagrieztu vai sasmalcinātu mazākus un plānākus produktus, izmantojiet mazo produktu piespiedēju.

Lai lēnām iemaisītu eļļu vai citas šķidrās sastāvdaļas darba traukā, izmantojiet izsmidzināšanas atveri mazajā pārtikas piespiedējā.

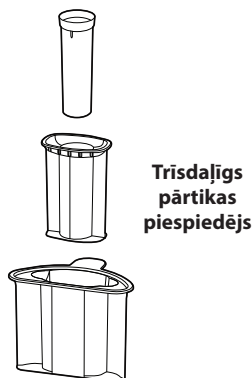


IZSTRĀDĀJUMA IZJAUKŠANA


APSTRĀDĀTO PRODUKTU IZŅEMŠANA

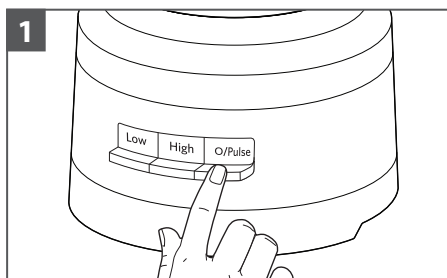


Virtuves kombaina izslēgšana: nospiediet pogu Off/Pulse (Izslēgšana/pulsēšana) un pirms izjaukšanas atvienojiet virtuves kombainu no elektrotīkla.

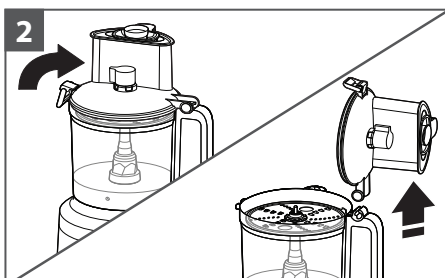


Paceliet vāka aizbīdni, lai atbloķētu darba trauka pārsegu, pēc tam paceliet pārsegu, lai to noņemtu.

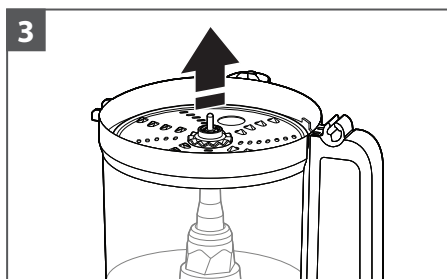

Ja tiek izmantots disks, noņemiet to, pirms noņemat trauku. Satveriet disku aiz abām satveršanai paredzētajām vietām un celiet uz augšu.

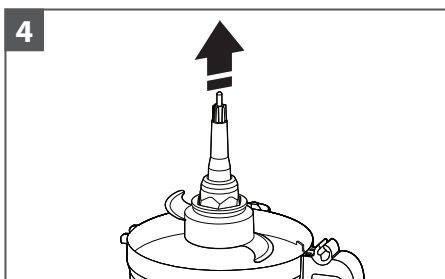


Noņemiet piedziņas adapteri un universālo asmeni, ja tas tika izmantots. Kad noņemsit adapteri, asmens paliks uz piedziņas adaptera.

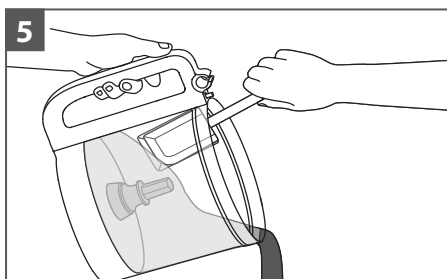


Noceliet darba trauku no pamatnes, lai ar lāpstiņu izņemtu produktus no trauka.

APKOPE UN TĪRĪŠANA


SVARĪGI. Ar šo BPA nesaturošo trauku jāapietas uzmanīgi. Ja izvēlēsities mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā, nevis ar rokām, ņemiet vērā tālāk sniegtās norādes.

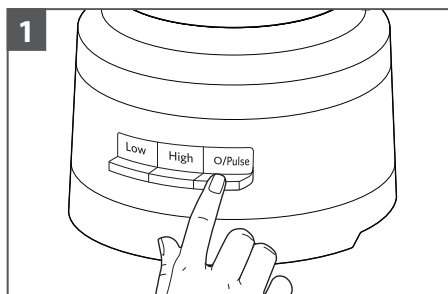


Pirms tīrīšanas nospiediet pogu Off/Pulse (Izslēgšana/pulsēšana), pēc tam atvienojiet virtuves kombainu no elektrotīkla.

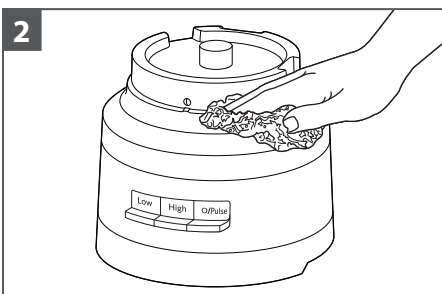

Notīriet pamatni un vadu ar siltā ūdenī samitrinātu drānu. Rūpīgi noslaukiet, izmantojot mīkstu drānu. Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai sūkļus. Neiemērciet pamatni ūdenī vai citā šķīdumā.

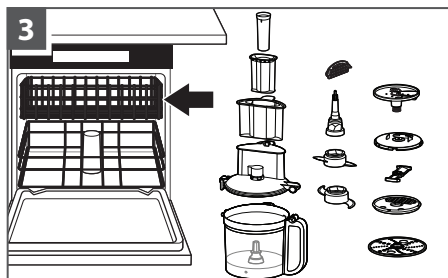

Visas detaļas var mazgāt trauku mazgājamās mašīnas augšējā nodalījumā. Nenovietojiet trauku uz sāna. Rūpīgi nosusiniet visas detaļas pēc mazgāšanas. Izmantojiet saudzīgus trauku mazgāšanas ciklus, piemēram, normālo. Izvairieties no augstas temperatūras mazgāšanas cikliem.

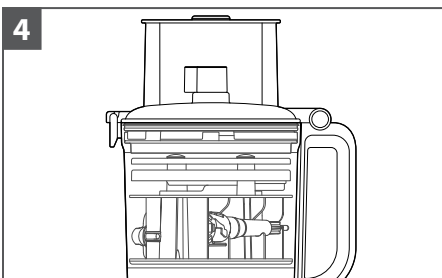

Kad virtuves kombains netiek lietots, darba traukā var glabāt līdz diviem asmeņiem un trim diskem, kā arī piedziņas adapteri, izmantojot trauka uzglabāšanas kārbu. Aptiniet strāvas vadu ap vada turētāju pamatnes apakšā, pēc tam nostipriniet kontaktspraudni, piespraužot to pie korpusa.

PIEZĪME: Ja mazgājat virtuves kombaina detaļas ar rokām, neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus un sūkļus. Tie var saskrāpēt darba trauku un pārsegu vai padarīt tos nespodrus.

PROBLĒMU NOVĒRŠANAS NORĀDĪJUMI

Problēma	Risinājums
Ja virtuves kombainam rodas kļūme vai tas nedarbojas, pārbaudiet tālāk minēto.	Pārbaudiet, vai virtuves kombains ir kārtīgi iesprausts iezemētā elektrības rozetē.
	Pārliedzinieties, vai trauks un vāks ir pareizi salāgoti un nofiksēti.
	Vai esat vienlaikus nospiedis vairākas pogas?
	Atvienojiet virtuves kombainu no elektrotīkla, tad pievienojiet to atkal rozetei.
Vai tās elektriskās ķēdes drošinātājs, kurā pievienots virtuves kombains, ir darba kārtībā?	Ja jums ir jaudas slēdzis, pārliedzinieties, ka ķēde ir noslēgta.
Iespējams, ka virtuves kombainam jāatdziest līdz istabas temperatūrai.	Ja ātruma indikatora lampiņa izslēdzas un mirgo pogas Off/Pulse (Izslēgšana/pulsēšana) lampiņa, nogaidiet, līdz pogas Off/Pulse (Izslēgšana/pulsēšana) lampiņa izslēdzas, un mēģiniet vēlreiz. Lai virtuves kombains pilnībā atdzistu, nepieciešamas 5-15 minūtes.
Motors var būt nobloķējies.	Ja ātruma indikatora lampiņa paliegt ieslēgta, kamēr mirgo pogas Off/Pulse (Izslēgšana/pulsēšana) lampiņa, nospiediet pogu Off/Pulse (Izslēgšana/pulsēšana), lai atiestatītu motoru.
Ja virtuves kombains nesasmalcina vai negriež pareizi, rīkojieties, kā norādīts tālāk.	Pārliedzinieties, vai diska asmens uz piedziņas adaptera ir novietots ar pacelto malu uz augšu.
	Pārliedzinieties, vai sastāvdaļas ir piemērotas griešanai un smalcināšanai.
	Pārliedzinieties, vai diska ir novietots procesa pozīcijā (tuvu trauka augšai) un nevis uzglabāšanas pozīcijā (zemu un trauka iekšpusē).
Ja darba trauka pārsegs neaizveras, izmantojot disku:	Pārliedzinieties, vai diska ir uzstādīts pareizi un atbilstoši novietots uz piedziņas adaptera.
Ja problēmu nav iespējams novērst:	skatiet norādījumus sadaļā "KitchenAid garantijas nosacījumi ("Garantija")". Neatgrieziet virtuves kombainu mazumtirgotājam. Mazumtirgotāji nenodrošina apkopi.

KITCHENAID GARANTIJAS NOSACĪJUMI ("GARANTIJA")

KitchenAid Europa Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Beļģija («**Garantijas devējs**») gala klientam, kurš ir patērētājs, piešķir garantiju saskaņā ar šādiem noteikumiem.

Garantija tiek piemērota papildus un neierobežo vai neietekmē gala klienta likumā noteiktās garantijas tiesības pret produkta pārdevēju.

1) GARANTIJAS PIEMĒROŠANAS JOMA UN NOTEIKUMI

- a) Garantijas devējs piešķir garantiju produktiem, kas minēti 1.b sadaļā un ko patērētājs ir iegādājies no pārdevēja vai KitchenAid grupas uzņēmuma Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, Moldovā, Melnkalnē, Krievijā, Šveicē vai Turcijā.
- b) Garantijas laiks ir atkarīgs no iegādātā produkta un ir šāds:
 - **Pilna divu gadu garantija no iegādes datuma.**
- c) Garantijas laiks sākas pirkuma dienā, t.i., dienā, kad patērētājs iegādājās produktu no izplatītāja vai KitchenAid grupas uzņēmuma.
- d) Garantija attiecas uz nodrošinājumu, ka izstrādājumam nav defektu.
- e) Ja garantijas laikā rodas defekts, garantijas devējs sniedz patērētājam šādus garantijas pakalpojumus pēc garantijas devēja izvēles:
 - bojātā izstrādājuma vai izstrādājuma daļas remonts vai
 - bojātā izstrādājuma vai izstrādājuma daļas nomaiņa. Ja izstrādājums vairs nav pieejams, garantijas devējam ir tiesības aizstāt izstrādājumu ar tādas pašas vai lielākas vērtības izstrādājumu.
- f) Ja patērētājs vēlas iesniegt ar garantiju saistītu prasību, patērētājam ir jāsasīnās ar attiecīgās valsts KitchenAid servisa centru vai tieši ar garantijas;

HOME DECOR

Valukoja 8
11415 TALLINN
ESTONIA
Tel.: +371 2 0220275
info@kitchen.ee

devēju adresē KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Beļģija.

- g) Remonta izmaksas, tostarp rezerves daļu un pasta pakalpojumu izmaksas, kas saistītas ar izstrādājuma bez defektiem vai izstrādājuma daļas piegādi, sedz garantijas devējs. Garantijas devējs sedz arī izdevumus par bojātā izstrādājuma vai izstrādājuma daļas atgriešanu, ja garantijas devējs vai attiecīgās valsts KitchenAid klientu apkalpošanas centrs ir pieprasījis bojātā izstrādājuma vai izstrādājuma daļas atgriešanu. Tomēr patērētājam ir jāsedz izmaksas par piemērotu iepakojumu bojātā izstrādājuma vai izstrādājuma daļas atgriešanai.
- h) Lai varētu iesniegt prasību saskaņā ar garantiju, patērētājam jāuzrāda izstrādājuma pirkuma kvīts vai rēķins.

2) GARANTIJAS IEROBEŽOJUMI

- a) Garantija attiecas tikai uz izstrādājumiem, ko izmanto personiskiem mērķiem, nevis profesionāliem vai komerciāliem mērķiem.
- b) Garantija neattiecas uz normālu nodilumu vai nolietojumu, nepareizu vai ļaunprātīgu izmantošanu, lietošanas instrukciju neievērošanu, izstrādājuma lietošanu ar nepareizu elektrisko spriegumu, uzstādīšanu un darbināšanu, pārkāpjot piemērojamos elektriskos noteikumus, un spēka (piemēram, sitienu) pielietošanu.
- c) Garantija nav spēkā, ja izstrādājumam ir veiktas izmaiņas vai tas ir pārveidots, piemēram, 120 V paredzēts izstrādājums par izstrādājumu, ko darbina ar 220-240 V.
- d) Garantijas pakalpojumu sniegšana nepagarina garantijas laiku, kā arī nesāk jaunu garantijas periodu. Uzstādīto rezerves daļu garantijas laiks beidzas reizē ar visa izstrādājuma garantijas laiku.

Pēc garantijas laika beigām un saistībā ar izstrādājumiem, uz kuriem garantija neattiecas, gala lietotāji joprojām var vērsties KitchenAid klientu servisa centros, lai uzdotu jautājumus vai saņemtu informāciju. Papildinformācija ir pieejama arī mūsu tīmekļa vietnē:

www.kitchenaid.eu

IZSTRĀDĀJUMA REĢISTRĀCIJA

Reģistrējiet savu jauno KitchenAid ierīci jau tagad: <http://www.kitchenaid.eu/register>

KitchenAid

©2021 Visas tiesības paturētas.