



5KSMSFTA



KitchenAid








TURINYS

DALYS IR FUNKCIJOS	4
Dalys ir priedai.....	4
PRIEDAS, SKIRTAS SIJOTI IR SVERTI – SAUGA	5
Svarbios atsargumo priemonės.....	5
PRIEDO, SKIRTO SIJOTI IR SVERTI, NAUDOJIMAS.....	7
Priedo, skirto sijoti ir sverti, konfigūracijos	7
Kaip pritvirtinti sieto korpusą prie plakiklio	8
Priedo, skirto sijoti ir sverti, surinkimas.....	9
Ingredientų svėrimas ir sijojimas.....	9
PATARIMAI NORINT GAUTI GERIAUSIUS REZULTATUS.....	11
Naudingi patarimai.....	11
TRIKČIŲ ŠALINIMAS.....	11
PRIEŽIŪRA IR VALYMAS	12
Priedas, skirtas sijoti ir sverti, ir papildomi įsigijami priedai	12
Baterijų keitimas	12
GARANTIJA IR TECHINĖ PRIEŽIŪRA	13




DALYS IR FUNKCIJOS


DALYS IR PRIEDAI

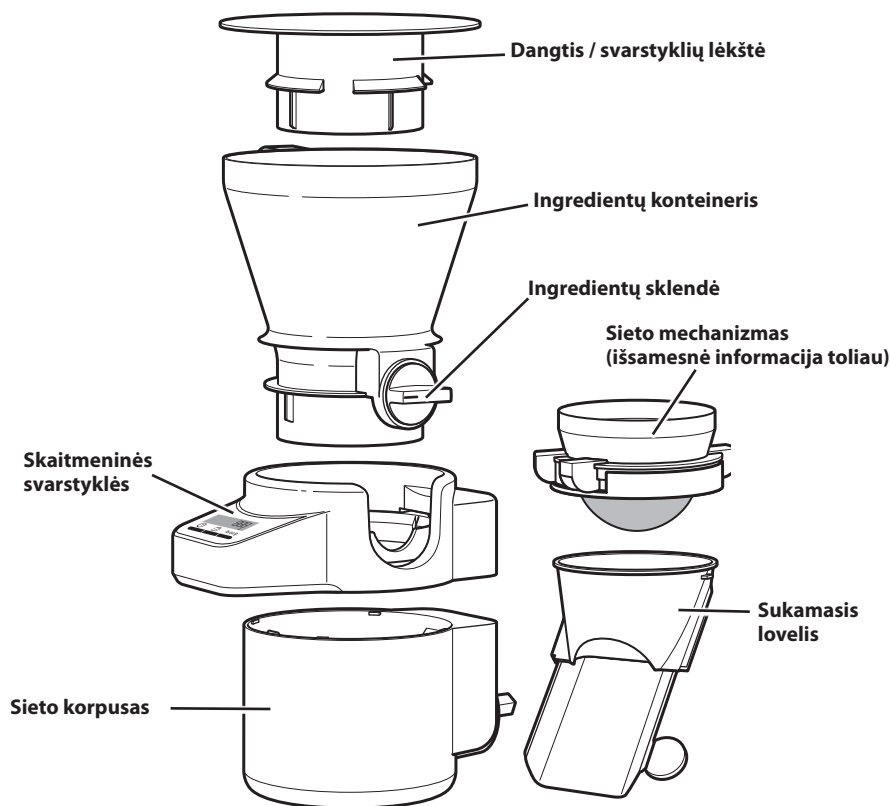

Skaitmeninės svarstyklės ir valdymo skydelis

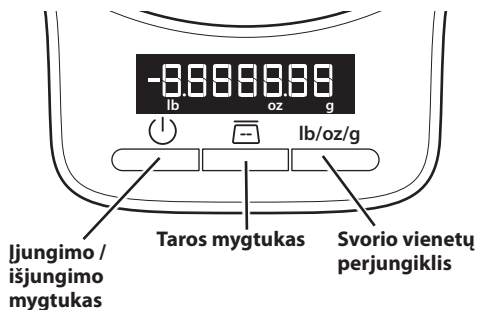

Sieto mechanizmo sandara

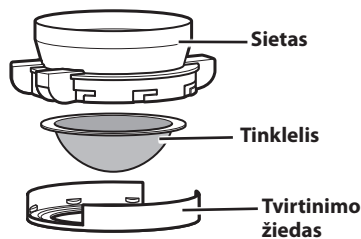



PRIEDAS, SKIRTAS SIJOTI IR SVERTI – SAUGA

Labai svarbi yra jūsų ir kitų asmenų sauga.

Šiame vadove ir ant prietaiso yra pateikta daug svarbių saugos pranešimų. Būtinai perskaitykite visus saugos pranešimus ir jų paisykite.



Tai yra saugos įspėjimo simbolis.

Šis simbolis įspėja apie galimus pavojus, dėl kurių jūs arba kiti asmenys gali žūti arba būti sužaloti.

Prie visų saugos pranešimų pateiktas saugos įspėjimo simbolis arba žodis PAVOJUS arba ĮSPĖJIMAS. Toliau pateikta šių žodžių reikšmė.

 **PAVOJUS**

Jei **nedelsdami** nesivadovausite instrukcijomis, galite žūti arba rimtai susižaloti.

 **ĮSPĖJIMAS**

Jei nesivadovausite instrukcijomis, galite žūti arba rimtai susižaloti.

Visuos saugos pranešimuose nurodoma, koks kyla galimas pavojus, kaip sumažinti susižalojimo tikimybę ir kas gali nutikti nesivadovaujant instrukcijomis.

SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Naudojant elektros prietaisus būtina visada laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant nurodytas toliau.

1. Perskaitykite visas instrukcijas. Netinkamai naudojant prietaisą galima susižaloti.
2. Šis prietaisas neskirtas naudoti silpnėsių fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba patirties ar žinių neturintiems asmenims (įskaitant vaikus), nebent už jų saugą atsakingas asmuo juos prižiūri arba jiems pateikia nurodymus dėl prietaiso naudojimo.
3. Tik Europos Sąjungai: šio prietaiso negalima naudoti vaikams. Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
4. Tik Europos Sąjungai: silpnėsių fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba patirties ar žinių neturintys asmenys prietaisus gali naudoti tuo atveju, jei jie yra prižiūrimi arba jiems pateikiami nurodymai dėl saugaus prietaiso naudojimo ir jie supranta, su koku pavojumi susijęs prietaiso naudojimas. Vaikams negalima žaisti su prietaisu.



PRIEDAS, SKIRTAS SIJOTI IR SVERTI – SAUGA

5. Prieš valydami prietaisą arba kai jo nenaudojate, išjunkite jį, atjunkite nuo lizdo ir numontuokite priedą, skirtą sijoti ir sverti. Prieš tvirtindami ar nuimdami dalis, išjunkite prietaisą ir įsitikinkite, kad variklis visiškai sustojęs.
6. Vaikus reikia prižiūrėti ir užtikrinti, kad jie nežaistų su prietaisu.
7. Niekada nepalikite prietaiso neprižiūrimo, kai jis veikia.
8. Saugokitės, kad neprisiliestumėte prie judančių dalių. Naudodami prietaisą, rankas, plaukus, drabužius ir menteles bei kitus įrankius laikykite atokiai nuo priedų, kad sumažintumėte pavojų susižaloti ar sužaloti kitus ir (arba) sugadinti prietaisą.
9. Kad apsisaugotumėte nuo elektros smūgio pavojaus, nedėkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
10. Naudojant „KitchenAid“ nerekomenduojamus ar neparduodamus priedus, gali kilti gaisras, galima patirti elektros smūgį arba susižaloti.
11. Su maistu besiliečiančių paviršių valymo instrukcijos pateikiamos skyriuje „Priežiūra ir valymas“.
12. Taip pat skaitykite skyrių „Svarbios atsargumo priemonės“, kuris įtrauktas į plakiklio naudojimo ir priežiūros vadovą.
13. Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkiuose ir panašiose vietose, pavyzdžiui:
 - parduotuvių, biurų ar kitų darbo vietų personalo virtuvėse;
 - sodybose;
 - viešbučių, motelių ir kitų tipų gyvenamųjų patalpų aplinkose;
 - nakvynės ir pusryčių tipo aplinkoje.

PASILIKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS





PRIEDO, SKIRTO SIJOTI IR SVERTI, NAUDOJIMAS

PRIEDO, SKIRTO SIJOTI IR SVERTI, KONFIGŪRACIJOS

Priedas, skirtas sijoti ir sverti, yra suderinamas su visais namuose naudojamais „KitchenAid“ plakikliais, įskaitant visus papildomus nerūdijančiojo plieno, stiklo ir keraminius dubenis. Nesuderinamas su kaitinamuoju plakiklio dubeniu „Precise Heat Mixing Bowl“, ledų gaminimo įrenginiais ir apsaugos nuo pūslų skydeliu.

Priedas, skirtas sijoti ir sverti, gali būti naudojamas keliais būdais: sverti ir sijoti ingredientus pamažu juos pilant į plakiklio dubenį ar kitą talpą, sverti ir pilti ingredientus jų nesijojant arba tiesiog sverti ingredientus padėjus svarstyklės ant stalviršio.



Ingredientų svėrimas, sijojimas ir lėtas pylimas į plakiklio dubenį ar kitą talpą: visas mechanizmas naudojamas gaminant pagal receptus, kuriuose nurodoma ingredientus sijoti ir pamažu pilti į plakiklio dubenį ar kitą talpą.



Ingredientų svėrimas ir pylimas į dubenį nesijojant: mechanizmas be sieto naudojamas, kai reikia pasverti ir supilti ingredientus, kurių nereikia sijoti, pvz., šokolado traškučiai. Norėdami tokius ingredientus pilti pamažu, naudokite ingredientų sklendę – ji sulėtina srovę.







Tik svėrimas: pastatykite svarstyklės ant stalo arba stalviršio ir ant viršaus uždėkite dangtį / svarstyklių lėkštę.



PRIEDO, SKIRTO SIJOTI IR SVERTI, NAUDOJIMAS

KAIP PRITVIRTINTI SIETO KORPUSĄ PRIE PLAKIKLIO

Prieš naudodami priedą, skirtą sijoti ir sverti, pirmą kartą, iššluostykite ingredientų konteinerį, sieto mechanizmą ir sukamąjį lovelį šilta drėgna šluoste, tada švariai nuvalykite sausa šluoste. Sieta korpuso ir skaitmeninių svarstyklių negalim plauti po vandeniu. Nausinkite minkšta šluoste. Išsamios instrukcijos pateiktos skyriuje „Priežiūra ir valymas“.

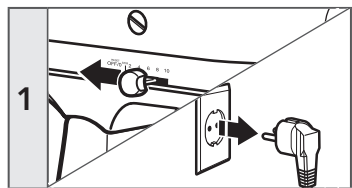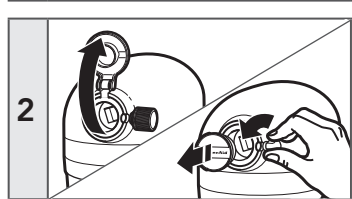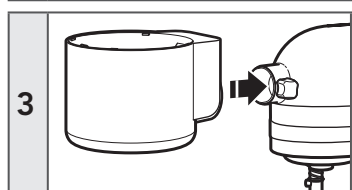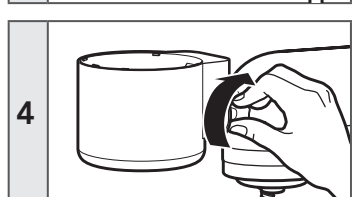
	1 Išjunkite plakiklį ir atjunkite jį nuo maitinimo lizdo.
	2 Plakikliai su atlenkiamu gaubto dangteliu: atidarykite pakeldami. Plakikliai su nuimamu gaubto dangteliu: pasukite dangtelio rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite gaubto dangtelį.
	3 Įstatykite korpuso veleną į gaubtą ir įsitikinkite, kad galios velenas tvirtai įsistatė į keturkampį gaubto lizdą. Jei reikia, pasukiokite priedą pirmyn atgal. Kaištis, esantis korpuse, turi įsistatyti į griovelį gaubto ratuko briaunoje.
	4 Sukite gaubto rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kol priedas bus saugiai pritvirtintas prie pastatomo maišytuvo.






PRIEDO, SKIRTO SIJOTI IR SVERTI, NAUDOJIMAS

PRIEDO, SKIRTO SIJOTI IR SVERTI, SURINKIMAS

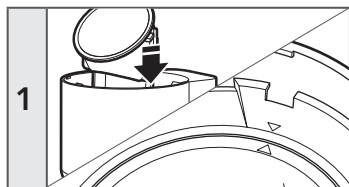


Sukamojo lovelio įrengimas. Pasvirai įleiskite sukamąjį lovelį į sieto korpusą sulygiuodami žymes, esančias ant sukamojo lovelio su žymėmis virš įpjovų, esančių vidinėje sieto korpuso pusėje. Sukamasis lovelis turi tvirtai įsistatyti į sieto korpusą ir lengvai sukstis.


PATARIMAS. Įleisdami sukamąjį lovelį į sieto korpusą sulygiuokite lovelio rankenėlės ąselę su viena iš įpjovų – tai padės tinkamai sulygiuoti žymes.

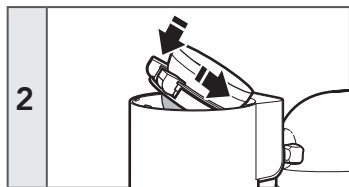

Sieto mechanizmo įrengimas. Pasvirai įleiskite sieta į sieto korpusą taip, kad varomasis velenas įsikištų į sieto korpusą. Kai velenas visiškai įsistatys, nuleiskite sieta žemyn priešinga velenui kryptimi ir spustelėkite, kad jis prisitvirtintų savo vietoje.

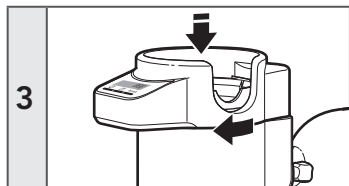


Svarstyklių įrengimas. Uždėkite svarstyklas ant sieto korpuso taip, kad skaitmeninis ekranėlis būtų nusuktas nuo pastatomo maišytuvo ir pasuktas šiek tiek kairiau nuo centro. Pasukite svarstyklas prieš laikrodžio rodyklę, kad jos užsifiksuotų.

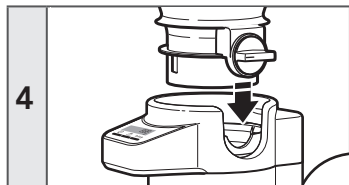

Ingredientų konteinerio įrengimas. Sulygiuokite ingredientų sklendę su atitinkama įpjova ant svarstyklių ir stumkite konteinerį žemyn svarstyklių linkme, kol jis tvirtai įsistatys.

INGREDIENTŲ SVĖRIMAS IR SIJOJIMAS

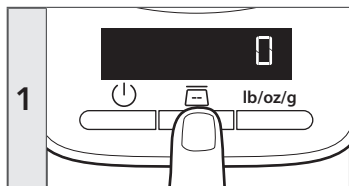


Paspauskite  (įjungimas / išjungimas), tada spauskite  (tara), kol ekranėlyje pasirodys 0.






PRIEDO, SKIRTO SIJOTI IR SVERTI, NAUDOJIMAS

2

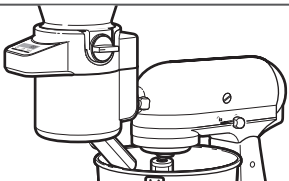

Prieš pildami ingredientus į konteinerį įsitikinkite, kad ingredientų sklendė uždaryta ir sukamasis lovelis nukreiptas į maišytuvo dubenį ar kitą atitinkamą talpą.

PASTABA. Jie reikia, svarstyklės su konteineriu galima padėti ant stalviršio ir pilti ingredientus iki reikiamo svorio. Tada visas svarstyklių ir konteinerio mechanizmas gali būti montuojamas ant prietaiso.

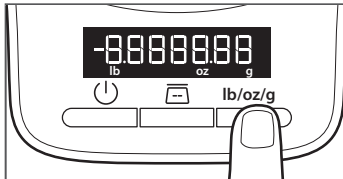

PAPILDOMA PARINKTIS. Norėdami pasirinkti pageidaujamą svorio vienetą iš svarų, uncijų ir gramų, paspauskite mygtuką „lb/oz/g“. Numatytasis svorio vienetas yra gramai.


3



Pilkite ingredientus į ingredientų konteinerį, kol bus pasiektas reikiamas svoris.

PATARIMAS. Prieš pildami birius ingredientus į sieta, patikrinkite, ar juose nėra stambių ar kietų gumulėlių. Kaip ir naudojant kitus sietus, dideli ir kieti gumulėliai gali būti nesusmulkinti sijojimo metu.

4

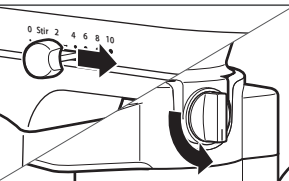

Pasirinkite reikiamą pastatomo maišytuvo greitį ir atidarykite ingredientų sklendę. Ingredientai bus sijojami ir pilami į dubenį nustatytu greičiu.

PASTABA. Sietas gali būti naudojamas įvairiais greičiais, tad pasirinkite tą, kuris geriausiai tinka pagal jūsų receptą.

PATARIMAS. Jei pagal receptą reikia naudoti keletą birių ingredientų, prieš pakeisdami vieną ingredientą kitu, kad pasvertumėte, paspauskite  ir supylę sumaišykite juos konteineryje prieš atidarydami ingredientų sklendę.

PASTABA. Pasvėrę ingredientus galite bet kada išjungti svarstyklės paspaudę . Nenaudojant 5 minutes svarstyklės išsijungia automatiškai.

5



Kai sijojimas bus baigtas, pataukšėkite per korpusą ir lovelį, kad iškratytumėte visus ingredientų likučius.





PATARIMAI NORINT GAUTI GERIAUSIUS REZULTATUS

NAUDINGI PATARIMAI

- Jei ingredientai sijojami greičiau nei pageidaujama, galite naudoti ingredientų sklendę, kad sulėtintumėte srovę, kuria ingredientai pilami į sieta.
- Išpilant ingredientus gali prireikti pakelti ir nuleisti sklendę 1–2 kartus arba pataukšėti per korpusą, kad visas ingredientų kiekis būtų išpiltas.
- Didžiausias svarstyklėmis galimas sverti svoris yra 1 000 g / 2,2 lbs / 2lbs 3oz, o svarstyklėmis matuojamo svorio intervalas – 1 g / 0,002 lb / 0,05 oz.
- Nesijokite sietu rudojo cukraus, nes jis gali užkimšti sieto tinklėlį.
- Ingredientams užkimšus sieta, išjunkite maišytuvą ir šaukštu pašalinkite kamštį.
- Priedą, skirtą sijoti ir sverti, naudokite tik biriems ingredientams.
- Prieš pildami birius ingredientus į sieta, patikrinkite, ar juose nėra stambių ar kietų gumulėlių. Kaip ir naudojant kitus sietus, dideli ir kieti gumulėliai gali būti nesusmulkinti sijojimo metu.
- Ingredientų konteineris neįsistato į vieta. Jei naudojate sieta, pritvirtintą prie plakiklio su pakeliama viršutine dalimi, prieš ją pakeldami būtinai išimkite ingredientų konteinerį, kad jis nepasvirtų ar nenukristų nuo sieto.
- Apsvarstykite galimybę uždėti dangtį / svarstyklių lėkštę ant konteinerio, kad sijojant sklįstų mažiau dulkių.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Naudojant priedą, skirtą sijoti ir sverti, gali būti parodyti šie pranešimai:

Err

Viršytas svarstyklėmis galimas sverti svoris. Pašalinkite ingredientus iš konteinerio ir bandykite dar kartą įpylę mažesnę kiekį.

- - - Err1

Taros klaida. Pašalinkite ingredientus ir išjunkite maitinimą. Tada vėl įjunkite maitinimą. Jei vis tiek rodoma „Err1“, skambinkite klientų aptarnavimo skyriui.



PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

PRIEDAS, SKIRTAS SIJOTI IR SVERTI, IR PAPILDOMI ĮSIGYJAMI PRIEDAI

1		Šias dalis galima plauti indaplovėje – tik viršutinėje lentynoje: ingredientų konteinerį, sieto mechanizmą, sukamąjį lovėlį ir svarstyklių lėkštę. PATARIMAS. Dėkite ingredientų konteinerį į indaplovės lentyną guldydami jį ant šono taip, kad ingredientų sklendė būtų apačioje.
2		Nemerkite svarstyklių ar sieto korpuso į vandenį ar kitą skystį. Prieš naudodami pakartotinai arba palikdami ilgesniam laikui nenaudojamą, išvalykite šilta drėgna šluoste ir nusausinkite minkšta šluoste.
3		Sieto mechanizmo išardymas. Pasukite tvirtinimo žiedą į kairę, kad jį atlaisvintumėte, ir nuimkite tinklėlį, jei reikia jį išvalyti.

BATERIJŲ KEITIMAS

Priedo, skirto sijoti ir sverti, skaitmeninės svarstyklės maitinamos 2 AAA baterijomis (pridedamos).

1		Atidenkite skaitmenines svarstykles ir naudodami „Phillips“ atsuktuvą atsukite baterijų skyriaus dangtelio varžtą. Nuimkite baterijų skyriaus dangtelį, kaip parodyta.
2		Įdėkite 2 AAA baterijas į baterijų skyrių. Uždėję atgal baterijų skyriaus dangtelį nepamirškite prisukti varžto.





GARANTIJA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

„KITCHENAID“ PRIEDO, SKIRTO SIJOTI IR SVERTI, GARANTIJA

Garantijos trukmė:	„KitchenAid“ sumokės už:	„KitchenAid“ nesumokės už:
Europa, Viduriniai Rytai ir Afrika: 5KSMSFTA Visapusiška dvejų metų trukmės garantija nuo pirkimo datos.	Atsarginės dalys ir remonto išlaidos tvarkant medžiagų ar gamybos defektus. Techninę priežiūrą turi atlikti įgaliotasis „KitchenAid“ techninės priežiūros centras.	A. Remontas, kai sijoti ir sverti skirtas priedas naudojamas kitaip, nei įprastas naudojimas namuose. B. Pažeidimai dėl nelaimingo atsitikimo, modifikavimo, netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo arba įrengimo / naudojimo nesilaikant vietos elektros reikalavimų.

„KITCHENAID“ NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ NETIESIOGINĘ ŽALĄ.

KLIENTŲ APTARNAVIMAS

Jei kyla klausimų arba norite sužinoti, kur yra artimiausias „KitchenAid“ techninės priežiūros centras jūsų šalyje, susisiekite naudodamiesi toliau pateikta kontaktine informacija.

Numeris bendrojo pobūdžio klausimams:



00800 3810 4026

Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje:

www.kitchenaid.eu







KitchenAid

© 2019 m. Visos teisės saugomos.
KITCHENAID ir plakiklio dizainas yra JAV ir kitų šalių prekių ženklai.

W11294419A

01/19

