

KitchenAid


Espresso Machine

5KES6403

5KES6503



DALYS IR FUNKCIJOS

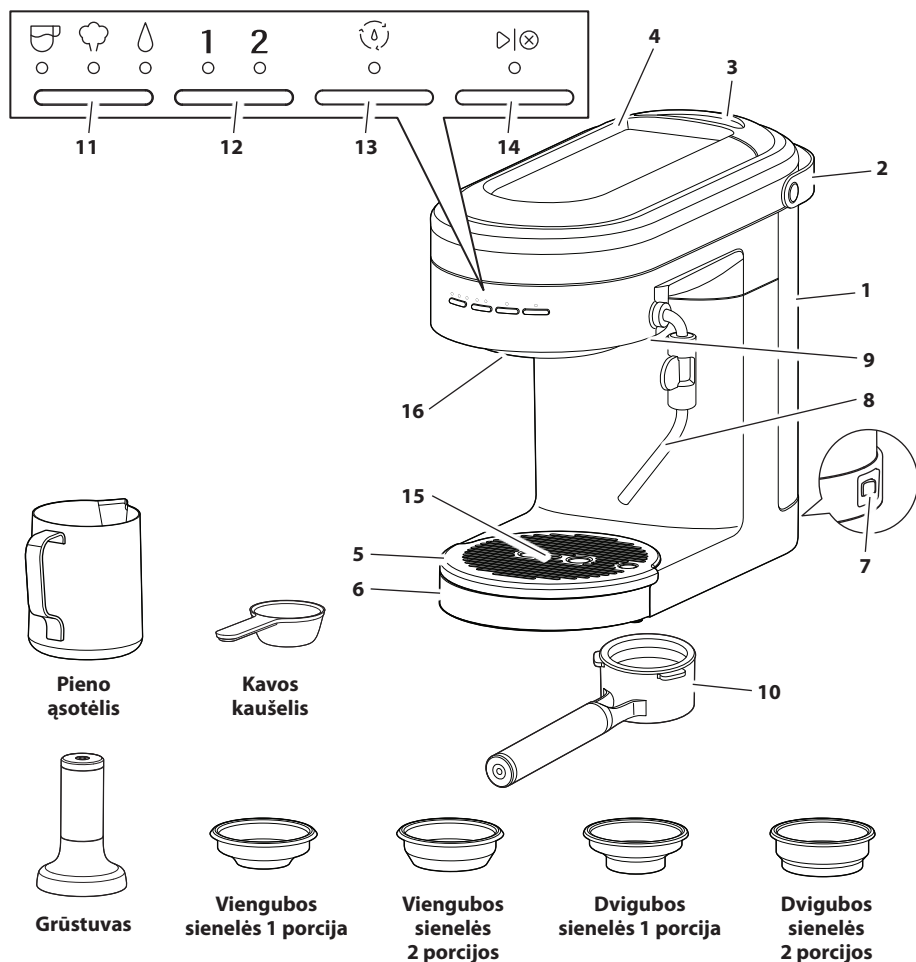

- | | |
|---|--|
| 1 Vandens talpykla (talpa: 1,4 litro) | 10 Sietelio laikiklis su rankena (58 mm) |
| 2 Vandens talpyklos rankena | 11 Režimo mygtukas : Espresas
: Garai
: Karštas vanduo |
| 3 Vandens talpyklos dangtelis | 12 Normos mygtukas : 1 (1 porcija)
: 2 (2 porcijos) |
| 4 Puodelių šildytuvas | 13 Valymo ciklo mygtukas |
| 5 Lašų rinktuvės plokštelė | 14 „Pradėti / atšaukti“ mygtukas |
| 6 Lašų rinktuve | 15 „Išpilti lašų rinktuvę“ indikatorius |
| 7 Elektros tinko jungiklis „On/Off“ | 16 Surinktuvo galvutė |
| 8 Garo vamzdelis | |
| 9 Garo vamzdelio atpalaidavimo mygtukas | |

Jūs ir kitų asmenų sauga yra itin svarbi.

Šiame vadove ir ant prietaiso pateikėme daugybę svarbių saugos pranešimų. Visada perskaitykite ir laikykitės visų saugos pranešimų.



Tai saugos perspėjamasis simbolis.

Šiuo simboliu perspėjama apie galimus pavojus, galinčius lemti jūsų ir kitų asmenų žūtį ar sužalojimą.

Visi saugos pranešimai bus pateikti su saugos perspėjamuoju simboliu ir žodžiu „PAVOJUS“ arba „ĮSPĖJIMAS“. Tų žodžių reikšmė:

 **PAVOJUS**

Galite žūti arba būti sunkiai sužaloti, jei nedelsdami nesilaikysite instrukcijų.

 **ĮSPĖJIMAS**

Galite žūti arba būti sunkiai sužaloti, jei nesilaikysite instrukcijų.

Visuose saugos pranešimuose bus nurodytas galimas pavojus, kaip sumažinti sužalojimo tikimybę, taip pat kas gali nutikti, nesilaikant instrukcijų.

SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Naudojant elektros prietaisus būtina visada laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant nurodytas toliau.

1. Perskaitykite visas instrukcijas. Netinkamai naudojant prietaisą galima susižaloti.
2. Tik Europos Sąjungai: šio prietaiso negali naudoti vaikai. Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
3. Tik Europos Sąjungai: asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai arba protiniai gebėjimai yra silpnesni arba kurie neturi patirties ir žinių, gali naudoti prietaisus, jei tokie asmenys yra prižiūrimi arba jiems pateikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie supranta galimus pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu.
4. Nelieskite karštų paviršių. Naudokite rankenas ir rankenėles.
5. Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai arba protiniai gebėjimai yra sumažėję, taip pat asmenims, neturintiems patirties ir žinių, nebent tokius asmenis prižiūri arba išmoko naudotis prietaisu už jų saugumą atsakingas asmuo.
6. Kad nekiltų gaisro, elektros smūgio ir kūno sužalojimų pavojus, nemerkitė laidą, kištuko ar prietaiso į vandenį arba kitus skysčius. Saugokite, kad skysčiai neišsiliėtų ant jungties.
7. Kai prietaisą naudoja vaikai arba jis naudojamas šalia vaikų, būtina akyla priežiūra.
8. Nenaudodami arba prieš valydami atjunkite nuo elektros lizdo. Prieš uždėdami arba nuimdami dalis ir prieš valydami, palaukite, kol atvės.
9. Nenaudokite jokio prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas ar kištukas, arba įvykus prietaiso gedimui, jei jis buvo numestas ar kitaip apgadintas. Gražinkite prietaisą į artimiausią įgaliotą techninės priežiūros įstaigą apžiūrai, remontui arba elektros ar mechanikos suregulavimui.
10. Niekada nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
11. Naudojant gamintojo nerekomenduotus priedamus priedus, gali kilti gaisras, galima patirti elektros smūgį arba kūno sužalojimų.
12. Nenaudokite šio prietaiso lauke.

GAMINIO SAUGA

13. Neleiskite laidui nusvirti nuo stalo ar stalviršio krašto arba liestis prie karštų paviršių.
14. Nestatykite ant karštos dujinės arba elektrinės viryklės ar greta jos arba į įkaitintą orkaitę.
15. IŠJUNKITE prietaisą ir atjunkite nuo elektros tinklo, kai jo nenaudojate, prieš montuodami arba išmontuodami dalis, taip pat prieš jį valydami. Norėdami atjungti prietaiso maitinimą, suimkite maitinimo kištuką ir ištraukite iš maitinimo lizdo. Niekada netraukite už maitinimo laido.
16. Nevalykite espresso aparato su abrazyviniais valikliais, plieniniais šveitikliais arba kitomis abrazyvinėmis medžiagomis.
17. Naudodami karštą garą, elkitės ypač atsargiai.
18. Nenaudokite prietaiso nenumatytais paskirčiais.
19. Gali atsirasti odos ar akių sudirgimų, šioms vietoms susilietus su tirpalu nuosėdoms valyti. Saugokite, kad nepatektų ant odos ir į akis. Tirpalą nuosėdoms valyti nuskalaukite švariu vandeniu. Patekus į akis, kreipkitės gydytojo konsultacijos.
20. Lengvai pažeidžiamiems paviršiams susilietus su tirpalu nuosėdoms valyti, gali atsirasti pažeidimų. Nedelsdami nuvalykite visus tiškalus.
21. Su maistu besiliečiančių paviršių valymo instrukcijos pateikiamos skyriuje „Priežiūra ir valymas“.
22. Po naudojimo kaitinimo elementas kurį laiką būna karštas. Nelieskite karšto paviršiaus. Naudokite rankenas.
23. Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
24. Jei maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo techninę priežiūrą vykdančias atstovas ar analogišką kvalifikaciją turintis asmuo.
25. Negalima valyti ir atlikti priežiūros darbus vaikams be priežiūros.
26. Negalima naudoti kavos aparato įdėti į spintelę.
27. Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose vietose, pavyzdžiui:
 - parduotuvių, biurų ar kitų darbo vietų personalo virtuvėse;
 - ūkininkų sodybose;
 - viešbučių, motelių ir kitų tipų apgyvendinimo patalpų klientams;
 - nakvynę su pusryčiais siūlančiose įstaigose.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Instrukcijas galite rasti ir internete, apsilankę mūsų svetainėje:

www.KitchenAid.eu

GAMINIO SAUGA

REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRANGAI

⚠ ĮSPĖJIMAS



Elektros smūgio pavojus

Junkite į įžemintą lizdą.

Nenuimkite įžeminimo kontakto.

Nenaudokite adapterio.

Nenaudokite ilginamojo laido.

Nesilaikant šių instrukcijų galima žūti, sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį.

Įtampa: 220–240 voltų kintamosios srovės

Dažnis: 50–60 Hz

Galingumas: 1 470 vatų

PASTABA. Jei kištukas netelpa į lizdą, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką arba priežiūros specialistą. Nemodifikuokite kištuko. Nenaudokite adapterio.

Nenaudokite ilginimo laido. Jei maitinimo laidas per trumpas, tegul kvalifikuotas elektrikas arba priežiūros specialistas sumontuoja elektros lizdą šalia prietaiso.

Laidas negali nukarti nuo spintelės arba stalo viršaus, kur jį galėtų tįmptelėti vaikai arba už jo būtų galima netyčia užkliūti.

PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMAS

Pakuotės medžiaga yra perdirbama ir pažymėta specialiu perdirbimo simboliu . Todėl įvairias pakuotės dalis reikia šalinti atsakingai ir visiškai laikantis atliekų šalinimą reglamentuojančių vietos valdžios nuostatų.

ELEKTROS ĮRANGOS ATLIEKŲ ŠALINIMAS

Gaminio perdirbimas

– Šis prietaisas pažymėtas remiantis Europos Sąjungoje ir Jungtinėje Karalystėje galiojančiais įstatymais, apimančiais direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEJ/A) nuostatas.

– Užtikrindami, kad šis gaminys būtų šalinamas tinkamai, padėsite išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galimos netinkamai tvarkant šio gaminio atliekas.

– Ant gaminio ar prie jo pridedamos

dokumentacijos esantis simbolis  reiškia, kad jo negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis, bet reikia pristatyti į atitinkamą elektros ir elektroninės įrangos surinkimo centrą perdirbti.

Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šio gaminio tvarkymą, išmetimą ir perdirbimą, kreipkitės į vietinę miesto tarnybą, buitinių atliekų šalinimo paslaugų teikėją ar parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.


ATITIKTIES DEKLARACIJA (ES)

Šis prietaisas suprojektuotas, pagamintas ir platinamas vadovaujantis saugos reikalavimais, numatytais EB direktyvose: Žemos įtampos direktyvoje 2014/35/ES, Elektromagnetinio suderinamumo direktyvoje 2014/30/ES, RoHS direktyvoje 2011/65/ES ir vėlesniuose pakeitimuose.


PRADŽIA

Pirmiausia išvalykite visas dalis ir priedus (žr. skirsnį „Priežiūra ir valymas“).

Pastatykite espreso aparatą ant sauso, plokščio ir lygaus paviršiaus, pavyzdžiui, ant spintelės viršaus ar stalo.

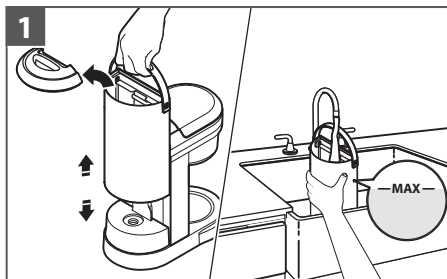

Pripilkite šviežio vandens į vandens talpyklę (ne daugiau kaip 1,4 litro). Uždenkite vandens talpyklą dangteliu.

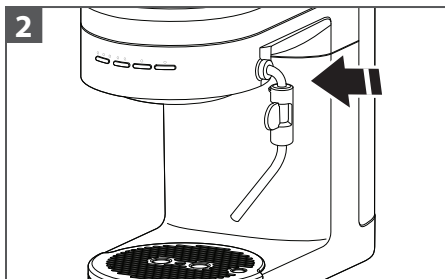

Įstatykite garo vamzdelį taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą.

SVARBU: distiliuotas vanduo arba mineralinis vanduo gali sugadinti espreso kavos aparatą. Nenaudokite jų espreso kavai virti.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus




Junkite į žemintą lizdą.

Nenuimkite įžeminimo kontakto.


Nenaudokite adapterio.

Nenaudokite ilginamojo laido.

Nesilaikant šių instrukcijų galima žūti, sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį.

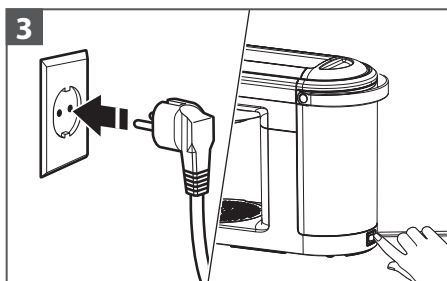


Prijunkite prie žeminto lizdo.
Spustelėję elektros tinklo jungiklį, įjunkite jį „ON (-)“.

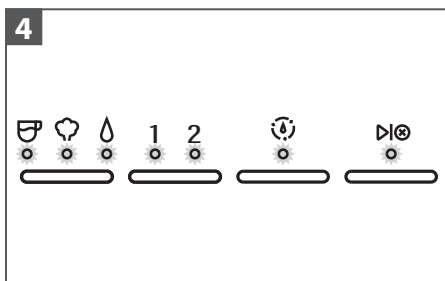

Aparatas automatiškai įsiurbia vandenį į kaitinimo elementą ir pradeda šildyti. Lemputės nustojus mirkčioti, espreso kavos aparatas yra parengtas naudoti.

PRADŽIA

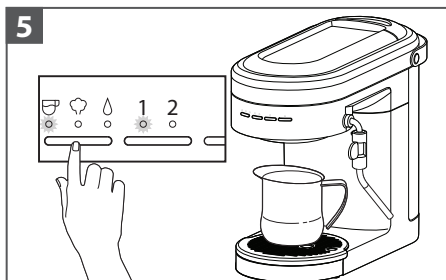

Norėdami perskalauti surinktuvo galvutę, pastatykite po ją talpyklą. Spausdami režimo mygtuką pasirinkite espresso funkciją („Espresso“). Spausdami pailgą normos („Dose“) mygtuką pasirinkite **1** ir spustelėkite ►⊗ mygtuką.

Aparatas paleis vandens srovę per surinktuvo galvutę ir automatiškai sustos ciklui pasibaigus.




Norėdami perskalauti garo vamzdelį, nukreipkite garo vamzdelį į lašų rinktuvą arba į puodelį. Tada, spausdami pailgą režimo mygtuką, pasirinkite karšto vandens funkciją ir paspauskite ►⊗ mygtuką, kad aparatas pradėtų veikti.


Leiskite vandeniui bėgti 3–5 sekundes, tada paspauskite ►⊗ mygtuką ir sustabdykite.

GAMINIO NAUDOJIMAS

ESPRESSO KAVOS VIRIMAS

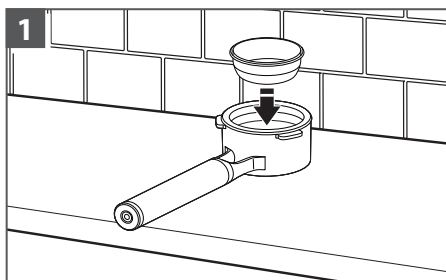

Pasirinkite norimą filtro sietelį (žr. sietelių pasirinkimo lentelę). Įspauskite filtro sietelį į sietelio laikiklį su rankena taip, kad spragtelėjęs gerai įsistatytų.

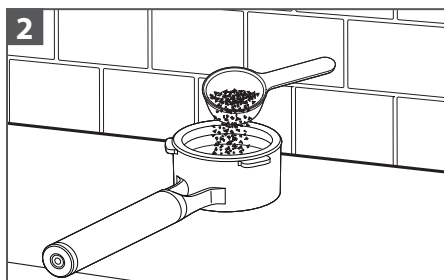


Į filtro sietelį įdėkite smulkiai maltos espresso kavos (žr. sietelių pasirinkimo lentelėje pateikiamas normavimo rekomendacijas).


SIETELIŲ PASIRINKIMO LENTELĖ

Sietelio tipas	Porcija	Norma (gramais)	Paskirtis
Viengubos sienelės 	1 porcija 	10–12	Šviežiai maltų sveikų pupelių kava
Viengubos sienelės 	2 porcijos 	18–20	Šviežiai maltų sveikų pupelių kava
Dvigubos sienelės 	1 porcija 	10–12	Iš anksto sumalta kava
Dvigubos sienelės 	2 porcijos 	18–20	Iš anksto sumalta kava


GAMINIO NAUDOJIMAS

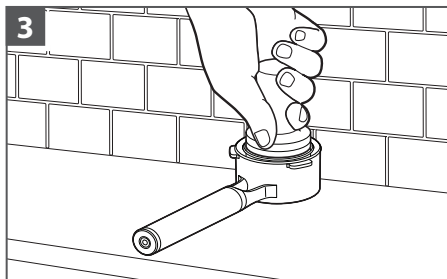


Patapsnokite sietelio laikiklį, kad išsilygintų supiltos maltos kavos sluoksnis, ir padėkite ant plokščio paviršiaus. Grūstuvu suslėkite maltą kavą. Nubraukite nuo rėmelių maltos kavos likučius.

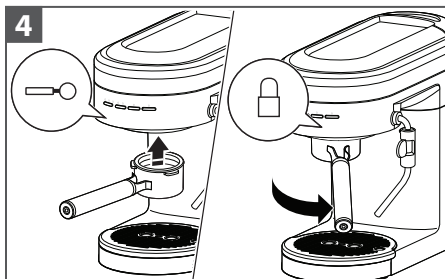

Įstatykite sietelio laikiklį po surinktuvo galvute, o rankeną nustatykite ties atblokavimo funkcijos žyma. Kilstelėkite sietelio laikiklį link surinktuvo galvutės ir pasukite į dešinę, kad užblokuotumėte.

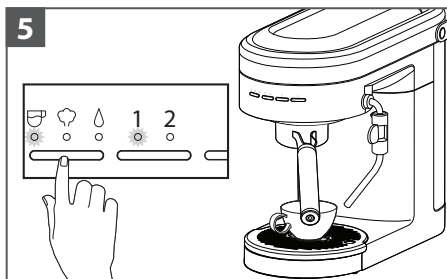

Spausdami pailgą režimo mygtuką, pasirinkite espreso funkciją. Spausdami pailgą normos mygtuką, pasirinkite porcijų skaičių 1 (~ 30 ml) arba 2 (~ 60 ml).

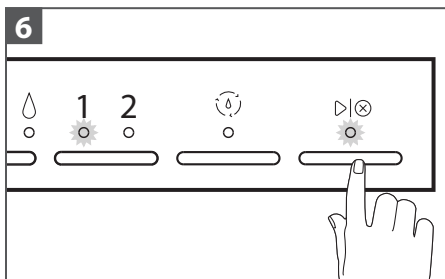


Paspauskite **▶⊗** mygtuką ir įjunkite pasirinktą espreso kavos ciklą.

PASTABA. Kavai verdant nenuimkite sietelio laikiklio su rankena.


PATARIMAS. Porcija verdamas 20–30 sekundžių, jei yra pasirinktos 1 ir 2 porcijos.

- Jei verdate trumpiau nei 20 sekundžių: imkite smulkiau maltą kavą ir (arba) labiau suslėkite sietelyje.
- Jei verdate ilgiau nei 30 sekundžių: imkite stambiau maltą kavą ir (arba) mažiau suslėkite sietelyje.

GARO REŽIMO NAUDOJIMAS PIENUI

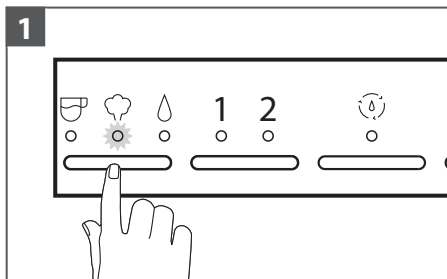

Spausdami pailgą režimo mygtuką, pasirinkite garo funkciją. Mirksinti garo funkcijos lemputė parodys, kad aparatas pradeda automatiškai kaitinti. Kai aparatas bus pasirengęs vykdyti garo funkciją, lemputė ims degti tolygiai.

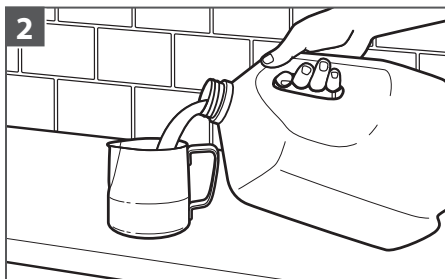


Įpilkite į pieno šotelį kiek norite šalto pieno.

PATARIMAS. Pripilkite iki pylimo snapelio apačios.


GAMINIO NAUDOJIMAS

3

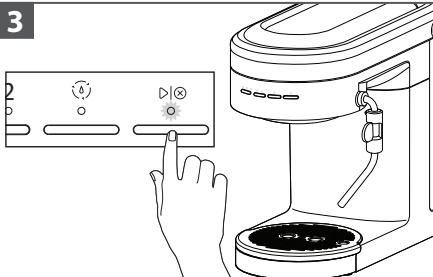


Nukreipkite garo vamzdelį link lašų rinktuvės arba į puodelį. Norėdami pradėti, spauskite **▶|⊗** mygtuką. Kai vanduo virs garais, spustelėkite **▶|⊗** mygtuką ir sustabdykite.

4

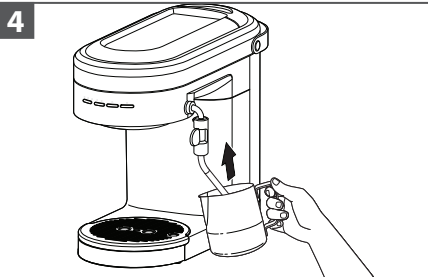

Pakreipkite garo vamzdelį į norimą padėtį. Negiliai, po pat paviršiumi, panardinkite garo vamzdelio galiuką į įpiltą į šotėlį pieną.

5

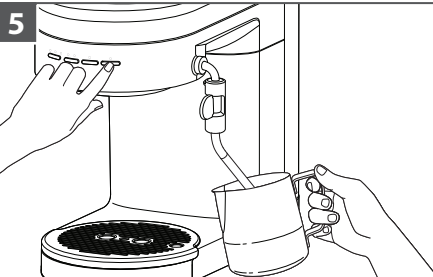


Spustelėkite **▶|⊗** mygtuką garui paleisti. Leiskite, kol suplaksite kiek norite putos, ir kiek norite įkaitinsite. Norėdami išjungti garą, vėl spustelėkite **▶|⊗** mygtuką. Kad neišsitaškytų, palaukite, kol garas nustos bėgti, tada ištraukite garo vamzdelį iš pieno.

KARŠTO VANDENS FUNKCIJOS NAUDOJIMAS


Per garo vamzdelį taip pat galima įsipilti karšto vandens – ši funkcija puikiai tinka amerikietiskai kavai, arbatai, karštam šokoladui ir kt. išsivirti. Karštu vandeniu taip pat galite įkaitinti puodelius.

1

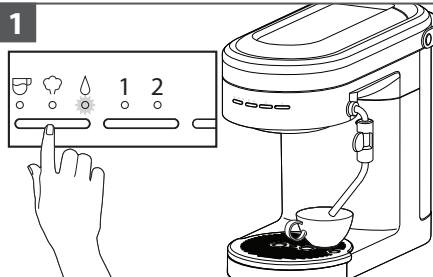

Spausdami pailgą režimo mygtuką, pasirinkite vandens funkciją. Pakiškite puodelį po garo vamzdeliu.

2

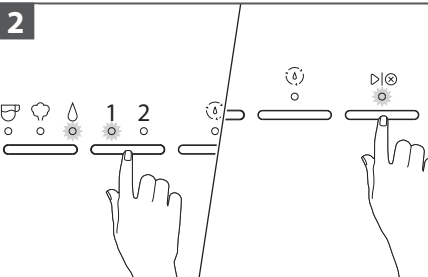


Spustelėkite normos mygtuką ir pasirinkite vandens kiekį 1 (~ 118 ml) arba 2 (~ 177 ml). Spustelėkite **▶|⊗** mygtuką ir įjunkite vandens ciklą. Per garo vamzdelį ima bėgti vanduo.

PASTABA. Galite pristabdyti ciklą spustelėję **▶|⊗** mygtuką, jei norite sustabdyti vandens čiuršlę dar nesibaigus ciklui.


PROGRAMAVIMO FUNKCIJA

Espresso kavos aparate yra įdiegta programavimo funkcija. Visos individualizuotos nuostatos bus išsaugotos, net jei nutrūktų elektros tiekimas į aparatą.

ESPRESSO KAVOS APARATO IR KARŠTO VANDENS KIEKIO PROGRAMAVIMAS

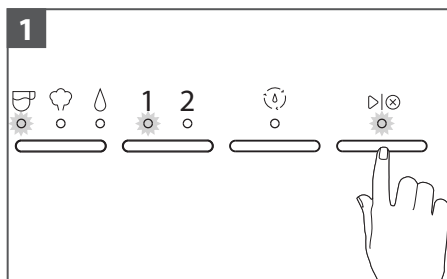


Norint pakeisti užprogramuotą espresso kavos kiekį 1 / 2 porcijoms: spausdami pailgą režimo mygtuką pasirinkite espresso funkciją. Pasirinkite norimą užprogramuoti normą (1 ar 2). Nuspaudę laikykite ►⊗ mygtuką, kol į puodelį pribėgs tiek espresso kavos, kiek norite. Programuojant pasirinktą normą, normos ir ►⊗ mygtuko lemputė mirksės. Lemputės nustos mirksėti, kai programavimas bus baigtas.

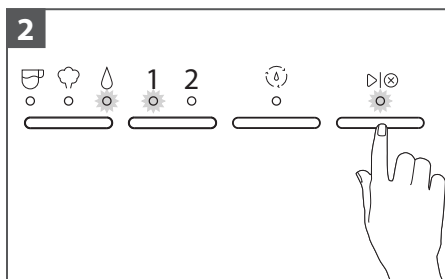


Norėdami pakeisti užprogramuotą vandens kiekį 1 / 2 porcijoms: spausdami pailgą režimo mygtuką, pasirinkite vandens funkciją. Pasirinkite norimą užprogramuoti normą (1 ar 2). Nuspaudę laikykite ►⊗ mygtuką, kol į puodelį pribėgs tiek vandens, kiek norite. Programuojant pasirinktą normą, normos ir ►⊗ mygtuko lemputė mirksės. Lemputės nustos mirksėti, kai programavimas bus baigtas.

PATARIMAS. Norėdami atkurti visas gamyklines nuostatas, nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite normos mygtuką („Dose button“). Keičiant numatytąjį gamylinį espresso ar vandens kiekį, gali pasikeisti numatytas aparato veikimas.

VANDENS TEMPERATŪROS IR VANDENS KIETUMO PROGRAMAVIMAS

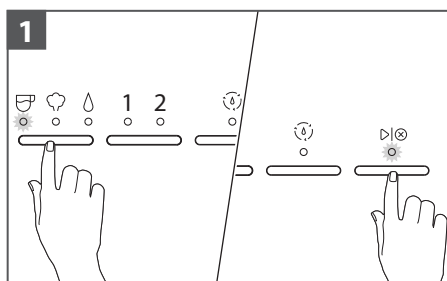

Norint pakeisti užprogramuotą vandens temperatūrą: spausdami pailgą režimo mygtuką pasirinkite espresso funkciją, nuspauskite ir palaikykite 3 sekundes. Indikatoriaus lemputės parodys numatytąsias gamyklines nuostatas arba anksčiau išsaugotas nuostatas (daugiau informacijos žr. indikatoriaus lemputė lentelėje). Spausdami režimo mygtuką, pasirinkite norimą temperatūrą – žemą, vidutinę ar aukštą („Low-Mid-High“). Norėdami išsaugoti pasirinkimą, paspauskite ►⊗ mygtuką arba palaukite 10 sekundžių.

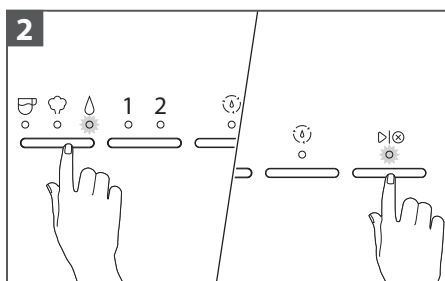

Norėdami pakeisti užprogramuotą vandens kietumą: spausdami režimo mygtuką pasirinkite vandens funkciją, nuspauskite ir palaikykite 3 sekundes. Indikatoriaus lemputės parodys numatytąsias gamyklines nuostatas arba anksčiau išsaugotas nuostatas (daugiau informacijos žr. indikatoriaus lemputė lentelėje). Spausdami režimo mygtuką, pasirinkite norimą vandens kietumo lygį – nedidelį, vidutinį ar didelį („Low-Mid-High“). Norėdami išsaugoti pasirinkimą, paspauskite ►⊗ mygtuką arba palaukite 10 sekundžių.

PROGRAMAVIMO FUNKCIJA

INDIKATORIAUS LEMPUTĖS LENTELĖ

Vandens temperatūra arba vandens kietumas			
Low (žema / nedidelis)			
Medium (vidutinė / vidutinis)			
High (aukšta / didelis)			

PASTABA. Vandens kietumas – „Low“ (nedidelis): 0–60 ppm
 „Medium“ (vidutinis): 60–120 ppm
 „High“ didelis: daugiau kaip 120 ppm

PATARIMAS. Norėdami atkurti visas gamyklines nuostatas, nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite normos mygtuką („Dose button“).

Visos indikatoriaus lemputės mirksės, tai reišk, kad visos nuostatos yra atkurtos.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS


Kad kava visada būtų gera, reguliariai valykite espresso kavos aparatą ir priedus.

SVARBU. Prieš valydami, išjunkite espresso kavos aparatą iš elektros tinklo. Leiskite espresso kavos aparatui ir priedams atvėsti.


PASTABA. Valydami espresso kavos aparatą, jo dalis ar priedus, nenaudokite abrazyvinių valiklių arba šveitimo kempinių. Nemerkite espresso kavos aparato ar laido į vandenį arba kitą skystį.



PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

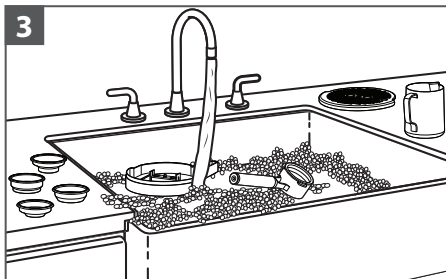

Plaukite lašų rinktuvę, sietelio laikiklį, filtrų sietelius, pieno šotėlį ir lašų rinktuvės plokštelę šiltu, muiliniu vandeniu ir nuskalaukite švari vandeniu. Nusausinkite minkšta šluoste.

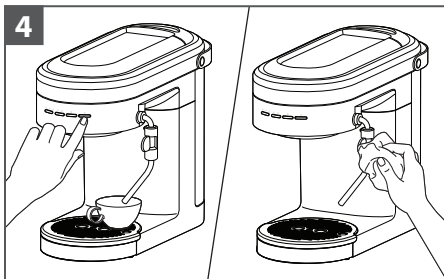

Valykite garo vamzdelį po kiekvieno naudojimo. Spausdami pailgą režimo mygtuką, pasirinkite vandens funkciją. Nukreipkite garo vamzdelį virš lašų rinktuvės arba į puodelį. Paspauskite ►⊗ mygtuką ir palaukite 3–5 sekundes. Norėdami sustabdyti, spauskite ►⊗ mygtuką. Minkštu, drėgnu audiniu nuvalykite vamzdelį iš lauko.

PASTABA. Norėdami išimti garų vamzdelį, paspauskite garų vamzdelio atpalaidavimo mygtuką.


ESPRESSO KAVOS APARATO NUOSĖDŲ VALYMAS

Naudodamiesi nuosėdų valymo programa paprastai ir veiksmingai išvalysite espreso kavos aparato nuosėdas. Reguliariai valykite espreso kavos aparato nuosėdas, bet būtinai išvalykite, jei ima mirksėti „Clean (☼)“ (išvalyti) indikatorius. Nuo jūsų regiono vandens kietumo priklausys, ar aparato nuosėdas reikės valyti dažnai. Todėl svarbu užprogramuoti espreso kavos aparatą pagal jūsų vietos vandens kietumo lygį.

PASTABA. Nuosėdos valomos 4 etapais, viskas užtrunka apie 10 minučių ir viską reikia užbaigti iki kito naudojimo. Bet kuriuo metu, kai naudojate nuosėdų valymo programą, galite trumpam sustabdyti ciklą spustelėję ►⊗ mygtuką. Norėdami tęsti, vėl paspauskite ►⊗ mygtuką.

SVARBU. Naudokite tik espreso kavos aparatams skirtą nuosėdų valymo skystį.


SURINKTUVO GALVUTĖS NUOSĖDŲ VALYMO PROCEDŪRA

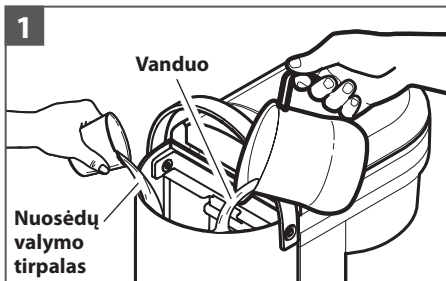

Išpilkite į vandens talpyklą 250 ml vandens ir 125 ml nuosėdų valymo tirpalo.

PASTABA. Valymo ciklas vyksta, kaip numatyta, naudojant pirmiau nurodytą vandens ir nuosėdų valymo tirpalo kiekį.


Ciklo nepavyks baigti, jei bus naudojamas mažesnis nei pirmiau nurodytas kiekis.

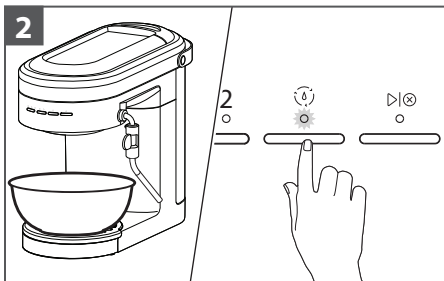


1 etapas: pastatykite talpyklą (~0,5 l) ant lašų rinktuvės po surinktuvo galvutę. Paspauskite valymo ciklo (☼) mygtuką ir palaikykite 3 sekundes, kol valymo funkcijos lemputė ims degti tolygiai. Tada spustelėkite ►⊗ mygtuką ir pradėkite pirmą nuosėdų valymo ciklo etapą.

Pabaigus pirmą etapą, ims greitai mirksėti funkcijos „Pradėti / atšaukti“ („Start/Cancel“) lemputė (►⊗). Išpilkite talpyklą.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

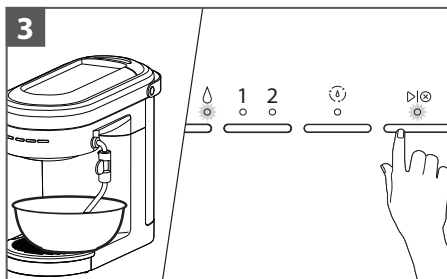


2 etapas: pastatykite talpyklą (~0,5 l) po garo vamzdeliu. Tada spustelėkite ►⊗ mygtuką. Paleidimo / atšaukimo (►⊗) ir vandens režimo lemputės greitai mirksės užbaigus antrąją fazę. Išpilkite talpyklą.

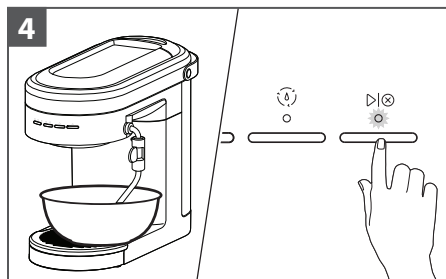

3 etapas: pastatykite talpyklą (~0,5 l) po garo vamzdeliu. Ištuštinkite, išskalaukite ir vėl įpilkite į vandens talpyklą šviežio vandens iki linijos žymos „Max“. Vėl įstatykite vandens talpyklą. Paspauskite ►⊗ mygtuką.

Pabaigus trečią etapą, ims greitai miksėti funkcijos „Pradėti / atšaukti“ („Start/Cancel“) lemputė (►⊗). Išpilkite talpyklą.

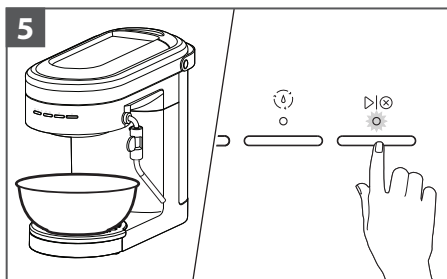

4 etapas: pastatykite talpyklą (~0,5 l) ant lašų rinktuvės po surinktuvo galvute. Tada spustelėkite ►⊗ mygtuką. Valymo (⌚) lemputė ir ►⊗ mygtuko lemputė ims greitai mirksėti pasibaigus ketvirtam ir paskutiniams etapui. Išpilkite talpyklą. Paspaudę ►⊗ mygtuką užbaigsite valymo ciklą. Aparatė vėl įsijungs kaitinimo režimas.

PRIEŽIŪRA LAIKANT ŽIEMĄ

SVARBU. Kad espresso kavos aparatas nebūtų sugadintas, naudokite ir laikykite jį ten, kur jis neužšaltų. Įtaise lieka vandens, todėl užšalęs gali sugadinti šį gaminį. Jei laikote ar vežate kavos aparatą esant žemesnei nei 0 temperatūrai, gerai jį išsausinkite.

Norint išsausinti espresso kavos aparatą, garų vamzdis turi būti gerai įstatytas, o vandens talpykla pripilta bent iki pusės.

1. Pastatykite po garo vamzdelio antgaliu puodelį.
2. Įjunkite espresso kavos aparatą ir spausdami pailgą režimo mygtuką pasirinkite garo funkciją. Paspauskite mygtuką „Pradėti / atšaukti“ (►⊗). Pradėjus sklisti garui iš garo vamzdelio, maždaug po 10 minučių išimkite vandens talpyklą ir leiskite likusiam aparate vandeniui pasišalinti per garų vamzdelį.
3. Sausinimo ciklas baigiamas espresso kavos aparatui sustojus, o vandens režimo lemputei pradėjus mirksėti.
4. Išjunkite mygtuką „On/Off“ (piktogramą). Išpilkite vandenį iš vandens talpyklos ir įstatykite atgal. Tada išjunkite espresso kavos aparatą iš elektros tinklo.

TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS



⚠️ ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus

Junkite į įžemintą lizdą.

Nenuimkite įžeminimo kontakto.

Nenaudokite adapterio.

Nenaudokite ilginamojo laido.

Nesilaikant šių instrukcijų galima žūti, sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį.

Problema	Sprendimas
Espresso kavos aparatas neįsijungia	Patikrinkite, ar espresso kavos aparatas yra saugiai įjungtas į įžemintą lizdą 3-ims šakutėms.
	Patikrinkite, ar elektros tinko jungiklis „On/Off“ yra įjungtas.
	Jei turite automatinių jungiklių skydą, patikrinkite, ar grandinė uždara.
Espresso kava teka lėtai arba tik laša	Kava sumalta per smulkiai. Naudokite truputį stambiau maltą kavą.
	Kava per stipriai suslėgta. Slėkite truputį mažiau – 15–20 kg arba 30–40 lb jėga.
	Filtro sietelis gali būti užsikimšęs. Adatėle atkimškite užsikimšusią (-ias) skylutę (-es).
	Galbūt reikia išvalyti aparato nuosėdas. Skaitykite skirsnį „Espresso kavos aparato nuosėdų valymas“.
Espresso kava bėga per greitai	Kava sumalta per stambiai. Naudokite truputį smulkiau maltą kavą.
	Filtro sietelyje per mažai kavos. Įdėkite daugiau kavos. Skaitykite skirsnį „Sietelių pasirinkimo lentelė“.
	Kava per silpnai suslėgta. Slėkite truputį stipriau – 15–20 kg arba 30–40 lb jėga.
Espresso kava teka per sietelio laikiklio kraštus.	Sietelio laikiklis negerai įstatytas į surinktuvo galvutę. Kruopščiai ir tinkamai įstatykite sietelio laikiklį ir pasukite, kad rankena būtų ties atblokovimo žyma.
	Ant filtro sietelio kraštų liko maltos kavos. Nubraukite likusią kavą, kad laikiklis gerai priglustų prie surinktuvo galvutės.
	Filtro sietelyje per daug kavos. Dėkite mažiau kavos. Skaitykite skirsnį „Sietelių pasirinkimo lentelė“.
Iš garo vamzdelio nebėga karštas vanduo ar garas	Darbinė temperatūra nepasieikta. Palaukite, kol aparatas įkais iki darbinės temperatūros.
Garas ar karštas vanduo lėtai bėga iš garo vamzdelio	Garas vamzdelis iš dalies užsikimšęs. Išimkite garo vamzdelį iš espresso kavos aparato. Pamerkite į valomąjį tirpalą ir adatėle atkimškite skylę, tada išskalaukite švairiu vandeniu.
	Galbūt reikia išvalyti aparato nuosėdas. Skaitykite skirsnį „Espresso kavos aparato nuosėdų valymas“.

TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS

Problema	Sprendimas
Nesusidaro kavos puta	Kava sumalta per stambiai. Naudokite truputį smulkiau maltą kavą.
	Kava per silpnai suslėgta. Slėkite truputį stipriau – 15–20 kg arba 30–40 lb jėga.
	Galbūt įdėjote iš anksto sumaltą kavą į viengubos sienelės filtrą. Skaitykite skirsnį „Sietelių pasirinkimo lentelė“.
Espresso virimo, garo ar karšto vandens ciklo metu girdėti bilščiojimas ar pukšėjimas	Espresso aparatas veikia įprastai, todėl nereikia nieko daryti.
Mirksi visos režimo ar normos lemputės	Aparatas veikia apsauginiu režimu, apsaugančiu siurbį nuo perkaitimo. Išjunkite aparatą ir palaukite 7,5 minutės.
Garo lemputė ir visos normos lemputės mirksi	Aparatas veikia apsauginiu režimu, apsaugančiu nuo perkaitimo. Išjunkite aparatą ir palaukite 10 minučių.
Vandens lemputė nuolat mirksi	Patikrinkite, ar vandens talpykloje yra vandens ir gerai įstatykite vandens talpyklą.
	Garo vamzdelis užsikimšęs. Išimkite jį iš espresso kavos aparato ir gerai išvalykite.
	Kavos grūdelių masė per tanki, imkite stambiau maltą kavą. Jei naudojate dvigubos sienelės sietelį, išėjimo angą valykite adatėle.
Visos lemputės mirksi vienu metu	Išjunkite espresso kavos aparatą, ištraukite iš elektros tinklo ir palaukite maždaug 10 minučių. Tada vėl įjunkite ir iš naujo paleiskite aparatą. Jei šios problemos nepavyksta išspręsti, kvieskite priežiūros specialistą.
Visos lemputės nuolat šviečia	Jei problema kartojasi, ištraukite aparatą iš elektros lizdo maždaug 5 minutėms, vėl įkiškite į elektros lizdą ir paleiskite aparatą iš naujo, o tada paleiskite 1 visą valymo ciklą.
Jei problema atsiranda ne dėl vieno iš pirmiau nurodytų atvejų	Skaitykite skirsnio „KitchenAid“ garantijos (toliau – garantija) sąlygos“ skyrių „Aptarnavimo klausimų tvarkymas“. Negrąžinkite espresso kavos aparato pardavėjui, nes jis neteikia techninio aptarnavimo paslaugos.

„KITCHENAID“ GARANTIJOS (TOLIAU – GARANTIJA) SĄLYGOS

„KitchenAid Europa Inc.“, Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgija (toliau – garantas) suteikia garantiją galutiniam klientui, kuris yra vartotojas, pagal toliau nurodytas sąlygas.

Garantija taikoma kartu su teisės aktų nustatytais garantinėmis galutinio kliento teisėmis gaminio pardavėjo atžvilgiu ir jų neriboja bei nepažeidžia.

1) GARANTIJOS TAIKymo SRITIS IR SĄLYGOS

- a) Garantą suteikia garantiją 1 dalies b punkte nurodytiems gaminiams, kuriuos vartotojas įsigijo iš pardavėjo arba „KitchenAid-Group“ bendrovės Europos ekonominės erdvės šalyse, Moldovoje, Juodkalnijoje, Rusijoje, Šveicarijoje arba Turkijoje.
- b) Garantijos laikotarpis priklauso nuo įsigyto gaminio ir yra toks, kaip nurodyta toliau:

SKES6403 Visapusė dvejų metų garantija nuo pirkimo datos.

SKES6503 Visapusė penkerių metų garantija nuo pirkimo datos.

- c) Modelio numeris nurodytas ant įsigyto gaminio [●].
- d) Garantijos laikotarpis skaičiuojamas nuo įsigijimo datos, t. y. dienos, kurią vartotojas įsigijo gaminį iš prekiautojo arba „KitchenAid-Group“ bendrovės.
- e) Garantija padeda užtikrinti, kad gaminys neturėtų defektų.
- f) Pagal šią garantiją garantas pasirinktinai teikia vartotojui toliau nurodytas paslaugas, jei garantijos laikotarpiu aptinkamas defektas ir dėl jo pateikiama pretenzija:
 - sugedusio gaminio arba gaminio dalies remontas arba
 - sugedusio gaminio arba gaminio dalies pakeitimas. Jei gaminys nebeprigaminamas, garantas turi teisę pakeisti jį vienodos arba didesnės vertės gaminiu.
- g) Jei vartotojas pageidauja pateikti pretenziją pagal garantiją, jis turi susisiekti su konkrečios šalies „KitchenAid“ klientų aptarnavimo centru arba kreiptis tiesiogiai į garantą;

HOME DECOR

Valukoja 8

11415 TALLINN

ESTONIA

Tel.: +370 671 35 380

info@kitchen.ee

adresu „KitchenAid Europa, Inc.“ Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium.

- h) Remonto išlaidas, įskaitant atsarginių dalių tiekimą, ir pašto išlaidas, susijusias su gaminio ar gaminio dalies be defektų pristatymu, padengia garantas. Garantą taip pat padengia pašto išlaidas, susijusias su sugedusio gaminio ar gaminio dalies grąžinimu, jei garantas arba konkrečios šalies „KitchenAid“ klientų aptarnavimo centras paprašė grąžinti sugedusį gaminį ar gaminio dalį. Tačiau vartotojas padengia atitinkamos pakuotės, kurioje grąžinamas sugedęs gaminys ar gaminio dalis, išlaidas.
- i) Norėdamas pateikti pretenziją pagal garantiją, vartotojas turi pateikti gaminio įsigijimo kvitą arba sąskaitą faktūrą.

„KITCHENAID“ GARANTIJOS (TOLIAU – GARANTIJA) SĄLYGOS

2) GARANTIJOS TAIKYMO APRIBOJIMAI

- a) Garantija taikoma tik asmeniniams, o ne profesiniams ar komerciniams tikslais naudojamiems gaminiams.
- b) Garantija netaikoma įprasto nusidėvėjimo, netinkamo ar piktnaudžiaujamo naudojimo, naudojimo instrukcijos nesilaikymo, gaminio naudojimo esant netinkamai elektros įtampai, taip pat diegimo ir veikimo pažeidžiant galiojančias taisykles dėl elektros energijos bei jėgos naudojimo (pvz., smūgių) atvejais.
- c) Garantija netaikoma, jei gaminys buvo modifikuotas arba pakeistas, pvz., 120 V gaminių pakeitimo 220–240 V gaminiais atveju.
- d) Teikiant paslaugas pagal garantiją, garantijos laikotarpis nėra pratęsiamas ir nepradedamas naujas garantijos laikotarpis. Įdiegtų atsarginių dalių garantijos laikotarpis baigiasi kartu su viso gaminio garantijos laikotarpiu.
- e) Papildomos arba kitos pretenzijos, ypač reikalavimai atlyginti žalą, nenagrinėjami.

Pasibaigus garantijos laikotarpiui arba gaminių, kuriems netaikoma garantija, atveju „KitchenAid“ klientų aptarnavimo centrai ir toliau gali atsakyti į galutinių klientų klausimus ir suteikti informacijos. Daugiau informacijos taip pat galima rasti mūsų svetainėje www.kitchenaid.eu

GAMINIO REGISTRACIJA

Savo naują „KitchenAid“ prietaisą užregistruokite dabar:
<http://www.kitchenaid.eu/register>

KitchenAid

©2021 m. Visos teisės saugomos.