


Vakuuminio kavos virimo aparato

5KCM0812



DALYS IR FUNKCIJOS

DALYS IR PRIEDAI

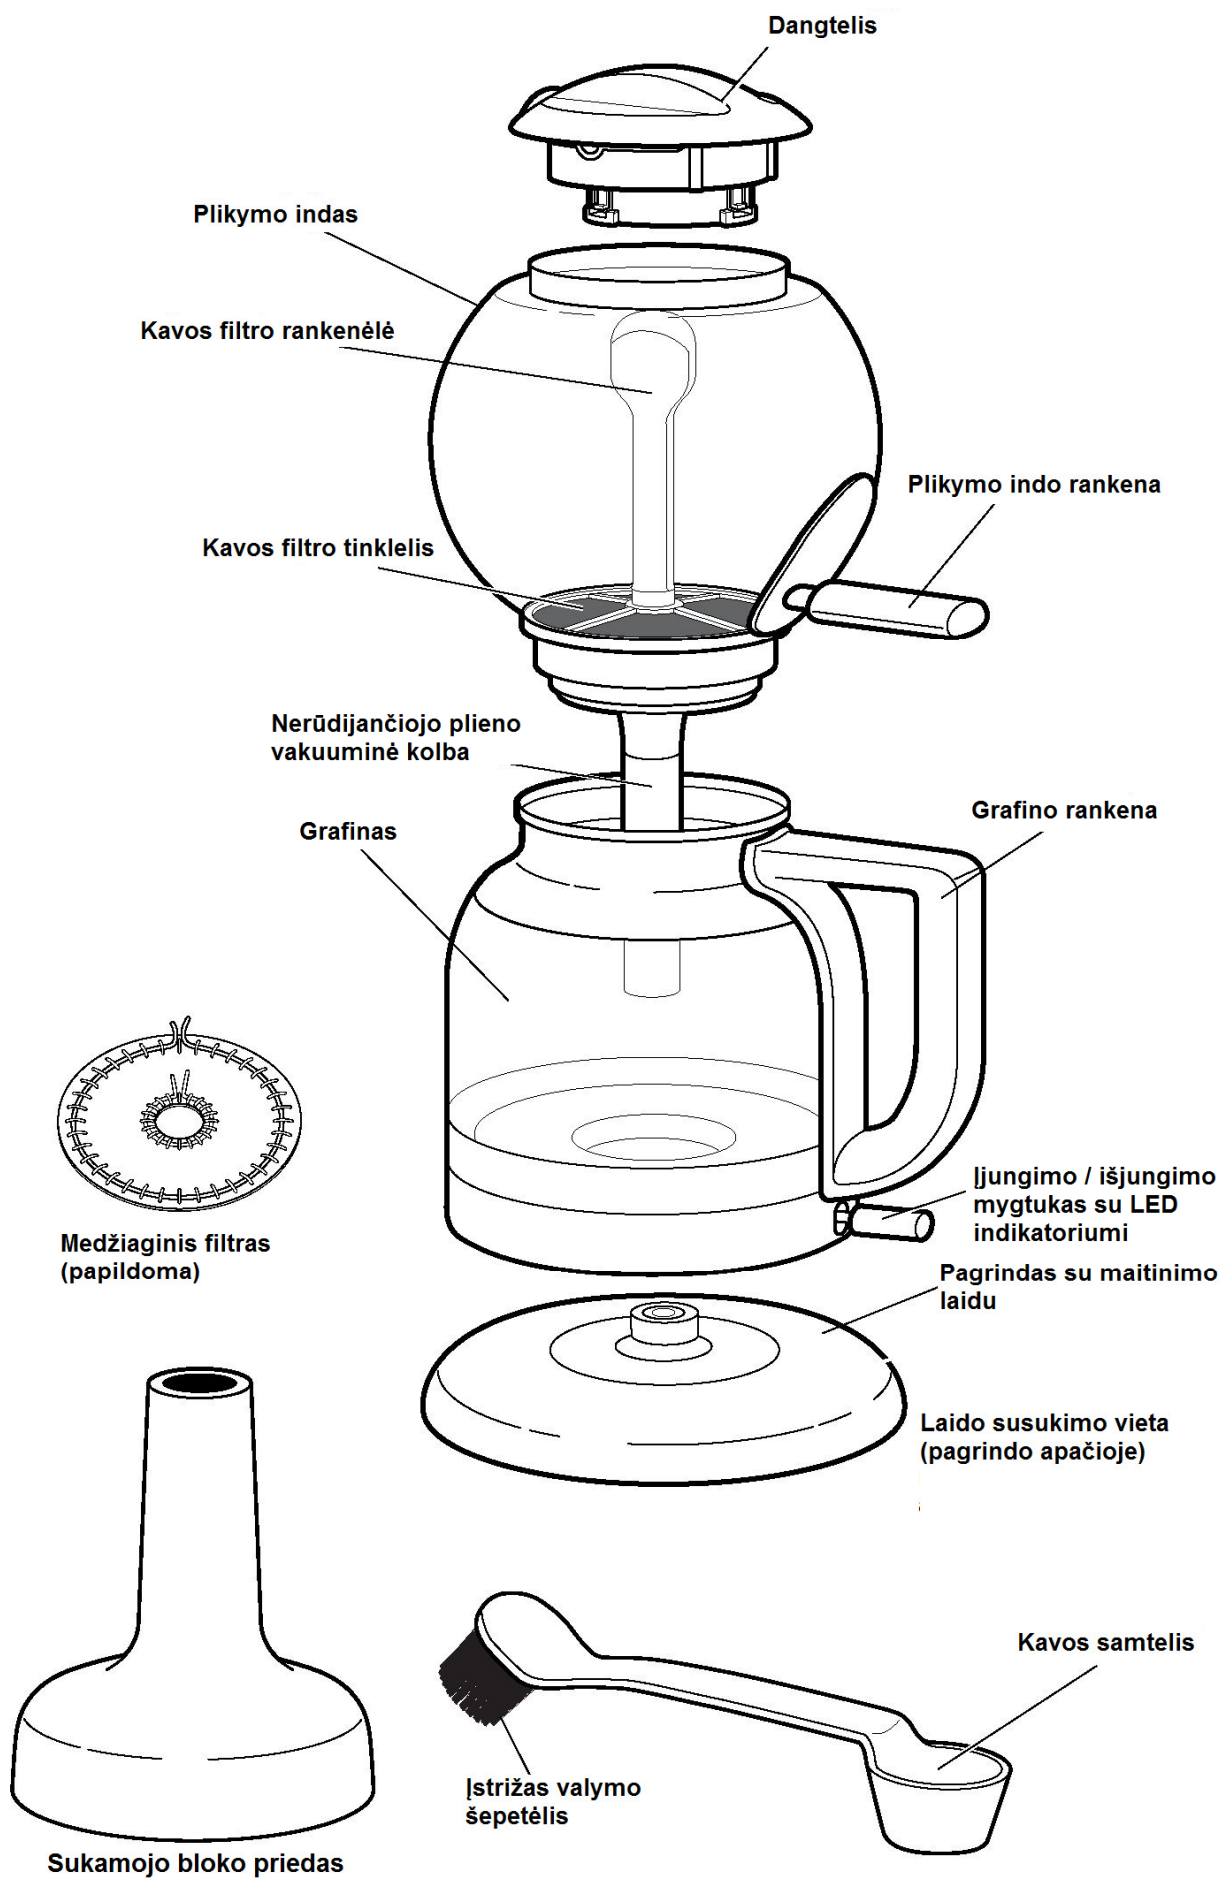

VAKUUMINIO KAVOS VIRIMO APARATO SAUGUMAS

Jūsų ir kitų asmenų saugumas labai svarbus.

Šiame vadove ir ant Jūsų prietaiso pateikėme daugybę svarbių saugos pranešimų. Visuomet perskaitykite saugos pranešimus ir jų laikykitės.

Tai yra įspėjamasis saugos simbolis.



Šis simbolis įspėja jus apie galimus pavojus jūsų ir kitų asmenų sveikatai ar gyvybei.

Visi saugos pranešimai eina po įspėjamųjų saugos simbolių ir žodžio PAVOJUS („DANGER“) arba

PERSPĖJIMAS („WARNING“). Šie žodžiai reiškia:



nedelsiant nepaisydami nurodymų, galite žūti arba rimtai susižaloti.



Galite labai žūti arba rimtai susižaloti, jei nesilaikysite instrukcijų.

Visi saugos pranešimai jums nurodys galimus pavojus, kaip sumažinti sužalojimo riziką ir kas nutiks, jei nebus laikomasi nurodymų.

SVARBŪS SAUGUMO NURODYMAI

Naudodamiesi elektros prietaisais, laikykitės šių saugumo reikalavimų:

1. Perskaitykite visą instrukciją. Neteisingai naudodami prietaisą, galite susižeisti.
2. Nelieskite karšto paviršiaus. Naudokite rankenėles.
3. Kad išvengtumėte gaisro, elektros smūgio ir nesusižeistumėte, nemerkite laido, šakutės ar prietaiso į vandenį, ar kitus skysčius.
4. Prietaisą gali naudoti vyresni kaip 8 metų amžiaus vaikai, jei juos prižiūri suaugusieji arba jiems buvo suteikta informacija apie saugų prietaiso naudojimą, taip pat, jei vaikai žino apie visus galimus pavojus. Neleiskite vaikams valyti ir atlikti priežiūros veiksmų, išskyrus, kai jie vyresni nei 8 metų amžiaus ir juos prižiūri suaugęs asmuo.
5. Saugokite prietaisą ir jo laidą nuo vaikų iki 8 metų.
6. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.
7. Kai prietaiso nenaudojate arba ruošiatės jį valyti, išjunkite iš tinklo. Prieš keičiant nustatymus arba prietaiso dalis, leiskite prietaisui atvėsti.
8. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo laidas, jei blogai veikia ar buvo koku nors būdu sugadintas. Pristatykite prietaisą į artimiausią įgaliotą aptarnavimo centrą remontui ar patikrinimui, suregulavimui.

9. Naudojant gamintojo nerekomenduotus priedus, prietaisas gali sukelti gaisrą, elektros smūgį arba sužeisti žmogų.
10. Nenaudokite prietaiso lauke.
11. Stebėkite, kad laidas nekybotų nuo stalo ir nesiliestų su karštais paviršiais.
12. Nestatykite ant / šalia radiatoriaus, dujinės ar elektrinės viryklės, nedėkite į įkaitusią orkaitę, saugokite nuo atviros liepsnos.
13. Nenaudokite prietaiso kitiems tikslams.
14. Nenaudokite prietaiso, jei ant talpyklos (grafino ar plikymo indo) tinkamai neuždėjote dangtelio.
15. Neperpildykite talpyklos (grafino).
16. Talpykla (grafinas arba plikymo indas) skirti naudoti su šiuo prietaisu. Jo negalima statyti ant viryklės ir dėti į mikrobangų krosnelę.
17. Nestatykite karštos talpyklos (grafino arba plikymo indo) ant drėgno ar šalto paviršiaus.
18. Nenaudokite suskilusios talpyklos (grafino arba plikymo indo) arba, jei talpyklos rankena laikosi silpnai.
19. Nevalykite talpyklos (grafino arba plikymo indo) šveitimo priemonėmis, plieniniu šveistuku ir kitomis braižančiomis medžiagomis.

PASILIKITE INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI

WARNING



Elektros smūgio pavojus
Ijunkite į žemintą lizdą.
Nenuimkite įžeminimo virbo.
Nenaudokite adapterio.
Nenaudokite prailginamojo laido.
Nesilaikant šių nurodymų, galite žūti, sukelti gaisrą ar patirti elektros smūgį.

PASTABA: pagal medicinines paskirties prietaisų gamintojų rekomendacijas, kaip ir daugelio gaminių, kurių sudėtyje yra magnetas, atveju, asmenims, turintiems implantuotų įrenginių, pavyzdžiui, defibriliatorių, rekomenduojama atsargiai naudoti kavos virimo aparatą ir laikyti savo prietaisą 30 cm atstumu nuo kavos virimo aparato.

Įtampa: 220–240 VAC

Dažnis: 50/60 Hz

Galia vatais: 1440 vatų

PASTABA: šis vakuuminis kavos virimo aparatas yra su įžeminta šakute. Siekiant sumažinti elektros smūgio riziką, kištukas gali būti jungiamas tik vienu būdu. Jei kištukas neįsistato į lizdą, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką. Nemėginkite keisti kištuko. Nenaudokite prailginamojo laido. Jei laidas per trumpas, kvieskite kvalifikuotą elektriką, kuris sumontuos lizdą šalia prietaiso.

VAKUUMINIO KAVOS VIRIMO APARATO NAUDOJIMAS

KUO SKIRIASI VAKUUMINIAME APARATE PARUOŠTA KAVA?

Vakuuminis kavos plikymas vyksta naudojant garų slėgį, kuris išstumia karštą vandenį iš grafino į viršutinę plikymo kamerą. Kai baigiasi plikymo procesas, šviežiai užplikyta kava grįžta atgal į grafina.

Vakuuminis kavos plikymas užtikrina, kad malta kava visiškai ir tolygiai prisotinama karštu vandeniu, todėl atsiskleidžia ryškus ir intensyvus Jūsų mėgstamos maltos kavos aromatas. Jis išlieka kavos virimo aparato viduje, nepatenka į aplinką, todėl kavos skonis yra grynas, ryškus ir energingas. Tokių skonio savybių negali suteikti lašelinio tipo kavos virimo aparatas.

Tradicinis vakuuminis kavos plikymas

Vakuuminis kavos plikymas yra rankinis kavos plikymas visiškai panardinimo būdu. Tai sudėtingas ir sunkus procesas, reikalaujantis nuolatinio dėmesio, tikslaus laiko ir dažno temperatūros koregavimo. Tradiciniams kavos plikymo aparatams paprastai reikia degiklio arba atviros liepsnos. Dėl tokio sudėtingumo ir nepatogumo kavos mėgėjai dažnai renkasi įprastus lašelinio tipo kavos virimo aparatus.

„KitchenAid“ vakuuminis kavos virimo aparatas

„KitchenAid“ kavos virimo aparatas leidžia mėgautis neįtikėtinu kavos aromatu lengvai ir be jokios liepsnos. Vienu jungiklio paspaudimu vakuuminis kavos virimo aparatas automatiškai pliko išskirtinai švarią, ypatingo aromato kavą be jokių spėliočių ar nustatymų. Tereikia į grafina įpilti pageidaujama kiekį vandens, įdėti į plikymo indą mėgstamos maltos kavos ir leisti vakuuminiui kavos virimo aparatui atlikti visą darbą! Jūs ir Jūsų svečiai galite stebėti kavos plikymo procesą ir mėgautis išskirtinio skonio kava.

KAVOS DOZAVIMO REKOMENDACIJOS

Geriausiam kavos plikymo rezultatui pasiekti naudokite virtuvines svarstykles ir vadovaukitės žemiau pateikta lentele. Pradėkite pasirinkdami vidutinio rūpumo kavą (žr. pav. kairėje). Pagal skonį sumalkite smulkiau arba rupiau.



PUO DELIAI*	MALIMAS	VANDUO GRAMAI	KAVA GRAMAI	APYTIKRIŠ SAMTELIŲ SKAIČIUS
2	Vidutinio rūpumo (žr. malimo rūpumo pavyzdį kairėje)	296	18.5	3
3		444	27.7	4.5
4		592	37	6.5
5		739	46.2	8
6		887	55.4	9.5
7		1035	64.7	11
8		1183	73.9	12.5

*Vadovaukitės matais grafino šone.

KAIP PARUOŠTI NAUDOJIMUI VAKUUMINĮ KAVOS VIRIMO APARATĄ?

**WARNING**

Elektros smūgio pavojus
Įjunkite į žemintą lizdą.
Nenuimkite įžeminimo virbo.
Nenaudokite adapterio.
Nenaudokite prailginamojo laido.
Nesilaikant šių nurodymų, galite žūti, sukelti gaisrą ar patirti elektros smūgį.

Prieš naudojant pirmą kartą


Prieš pradėdami naudoti vakuuminį kavos virimo aparatą, išplaukite grafina, plikymo indą, jo stovą, filtrą ir dangtelį karštime muilnine vandenyje, tuomet nuskalaukite švariu vandeniu ir išdžiovinkite. Kad išvengtumėte gedimų, nepamirškite į vandenį viso grafino, nenaudokite šveičiamųjų priemonių ir šveistukų.

PASTABA: vakuuminį kavos virimo aparatą galima plauti tik rankomis. Norėdami išvengti gedimų, neplaukite grafino, plikymo indo, jo stovo ar pagrindo su maitinimo laidu indaplovėje.


Jei naudojate papildomą medžiaginį filtrą:

Prieš naudodami pirmą kartą, 5 minutes pavirinkite medžiaginį filtrą švariame vandenyje, kad jis susitrauktų. Medžiaginis filtras trauksis

dar kelis kartus jį naudojant ir tuomet užtikrins pačią geriausią kokybę.

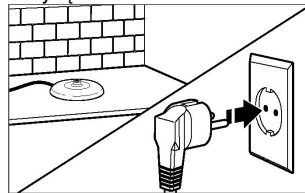


1

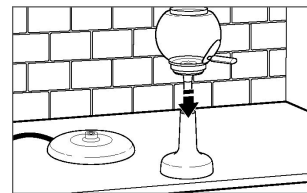


2

- 1 Pastatykite pagrindą su maitinimo laidu ant plokščio ir tvirto paviršiaus, šakutę įjunkite į maitinimo lizdą. Jei reikia, susukite per ilgą laido dalį aplink laido laikiklį pagrindo apačioje.
- 2 Pastatykite plikymo indo stovą ant plokščio ir tvirto paviršiaus. Įstatykite nerūdijančiojo plieno vakuuminę kolbą į plikymo indo stovą.

KAIP NAUDOTI MEDŽIAGINĮ FILTRĄ (PAPILDOMA)

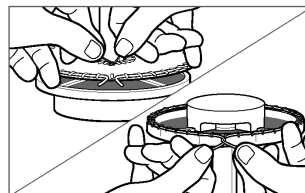

1

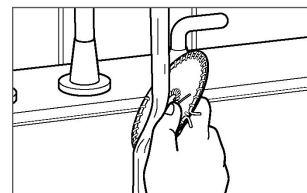


2


- 1 Apsukite medžiaginį filtrą aplink nerūdijančiojo plieno filtro diską, užrišimo virvelėmis priveržkite centrinius ir išorinius raištelius. Įstatykite filtro diską į plikymo indą.
PASTABA: įsitikinkite, ar gerai pririšote raištelius, tačiau palikite šiek tiek laisvumo, kad galėtumėte išimti baigus plikyti kavą.
- 2 Baigus plikyti kavą, atiškite raištelius, nuimkite medžiaginį filtrą nuo nerūdijančiojo plieno filtro disko ir gerai nuskalaukite po tekančiu čiaupo vandeniu, kad išsiplautų visos nuosėdos.

PASTABA: natūralu, kad medžiaginis filtras nusidažo. Tai normalu.

KAVOS PLIKYMAS

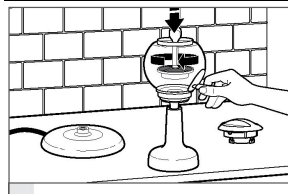

1

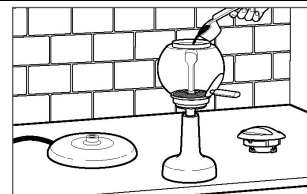


2

- 1 Kad kavos plikymo indas būtų stabilus, uždėdami jį, suimkite plikymo indo rankeną ir kavos filtro rankeną.
- 2 Pasemkite reikiamą kiekį kavos ir įdėkite į plikymo indą, tuomet uždėkite ant plikymo indo dangtelį. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Kavos dozavimo vadovas“, 11 psl.



3

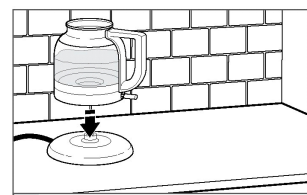


4


- 3 Vadovaudamiesi žymomis ant grafino šono, įpilkite reikiamą kiekį šviežio filtruoto vandens. Kad kava neišsiliėtų ant stalviršio, neperpildykite grafino.

PASTABA: matai ant grafino šono reiškia 148 ml (5 uncijų) talpos puodelius.

- 4 Pastatykite grafina ant pagrindo.

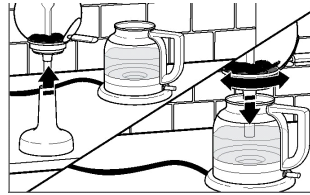

5

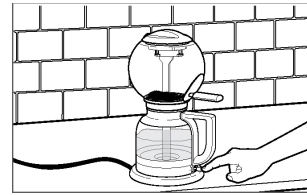


6

- 5 Nuimkite plikymo indą nuo stovo ir pastatykite jį ant grafino atsukdami rankeną į dešinę arba kairę, priklausomai nuo grafino rankenos. Plikymo indo rankena turi sutapti su grafino rankena ir užsifiksuoti.

PASTABA: vakuuminis kavos virimo aparatas yra su dvigubo užrakto sistema, kuri mechaniniu ir magnetiniu būdu užfiksuoja plikymo indą.

6 Nuspauskite jungiklį, kad prasidėtų kavos plikymo procesas. Įsižiebs LED indikatorius, vanduo pradės kaisti.


PASTABA: plikymo proceso metu jungiklis išsijungia automatiškai. Tuo metu nenuimkite plikymo indo, nes ciklas dar nesibaigė. Palaukite, kol kava baigs lašėti į grafiną.

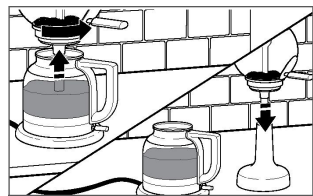

7 Kai užplikyta kava nustoja lašėti į grafiną, nuimkite plikymo indą ir pastatykite jį ant plikymo indo stovo.

PASTABA: užplikytos kavos kiekis gali būti šiek tiek mažesnis, nei vandens kiekis, nes vanduo natūraliai išgaruoja plikymo proceso metu. Tai normalu.

8 Nuo plikymo indo nuimkite dangtelį, uždėkite jį ant grafino ir pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi, kad užsifikuotų. Dabar kava paruošta ir galima ją patiekti.

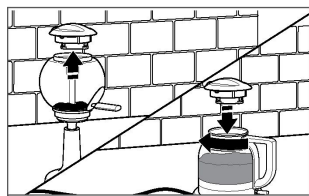

SVARBU: geriausiai kavos kokybei ir aromatui išgauti, rekomenduojame kavą gerti per 30 minučių nuo užplikimo. Kad nepažeistumėte plikymo indo, nešildykite jau užplikytos kavos grafine.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

VAKUUMINIO KAVOS VIRIMO APARATO IR AKSESUARŲ VALYMAS

Jei naudojate papildomą medžiaginį filtrą


Po naudojimo išskalaukite filtrą karštu vandeniu. Nuspauskite vandens perteklių ir pakabinkite nudžiūti.

PASTABA: norėdami užtikrinti medžiaginio filtro higieną, kartais 5 minutes jį pavirinkite ir išdžiovinkite.


Keiskite medžiaginį filtrą, kai pastebite blogėjantį užplikytos kavos skonio sodrumą.




1 Leiskite vakuuminiam kavos virimo aparatui atvėsti. Tuomet išmeskite užplikytos kavos tirščius į šiukšlių dėžę. Švelniai patapšnokite plikymo indą delnu, kad pasišalintų kavos tirščiai, likę plikymo indo šonuose.

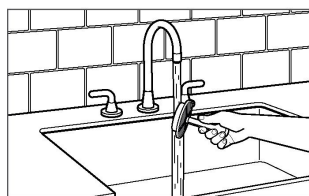


2 Pasukite prieš laikrodžio rodyklę kavos filtro rankeną, kad ji atsijungtų ir nuimkite. Išplaukite kavos filtrą po tekančiu šiltu vandeniu. Leiskite savaime išdžiūti.

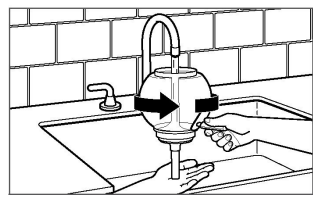

3 Uždenkite nerūdijančiojo plieno vakuuminės kolbos apačią delnu. Įpilkite į plikymo indą karšto vandens iš čiaupo, pasukiokite jį, kad išsiplautų likę kavos tirščiai.

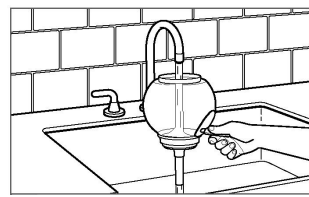

4 Pakelkite kolbą virš kriauklės ir patraukite delną nuo jos dugno, kad iš kolbos išbėgtų vanduo ir kavos tirščiai iš plikymo indo. Jei reikia, 3 ir 4 veiksmus pakartokite.

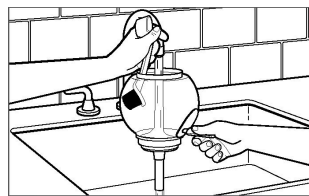

5




6

5 Šepetėliu ir karštu muilinu vandeniu išvalykite plikymo indą, išskalaukite švari vandeniu. Leiskite savaime išdžiūti, palikdami atidarytą dangtelį arba švelniai nusausinkite vidų minkštu rankšluosčiu.

6 Šepetėliu ir karštu muilinu vandeniu išvalykite grafiną, išskalaukite jį švari vandeniu. Leiskite savaime išdžiūti, palikdami atidarytą dangtelį arba švelniai nusausinkite vidų minkštu rankšluosčiu.

SVARBU: nemerkite grafino į vandenį, kad jo nesugadintumėte.

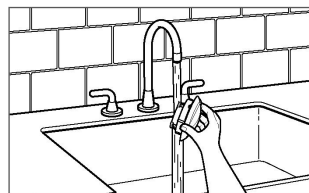

7



8

7 Po kiekvieno naudojimo išskalaukite vandeniu dangtelio vidų. Atremkite dangtelį šonu ir palikite jį savaime išdžiūti.

8 Po kiekvieno naudojimo plikymo indo stovo vidų išskalaukite vandeniu. Leiskite savaime išdžiūti.

Po kiekvieno naudojimo išskalaukite vandeniu dangtelio vidų. Atremkite dangtelį šonu ir palikite jį savaime išdžiūti.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

**⚠ WARNING**

Elektros smūgio pavojus
Ijunkite į žemintą lizdą.
Nenuimkite žeminimo virbo.
Nenaudokite adapterio.
Nenaudokite prailginamojo laido.
Nesilaikant šių nurodymų, galite žūti, sukelti gaisrą ar patirti elektros smūgį.

1. Jei LED indikatorius nešviečia: patikrinkite, ar vakuuminis kavos virimo aparatas įjungtas į žemintą maitinimo lizdą. Jei įjungtas, patikrinkite saugiklius arba srovės pertraukiklį toje grandinėje, į kurią yra įjungtas kavos virimo aparatas ir įsitikinkite, kad grandinė yra uždara.

Jei problemos negalite ištaisyti, skaitykite skyrių „Garantija ir aptarnavimas“. Nesišukite kavos virimo aparato mažmeninės prekybos atstovui, nes jis neteikia remonto paslaugų.

2. Jei vanduo neprateka į plikymo indą iš grafino:

- Patikrinkite, ar į grafiną įpiltas vanduo.
- Patikrinkite, ar jungiklis įjungtas ir ar įsižiebė LED indikatorius.
- Patikrinkite, ar įjungtas maitinimo laidas.
- Patikrinkite, ar plikymo indas teisingai uždėtas ant grafino ir plikymo indo rankena yra vienoje linijoje su grafino rankena.

3. Jei grafine randate kavos tirščių:

- Patikrinkite, ar kavos filtras tinkamoje vietoje.

4. Jei kava nelaša iš plikymo indo į grafiną:

- Kava gali būti sumalta per smulkiai, todėl užkemša filtrą.
- Patikrinkite, ar plikymo indas teisingai uždėtas ant grafino ir plikymo indo rankena yra vienoje linijoje su grafino rankena.

5. Jei plikymo metu kava teka per plikymo indo viršų:

- Neperpildykite grafino. Pilkite tik iki „8 puodelių“ ribos.
- Nekaitinkite pakartotinai jau užplikytos kavos. Kaitinant užplikytą kavą, iš plikymo indo gali išsiliesti skystis.

GARANTIJA IR APTARNAVIMAS

KITCHENAID“VAKUUMINIO KAVOS VIRIMO
APARATO GARANTIJA

Garantijos trukmė:	„KitchenAid“ sumokės už:	„KitchenAid“ nesumokės už:
Europa, Viduriniai Rytai ir Afrika: 5KCM081 pilna garantija galioja dvejus metus nuo įsigijimo datos.	Keičiamas dalis ir remonto darbus šalinant medžiagų ir darbo defektus. Aptarnavimą turi atlikti įgaliotas „KitchenAid“ aptarnavimo centras.	A. Remonto darbus, jei kavos virimo aparatas naudojamas kitiems tikslams, o ne maisto ruošimui buityje. A. Remonto darbus, kai gedimas įvyko dėl nelaimingo atsitikimo, pakeitimų, neteisingo naudojimo, instaliavimo ir naudojimo nurodymų nesilaikymo.

KITCHENAID NEPRISIIMA ATSAKOMYBS UŽ NETIESIOGINĄ ŽALĄ.
Klientų aptarnavimas

Home Decor OÜ

Valukoja 7/2, Tallinn, Estonia, 11415

Tel. +372 555 09 561

info@kitchen.ee

www.kitchenaidlt.lt

https://www.facebook.com/kitchenaidlt/