

5KHB3581



KitchenAid

TURINYS

RANKINIO TRINTUVO SAUGOS REIKALAVIMAI

Svarbūs saugos reikalavimai	6
Elektros reikalavimai	7
Elektroninės ir elektrinės įrangos atliekų šalinimas	7
„KitchenAid“ ličio jonų (Li-Ion) maitinimo elemento šalinimas	7

DALYS IR FUNKCIJOS

Dalys ir priedai	8
Priedų gidas	10

RANKINIO TRINTUVO NAUDOJIMAS

Prieš pirmąjį naudojimą maitinimo elemento įkrovimas	11
Rankinio trintuvo montavimas	12
LED ekrano naudojimas	13
Trintuvo koto naudojimas	14
Plaktuvo priedo naudojimas	15
Smulkintuvo priedo naudojimas	16
Smulkintuvo naudojimo gidas	17

REKOMENDACIJOS GERIAUSIEMS REZULTATAMS PASIEKTI

Technologijos, skirtos geresniems trynimo ir smulkinimo rezultatams pasiekti	18
Patarimai	18

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Rankinio trintuvo valymas	20
---------------------------	----

APTARNAVIMAS IR GARANTIJA

„KitchenAid“ rankinio trintuvo garantija	21
Klientų aptarnavimas	21

Labai svarbu atkreipti dėmesį į Jūsų ir kitų asmenų saugumą.

Šioje instrukcijoje pateikiame daugybę svarbių saugos reikalavimų. Visada perskaitykite ir laikykitės saugos reikalavimų.



See Tai yra saugos įspėjimo simbolis.

Šis simbolis informuoja apie galimą pavojų stipriai susižaloti ir sužaloti kitus asmenis.

Prie visų saugos reikalavimų yra nurodomas įspėjamasis simbolis ir žodis "DANGER („PAVOJINGA“) arba WARNING („DĖMESIO“). Šie žodžiai reiškia, kad:



DANGER

Jeigu nesilaikysite instrukcijų, galite stipriai susižaloti ar net žūti.



WARNING

Jeigu nesilaikysite instrukcijų, galite stipriai susižaloti ar net žūti.

Visose saugos rekomendacijose aprašomas galimas pavojus, be to, kaip sumažinti susižalojimų tikimybę. Taip pat aprašomos situacijos, kas gali įvykti nesilaikant šių instrukcijų.

SVARBŪS SAUGOS REIKALAVIMAI

Naudojant elektrinius buitinius prietaisus, privaloma laikytis saugos reikalavimų, įskaitant ir pateiktus žemiau:

1. Perskaitykite visas instrukcijas.
2. Norėdami išvengti elektros šoko rizikos, nemerkite prietaiso variklio korpuso, laido, kištuko į vandenį.
3. Šiuo prietaisu negalima naudotis asmenims (įskaitant ir vaikus), kurių susilpnėję sensoriniai ir protiniai gabumai arba kuriems trūksta žinių, nebent tokie asmenys yra prižiūrimi atsakingo asmens ir apmokomi, kaip naudotis prietaisu.
4. Saugokite, kad su šiuo prietaisu nežaistų vaikai.
5. Venkite kontakto su judančiomis dalimis.
6. Nenaudokite jokių prietaisų, jeigu pažeisti jų laidai ar kištukai, taip pat, jeigu prietaisas blogai veikia ar yra pažeistas kitu būdu. Gražinkite prietaisą į artimiausią aptarnavimo centrą patikrai, remontui ar taisymui.
7. Priedų, kurių nerekomenduoja „KitchenAid“ gamintojas, naudoti nerekomenduojama, kadangi gali kilti gaisro, elektros šoko ar susižalojimo pavojus.
8. Neleiskite laidui kyboti virš stalo ar darbatalio krašto. Laido perteklių galite suvynioti ant laikiklio įkroviklio apačioje.
9. Saugokite, kad maitinimo laidas nesiliestų su įkaitusiais paviršiais, įskaitant ir orkaitę.
10. Maišant skysčius, ypačiai karštus, norėdami išvengti skysčio išliejimo, naudokite aukštą indą arba nedidelius skysčio kiekius.
11. Maišymo metu, norėdami išvengti sunkių susižalojimų ir nepažeisti prietaiso, rankas ir virtuvinius įrankius laikykite atokiau. Išėmimui naudokite grandiklį, bet tik tuo atveju, kai trintuvus yra išjungtas.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

12. Aštrūs peiliai. Būkite atsargūs.
13. Prieš rankinį trintuvą įjungiant, patikrinkite, ar saugiai uždėtas smulkintuvo adapteris.
14. Jeigu prietaisą paliekate be priežiūros ir prieš montavimo, išmontavimo ar valymo darbus, pirmiausia nepamirškite išimti maitinimo elemento.
15. Šis prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

Elektros reikalavimai

Maitinimo įtampa: 12 V ličio jonų / 1,5 Ah / 16 Wh maitinimo elementas, Nr.: 5KCL12IBOB

Įkroviklis

Įvestis: 18 V/660 mA

Išvestis: 12 V/550 mA

Įkroviklio modelio Nr.: 5KCL12CSOB

Įkroviklio adapteris

Įvestis: 220-240 V / 50/60 Hz / 18 W

Išvestis: 18 V/660 mA

Įkroviklio adapterio modelio Nr.: W10533411

Elektroninės ir elektrinės įrangos atliekų šalinimas

Šis buitinis prietaisas yra paženklintas pagal Europos direktyvą 2002/96/EB dėl Elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE) šalinimo.

Taip siekiant užtikrinti, kad šis prietaisas būtų pašalintas saugiai ir išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, jeigu minėtos atliekos yra šalinamos netinkamai.

Ant prietaiso ar dokumentuose nurodytas simbolis  reiškia, kad prietaiso

negalima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Todėl, tokias priemaisas būtina pristatyti į atitinkamą surinkimo punktą perdirbimui.

Atliekas privaloma šalinti pagal vietos aplinkosaugos reikalavimus. Dėl išsamesnės informacijos apie atliekų tvarkymą ir perdirbimą, prašome kreiptis į miesto valdžios atstovus, buitinių atliekų tvarkymo įstaigas ar pardavėją, iš kurio šią prekę įsigijote.


„KitchenAid“ ličio jonų (Li-Ion) maitinimo elemento šalinimas

Maitinimo elementus šalinkite laikydami saugiai galiojančių vietos reikalavimų. Dėl perdirbimo susisieki su perdirbimo agentūromis, veikiančiomis jūsų apylinkėse.


Net ir išsikrovusių maitinimo elementų sudėtyje lieka tam tikras kiekis energijos. Prieš šalinant, juostele užklijuokite terminalus, taip išvengsite trumpo sujungimo, dėl kurio gali kilti gaisras ar sprogimas.

DALYS IR FUNKCIJOS

Dalys ir priedai

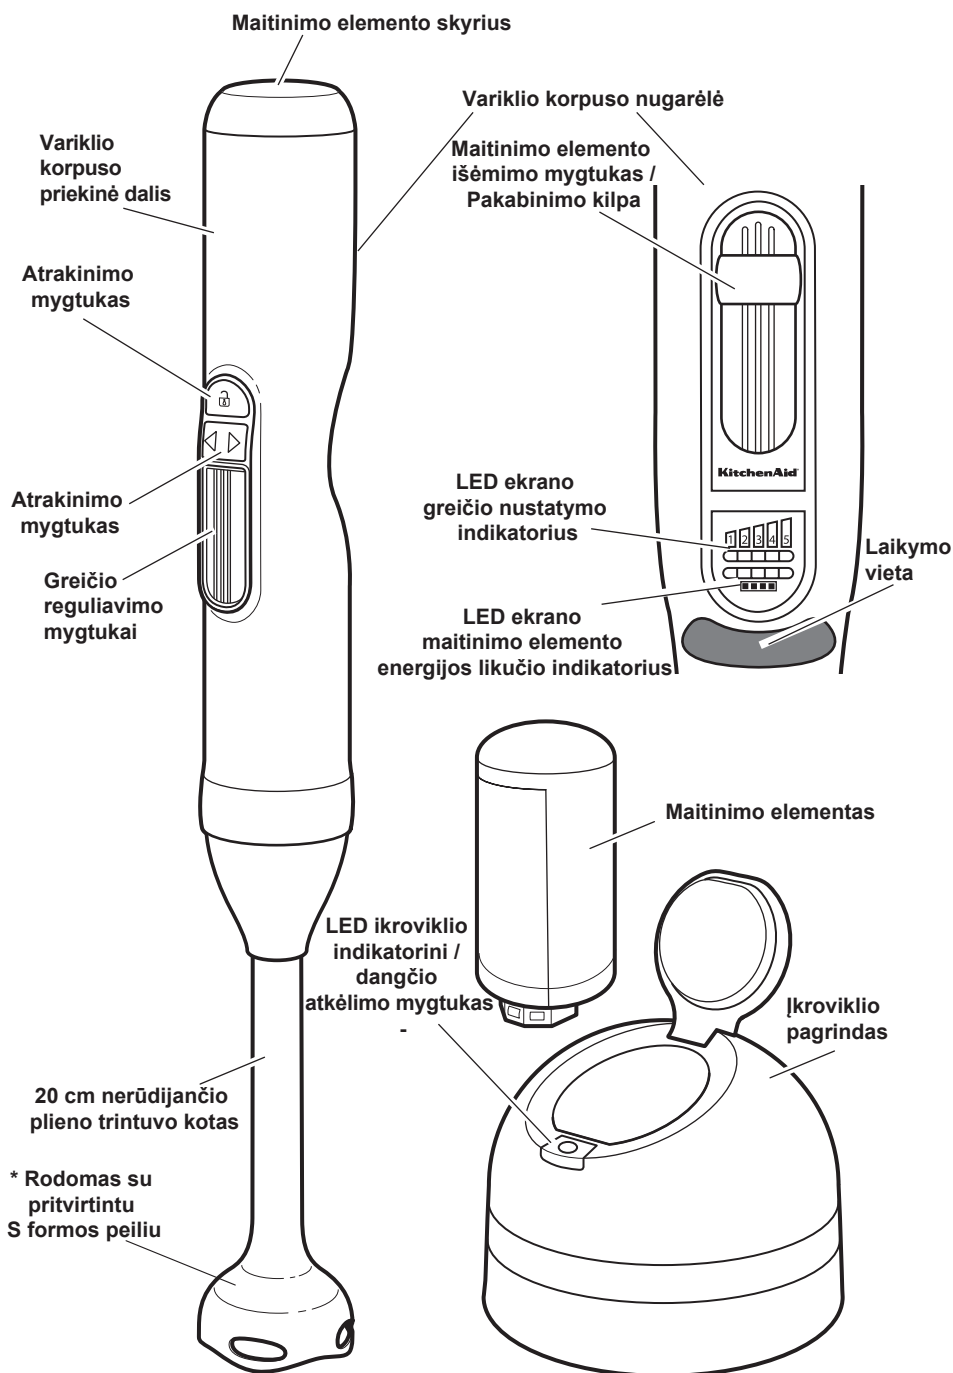

Dalys ir priedai

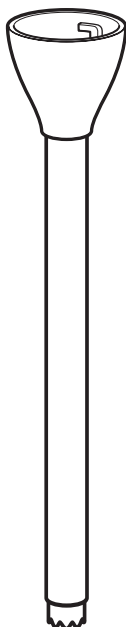

33 cm trintuvo kotas

APSAUGOS




Varpo formos apsauga



Apsauginis dangtis

PEILIAI

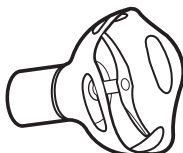


S formos peilis



Žvaigždės formos peilis




Putų plakiklis

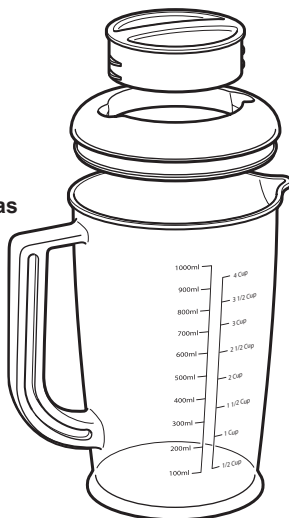


Trintuvo indas



Smulkintuvo priedas

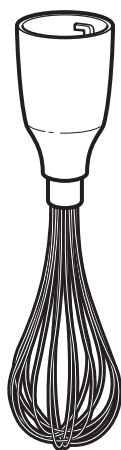


Plaktuvo priedas

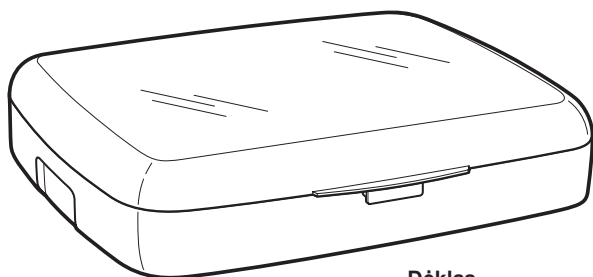


Dėklas


Priedų gidas

Priedas	Geriausia naudoti
S formos peilis 	Trinti, grūsti, pertrinti Sriubas, termiškai apdorotas daržoves, padažus, kūdikių maistą, vaisių kokteilius, pieno kokteilius, glajų, smulkinti ledo gabaliukus
Žvaigždės formos peilis 	Supjaustyti gabaliukais, smulkinti Termiškai apdorotus mėsos produktus, jautienos padažą, faršą
Putų plaktuvus 	Plakti iki putų, maišyti Pieną („Latte“ arba „Cappuccino“ kavai), pyragų tešlą, kepinų tešlą, keksiukų tešlą
Plaktuvus 	Plakti, daryti emulsiją, prisotinti oro Kiaušinio baltymus, kremą, majonezą, padažą, putėsius, pudingą
Smulkintuvas 	Smulkinti Daržoves, Parmezano sūrį, riešutus, Salsa padažą, kirtai virtus kiaušinius, skrebučių gabaliukus, žoleles, apdorotą mėsą, jautienos padažą, faršą.


Prieš pirmąjį naudojimą: maitinimo elemento įkrovimas

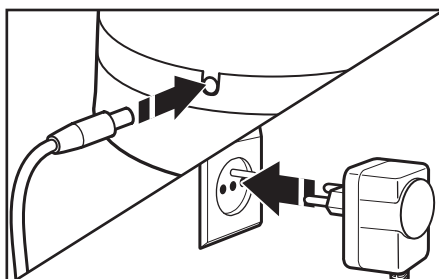


1 Prijunkite įkroviklį prie maitinimo tinklo.

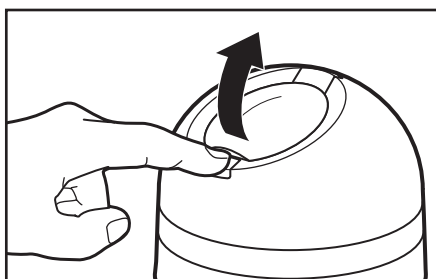

2 Norėdami atidaryti, nuspauskite dangčio atkėlimo mygtuką.

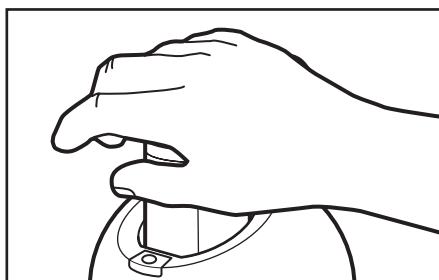

3 Įstatykite maitinimo elementą į įkroviklį, sulygiuokite plokščiąją maitinimo elemento pusę su plokščiąja lizdo puse ir įstatykite. Turi pasigirsti spragtelėjimas.

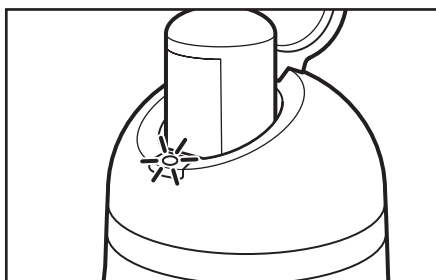

4 Įkrovimo metu pradeda mirksėti LED indikatorius. Kai maitinimo elementas yra pilnai įkrautas, LED indikatorius dega nepertraukiamai.



5 Maitinimo elementą įkraukite po kiekvieno naudojimo, jeigu maitinimo elemento indikatorius rodo mažiau nei 25 proc. maitinimo elemento energijos likutį (šviečia tik viena LED maitinimo elemento energijos likučio indikatorius lemputė) arba, jeigu maitinimo elementas yra pilnai išsikrovęs.

PASTABA: Jeigu įstačius maitinimo elementą įkroviklio indikatorius sumirksi tris kartus, vadinasi, įvyko maitinimo elemento klaida. Patikrinkite, ar teisingai įdėtas maitinimo elementas. Jeigu lemputė ir toliau mirksi greitu tempu, galbūt maitinimo elementas yra pernelyg šaltas, karštas šlapias ar pažeistas. Leiskite maitinimo elementui atvėsti, sušilti arba išdžiūti ir paskui pabandykite įdėti iš naujo. Jeigu gedimo pašalinti negalite, žr. „Aptarnavimas ir garantija“.

PASTABA: Maitinimo elementai nesukuria „atminties“, jeigu yra įkraunami po dalinio įkrovimo. Nebūtina iškrauti maitinimo elemento iki galo prieš jį įkraunant.

Rankinio trintuvo montavimas

⚠ WARNING

**Įsijovimo pavojus.
Būkite atsargūs.
Nesilaikant šių reikalavimų,
galite įsijauti.**


Prieš pirmąjį naudojimą

Prieš pirmąjį „KitchenAid“ rankinio trintuvo naudojimą, nuvalykite variklio korpusą, plaktuvo ir kapojimo priedų adapterius švaria, šiek tiek sudrėkinta šluoste ir pašalinkite susikaupusias dulkes ar nešvarumus. Valymui galite naudoti švelnias plovimo priemones. Nenaudokite šveičiamųjų valymo priemonių. Nusausinkite. Dėl išsamesnės informacijos, žr. „Priežiūra ir valymas“.


PASTABA: Neplaukite plaktuvo ir smulkintuvo adapterių indaplovėje.




1 Trintuvo koto įstatymas į varpelio formos peilį (žr. „Priedų gidas“). Sukite tol, kol pasigirs spragtelėjimas.

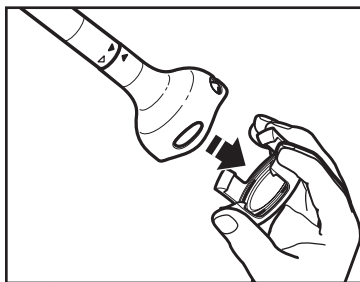

2 Nuo peilio nuimkite varpelio formos apsaugą.

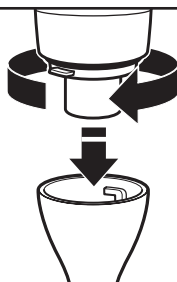

3 Įstatykite trintuvo kotą į variklio korpusą ir pasukite, kad užfiksuotumėte, kol pasigirs spragtelėjimas.

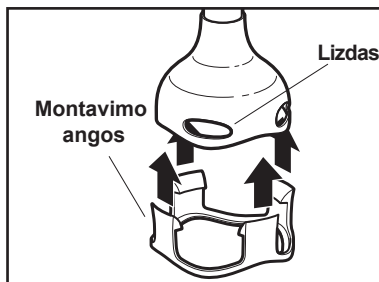

4 Jeigu naudojate apsauginį dangtį, pastatykite jį ant plokščio paviršiaus ir nustatykite taip, kad montavimo spaustu-kai būtų tarp peilio lizdų.



**Varpo formos
apsauga**


Naudokite varpelio formos apsaugą, kad išvengtumėte žalos peiliui tuo atveju, jeigu rankinio trintuvo nenaudojate.




**Apsauginis
dangtis**

Apsauginį dangtį taip pat galite naudoti norint apsaugoti virtuvinius indus.

RANKINIO TRINTUVO NAUDOJIMAS

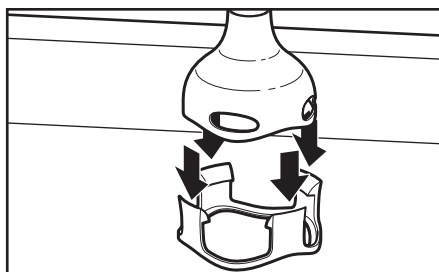


- 5** Įstatykite apsauginį dangtį į vietą naudodami tolygų spaudimo žemyn judesį.

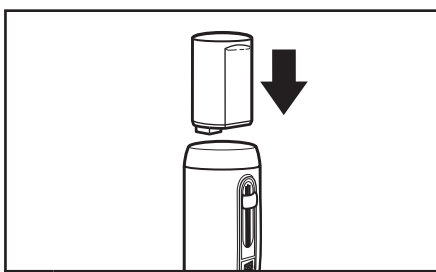

- 6** Įstatykite įkrautą maitinimo elementą į rankinio trintuvo variklio korpuso viršutinę dalį. Patikrinkite, ar užsifiksavo.

LED ekrano naudojimas

SVARBI INFORMACIJA: Prieš rankinio trintuvo naudojimą būtina nuspausti atrakinimo mygtuką.

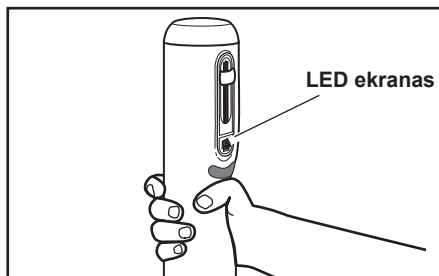


- 1** Naudojant rankinį trintuvą, visada įsitikinkite, ar LED ekranas yra nukreiptas į jus. Rankeną suimkite taip, kad nykštys būtų ant prietaiso nugarėlės, o likę pirštai – prietaiso priekyje, ant jungiklių, žr. pav.



- Maitinimo elemento energijos likučio indikatorius**
- Atrakinimo mygtukas**
- 2** Apatinė LED ekrano eilutė rodo maitinimo elemento energijos likutį. Laikykite rankinį trintuvą taip, kad galėtumėte matyti LED ekraną nuspaudus atrakinimo mygtuką



- Greičio reguliavimo mygtukai**
- Greičio nustatymo indikatorius**
- 3** Viršutinė LED ekrano eilutė rodo greičio nustatymo parametrus. Norėdami reguliuoti greitį, spauskite kryptinius mygtukus rodomuoju pirštu ir stebėkite greičio nustatymus LED ekrane. Jeigu LED ekranas yra nukreiptas į jus, tokiu atveju dešinysis mygtukas leidžia greitį padidinti, o kairysis – sumažinti.

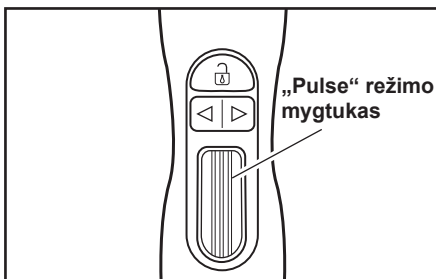


- „Pulse“ režimo mygtukas**
- 4** Nustačius pageidaujimą greitį, norėdami pradėti trinti, nuspauskite „PULSE“ mygtuką. Daugiau informacijos „Trintuvo koto naudojimas“ sk.

PASTABA: Rankinis trintuvas automatiškai išsijungs po 60 s, jeigu prietaisas buvo nenaudojamas arba atrakinamas rankiniu būdu.

RANKINIO TRINTUVO NAUDOJIMAS

Trintuvo koto naudojimas


Rankinį trintuvą puikiai tinka naudoti trynimui, smulkinimui ar tyrės gaminimui. Geriausiai tinka naudoti ruošiant sriubas, termiškai apdorotas daržoves, padažus, kūdikių maistą, vaisių kokteilius, pieno kokteilius, glajų ar skaldyti ledo gabaliukus.

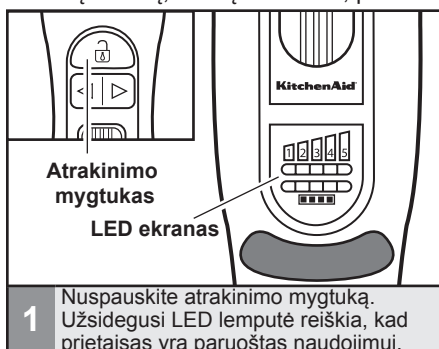


- 1** Nuspauskite atrakinimo mygtuką. Užsidegusi LED lemputė reiškia, kad prietaisas yra paruoštas naudojimui.




- 2** Norėdami nustatyti greitį, naudokite kryptinius mygtukus, o LED ekraną - vadovą.

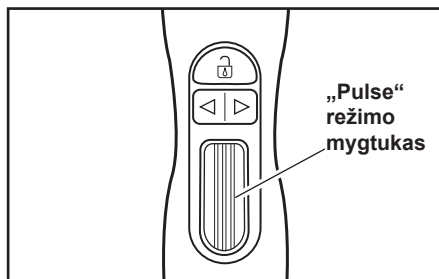


- 3** Įstatykite rankinį trintuvą į mišinį. Paskui, norėdami įjungti, nuspauskite „PULSE“ mygtuką.

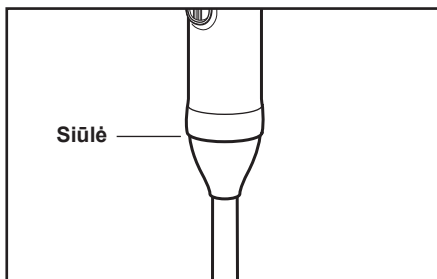

PASTABA: Nemerkite rankinio trintuvo į skysčius gyčiau, nei priedų tvirtinimo siūlė. Nemerkite variklio korpuso į skysčius ar kitus mišinius.

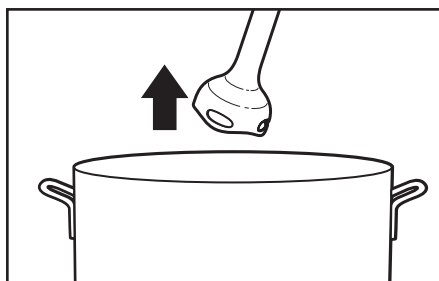

- 4** Baigus trynimo funkciją, prieš ištraukdami trintuvą iš indo, nepamirškite prietaiso išjungti.

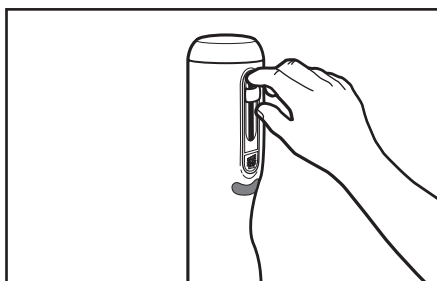


- 5** Uždėdami pirštą ant maitinimo elementų skyriaus atidarymo mygtuko išimkite maitinimo elementą ir patraukite mygtuką toliau nuo variklio korpuso. Maitinimo elementas iškris iš prietaiso viršutinės dalies.

PATARIMAS: Norėdami išvengti turinio išsiliejimo, trintuvą įstatykite į indą ir tik tuomet nuspauskite įjungimo mygtuką, o prieš trintuvą ištraukiant, nepamirškite įjungimo mygtuko atleisti.

SVARBI INFORMACIJA: Maitinimo elemento nedėkite į prietaisą tol, kol nesumontuosite visų reikalingų priedų. Po naudojimo, prieš rankinio trintuvo išmontavimą, visada išimkite maitinimo elementą.

Plaktuvo priedo naudojimas

Plaktuvą naudokite kremo, kiaušinio baltymo trynimui, tirpių pudingų maišymui, padažų, putėsių ar majonezo ruošimui.

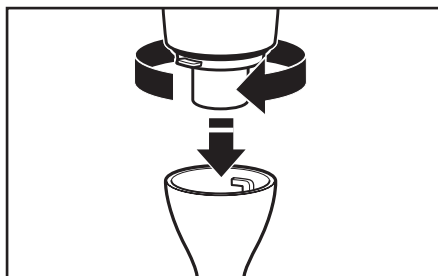

- 1 Plaktuvo adapterį įstatykite į variklio korpusą ir pasukite norėdami užfiksuoti, kol pasigirs spragtelėjimas.




- 2 Įstatykite maitinimo elementą į rankinio trintuvo variklio korpusą. Įstatykite rankinį trintuvą į mišinį. Nuspauskite atrakinimo mygtuką.


PATARIMAS: Norėdami išvengti turinio išsiliejimo, trintuvą įstatykite į indą ir tik tuomet nuspauskite įjungimo mygtuką, o prieš trintuvą ištraukiant, nepamirškite įjungimo mygtuko atleisti. Nerūdijančio plieno plaktuvas gali subraižyti nelimpančius paviršius; stenkitės nenaudoti plaktuvo kartu su nelimpančia danga padengtais virtuviniais indais.



- 3 Nustatykite „Speed1“ rankinio trintuvo greitį ir nuspauskite „PULSE“ mygtuką.

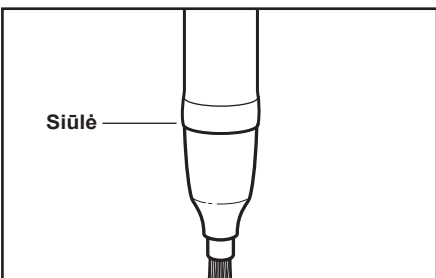

PASTABA: Nemerškite rankinio trintuvo į skysčius gyliau, nei priedų tvirtinimo siūlę. Nemerškite variklio korpuso į skysčius ar kitus mišinius.

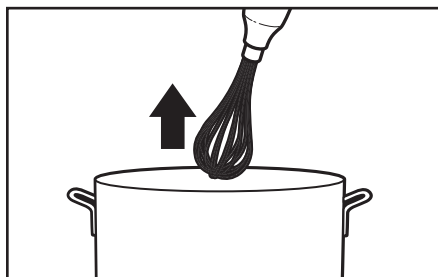

- 4 Baigus plakimo funkciją, prieš ištraukdami trintuvą iš indo, nepamirškite prietaiso išjungti.


Smulkintuvo priedo naudojimas

⚠ WARNING


**Įsipjovimo pavojus.
Būkite atsargūs.
Nesilaikant šių reikalavimų,
galite įsipjauti.**

Smulkintuvo adapterį naudokite nedidelių maisto produktų kiekių smulkinimui, pavyzdžiui, apdorotam maistui, sūriui, daržovėms, žolelėms, krekeriams, duonai ir riešutams.


SVARBI INFORMACIJA: Maitinimo elemento nedėkite į prietaisą tol, kol nesumontuosite visų reikalingų priedų. Po naudojimo, prieš rankinio trintuvo išmontavimą, visada išimkite maitinimo elementą

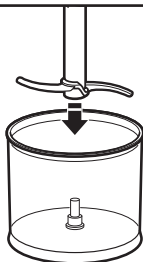


1 Įstatykite smulkinimo peilį į smulkinimo indą.

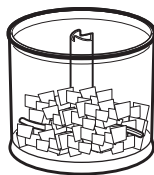


2 Į indą sudėkite nedidelius maisto produktus, kuriuos ketinate smulkinti.

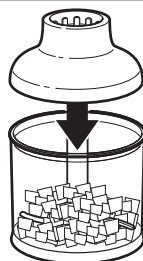


3 Smulkintuvo adapterį pritvirtinkite prie smulkintuvo indo. Įstatykite adapterį tiesiai. Nemėginkite smulkintuvo adapterio įsriegti.

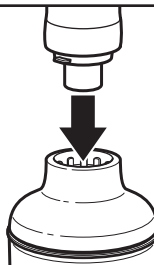

4 Sulygiuokite smulkintuvo indą su variklio korpuso ir sujunkite. Paskui, į rankinio trintuvo variklio korpusą įstatykite maitinimo elementą ir nuspauskite atrakinimo mygtuką.

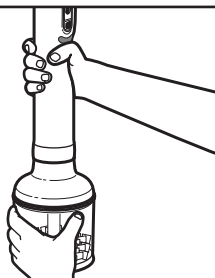

5 Prilaikykite variklio korpusą viena ranka, o kita – apdorojimo metu – smulkintuvo indą.

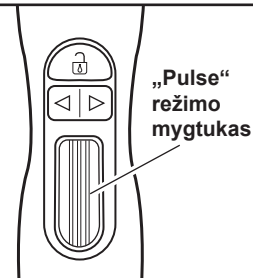

6 Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, „Pulse“ mygtuką nuspauskite ir atleiskite tol, kol apdorojami maisto produktai bus pageidaujamos konsistencijos.

Smulkintuvo priedo naudojimas (tęsinys)



Prieš nuimant variklio korpusą nuo smulkintuvo adapterio, palaukite kol LED lemputė užges.

Smulkintuvo adapterį naudokite nedidelių maisto produktų kiekių smulkinimui, pavyzdžiui, apdorotiems mėsos produktams, sūriui, daržovėms, žolelėms, krekeriams, duonai ir riešutams.

PASTABA: Norėdami nuimti smulkintuvo adapterį nuo smulkintuvo indo, ištraukite jį tiesiai. Nemėginkite smulkintuvo adapterio išimti pasukant.

Lietuvių

Smulkintuvo naudojimo gidas

Maisto produktų	Kiekis	Paruošimo būdas	Greitis	Trukmė
Mėsos produktai	200 g	Supjaustykite 2 cm kubeliais	5	15 s
Migdolo riešutai	200 g	Sudėkite neskaldytus riešutus	3	25 s
Česnakas	10–12 skiltelių	Sudėkite nesmulkintas	3	15 s
Svogūnai	100 g	Padalinkite į ketvirčius	3	15 s
Sūris	100 g	Supjaustykite 1 cm kubeliais	5	30 s
Kietai virti kiaušiniai	2	Sudėkite nesmulkintus kiaušinius	4	3 pulsai
Morkos	200 g	Supjaustykite vidutinio dydžio morkas į ketvirčius	3	15 s
Žolelės	50 g	Pašalinkite kotelius	4	15 s

*Apyt. apdorojimo laikas ir greitis.
Faktinis laikas gali skirtis priklausomai maisto produktų kokybės ir reikiamo smulkinimo dydžio.

REKOMENDACIJOS

Technologijos, skirtos geresniems trynimo ir smulkinimo rezultatams pasiekti

Iškėlimas



Riešo judesys



Geresniems trynimo rezultatams pasiekti: Atremkite trintuvą į trintuvo indo dugną, paskui pakreipkite kampu ir lėtai iškelkite palei indo sienelę. Savo riešo judesiu ir trintuvo svoriu atlikti visą darbą. Keliant rankinį trintuvą į viršų, pastebėsite, kad maisto produktai, esantys indo apačioje iškils. Jeigu maisto produktai daugiau nebekyla nuo indo dugno, nuleiskite rankinį trintuvą iki indo apačios ir trinkite maisto produktus iki pageidaujamos konsistencijos.



Geresniems smulkinimo rezultatams pasiekti: Įstatykite rankinį trintuvą su pritvirtintu trintuvo kotu į indą. Jeigu norite susmulkinti kietus, šaldytus vaisius ar ledą, įpilkite nedidelį kiekį skysčio, kad apsemtų S formos peilį. Nepamirškite prieš ištraukdami trintuvą iš indo, prietaisą išjungti.


PATARIMAS: Norėdami išvengti pratekėjimo, prieš trynimą numatykite šiek tiek vietos maisto iškilimui trynimo metu.

Patarimai




- Supjaustykite kietus maisto gabaliukus į mažus kubelius.
- Trintuve yra sumontuota apsauga nuo perkaitimo. Jeigu naudojimo metu rankinis trintuvas staiga sustoja, vieną kartą nuspauskite atrakinimo mygtuką, o paskui- „Pulse“ mygtuką. Jeigu prietaisas neveikia, bet maitinimo elemento indikacinėje juostoje yra matoma informacija, leiskite prietaisui atvėsti 10 min. Jeigu prietaiso ekrane jokia informacija nerodoma maitinimo elemento indikacinėje juostoje, įkraukite maitinimo elementą. Jeigu maitinimo prietaisas yra pilnai įkrautas, o prietaisas vis tiek neveikia, susisieki su „KitchenAid“.
- Norėdami išvengti turinio išsiliejimo, trintuvą įstatykite trintuvo kotą į indą ir tik tuomet nuspauskite įjungimo mygtuką, o prieš trintuvą ištraukiant, nepamirškite įjungimo mygtuko atleisti.
- Jeigu maistą trinate prikaistuvyje arba virtuviniame inde, nukelkite prikaistuvį nuo kaitlentės.

Patarimai (tęsinys)

- Norėdami nepriekaištingai sutrinti turinį, trintuvą laikykite pakreiptą kampu ir atsargiai tai šiek tiek pakelkite į viršų, tai šiek tiek nuleiskite žemyn. Trintuvu nemėginkite daužyti indo turinio.
- Norėdami išvengti pratekėjimo, prieš trynimą numatykite šiek tiek vietos maisto iškilimui trynimo metu.
- Saugokite, kad trintuvo neįmerkumėte į įkaitusį prikaistuvį ar indą.
- Prieš trinant, iš vaisių pašalinkite kauliukus ar sėklytes
- Trintuvu draudžiama smulkinti kavos pupeles ar kietus maisto produktus, pavyzdžiui, muskato riešutus. Smulkinant panašius maisto produktus galite pažeisti trintuvo peilius.
- Nedėkite trintuvo bei smulkintuvo indų į mikrobangų krosnelę.
- Nerūdijančio plieno plaktuvas gali subraižyti nelimpančius paviršius; stenkitės nenaudoti plaktuvo kartu su nelimpančia danga padengtais virtuviniais indais.
- Norėdami išvengti turinio išsiliejimo, plaktuvo priedą naudokite giliuose induose ar keptuvėse.



Nemerkite variklio korpuso ar adapterių į vandenį. Neplaukite plaktuvo ir smulkin-tuvo adapterių indaplovėje.



„KitcehnAid“ rankinio trintuvo garantija

Garantijos trukmė	Gamintojas įsipareigoja padengti:	Gamintojas neįsipareigoja padengti:
Europa, Vid. rytai ir Afrika: 5KHB3581 modeliui: 3 m. garantija nuo įsigijimo datos	Pakeistas dalis ir darbo išlaidas, skirtas medžiagų ar prietaiso gedimui pašalinti. Remonto darbus privaloma atlikti įgaliotame aptarnavimo centre.	A Remonto darbų išlaidas, jeigu trintuvus buvo naudojamas ne pagal paskirtį. B Žala atsirado dėl nelaimingo atsitikimo, atlikti virtuvinio kombaino pakeitimai, netinkamo naudojimo ar nepriežiūros, jeigu buvo nesilaikoma galiojančių reikalavimų.

„KITCHENAID“ NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ NETIESIOGINĘ ŽALĄ.

Klientų aptarnavimas

Kitose šalyse:

Dėl visų klausimų, susijusių su gaminių naudojimu ar pogarantiniu aptarnavimu, susisiekite su savo pardavėju ir pasiteiraukite dėl artimiausio "KitchenAid" įgalioto klientų aptarnavimo centro.

Home Decor OÜ

Valukoja 7/2, Tallinn, Estonia, 11415

Tel. +372 555 09 561

info@kitchen.ee

www.kitchenaidlt.lt

<https://www.facebook.com/kitchenaidlt/>

KitchenAid

© 2013 KitchenAid. Visos teisės saugomos.
Specifikacijos gali keistis.