


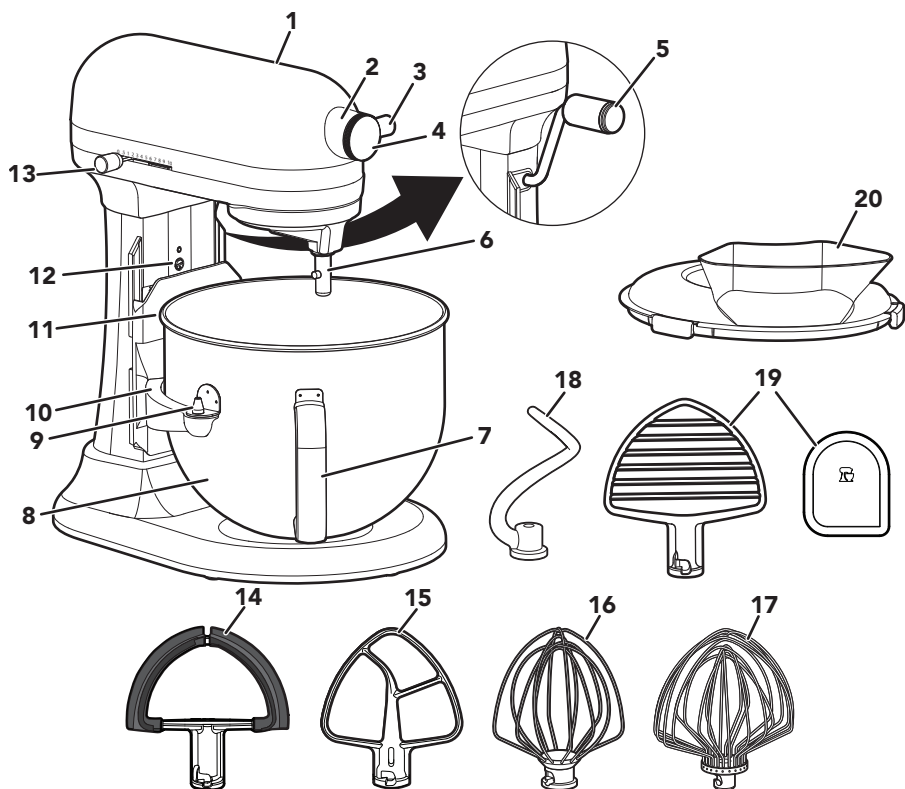

1. Variklio galvutė
2. Priedų įvorė
3. Priedų rankenėlė
4. Įvorės dangtelis
5. Dubens kėlimo svirtelė
6. Maišytuvo velenas
7. Dubens rankenėlė*
8. Dubuo *
9. Fiksavimo kaiščiai
10. Dubens atrama
11. Spyruoklinis skląstis ir dubens kaištis (neparodyta)
12. Maišytuvo aukščio reguliavimo sraigtas
13. Greičio valdymo svirtelė
14. Dvigubas maišytuvas su lanksčia briauna**
15. Plokščias maišytuvas
16. 6 vielučių šluotelė**
17. 11 vielučių nerūdijančio plieno elipsinė šluotelė**
18. Spiralinis tešlos kablys
19. Tešlos plakiklis** ir grandiklis** ***
20. Pylimo apsauga**

*Dubens tipas gali skirtis. Dubenis taip pat galima įsigyti kaip atskirus priedus.

****Pateikiamas tik su rinktiniais modeliais ir galima įsigyti kaip priedą.**

***Taip pat galima naudoti dubeniui nuigrandyti.

Jūsų ir kitų asmenų sauga yra itin svarbi.

Šiame vadove ir ant prietaiso pateikėme daugybę svarbių saugos pranešimų. Visada perskaitykite ir laikykitės visų saugos pranešimų.



Tai saugos perspėjamasis simbolis.

Šiuo simboliu perspėjama apie galimus pavojus, galinčius lemti jūsų ir kitų asmenų žūtį ar sužalojimą.

Visi saugos pranešimai bus pateikti su saugos perspėjamuoju simboliu ir žodžiu „PAVOJUS“ arba „ĮSPĖJIMAS“. Tų žodžių reikšmė:

⚠ PAVOJUS

Galite žūti arba būti sunkiai sužaloti, jei nedelsdami nesilaikysite instrukcijų.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Galite žūti arba būti sunkiai sužaloti, jei nesilaikysite instrukcijų.

Visuose saugos pranešimuose bus nurodytas galimas pavojus, kaip sumažinti sužalojimo tikimybę, taip pat kas gali nutikti, nesilaikant instrukcijų.

SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Naudojant elektros prietaisus būtina visada laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant nurodytas toliau.

1. Perskaitykite visas instrukcijas. Netinkamai naudojant prietaisą galima susižaloti.
2. Norėdami apsisaugoti nuo elektros smūgio pavojaus, nemerkite pastatomo maišytuvo į vandenį ar kitą skystį.
3. Šis prietaisas neskirtas naudoti mažesnių fizinių jutiminių arba protinių gebėjimų asmenims (įskaitant vaikus), taip pat asmenims, neturintiems patirties ar žinių, nebent juos atidžiai prižiūri arba išmoko naudotis prietaisu už jų saugumą atsakingas asmuo.
4. Tik Europos Sąjungai: Šio prietaiso negali naudoti vaikai. Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

5. Tik Europos Sąjungai: asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai arba protiniai gebėjimai yra silpnesni arba kurie neturi patirties ir žinių, gali naudoti buitinius prietaisus, jei tokie asmenys yra prižiūrimi arba jiems pateikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie supranta galimus pavojus.
6. Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
7. Jei maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus jį turi pakeisti „KitchenAid“, jos techninę priežiūrą vykdančias atstovas ar analogišką kvalifikaciją turintis asmuo.
8. Nustatykite pastatomo plaktuvo jungiklį ties žyme „išjungti (0)“ ir išjunkite iš elektros tinklo. Norėdami atjungti prietaiso maitinimą, suimkite maitinimo kištuką ir ištraukite iš maitinimo lizdo. Niekada netraukite už maitinimo laido.
9. Saugokitės, kad neprisiliestumėte prie judančių dalių. Naudodami pastatomą plaktuvą, laikykite rankas, plaukus, drabužius, taip pat menteles ir kitus įrankius atokiai nuo veikiančių priedų, kad sumažintumėte pavojų susižaloti ar sužaloti kitus ir (arba) sugadinti prietaisą.
10. Nenaudokite jokio prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas ar kištukas, arba įvykus prietaiso gedimui, jei jis buvo numestas ar kitaip apgadintas. Grąžinkite prietaisą į artimiausią įgaliotąjį techninės priežiūros centrą apžiūrai, remontui arba elektriniam arba mechaniniam reguliavimui.
11. Naudojant „KitchenAid“ nerekomenduojamus ar neparduodamus priedus, gali kilti gaisras, galima patirti elektros smūgį ar susižaloti asmenis.
12. Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
13. Nenaudokite šio prietaiso lauke.
14. Neleiskite laidui kabėti nuo stalo ar stalviršio krašto.
15. Prieš plaudami nuo pastatomo plaktuvo nuimkite plokščią maišytuvą, plakimo šluotelę, tešlos plakiklį, dvigubą maišytuvą su lanksčia briauna arba spiralinį tešlos minkymo kabli.
16. Siekdami išvengti gaminio pažeidimų, nenaudokite pastatomo plaktuvo dubenų tokiose vietose, kur yra didelis karštis, pvz., orkaitėje, mikrobangų krosnelėje ar ant viryklės.
17. Su maistu besiliečiančių paviršių valymo instrukcijos pateikiamos skyriuje „Priežiūra ir valymas“.
18. Prieš uždėdami arba nuimdami dalis ir prieš valydami prietaisą, palaukite, kol prietaisas visiškai atvės.

19. Šis prietaisas turi įžeminimo jungtį, skirtą naudoti tik funkciniais tikslais.

20. Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose vietose, pavyzdžiui:

- parduotuvių, biurų ar kitų darbo vietų personalo virtuvėse;
- kaimo sodybose;
- viešbučių, motelių ir kitų tipų apgyvendinimo patalpų klientams;
- nakvynę su pusryčiais siūlančiose įstaigose.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

Visą gaminio informaciją, instrukcijas ir vaizdo įrašus, įskaitant informaciją apie garantiją, rasite apsilankę **www.KitchenAid.eu**.

REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRANGAI

⚠ IŠSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus



Prijunkite prie įžeminto lizdo.

Nepašalinkite įžeminimo šakutės.

Nenaudokite adapterio.

Nenaudokite ilginimo laido.

Neatsižvelgus į šiuos nurodymus gali būti mirtinai sužaloti žmonės, kilti gaisras ar elektros smūgio pavojus.

Įtampa: 220–240 V

Dažnis: 50–60 Hz

Maitinimas: 375 W

PASTABA. Pastatomo plakiklio vardinė galia atspausdinta ant sumažinto prekės ženklo arba serijinės plokštelės.

Nenaudokite ilginimo laido. Jei maitinimo laidas per trumpas, tegul kvalifikuotas elektrikas arba techninės priežiūros meistras sumontuoja elektros lizdą šalia prietaiso.

GREIČIO VALDYMO VADOVAS

PRIEDAS	PASKIRTIS	APRAŠYMAS	GREITIS
Plokščias maišytuvas	Ingredientų maišymas ir įmaišymas	Delikatių ingredientų, kiaušinių baltymų, grietinės įmaišymas, kai nenorima maišyti jų per stipriai. Tortų, glajų, sausainių ir kt. gaminių tešlos maišymas	1/2 greičio įmaišant 1–6 maišymo greičiai
Dvigubas maišytuvas su lanksčia briauna**	Ingredientų maišymas	Tortų, glajų, sausainių ir kt. gaminių tešlos maišymas.	1–6 maišymo greičiai
Spiralinis tešlos kablys	minkymas	Duona, bandelės, picos tešla ir t. t.	2 minkymo greitis
6 vielučių plakimo šluotelė** / 11 vielučių nerūdijančiojo plieno elipsinė šluotelė**	Maišymas šluotele	Kiaušiniai, kiaušinių baltymai, grietinė ir t. t.	4–10 plakimo greičiai
Tešlos plakiklis**	Sviesto įpjaustymas į miltus, vaisių / daržovių trynimas, mėsos plėšymas	Pyrago tešla ir kiti pyragaičiai; bulvių košė / trinti vaisiai / trintos daržovės; plėšyta vištiena	Pyragaičiai (sviesto įpjaustymas į miltus): 2 greitis Vaisių / daržovių trynimas: neviršijant 2 greičio bulvių trynimas, mėsos plėšymas: 4 greičio režimas


PASTABA: Mielinei tešlai sumaišyti arba minkyti naudokite 2 greitį. Panaudojus didesnį greitį kyla didelė galimybė sugadinti pastatomą maišytuvą. „PowerKnead“ spiralinis tešlos minkymo kablys efektyviai išminko daugumą tešlos rūšių per 4 minutes. Naudojant mažesnį greitį, įrenginys gali sulėtėti, o tešla nebus gerai išminkyta.

**Pateikiamas tik su rinktiniais modeliais ir galima įsigyti kaip priedą.

GAMINIO SURINKIMAS


1. Nustatykite pastatomo plaktuvo jungiklį ties žyme „išjungti (0)“ ir išjunkite iš elektros tinklo.

Dubens* pritvirtinimas: uždėkite dubens laikiklius ant fiksavimo kaiščių ir nuspauskite dubens* galą, kol dubens kaištis užsifiksuos spyruokliniame užrakte.

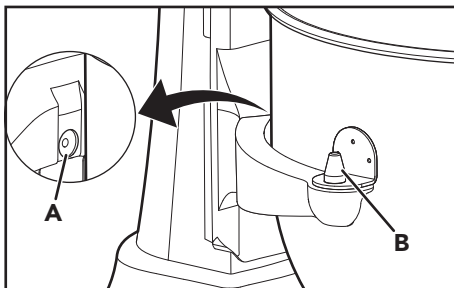


A. Spyruoklinis užraktas
B. Fiksavimo kaištis

2. **Dubens* nuėmimas:** Nuleiskite dubens kėlimo svirtį į apačią. Paimkite dubenį už rankenėlės* ir pakelkite tiesiai aukštyn nuo fiksavimo kaiščių.

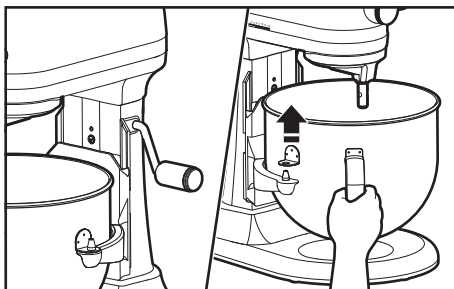


3. **Priedo pritvirtinimas:** Uždėkite priedą ant veleno. Pasukite, kad užkabintumėte už veleno kaiščio.

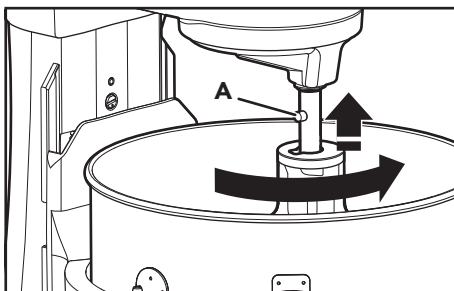

A. Kaištis


*Dubens tipas gali skirtis. Dubenis taip pat galima įsigyti kaip atskirus priedus.

4. **Priedo nuėmimas:** Nustatykite pastatomo plaktuvo jungiklį ties žyme „išjungti (0)“ ir išjunkite iš elektros tinklo. Paspauskite priedą aukštyn ir pasukite į kairę. Nutraukite priedą nuo plaktuvo veleno.

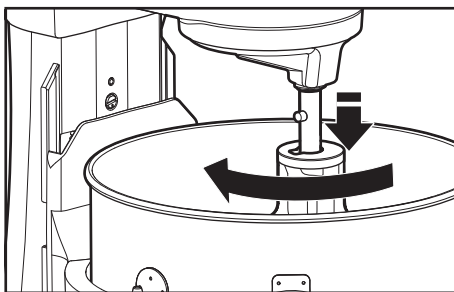


SVARBU: jei dubuo* nėra tvirtai užfiksuotas, naudojant jis bus nestabilus ir klibės.

5. **Dubens* pakėlimas:** pasukite dubens kėlimo svirtį tiesiai į viršų. Atliekant maišymą dubuo* visada turi būti pakeltas.

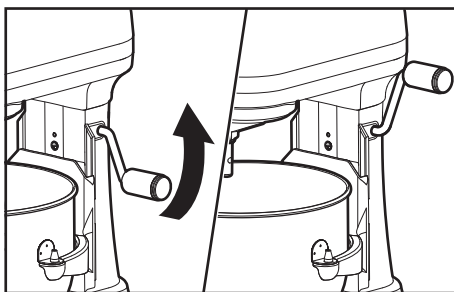


6. **Tarpo tarp plaktuvo ir dubens* patikrinimas:** Pastatomą plaktuvą įjunkite ir patikrinkite kiekvieną greitį įsitikindami, kad veikiantis plaktuvas neličia dubens*. Jei plaktuvas yra per toli nuo dugno arba liečia dubenį*, atlikite tolesnį veiksmą ir sureguliuokite prietaisą.

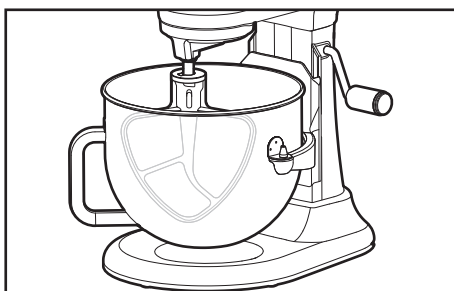

*Dubens tipas gali skirtis. Dubenis taip pat galima įsigyti kaip atskirus priedus.

7. **(PASIRINKTINAI) Tarpo tarp plaktuvo ir dubens* suregulavimas:** nuleiskite dubenį* į apatinę padėtį. Norėdami pakelti plaktuvą, švelniai pasukite sraigta prieš laikrodžio rodyklę (į kairę), o norėdami nuleisti – pagal laikrodžio rodyklę (į dešinę). Sureguliuokite plaktuvą taip, kad jis nesiliestų prie dubens* paviršiaus. Dar kartą patikrinkite, ar plaktukas nesiliečia prie dubens*.

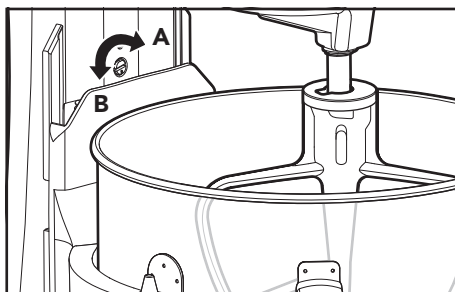

*A. Nuleisti dubenį**

*B. Pakelti dubenį**

SVARBU: tinkamai suregulavus, plokščias maišytuvas nesitranskys į dubens* dugną ar jo šonus. Jei plokščias maišytuvas arba plakimo šluotelė** yra taip arti, kad trankosi į dubens* dugną, maišytuvo dangą ar šluotelės dalys gali susidėvėti.

*Dubens tipas gali skirtis. Dubenis taip pat galima įsigyti kaip atskirus priedus.

**Pateikiama tik su pasirinktais modeliais ir galima įsigyti kaip priedą.

⚠️ ĮSPĖJIMAS



Elektros smūgio pavojus

Prijunkite prie žeminto lizdo.

Nepašalinkite žeminimo šakutės.

Nenaudokite adapterio.

Nenaudokite ilginimo laido.

Neatsižvelgus į šiuos nurodymus gali būti mirtinai sužaloti žmonės, kilti gaisras ar elektros smūgio pavojus.

1. Pastatomą plaktuvą prijunkite prie žeminto elektros lizdo. Paleiskite mažesniu greičiu, kad išvengtumėte taškymo, ir palaipsniui didinkite greitį. Žr. skyrių „Greičio valdymo atmintinė“.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Sužalojimo pavojus

Prieš liesdami šluoteles, atjunkite maišytuvo kištuką.

To nepadarius galima patirti kaulų lūžių, gali atsirasti įpjovimų ar sumušimų.

2. Naudojimo metu dubens* negrandykite. Maišymo metu įprastai užtenka išgrandyti dubenį* vieną ar du kartus.

PYLIMO APSAUGINIO SKYDELIO NAUDOJIMAS**

1. Nustatykite pastatomo plaktuvo jungiklį ties žyme „išjungti (0)“ ir išjunkite iš elektros tinklo.
2. Pritvirtinkite dubenį* ir plokščią maišytuvą, tešlos minkymo kabliį arba plakimo šluotelę** prie plaktuvo. Pritvirtinkite dubenį* ir pakelkite į fiksavimo padėtį.
3. Uždėkite apsauginį skydelį ant dubens*, kad variklio galvutė uždengtų U formos tarpą skydelyje. Žiūrint tiesiai į maišytuvą, pylimo snapelis bus priedų įvorės dešinėje. Lengvai paspauskite, kad kilpelės užtvirtintų apsauginį skydelį ant dubens*.
4. Supilkite ingredientus į dubenį* per pylimo snapelį.

GAMINIO IŠMONTAVIMAS

1. Nustatykite pastatomo plaktuvo jungiklį ties žyme „išjungti (0)“ ir išjunkite iš elektros tinklo.
2. Pakelkite pylimo apsaugos** viršų nuo dubens* krašto. Atitraukite nuo pastatomo maišytuvo. Nuleiskite dubenį* ir nugrandykite.


*Dubens tipas gali skirtis. Dubenis taip pat galima įsigyti kaip atskirus priedus.

**Pateikiama tik su pasirinktais modeliais ir galima įsigyti kaip priedą.


PASIRINKTINIAI PRIEDAI

„KitchenAid“ suteikia platų pasirinktinių priedų asortimentą, pvz., spiralizatorių, makaronų pjaustykles arba maisto trintuvus, kuriuos galima tvirtinti prie pastatomo maišytuvo elektrinės priedų stebulės.

1. Nustatykite pastatomo plaktuvo jungiklį ties žyme „išjungti (0)“ ir išjunkite iš elektros tinklo. Atsukite priedų įvorės dangtelį. Įstatykite priedą į pritvirtinimo stebulę, įsitikindami, kad priedo elektrinis velenas telpa kvadratiname priedų stebulės lizde.

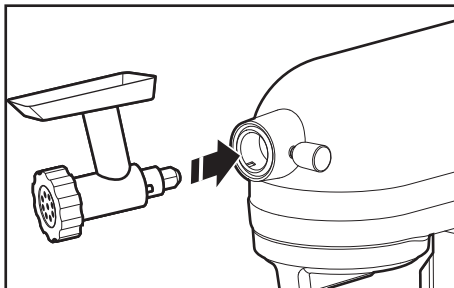

2. Priveržkite priedo rankeną ją sukdami pagal laikrodžio rodyklę tol, kol priedas įsitvirtins pastatomame maišytuve.

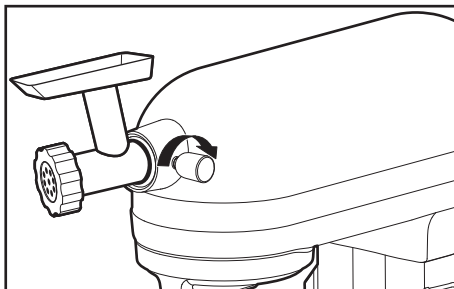

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

SVARBU: Neįmerkite pastatomo plaktuvo korpuso į vandenį arba kitus skysčius. Prieš uždėdami arba nuimdami dalis ir prieš valydami prietaisą, palaukite, kol prietaisas visiškai atvės.

1. Nustatykite pastatomo plaktuvo jungiklį ties žyme „išjungti (0)“ ir išjunkite iš elektros tinklo.
2. Nuvalykite pastatomo maišytuvo korpusą minkšta, drėgna šluoste.
3. **Toliau nurodytas dalis saugu plauti indaplovėje:** Dubuo *.

Toliau nurodytas dalis galima plauti viršutinėje indaplovės lentynoje: plokščią maišytuvą, dvigubą maišytuvą lanksčia briauna**, spiralinį tešlos minkymo kablį, 11 vielučių nerūdijančiojo plieno elipsinę šluotelę**, tešlos plakiklį **, grandiklį** *** ir pylimo apsaugą**.

4. Toliau nurodytą dalį galima plauti tik rankomis naudojant šiltą vandenį su muilu, o išplovus kruopščiai nusausinti: Tik 6 vielučių plakimo šluotelė**.

*Dubens tipas gali skirtis. Dubenis taip pat galima įsigyti kaip atskirus priedus.

**Pateikiamas tik su pasirinktais modeliais ir galima įsigyti kaip priedą.

***Taip pat galima naudoti dubeniui nugrandyti.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus



Prijunkite prie žeminto lizdo.

Nepašalinkite žeminimo šakutės.

Nenaudokite adapterio.

Nenaudokite ilginimo laido.

Neatsižvelgus į šiuos nurodymus gali būti mirtinai sužaloti žmonės, kilti gaisras ar elektros smūgio pavojus.

PROBLEMA	SPRENDIMAS
Jei naudojimo metu pastatomas plaktuvus įkaista	esant didelėms apkrovoms ir maišant ilgą laiką tarpą, gali būti nepatogu liesti įrenginio viršutinę dalį. Tai yra normalu.
Jei pradėjus naudoti pastatomas plaktuvus skleidžia aštrų kvapą	Tai yra normalu. Elektriniams varikliams tai įprasta.
Jeigu plokščias maišytuvas siekia dubenį*	sustabdykite pastatomą plaktuvą. Žr. skyrių „Gaminio surinkimas“ ir pritaikykite maišytuvą dubens* aukščiui.
Jei greičio valdymo svirtelė nejuda sklandžiai ar lengvai	Norėdami lengvai judinti greičio valdymo svirtelę, judindami ją lengvai kelkite palei nustatymus bet kuria kryptimi.
Jei pastatomas plaktuvus neveikia, patikrinkite toliau nurodytus dalykus	Ar pastatomas maišytuvas yra prijungtas prie maitinimo tinklo?
	Ar pastatomo maišytuvo grandinės saugiklis nėra perdegęs? Jei turite automatinių jungiklių skydą, patikrinkite, ar grandinė uždara.
	Išjunkite pastatomą plaktuvą 10–15 sek., tada vėl jį įjunkite. Jei pastatomas plaktuvus vis tiek neįsijungia, prieš jungdami dar kartą, leiskite jam 30 min. atvėsti.
Jei ilgiau naudojusi gaminį jis išsijungia	variklyje yra integruotas automatinis daviklis, kuris apsaugo variklį nuo perkaitimo jį išjungdamas. Jeigu taip nutiko, nustatykite greičio jungiklį į padėtį „off“ (0) (išjungti), palikite pastatomą maišytuvą pailsėti ir vėl jį naudokite tik po 30 minučių.

*Dubens tipas gali skirtis. Dubenis taip pat galima įsigyti kaip atskirus priedus.

PROBLEMA	SPRENDIMAS
Jei plaktuvus lėtėja arba atrodo, kad veikia sunkiai	Ar naudojate tinkamą plaktuvą ir greitį? Daugiau informacijos žr. skyriuje „Greičio valdymo vadovas“. Jei duonos tešlai ir didelėms apkrovoms naudojate 1/2 greitį arba 1 greitį, įrenginys gali sulėtėti. Duonos tešlą reikėtų minkyti 2 greičiu naudojant tešlos minkymo kablį. Jei pasirinkus 1/2 greičio dėl didelės apkrovos prietaisas lėtėja, įjunkite 1 arba 2 greitį.
Jeigu problemos negalima ištaisyti,	Žr. skyrių „KitchenAid“ garantijos sąlygos („Garantija“). Negrąžinkite pastatomo maišytuvo pardavėjui; pardavėjai neteikia priežiūros.

ELEKTROS ĮRANGOS ATLIEKŲ ŠALINIMAS

PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMAS

Pakuotės medžiaga perdirbama ir pažymėta specialiu perdirbimo simboliu ♻️. Pakuotės dalis reikia šalinti atsakingai ir visiškai laikantis vietos valdžios nuostatų, reguliuojančių atliekų šalinimą.

GAMINIO PERDIRBIMAS

- Šis prietaisas pažymėtas remiantis Europos Sąjungoje ir Jungtinėje Karalystėje galiojančiais įstatymais, apimančiais direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEJA) nuostatas.
- Užtikrindami, kad šis gaminys būtų šalinamas tinkamai, padėsite išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galimos netinkamai tvarkant šio gaminio atliekas.
- Ant gaminio ar prie jo pridedamos dokumentacijos esantis simbolis  reiškia, kad jo negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis, bet reikia pristatyti į atitinkamą elektros ir elektroninės įrangos surinkimo centrą perdirbti.

Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šio gaminio tvarkymą, išmetimą ir perdirbimą, kreipkitės į vietinę miesto tarnybą, buitinių atliekų šalinimo paslaugų teikėją ar parduotuvių, kuriose įsigijote gaminį.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

EUROPOS SĄJUNGAI

Šis buitinis prietaisas suprojektuotas, pagamintas ir platinamas vadovaujantis saugos reikalavimais, numatytais EB direktyvose: Žemos įtampos direktyvoje 2014/35/ES, Elektromagnetinio suderinamumo direktyvoje 2014/30/ES, Ekologinio projektavimo direktyvoje 2009/125/EB, RoHS direktyvoje 2011/65/ES ir vėlesniuose pakeitimuose.

„KITCHENAID“ GARANTIJOS (TOLIAU – GARANTIJA) SĄLYGOS

„KitchenAid Europa Inc.“, Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgija (toliau – garantas) suteikia garantiją galutiniam klientui, kuris yra vartotojas, pagal toliau nurodytas sąlygas.

Garantija taikoma kartu su teisės aktų nustatytomis garantinėmis galutinio kliento teisėmis gaminio pardavėjo atžvilgiu ir jų neriboja bei nepažeidžia.

1. GARANTIJOS TAIKymo SRITIS IR SĄLYGOS

a) Garantantas suteikia garantiją 1 dalies b punkte nurodytiems gaminiais, kuriuos vartotojas įsigijo iš pardavėjo arba „KitchenAid-Group“ bendrovės Europos ekonominės erdvės šalyse, Moldovoje, Juodkalnijoje, Rusijoje, Šveicarijoje arba Turkijoje.

b) Garantijos laikotarpis priklauso nuo įsigyto gaminio ir yra toks, kaip nurodyta toliau:

Visapusė dviejų metų garantija nuo įsigijimo datos: 5KSM55SXX, 5KSM70JPX.

Visapusė penkerių metų garantija nuo pirkimo datos: 5KSM60SPX, 5KSM70SHX.

c) Modelio numeris nurodytas ant įsigyto gaminio [●].

d) Garantijos laikotarpis skaičiuojamas nuo įsigijimo datos, t. y. dienos, kurią vartotojas įsigijo gaminį iš prekiautojo arba „KitchenAid-Group“ bendrovės.

e) Garantija padeda užtikrinti, kad gaminys neturėtų defektų.

f) Pagal šią garantiją garantas pasirinktinai teikia vartotojui toliau nurodytas paslaugas, jei garantijos laikotarpiu aptinkamas defektas ir dėl jo pateikiama pretenzija:

■ sugedusio gaminio arba gaminio dalies remontas arba

■ sugedusio gaminio arba gaminio dalies pakeitimas. Jei gaminys nebeprieinamas, garantas turi teisę pakeisti jį vienodos arba didesnės vertės gaminiu.

g) Jei vartotojas pageidauja pateikti pretenziją pagal garantiją, jis turi susisiekti su konkrečios šalies „KitchenAid“ klientų aptarnavimo centru arba kreiptis tiesiogiai į garantą;

HOME DECOR

Valukoja 8

11415 TALLINN

ESTONIA

Tel.: +370 671 35 380

info@kitchen.ee

adresu „KitchenAid Europa, Inc.“ Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium.

h) Remonto išlaidas, įskaitant atsarginių dalių tiekimą, ir pašto išlaidas, susijusias su gaminio ar gaminio dalies be defektų pristatymu, padengia garantas. Garantas taip pat padengia pašto išlaidas, susijusias su sugedusio gaminio ar gaminio dalies grąžinimu, jei garantas arba konkrečios šalies „KitchenAid“ klientų aptarnavimo centras paprašė grąžinti sugedusį gaminį ar gaminio dalį. Tačiau vartotojas padengia atitinkamos pakuotės, kurioje grąžinamas sugedęs gaminys ar gaminio dalis, išlaidas.

i) Norėdamas pateikti pretenziją pagal garantiją, vartotojas turi pateikti gaminio įsigijimo kvitą arba sąskaitą faktūrą.

2. GARANTIJOS TAIKymo APRIBOJIMAI

a) Garantija taikoma tik asmeniniams, o ne profesiniams ar komerciniams tikslais naudojamiems gaminiais.

b) Garantija netaikoma įprasto nusidėvėjimo, netinkamo ar piktnaudžiaujamo naudojimo, naudojimo instrukcijos nesilaikymo, gaminio naudojimo esant netinkamai elektros įtampai, taip pat diegimo ir veikimo pažeidžiant galiojančias taisykles dėl elektros energijos bei jėgos naudojimo (pvz., smūgių) atvejais.

c) Garantija netaikoma, jei gaminys buvo modifikuotas arba pakeistas, pvz., 120 V gaminiių pakeitimo 220–240 V gaminiais atveju.

d) Teikiant paslaugas pagal garantiją, garantijos laikotarpis nėra pratęsiamas ir nepradedamas naujas garantijos laikotarpis. Įdiegtų atsarginių dalių garantijos laikotarpis baigiasi kartu su viso gaminio garantijos laikotarpiu.

e) Papildomos arba kitos pretenzijos, ypač reikalavimai atlyginti žalą, nenagrinėjami.

Pasibaigus garantijos laikotarpiui arba gaminiių, kuriems netaikoma garantija, atveju „KitchenAid“ klientų aptarnavimo centrai ir toliau gali atsakyti į galutinių klientų klausimus ir suteikti informacijos. Daugiau informacijos taip pat galima rasti mūsų svetainėje www.kitchenaid.eu

GAMINIO REGISTRACIJA

Savo naują „KitchenAid“ prietaisą užregistruokite dabar: www.kitchenaid.eu/register