



KitchenAid

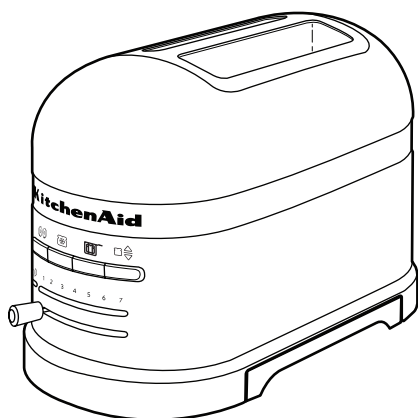

Modelis 5KMT2204

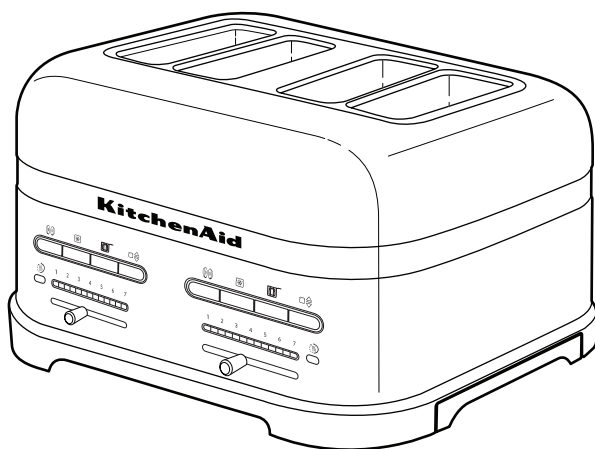

Modelis 5KMT4205

SKRUDINTUVO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

TURINYS

Lietuvių

SKRUDINTUVO SAUGOS REIKALAVIMAI

Svarbūs saugos reikalavimai	6
Elektros reikalavimai	7
Elektroninės ir elektrinės įrangos atliekų šalinimas	8

DALYS IR FUNKCIJOS

Skrudintuvo dalys	8
Skrudintuvo funkcijos	9
Valdymo mygtukai	10

SKRUDINTUVO NAUDOJIMAS

Prieš pirmąjį naudojimą	11
Skrudinimas	11

SPECIALIOSIOS SKRUDINIMO FUNKCIJOS

Temperatūros palaikymas	12
Apskritų bandelių skrudinimas	12
Šaldytų produktų skrudinimas	12
Sumušinių skrudinimas	13

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	14
----------------------	----

GEDIMŲ LENTELĖ	15
----------------	----

APTARNAVIMAS IR GARANTIJA	15
---------------------------	----

SKRUDINTUVO SAUGOS REIKALAVIMAI

Labai svarbu atkreipti dėmesį į Jūsų ir kitų asmenų saugumą.

Šioje instrukcijoje pateikiame daugybę svarbių saugos reikalavimų. Visada perskaitykite ir laikykitės saugos reikalavimų.



See Tai yra saugos įspėjimo simbolis.

Šis simbolis informuoja apie galimą pavojų stipriai susižaloti ir sužaloti kitus asmenis.

Prie visų saugos reikalavimų yra nurodomas įspėjamasis simbolis ir žodis "DANGER („PAVOJINGA“) arba WARNING („DĖMESIO“). Šie žodžiai reiškia, kad:



DANGER

Jeigu nesilaikysite instrukcijų, galite stipriai susižaloti ar net žūti.



WARNING

Jeigu nesilaikysite instrukcijų, galite stipriai susižaloti ar net žūti.

Visose saugos rekomendacijose aprašomas galimas pavojus, be to, kaip sumažinti susižalojimų tikimybę. Taip pat aprašomos situacijos, kas gali įvykti nesilaikant šių instrukcijų.

SVARBŪS SAUGOS REIKALAVIMAI

Naudojant elektrinius buitinius prietaisus, privaloma laikytis saugos reikalavimų, įskaitant ir pateiktus žemiau:

1. Perskaitykite visas instrukcijas.
2. Nelieskite įkaitusių paviršių. Naudokite rankenėles ar rutulio formos rankenėles.
3. Norėdami išvengti elektros šoko, nemerkite laido, kištuko ir (arba) skrudintuvo į vandenį ar jokią kitą skystį.
4. Šiuo prietaisu negalima naudotis asmenims (įskaitant ir vaikus), kurių susilpnėję sensoriniai ir protiniai gabumai arba kuriems trūksta žinių, nebent tokie asmenys yra prižiūrimi atsakingo asmens ir apmokomi, kaip naudotis prietaisu.
5. Saugokite, kad su šiuo prietaisu nežaistų vaikai.
6. Jeigu nesinaudojate arba skrudintuvą ketinate išvalyti, atjunkite jį nuo maitinimo tinklo. Prieš tvirtinant ar nuimant dalis, palaukite, kol atvės.
7. Nenaudokite jokių prietaisų, jeigu pažeisti jų laidai ar kištukai, taip pat, jeigu prietaisas blogai veikia ar yra pažeistas kitu būdu. Grąžinkite prietaisą į artimiausią aptarnavimo centrą patikrai, remontui ar taisymui.
8. Naudojant priedus, kurių nerekomenduoja gamintojas, kyla pavojus susižaloti.
9. Nenaudokite lauke.
10. Neleiskite laidu kyboti virš stalo ar prekystalio krašto. Saugokite, kad nesusiliestų su įkaitusiais paviršiais.
11. Nestatykite arti įkaitusių dujinių ar elektrinių viryklių ar ant jų, taip pat nedėkite į įkaitintą orkaitę.
12. Norėdami prietaisą atjungti nuo maitinimo tinklo, pirmiausia prietaisą išjunkite („Off“), o paskui ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo.
13. Nenaudokite skrudintuvo ne pagal paskirtį.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

SVARBŪS SAUGOS REIKALAVIMAI

14. Į skrudintuvą nedėkite per didelį maisto gabaliukų, metalinių folinių pakuočių ar virtuvinių įrankių, gali kilti gaisras arba elektros šokas.
15. Jeigu įjungtas skrudintuvas yra uždengiamas arba liečiasi su degia medžiaga, įskaitant užuolaidas, audinius, sienas ir pan., gali kilti gaisras.
16. Nemėginkite iškelti maisto produktų, jeigu skrudintuvas yra įjungtas.
17. Šis prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Elektros reikalavimai

⚠ WARNING



Elektros šoko pavojus
Prijunkite prie įžeminto lizdo.
Nenuimkite įžeminimo kištuko.
Nenaudokite adapterio.
Nenaudokite ilgaklio.
Nesilaikant šių instrukcijų, gali kilti gaisras, įvykti elektros šokas ar net galite žūti.

Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50/60 Hz
Galia: 1250 W 2 riekių modeliui
5KMT2204
2500 W 4 riekių modeliui
5KMT4205

PASTABA: Jeigu maitinimo laidas pažeistas, siekdami išvengti pavojaus, dėl jo keitimo kreipkitės į gamintoją ar aptarnavimo centrą.

Nenaudokite ilgiklio. Jeigu maitinimo laidas yra pernelyg trumpas, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą ar kitą atitinkamą asmenį, kad šis arčiau sumontuotų

SKRUDINTUVO SAUGOS REIKALAVIMAI

Elektros įrangos atliekų utilizavimas

Prietaisas paženklintas pagal Europos direktyvos 2002/93/EB dėl elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų (WEEE) reikalavimus.

Teisingai utilizuodami šį gaminį jūs padėsite apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą nuo neigiamos įtakos, pasireiškiančios aplaidžiai utilizuojant tokius gaminius.

Šis ženklas , esantis ant gaminio ar jo lydinčiųjų dokumentų reiškia, kad gaminio negalima utilizuoti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Perduokite elektros ar elektronikos atliekas įgaliojam atliekų surinkimo punktui perdirbimui.


Utilizavimas turi būti atliekamas pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus, taikomus atliekų utilizavimui.

Daugiau sužinoti apie šio gaminio utilizavimą, perdirbimą galite iš vietinių institucijų, buitinių atliekų surinkimo įmonių arba parduotuvėje, kurioje prietaisą įsigijote.

DALYS IR FUNKCIJOS


Skrudintuvo dalys

4 riekių modelis

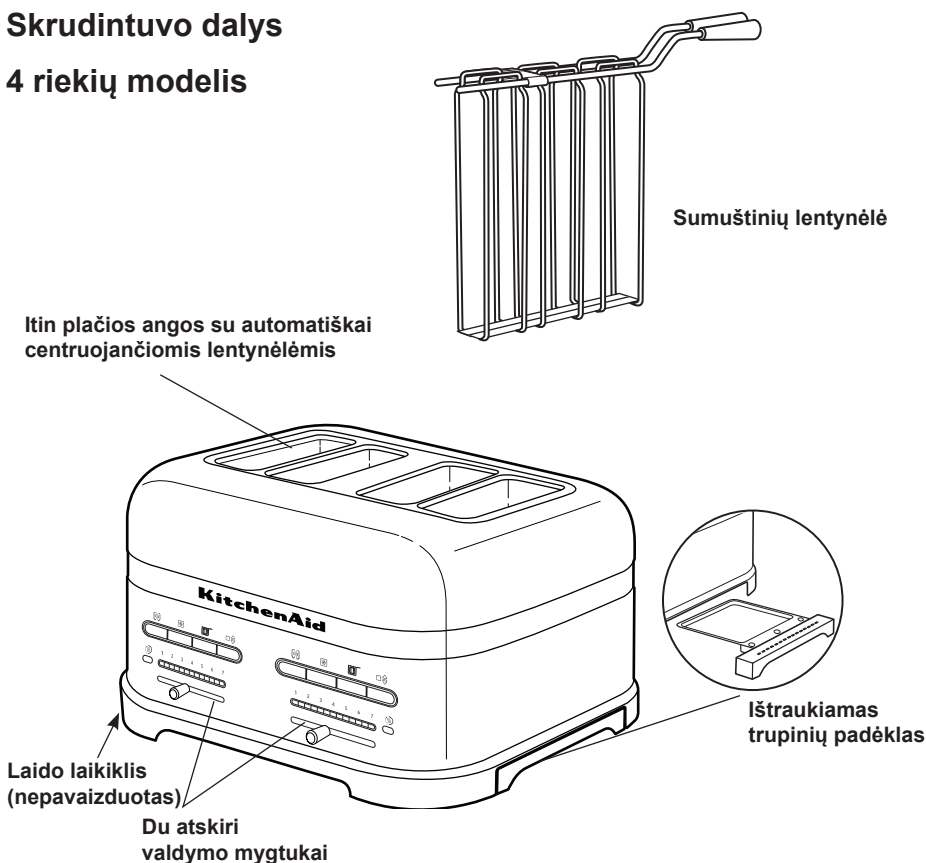

DALYS IR FUNKCIJOS

2 riekių modelis

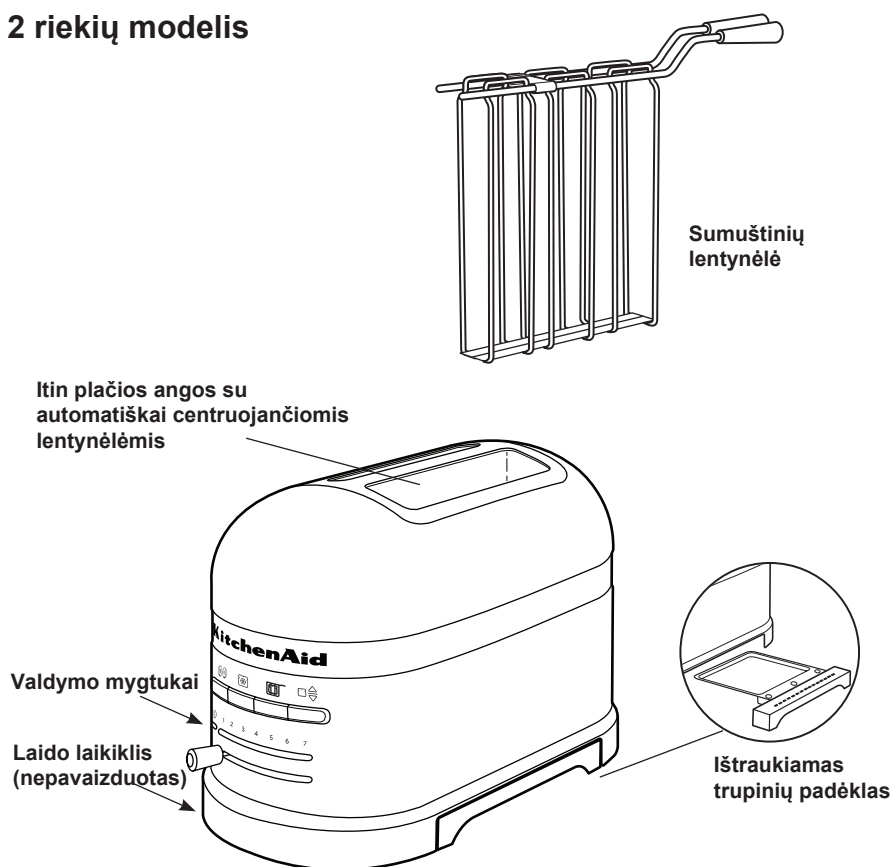

Lietuvių

Skrudintuvo funkcijos

Itin plačios angos su automatiškai centruojančiomis lentynėlėmis

Itin plačios angos leidžia be didelių sunkumų paskrudinti duoną, bandeles ir keksiukus iki 2,8 cm storio.

Centruojančios lentynėlės padeda užtikrinti tolygų plonų ir storų duonos riekių pašildymą. Automatinis pakėlimo mechanizmas leidžia lentynėles pakelti ir nuleisti.

Valdymo mygtukai

Nesudėtingi valdymo mygtukai leidžia greitai pasirinkti reikiamus nustatymus.

Du atskiri valdymo mygtukai (tik 4 riekių modeliuose)


Du atskiri valdymo mygtukai leidžia pasirinkti skirtingus nustatymus kiekvienai angų porai.

Laido laikiklis

Leidžia patogiai suvynioti laidą, jeigu skrudintuvas yra nenaudojamas. Ištraukiamas trupinių padėklas leidžia greitai pašalinti susikaupusius trupinius. Plauti tik rankomis.

DALYS IR FUNKCIJOS

Valdymo mygtukai

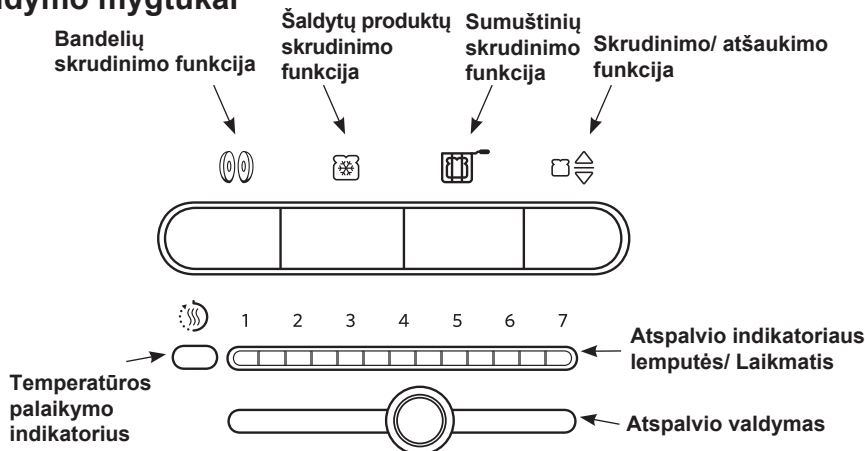

Skrudinimo/ atšaukimo funkcija

Tai yra automatinis skrudintuvas. Į bet kurią angą įdėjus duonos

riekę, anga pradės leisti žemyn bei prasidės skrudinimo funkcija pagal pasirinktus nustatymus. Kai kurie maisto produktai yra per lengvi, todėl skrudintuvo paleidimo mechanizmas gali nesuveikti. Jeigu maisto produktas nepradeda leisti po 3 s, nuspauskite „TOAST/ CANCEL“ mygtuką. Norėdami skrudinimo procesą nutraukti, dar kartą paspauskite tą patį mygtuką arba, jeigu norite užbaigti temperatūros palaikymo ciklą.

Atspalvio valdymas ir atspalvio indikatorius lemputės/ Laikmatis

Leidžia tiksliai nustatyti pageidaujamą apskrudinimo lygį. Indikatoriaus lemputė iš karto parodo nustatymus. Skrudinimo metu, lemputės atspalvių nustatymo juostoje pradeda mirksėti ir taip informuoja apie likusį skrudinimo ciklo laiką.



Temperatūros palaikymo indikatorius

Jeigu maisto produktas iš skrudintuvo neišimamas per 45 sekundes po ciklo pabaigos, skrudintuvas automatiškai nuleidžia maisto produktą ir įjungia „Temperatūros palaikymo“ funkciją įjungdamas žemą pašildymo temperatūrą ~ 3 min. Įsijungus šiam ciklui užsidega „Temperatūros palaikymo“ indikatorius. Bet kuriuo metu nuspaudus „TOAST/ CANCEL“ mygtuką, šį ciklą galite nutraukti.



Bandelių skrudinimo funkcija

Skrudintuvas pasižymi specialiais nustatymais

skrudinti bandeles, minkštas bandeles, keksiukus, saldžias bandeles ar kitus apvalius duonos produktus, kuriuos galima padalinti pusiau ir paskrudinti vieną jų pusę. Kaitinimo elementas paskrudins perpjautus bandelės (ar kito duonos produkto) vidinę pusę nesudeginant išorinio produkto paviršiaus.



Šaldytų produktų skrudinimo funkcija

Skrudintuvas gali veikti šaldymo režimu, tai reiškia, atsargiai atitirpdyti užšaldytą duoną ir ją paskrudinti. Šią funkciją naudokite tik šaldytiems produktams.



Sumuštinių skrudinimo funkcija

Naudojant šį skrudintuvą, galite pasirinkti Sumuštinių skrudinimo funkciją, kuri gali būti naudojama kartu su „KitchenAid“ sumuštinių lentynėle, skirta sumuštinių, pagamintų naudojant plonus mėsos ar sūrio griežinėlius, skrudinimui. Daugiau informacijos rasite „Sumuštinių skrudinimas“ 7 sk.

SKRUDINTUVO NAUDOJIMAS

Prieš pirmąjį naudojimą

Prieš skrudintuvo naudojimą, patikrinkite angas ir pašalinkite bet kokiais pakuotės medžiagas ir popierius, kurie įkrenta transportavimo ir naudojimo metu. Nekiškite į skrudintuvą jokių metalinių daiktų.

Pirmą kartą skrudintuvą įjungus gali pasimatyti lengvi dūmai. Tai yra normalu. Dūmai yra nepavojingai ir greitai išsisklaido.

Skrudinimas


1. Jeigu reikia, sutrumpinkite laidą užvyniodami jį ant pagrindo. Skrudintuvo kojelė yra pakankamai aukšta, kad galėtumėte laidą ištraukti per bet kurią skrudintuvo pusę.

⚠ WARNING




Elektros šoko pavojus
Prijunkite prie įžeminto lizdo.
Nenuimkite įžeminimo kištuko.
Nenaudokite adapterio.
Nenaudokite ilgaklio.
Nesilaikant šių instrukcijų, gali kilti gaisras, įvykti elektros šokas ar net galite žūti.

2. Prijunkite prie įžeminto lizdo.
3. Nustatykite šešėlio valdymo mygtuką į pageidaujamą padėtį. Jeigu norite, kad skrudinamas produktas būtų tamsesnis, pastumkite rankenėlę į dešinę, jeigu šviesesnis – į kairę. Indikatoriaus lemputės leidžia pasirinkti nuo 1 (šviesios) iki 7 (tamsios) skrudinimo spalvos.

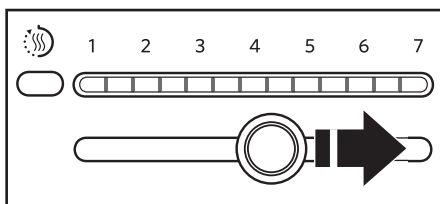

PASTABA: Skirtingiems duonos tipams ir jų drėgmės lygiams gali prireikti skirtingų atspalvio nustatymų. Pavyzdžiui, sausa duona apskrus greičiau nei drėgna, todėl reikės nustatyti šviesesnį atspalvį.

4. Įstatykite duonos riekes ar kitą maisto produktą kurį norite paskrudinti į angą (-as).

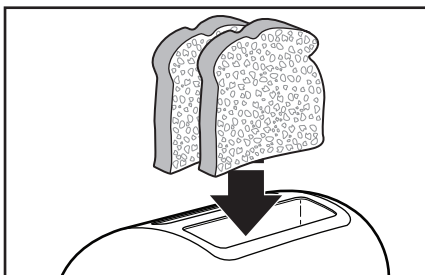

PASTABA: Norėdami tolygiai paskrudinti duoną 2 angų modeliuose, tuo pat metu naudokite tik to paties tipo ir tokio paties storio duonos produktą. Skrudinant du skirtingo tipo ar storio duonos produktus 4 riekių modeliuose naudojant du atskirus valdymo mygtukus, atkreipkite dėmesį į tai, kad į vieną angą porą įdėtumėte to paties tipo duonos produktą.

5. Į bet kurią angą įdėjus duonos riekę, anga pradės leisti žemyn bei prasidės skrudinimo funkcija pagal pasirinktus nustatymus. Kai kurie maisto produktai yra per lengvi, todėl skrudintuvo paleidimo mechanizmas gali nesuveikti. Jeigu maisto produktas nepradeda leisti po 3 s, nuspauskite „TOAST/CANCEL“ mygtuką.



6. (Pasirinktinai) Per 5 s pasirinkite ir nuspauskite pageidaujamą specialaus skrudinimo funkciją. Daugiau informacijos „Specialios skrudinimo funkcijos“ sk.
7. Skrudinimo ciklui pasibaigus, maisto produktas bus automatiškai iškeliamas iš skrudintuvo ir pasigirs atitinkamas signalas. Jeigu maisto produktas neišimamas per 45 s, skrudintuvas persijungia į „Temperatūros palaikymo“ režimą.
8. Norint sustabdyti skrudinimo funkciją bet kuriuo metu, nuspauskite „TOAST/CANCEL“ mygtuką. Skrudintuvas iškels maisto produktus ir išsijungs.

SPECIALIOSIOS SKRUDINIMO FUNKCIJOS

Temperatūros palaikymas

Jeigu maisto produktas iš skrudintuvo neišimamas per 45 sekundes po ciklo pabaigos, skrudintuvas automatiškai nuleidžia maisto produktą ir įjungia „Temperatūros palaikymo“ funkciją įjungdamas žemą pašildymo temperatūrą ~ 3 min. Įsijungus šiam ciklui užsidega „Temperatūros palaikymo“ indikatorius.



„Temperatūros palaikymo“ režimo nutraukimas ir skrudinamų produktų išėmimas:

Vieną kartą nuspauskite „TOAST/CANCEL“ mygtuką. Skrudinamas produktas iškils, o skrudintuvas išsijungs.




Jeigu skrudinamas produktas neišimamas per 3 min., skrudintuvas iškels maisto produktus ir išsijungs automatinio būdu.


Apskritų bandelių skrudinimas

Skrudintuvas pasižymi specialiais nustatytais skrudinti bandeles, minkštas bandeles, keksiukus, saldžias bandeles ar kitus apvalius duonos produktus, kuriuos galima padalinti pusiau ir paskrudinti vieną jų pusę. Kaitinimo elementas paskrudins perpjautos bandelės (ar kito duonos produkto) vidinę pusę nesudeginant išorinio produkto paviršiaus.

1. Nustačius pageidaujamus atspalvio nustatymus, nuspauskite „BAGEL“ mygtuką.



2. Įdėkite bandelės puseles ar kitus apvalius duonos produktus taip, kad pjauta dalis būtų nukreipta į vidų, kaip parodyta pav. Skrudintuvas automatiškai nuleis bandeles ir pradės jų skrudinimo ciklą.

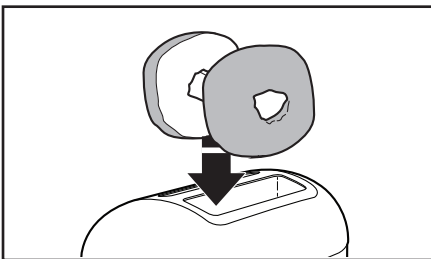

3. Kuomet bandelės yra paskrudinamos, skrudintuvas jas iškels ir pasigirs atitinkamas signalas. Jeigu bandelė neišimama per 45 s, skrudintuvas persijungia į „Temperatūros palaikymo“ režimą.

Šaldytų produktų skrudinimas

Skrudintuvas gali veikti šaldymo režimu, tai reiškia, atitirpdyti užšaldytą duoną ir ją paskrudinti. Šią funkciją naudokite tik šaldytiems produktams.

Skrudinant įprastus duonos ar pan. produktus:

1. Nustačius pageidaujamą apskrudinimo lygį, nuspauskite „FROZEN“ mygtuką.
2. Į angas įdėkite šaldytos duonos riekės.
3. Skrudintuvas automatiškai nuleis duonos riekės, pradės atšildymo ciklą, o paskui duoną paskrudins iki pageidaujamo rudumo.



Skrudinant šaldytas bandeles (ar kitus šaldytus duonos produktus, padalintus pusiau):

1. Nustačius pageidaujamą apskrudinimo lygį, nuspauskite „BAGEL“ mygtuką, o paskui – „FROZEN“ mygtuką.
2. Įdėkite bandelę (ar kitą apvalų produktą) į skrudintuvo angas.
3. Skrudintuvas automatiškai nuleis produktus, pradės atšildymo ciklą, o paskui - paskrudins iki pageidaujamo rudumo


SPECIALIOSIOS SKRUDINIMO FUNKCIJOS

Sumuštnių skrudinimas


Skrudintuvas parduodamas kartu su priedu, skirtu skrudinti sumuštinius, pagamintus su plonais mėsos ir sūrio griežinėliais. Dėl atverčiamo sumuštnių lentynėlės dizaino lengvai įdėsite ir išimsite sumuštinus.

Sumuštnio paruošimas:

1. Ant sumuštnių duonos užtepkite nedidelį kiekį sviesto. Netepkite ant tos pusės, kuri liesis su užpildu. Sutepus išorinę duonos dalį sviestu, taip duona lėčiau apskrus ir tolygiau sušils sumuštnio užpildas.
2. Į sumuštinį įdėkite pageidaujamus ingredientus, bet neperpildykite jo! Geriausiai tinka naudoti smulkiais griežinėliais supjaustytus ingredientus, t. y. kumpį, kalakutieną ir sūrį.
3. Atskirdami rankenėles, atidarykite lentynėlę. Tada įdėkite sumuštinį taip, kaip parodyta pav.

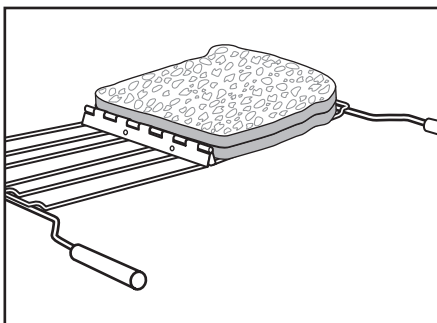



4. Norėdami išimti sumuštnių lentynėlę, suspauskite abi lentynėlės rankenėles. Suspauskite spaustuką.

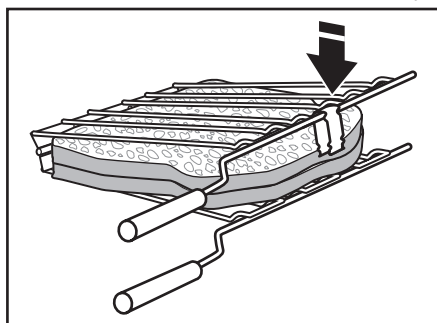

PASTABA: Neskrudinkite sumuštnių neįdėję jo į sumuštnių lentynėlę, kadangi sūris ar kiti maisto produktai gali ištirpti ir prilipti prie vidinių skrudintuvo sienelių. Nelaikykite sumuštnių lentynėlės skrudintuve, taip pat nedėkite jos į skrudintuvą apskrudinus ir išėmus sumuštinį. Tokiu atveju bus pradedamas naujas skrudinimo ciklas, o skrudintuvas gali pradėti veikti netinkamai.

Sumuštnio skrudinimas:


1. Nustačius pageidaujamus atspalvio nustatymus, nuspauskite „SANDWICH“ mygtuką.
2. Įdėkite sumuštnių lentynėlę su sumuštniu į skrudintuvą taip, kaip parodyta pav. Skrudintuvas automatiškai nuleis sumuštnių lentynėlę ir pradės sumuštnio skrudinimo ciklą.

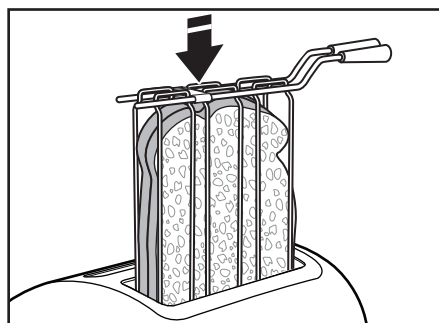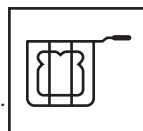

3. Kuomet sumuštnis yra paruoštas, 3 kartus pasigirsta įspėjamasis signalas, o "Sandwich" mygtuko lemputė pradeda mirksėti.
4. Išimkite sumuštnių lentynėlę ir nuspauskite „SANDWICH“ arba „TOAST/CANCEL“ mygtuką, kad laikiklis grįžtų į pradinę padėtį.

Jeigu sumuštnių lentynėlė neištraukiama, 2 min. kas 30 s pasigirs įspėjamasis signalas ir mirksės „Sandwich“ mygtuko lemputė taip primindama, kad reikia išimti sumuštnių lentynėlę. Jeigu sumuštnių lentynėlė neišimama per 2 min., skrudintuvas išsijungia automatiškai būdu. Bet kokių atveju, jeigu skrudintuvu norite naudotis dar kartą, būtina išimti sumuštnių lentynėlę


VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

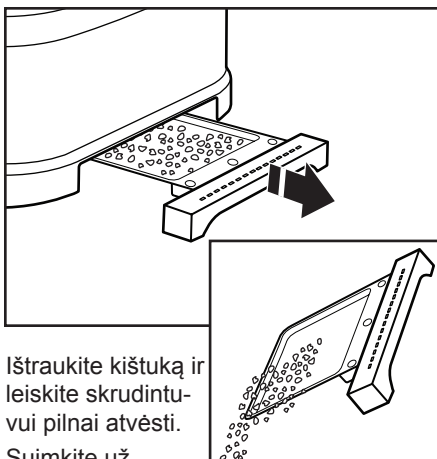

Ištraukite kištuką ir leiskite skrudintuvui pilnai atvėsti.

Suimkite už trupinių padėklo vidurio ir jį ištraukite. Trupinius išberkite į šiukšlių dėžę. Trupinių padėklą rekomenduojama išvalyti po kiekvieno naudojimo. Trupinių padėklą galima plauti tik rankomis.

SVARBI INFORMACIJA: Po skrudinimo ciklo padėklas įkaista.

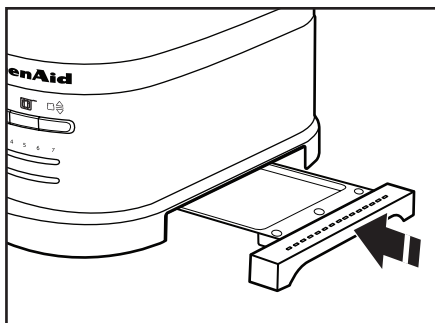

Skrudintuvą valykite minkšta, drėgna medvilnine šluoste. Nenaudokite popierinių rankšluosčių, šveičiamųjų valymo priemonių ar kitų skystų valiklių. Nemerkite skrudintuvo į vandenį.

PASTABA: Jeigu ant skrudintuvo patenka riebalų ar aliejaus, naudodami švarią, drėgną medvilninę šluostę, šiuos nešvarumus pašalinkite nedelsiant. Įstatykite trupinių padėklą atgal į skrudintuvą. Tvirtai įstatykite, kol pasigirs spragtelėjimas. Nenaudokite skrudintuvo be trupinių padėklo.

PASTABA: „KitchenAid“ nerekomenduoja naudoti skrudintuvo dangčio. Sumuštinių lentynėlę plaukite rankomis, nenaudokite šveičiamųjų valymo priemonių ar šveistukų. Nuplovus gerai nudžiovinkite. Sumuštinių lentynėlę galima plauti indaplovėje (viršutinėje lentynoje).

GEDIMŲ LENTELĖ

⚠ WARNING



Elektros šoko pavojus
Prijunkite prie įžeminto lizdo.
Nenuimkite įžeminimo kištuko.
Nenaudokite adapterio.
Nenaudokite ilgakio.
Nesilaikant šių instrukcijų, gali kilti gaisras, įvykti elektros šokas ar net galite žūti.

PASTABA: Pirmą kartą skrudintuvą įjungus gali pasimatyti lengvi dūmai. Tai yra normalu. Dūmai yra nepavojingai ir greitai išsisklaido.

Jeigu skrudintuvą nebeveikia, patikrinkite:

1. Jeigu skrudintuvą nenuleidžia laikiklio per 3 s ir nepradedą skrudinimo ciklo, gali reikšti, jog įdėtas maisto produktas yra pernelyg lengvas, dėl to automatinė skrudinimo įjungimo funkcija neveikia. Norėdami įjungti - nuspauskite „TOAST/CANCEL“ mygtuką.
2. Jeigu skrudintuvą neveikia ir pradeda mirksėti sumušinių („Sandwich“) lemputė, tai reiškia, kad sunkūs produktai neleidžia skrudintuvui veikti tinkamai. Išimkite sumušinių lentynėlę ar kitus sunkius daiktus iš skrudintuvo, tada nuspauskite „Sandwich“ mygtuką arba „TOAST/CANCEL“ mygtuką ir grąžinkite laikiklį į pradinę padėtį.
3. Patikrinkite, ar skrudintuvą prijungtas prie įžeminto maitinimo lizdo.
4. Jeigu skrudintuvą yra prijungtas, kištuką ištraukite ir dar kartą jį prijunkite.
5. Jeigu skrudintuvą vis tiek neveikia, patikrinkite saugiklį ar grandinės pertraukiklį.

Jeigu gedimo pašalinti negalite, susisieki su įgaliotu aptarnavimo centru (žr. „KitchenAid“ Garantijos ir aptarnavimo centrai).

Lietuvių

APTARNAVIMAS IR GARANTIJA

„KitchenAid“ skrudintuvo garantija

Garantijos trukmė:	Gamintojas įsipareigoja padengti:	Gamintojas neįsipareigoja padengti:
Europa, Australija ir Naujoji Zelandija: Modeliams: 5KMT2204 ir 5KMT4205: 5 m. garantija nuo įsigijimo datos	Pakeistas dalis ir darbo išlaidas, skirtas medžiagų ar prietaiso gedimui pašalinti. Remonto darbus privaloma atlikti įgaliotame aptarnavimo centre.	A Remonto darbų išlaidas, jeigu skrudintuvą buvo naudojamas ne pagal paskirtį. B Žalos, atsirandančios dėl nelaimingų atsitikimų, prietaiso pakeitimų, netinkamo naudojimo, ir montavimo bei naudojimo taisyklių nesilaikymo, nesilaikant vietos elektros reikalavimų.

GAMINTOJAS NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS DĖL NETIESIOGINĖS ŽALOS ATSIKIRADIMO.

APTARNAVIMO CENTRAI

Aptarnavimo centrai

Dėl gedimų šalinimo kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą.

Klientų aptarnavimas:

Home Decor OÜ

Valukoja 7/2, Tallinn, Estonia, 11415 Tel. +372 555 09 561

info@kitchen.ee

www.kitchenaidlt.lt

<https://www.facebook.com/kitchenaidlt/>

W10506838A

© 2012 KitchenAid. Visos teisės saugomos
Specifikacijos gali keistis.