

5KSB1585

KitchenAid

TURINYS

TRINTUVO SAUGA

Svarbios atsargumo priemonės	3
Elektros reikalavimai	4
Elektrinės įrangos utilizavimo reikalavimai	5

DALYS IR SAVYBĖS

5

TRINTUVO SURINKIMAS

Trintuvo paruošimas naudoti	6
-----------------------------	---

TRINTUVO NAUDOJIMAS

Trintuvo naudojimas	7
Karštų maisto produktų funkcijos naudojimas	8
Ledo sutrynimo funkcijos naudojimas	9
Pulsavimo funkcijos naudojimas	10
Trintuvo ingredientų puodelio ir lėto paleidimo funkcijos naudojimas	11
Greičio valdymo vadovas	11

PATARIMAI PUIKIEMS REZULTATAMS PASIEKTI

Trumpieji patarimai	12
Kaip	12

VALYMAS

Trintuvo priežiūra ir valymas	13
-------------------------------	----

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA

Trintuvas neveikia pasirinkus nustatymą	14
Trintuvas sustoja veikimo metu	14

GARANTIJĄ IR TECHNINIS APTARNAVIMAS

„KitchenAid“ trintuvo garantija	15
Klientų aptarnavimas	15

Jūsų ir kitų asmenų saugumas labai svarbus.

Šiame vadove ir ant Jūsų prietaiso pateikėme daugybę svarbių saugos pranešimų. Visuomet perskaitykite saugos pranešimus ir jų laikykitės.



Tai yra įspėjamasis saugos simbolis.

Šis simbolis įspėja jus apie galimus pavojus jūsų ir kitų asmenų sveikatai ar gyvybei.

Visi saugos pranešimai eina po įspėjamųjų saugos simbolių ir žodžio PAVOJUS (DANGER) arba PERSPĖJIMAS (WARNING).

Šie žodžiai reiškia:



NEDELSIANT nepaisydami nurodymų, galite žūti arba rimtai susižaloti.



Nepaisydami nurodymų, galite žūti arba rimtai susižaloti.

Visi saugos pranešimai jums nurodys galimus pavojus, kaip sumažinti sužalojimo riziką ir kas nutiks, jei nebus laikomasi

SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Naudodamiesi elektriniu prietaisu visada turite vadovautis pagrindinėmis atsargumo priemonėmis, įskaitant šias:

1. Perskaitykite visas instrukcijas.
2. Norėdami apsisaugoti nuo elektros šoko pavojaus, nemerkite trintuvo į vandenį ar kitą skystį.
3. Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų amžiaus ir vyresni bei asmenys su ribotais fiziniais, protiniais ir jutimniais gebėjimais arba asmenys, neturintys patirties ar žinių, jei jie yra prižiūrimi ar apmokomi saugiai naudoti prietaisą ir supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Saugokite, kad su šiuo prietaisu nežaistų vaikai. Vaikams draudžiama valyti ir atlikti techninę priežiūrą, jei jie yra neprižiūrimi.
4. Kai prietaisas yra nenaudojamas, prieš uždedant ir nuimant dalis ir prieš valant, prietaisą reikia atjungti nuo maitinimo lizdo.
5. Nesilieskite prie judančių detalių.
6. Nenaudokite trintuvo su pažeistu laidu ar kištuku nei po prietaiso veikimo sutrikimų, nei po to, kai jis buvo numestas ar kitaip pažeistas. Gražinkite pažeistą prietaisą artimiausiam įgaliotajam techninio aptarnavimo skyriui, kad jį patikrintų, sutaisytų ar sureguliuotų.

TRINTUVO SAUGA

7. Nenaudokite lauke.
8. Neleiskite laidui kabėti ant stalo ar prekystalio kraštų.
9. Siekdami sumažinti sunkių asmens sužalojimų ar trintuvo pažeidimo pavojų, nekiškite rankų ar įrankių į indą. Galima naudoti grandiklį, tačiau jį reikia naudoti tik tuomet, kai trintuvas išjungtas.
10. Geležtės yra aštrios. Elkitės atsargiai.
11. Visuomet naudokite trintuvą uždėję dangtį.
12. „KitchenAid“ nerekomenduojamų priedų naudojimas gali sukelti gaisrą, elektros šoką ar sužeisti.
13. Visuomet naudokite trintuvą tinkamai uždėję dangtį, o trindami karštus maisto produktus būtinai naudokite karštų maisto produktų funkciją.
14. Blyksinti lemputė nurodo, kad prietaisas paruoštas naudoti. Venkite bet kokio sąlyčio su peiliais arba judančiomis dalimis.
15. Šis gaminys skirtas naudoti tik buityje.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Elektros reikalavimai

⚠ WARNING



Elektros šoko pavojus
Įkiškite kištuką į įžemintą lizdą.
Neištraukite įžeminimo kištuko.
Nenaudokite adapterio.
Nenaudokite pailginimo laido.
Šių nurodymų nepaisymas gali būti mirties, gaisro ar elektros šoko priežastimi.

Galia vatais: 615 vatų
Įtampa: 220–240 voltų
Dažnis: 50/60 Hz

PASTABA: jei kištukas netinka maitinimo lizdai, susisiekite su kvalifikuotu elektriku. Jokiais būdais nekeiskite kištuko. Nenaudokite adapterio.
Nenaudokite pailginimo laido. Jei maitinimo laidas yra per trumpas, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką arba techninio aptarnavimo specialistą, kad sumontuotų prietaisą prie lizdo.

TRINTUVO SAUGA

Elektrinės įrangos utilizavimo reikalavimai

Pakuotės medžiagos šalinimas

Ši pakuotės medžiaga yra 100 % perdirbama ir pažymėta perdirbimo simboliu ♻️. Įvairios pakuotės dalys turi būti išmestos atsakingai ir laikantis vietinių institucijų nurodymų, kaip išmesti atliekas.


Gaminio atidavimas į metalo laužą

- Šis prietaisas atitinka Europos direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE).
- Teisingai išmetę šį produktą, padėsite apsisaugoti nuo potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios gali kilti neteisingai išmetus šį produktą.

- Ant gaminio arba kartu pateikiamuose dokumentuose esantis simbolis  nurodo, kad su prietaisu negalima elgtis kaip su buitine atlieka, bet jį reikia pristatyti į elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo ir perdirbimo centrą.

Norėdami detalesnės informacijos apie šio gaminio apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą, susisiekite su vietiniu buitinių atliekų surinkimo tarnyba arba parduotuve, kurioje įsigijote gaminį.

DALYS IR SAVYBĖS

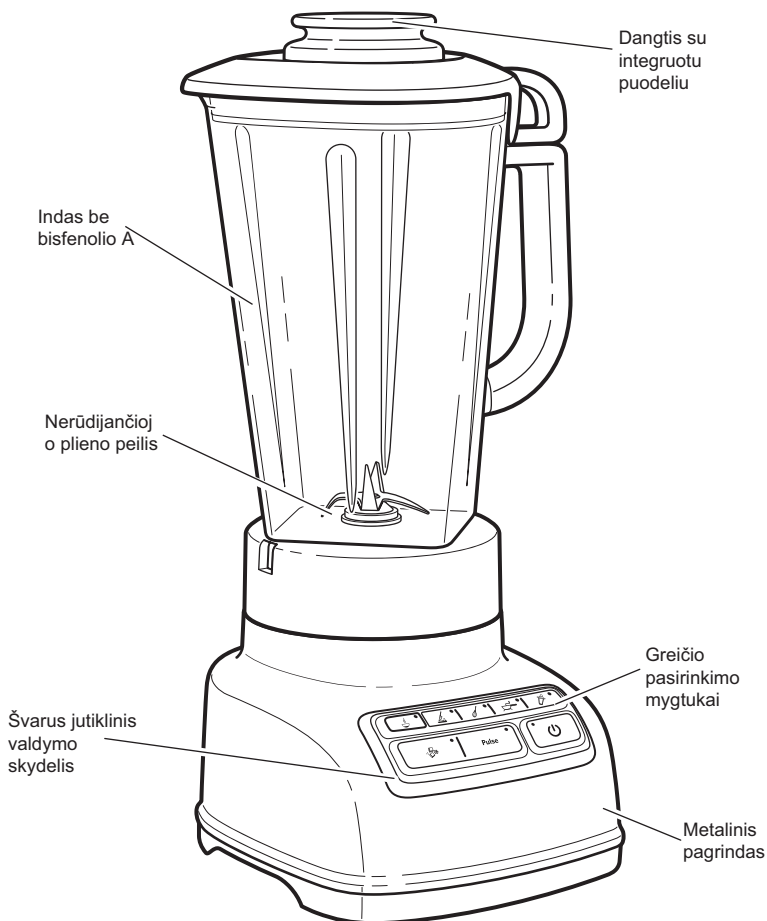


TRINTUVO SURINKIMAS


Trintuvo paruošimas naudoti

Prieš pirmąjį naudojimą


Prieš pirmą kartą naudodami trintuvą, nuvalykite trintuvo pagrindą šiltu vandeniu sudrėkinta šluoste, tuomet nusausinkite sausa šluoste. Nusausinkite sausa šluoste. Išplaukite indą, dangtį ir ingredientų puodelį šiltame muiluotame vandenyje (žr. skyrių „Priežiūra ir valymas“). Nuskalaukite dalis ir nusausinkite.

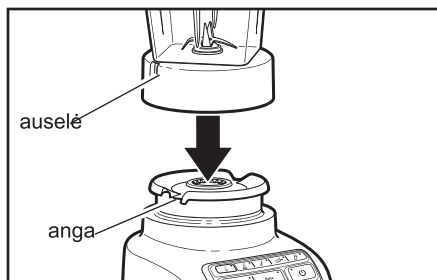


- 1 Išlygiuokite indo auseles su angomis pagrinde. Indo rankena gali būti dešinėje arba kairėje trintuvo pagrindo pusėje.

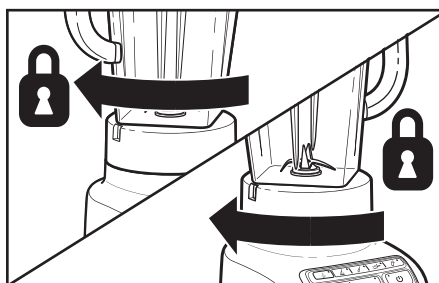

- 2 Pasukite indą pagal laikrodžio rodyklę apytiksliai 1/8 pasukimo, kol indas įsistatys.

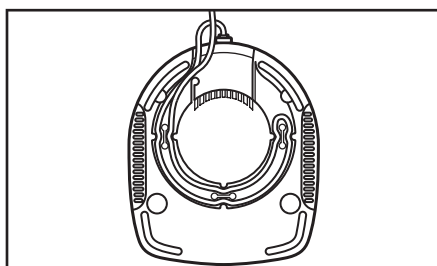

- 3 Nustatykite trintuvo laido ilgį.

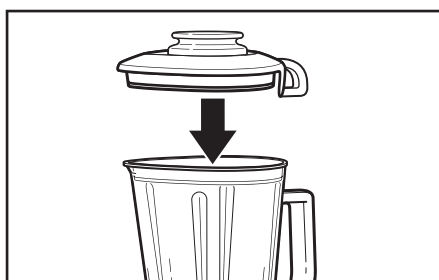

- 4 Tvirtai uždėkite dangtį ant indo, įsitikindami, kad dangčio rankena yra išlygiuota su indo rankena, kaip pavaizduota.

PASTABA: tinkamai įstačius, indas bus visiškai uždėtas ant trintuvo pagrindo. Jei ne, pakartokite 1 ir 2


⚠ WARNING




Elektros šoko pavojus

Įkiškite kištuką į žemintą lizdą.
Neištraukite žeminimo kištuko.
Nenaudokite adapterio.
Nenaudokite pailginimo laido.
Šių nurodymų nepaisymas gali būti mirties, gaisro ar elektros šoko priežastimi.

TRINTUVO PARUOŠIMAS NAUDOTI

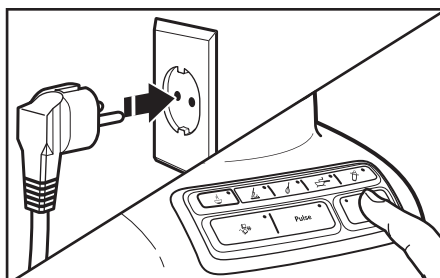

- 5 Prieš naudodami trintuvą įkiškite kištuką į įžemintą lizdą ir nuspauskite MAITINIMO mygtuką (⏻). Kai prietaisas paruoštas, įsižiebia maitinimo indikatorius lemputė.

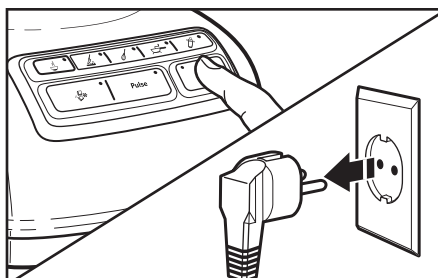

- 6 Prieš nuimdami indą nuo pagrindo, visuomet nuspauskite MAITINIMO mygtuką (⏻), kad užgestų lemputės, ir ištraukite laidą iš lizdo.

TRINTUVO NAUDOJIMAS


Trintuvo naudojimas

Prieš naudojimą


Kai dega trintuvo maitinimo indikatorius arba PULSUOJANČIO režimo indikatorius:

- Netrukdykite peiliams judėti.
- Nenuimkite indo dangčio.


Prieš naudodami trintuvą įsitikinkite, kad indas yra tinkamai užfiksuotas ant trintuvo pagrindo.

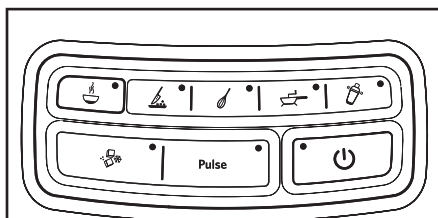

Galima nustatyti keturis trintuvo veikimo greičius: KAPOJIMO (⚡), MAIŠYMO (🌀), SUTRYNIMO (🌀), SKYSČIŲ PLAKIMO (🌀). Jis taip pat pasižymi 3 specialiomis funkcijomis: KARŠTŲ MAISTO PRODUKTŲ (🔥), LEDO SUTRYNIMO (🧊) IR PULSUOJANČIO VEIKIMO (Pulse).

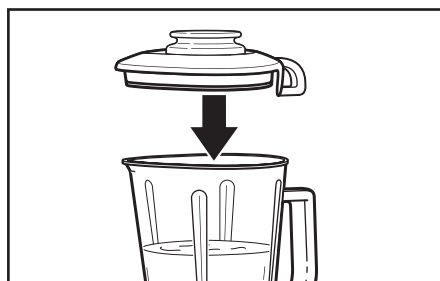


- 1 Sudėkite ingredientus į indą ir tvirtai uždėkite dangtį, kad indas būtų tinkamai uždengtas.

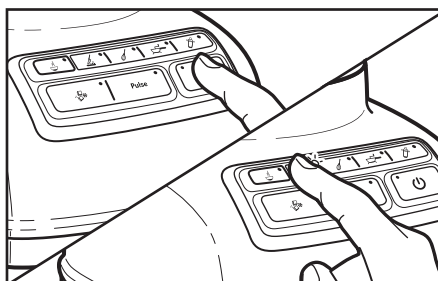

- 2 Nuspauskite MAITINIMO mygtuką (⏻). Kai prietaisas paruoštas, įsižiebia maitinimo indikatorius lemputė. Tuomet nuspauskite pageidaujamo greičio mygtuką norėdami, kad prietaisas veiktų tuo greičiu. Dega balta indikatorius lemputė, esanti greta pasirinkto greičio. Galite keisti nustatymus nesustabdę prietaiso – tiesiog nuspauskite kitokio greičio mygtuką.

TRINTUVO NAUDOJIMAS

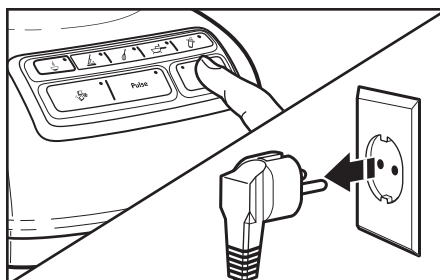


- 3 Norėdami sustabdyti trintuvą, nuspauskite MAITINIMO mygtuką (⏻), tuomet dar kartą nuspauskite MAITINIMO mygtuką (⏻), kad išjungtumėte prietaisą. Prieš nuimdami dangtį, atjunkite trintuvą nuo maitinimo tinklo.

PASTABA: trintuvas veiks tik nuspaudus MAITINIMO mygtuką (⏻) (maitinimo LED indikatorius blyksės) prieš pasirenkant norimą greitį.




- 4 Norėdami nuimti dangtį, pirmiausia naudokite galinėje dangčio dalyje esančią kilpą dangčiui pakelti ir nuimti.

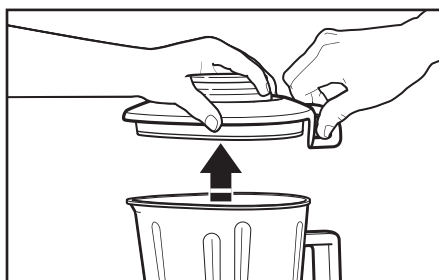


- 5 Tuomet kelkite dangtį nuo šono ir visiškai nuimkite jį nuo indo.

„Karštų maisto produktų funkcijos naudojimas

SVARBI INFORMACIJA: jei trinate karštus maisto produktus, pavyzdžiui, **sriubas ar padažus**, sandariai uždarykite dangtį ir naudokite tik **KARŠTŲ MAISTO PRODUKTŲ** funkciją. (🍲).

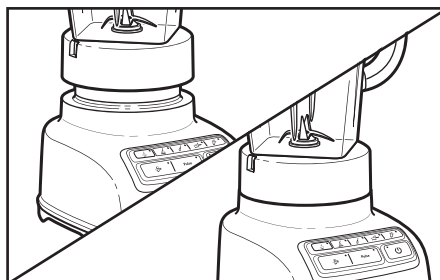


- 1 Prieš naudodami trintuvą įsitikinkite, kad indas yra tinkamai uždėtas ant trintuvo pagrindo.

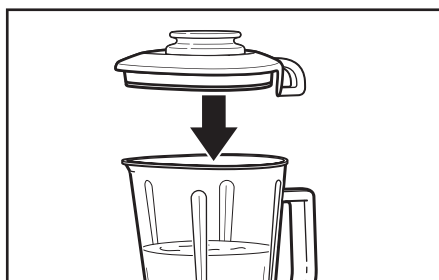


- 2 Sudėkite į indą ingredientus ir tvirtai uždėkite dangtį ant indo, įsitikindami, kad dangčio rankena yra išlygiuota su indo rankena, kaip pavaizduota.

TRINTUVO NAUDOJIMAS

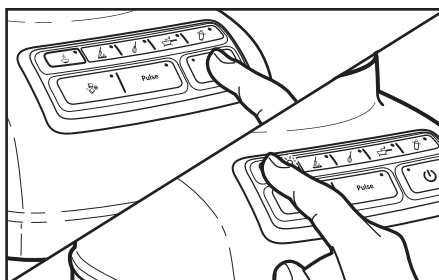


- 3 Nuspauskite MAITINIMO mygtuką (⏻), tuomet nuspauskite KARŠTŲ MAISTO PRODUKTŲ funkcijos mygtuką (🔥). Įsižiebs virš karštų maisto produktų funkcijos mygtuko esantis indikatorius. Karštų maisto produktų funkcija paleidžiama mažu greičiu ir greitis didinamas palaipsniui 90 sek., kad būtų išvengta skysčių taškymosi.

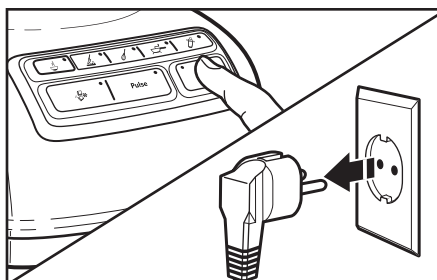


- 4 Kai karštų maisto produktų funkcija baigiama, trintuvus sustoja. Norėdami išjungti prietaisą, nuspauskite MAITINIMO mygtuką (⏻). Prieš nuimdami dangtį, atjunkite trintuvą nuo maitinimo tinklo.

Ledo sutrynimo funkcijos naudojimas


Jūsų trintuvus pasižymi LEDO SUTRYNIMO funkcija (🧊). Pasirinkus šią funkciją, trintuvus automatiškai pulsuoja 30 sek. nustatytais intervalais optimaliu greičiu, kol sutrinami ledo kubeliai arba kiti ingredientai.

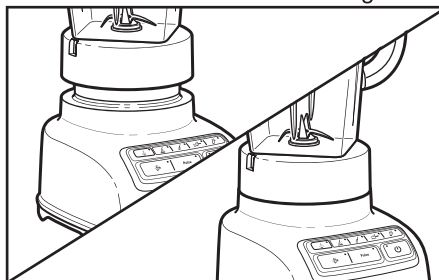


- 1 Prieš naudodami trintuvą įsitikinkite, kad indas yra tinkamai uždėtas ant trintuvo pagrindo.

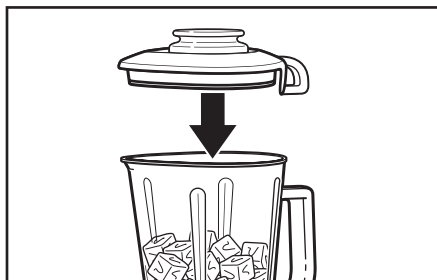

- 2 Sudėkite ingredientus į indą ir tvirtai uždėkite dangtį. Naudokite iki 1/2 ledo kubelių formelės.

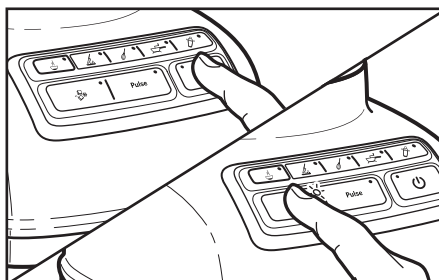

- 3 Nuspauskite MAITINIMO mygtuką (⏻), tuomet nuspauskite LEDO SUTRYNIMO mygtuką (🧊).

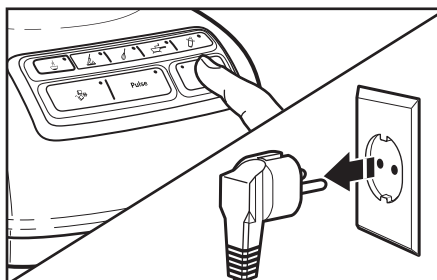


- 4 Pasibaigus nustatytam funkcijos laikui, trintuvus sustoja. Norėdami išjungti prietaisą, nuspauskite MAITINIMO mygtuką (⏻). Prieš nuimdami dangtį, atjunkite trintuvą nuo maitinimo tinklo.

PATARIMAS: vienu metu trinkite iki 1/2 standartinės ledukų formelės arba 6–7 standartinius ledo kubelius. Rekomenduojama išjungus trintuvą retkarčiais pamaišyti mentele. LEDO SUTRYNIMO funkcija (🧊) buvo optimizuota ledui sutrinti ir susmulkinti nepilant jokių skystų ingredientų.


TRINTUVO NAUDOJIMAS

Pulsavimo funkcijos naudojimas

Jūsų trintuvas pasižymi PULSAVIMO funkcija (Pulse), kuria įjungiamas pulsuojantis veikimas bet kokių greičių.

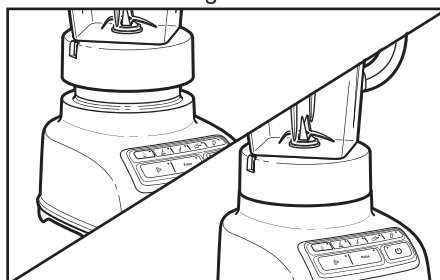


- 1 Prieš naudodami trintuvą įsitinkinkite, kad indas yra tinkamai uždėtas ant trintuvo pagrindo.

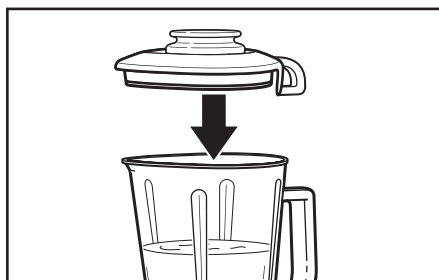


- 2 Sudėkite ingredientus į indą ir tvirtai uždėkite dangtį.


PASTABA: PULSAVIMO režimas neveiks KARŠTŲ MAISTO PRODUKTŲ (☹) arba LEDO SUTRYNIMO (☹) režimais.

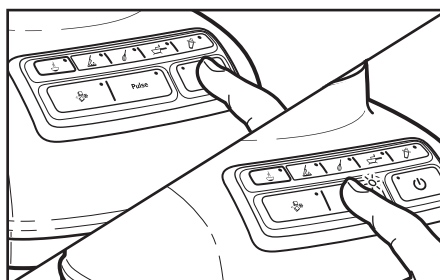

- 3 Nuspauskite MAITINIMO mygtuką (⏻), tuomet PULSAVIMO režimo mygtuką (Pulse). Virš pulsavimo funkcijos mygtuko įsižiebia indikatorius ir blyksi visų greičių indikatoriai, nurodantys, kad visi keturi greičiai naudojami pulsavimo režimu (Pulse).

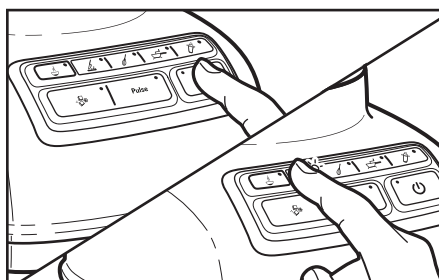

- 4 Nuspauskite ir palaikykite greičio mygtuką pageidaujamą laiką. Pulsavimo režimu degs tiek greičio mygtuko, tiek PULSAVIMO funkcijos indikatoriai. Trintuvas sustos atleidus pulsavimo funkcijos mygtuką, o PULSAVIMO funkcijos indikatorius pradės blyksėti. Norėdami vėl įjungti pulsavimo funkciją kitu greičiu, tiesiog nuspauskite ir palaikykite pageidaujamo greičio mygtuką.

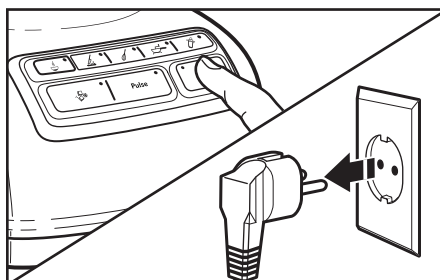

- 5 Baigę nuspauskite MAITINIMO mygtuką (⏻) ir išjunkite prietaisą. Prieš nuimdami dangtį, atjunkite trintuvą nuo maitinimo tinklo.

TRINTUVO NAUDOJIMAS

Trintuvo ingredientų puodelio ir lėto paleidimo funkcijos naudojimas

- Trintuvo ingredientų puodelį galima naudoti ingredientams išmatuoti ir įpilti. Nuimkite puodelį ir supilkite ingredientus nustatę KAPOJIMO arba MAISYMO greitį. Kai trintuvas su pilnu indu arba inde esančiu karštu maistu naudojamas dideliu greičiu, sustabdykite trintuvą, tuomet sudėkite ingredientus.
- Švelnaus paleidimo funkcija automatiškai paleidžia trintuvą mažesniu greičiu, kad maisto produktai būtų įtraukti peilių, tuomet greitai didina greitį iki pasirinkto greičio, kad būtų užtikrintas optimalus veikimas. Švelnaus paleidimo funkcija veikia tik tuomet, kai pasirinktas greitis, ir neveikia pasirinkus PULSAVIMO režimą () arba LEDO SUTRYNIMO funkciją ().

SVARBI INFORMACIJA: jei triniate karštus maisto produktus arba maišote skysčius, sandariai uždarykite dangtį ir naudokite tik KARŠTŲ MAISTO PRODUKTŲ funkciją ().

Greičio valdymo vadovas

Greitis	Elementas			
 HOT FOODS	Sriubos Karšti padažai (riebūs, baltieji padažai) Karšti gėrimai			
 CHOP	Kapoti vaisiai Kaptos daržovės	Mėsos salotos sumuštiniams	Makaronų padažas Padažai užkandžiams Šaltas vaisių arba daržovių padažas	Pikantiškas duonos užtepas Saldus duonos užtepas
 MIX	Vaisių sultys iš šaldyto koncentrato Salotų užpilas	Riebus padažas	Blynų tešla Vaflių tešla	Minkštas itališkas sūris arba varškės sūris
 PUREE	Avižinė košė	Trinti vaisiai / kūdikių maistas Trinta mėsa / trinta mėsa kūdikiams Trintos daržovės kūdikiams		
 LIQUIFY	Trintų ledukų gėrimai Šaldyto jogurto gėrimai Vaisių gėrimai (skysti) Šaldyto pieno gėrimai Šerbeto gėrimai	Puri želatina pyragams / desertams Sūrio pyragas Putėsiai	Tarkuotas kietas sūris	
 CRUSH ICE	Sugrūstas ledas	Smulkiai sukapoti švieži vaisiai Smulkiai sukapotos šviežios daržovės	Šaldyti kapoti vaisiai (šiek tiek atitirpinkite, kad galėtumėte įdurti peilio galiukų)	
 PULSE	Kapoti vaisiai Kaptos daržovės	Mėsos salotos sumuštiniams	Pikantiškas duonos užtepas Saldus duonos užtepas	

Trumpi patarimai.

- Jei gaminatė gėrimus naudodami ledą, pradėkite nuo LEDO SUTRYNIMO funkcijos (❄️), tuomet pasirinkite SKYSCIŲ PLAKIMO funkciją (🌀), kad gėrimas būtų tolygiai išplaktas.
- Iš šaldiklio išimtas ledas bus sutrintas geriau net aptirpęs ledas.
- Mažus ledo kubelius galima sukapti arba sutrinti greičiau nei didelius ledo kubelius.
- Daugelio ingredientų mišinių pradėkite trynimo procesą nuo KAPOJIMO funkcijos (🌀), kad visi ingredientai būtų tolygiai susmulkinti. Tada palaipsniui didinkite greitį, kol pasieksite norimą. Jei pageidaujate, išimkite centrinį ingredientų puodelį iš indo dangčio skysčiams įpilti ar ledo kubeliams įdėti trintuvui veikiant KAPOJIMO (🌀) arba MAIŠYMO (🌀) greičiu.
- Sustabdykite trintuvą, jei inde ketinate naudoti įrankius. Gumine mentele išmaišykite ingredientus tik tuomet, kai trintuvus išjungtas. Niekomet inde nenaudokite jokių įrankių, įskaitant menteles, kai variklis veikia.

Kaip...

Ištirpinti želatiną: įpilkite į indą verdančio vandens ir supilkite želatiną. Maišykite pasirinkę KARŠTŲ MAISTO PRODUKTŲ funkciją (🔥), kol želatina ištirps (apytiksliai 10–20 sek.). Sudėkite kitus ingredientus.

Ruošti sausainių, krekerių ar duonos trupinius:

sulaužykite sausainius, krekerius ar duoną į apytiksiai 4 cm skersmens gabalėlius. Sudėkite į indą. PULSAVIMO režimu (Pulse) uždenkite ir leiskite kelis kartus suveikti pulsuojančiu režimu (apytiksliai 3 sek. kiekvieną kartą), kol pasieksite norimą konsistenciją.

Ruošti smulkesnius trupinius pyragams ir desertams:

sulaužykite sausainius, krekerius ar duoną į apytiksiai 4 cm skersmens gabalėlius ir sudėkite juos į indą. PULSAVIMO režimu (Pulse) uždenkite ir leiskite kelis kartus suveikti pulsuojančiu režimu, kol pasieksite norimą konsistenciją (apie 20–30 sek.).

Kapti vaisius ir daržovės: sudėkite du puodelis (450 ml) stambiai pjaustytų vaisių arba daržovių į indą. PULSAVIMO režimu (Pulse) uždenkite ir leiskite kelis kartus suveikti SKYSCIŲ MAIŠYMO režimu (🌀) (apytiksliai 3 sek. kiekvieną kartą), kol pasieksite norimą konsistenciją.

Trinti vaisius: sudėkite du puodelis (475 ml) konservuotų arba virtų vaisių į indą. Įpilkite 2–4 šaukštus (30–60 ml) vaisių sulčių arba vandens vienam puodeliui vaisių (240 ml). Uždenkite ir trinkite pasirinkę TRYNI-MO funkciją (🌀) apytiksiai 5–10 sek.

Trinti daržovės: sudėkite du puodelis (475 ml) konservuotų arba virtų daržovių į indą.

Įpilkite 2–4 šaukštus (30–60 ml) sultinio, vandens arba pieno vienam puodeliui daržovių (240 ml). Uždenkite ir trinkite pasirinkę TRYNI-MO funkciją (🌀) apytiksiai 10–20 sek.

Trinti mėsą: įdėkite į indą virtos, kubeliais supjaustytos, minkštos mėsos. Įpilkite 3–4 šaukštus (45–60 ml) sultinio, vandens arba pieno vienam puodeliui mėsos (240 ml). Uždenkite ir trinkite pasirinkę KAPOJIMO funkciją (🌀) 10 sek. Sustabdykite trintuvą ir nugrandykite indo šonus. Uždenkite ir trinkite pasirinkę TRYNI-MO funkciją (🌀) apytiksiai dar 10–20 sek.

Sutrinti padažą esančius gumulėlius: jei padažą susidaro gumulėlių, supilkite padažą į indą. Uždenkite ir trinkite pasirinkę MAIŠYMO funkciją (🌀) apytiksiai 5–10 sek.

Sumaišyti miltus su skysčiais:

Sudėkite į indą miltus ir supilkite skysčius. Uždenkite ir trinkite pasirinkę MAIŠYMO funkciją (🌀) apytiksiai 5–10 sek.

Ruošti baltą padažą: supilkite į indą pieną, miltus ir druską (jei reikia). Uždenkite ir trinkite pasirinkę MAIŠYMO funkciją (🌀) apytiksiai 5–10 sek., kol pasieksite gerai išmaišytą konsistenciją. Supilkite mišinį į keptuvę ir gaminkite kaip įprastai.

Ruošti kokteilius: pirmiausia į indą supilkite skysčius, sudėkite sušalusius ingredientus, tuomet ant viršaus sudėkite likusius ingredientus. Uždenkite ir trinkite pasirinkę LEDO SUTRYNIMO funkciją (❄️) 10–15 sek., tuomet pasirinkite SKYSCIŲ PLAKIMO funkciją (🌀) ir plakite 10–15 sek., kol bus pasiekta pageidaujama konsistencija.

PATARIMAI PUIKIEMS REZULTATAMS PASIEKTI

Ruošti blynų arba vaflių tešlą naudojant mišinį: sudėkite į indą mišinį ir kitus ingredientus. Uždenkite ir trinkite pasirinkę MAIŠYMO funkciją () 10–10 sek., kol pasieksite gerai išmaišytą konsistenciją. Prireikus sustabdykite trintuvą ir nugrandykite indo šonus.


Tarkuoti sūrį: supjaustykite labai šaltą sūrį 1,5 cm dydžio kubeliais. Į indą įdėkite ½ puodelio (120 ml) sūrio. Uždenkite ir trinkite pasirinkę SKYSČIŲ PLAKIMO funkciją () apytiksliai 5–10 sek. Jei tarkuojate kietą sūrį, pavyzdžiui, parmezano, tarkuokite 10–15 sek. kambario temperatūros sūrį pasirinkę SKYSČIŲ PLAKIMO funkciją ().

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Trintuvo valymas

Trintuvo indą galima lengvai valyti, kai jis vis dar uždėtas ant pagrindo, arba atskirai.

- Po kiekvieno naudojimo kruopščiai nuvalykite trintuvą.
- Nemerkite prietaiso pagrindo ar laido į vandenį.
- Nenaudokite abrazyvinių valiklių ir šiurkščių šveitimo priemonių.

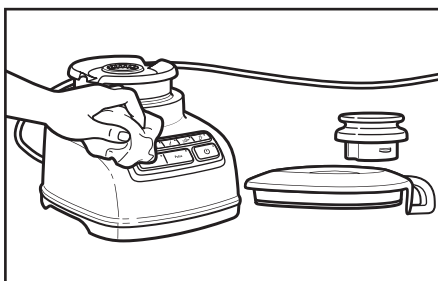


1 Trintuvo pagrindo, valdymo skydelio, laido, dangčio ir ingredientų puodelio valymas.

Prieš valydami ištraukite trintuvo kištuką iš elektros lizdo. Nušluostykite šiltu vandeniu sudrėksta šluoste, nusausinkite sausa šluoste ir nuvalykite sausu skudurėliu.



2 Ant pagrindo uždėto indo valymas.

Nuėmę indą nuo pagrindo pusę jo pripildykite šilto (ne karšto) vandens ir įlašinkite 2 lašelius indų plovimo priemonės. Uždėkite dangtį ant indo, o indą uždėkite ant pagrindo, pasirinkite MAIŠYMO greičio nustatymą ir leiskite trintuvui veikti 5–10 sek. Nuimkite indą ir nuska-

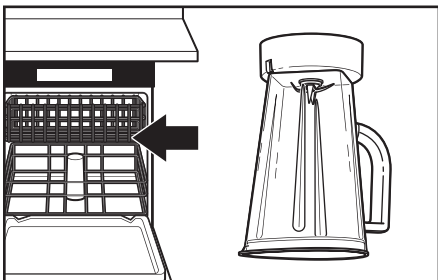


3 Indo plovimas atskirai. Plaukite indą indaplovėje apverstą. Arba plaukite rankomis muiluotu vandeniu ir nušluostykite.

SVARBI INFORMACIJA: siekdami geriausių rezultatų, dangtį ir ingredientų puodelį plaukite rankomis.


TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA

SVARBI INFORMACIJA: jei pirmiausia nenuspausite MAITINIMO mygtuko (⏻), trintuvus neveiks jokių greičių.


Trintuvus neveikia pasirinkus nustatymą

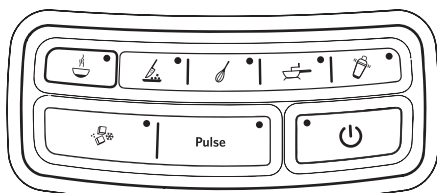

Nedega jokios indikatorių lemputės.

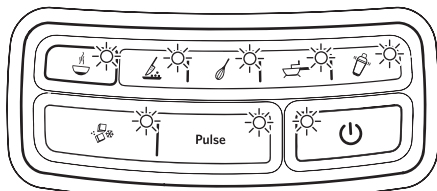


Vienu metu blyksi visos indikatorių lemputės..

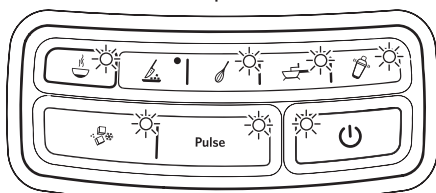


Visos indikatorių lemputės blyksi pakaitomis.

Trintuvus sustoja veikimo metu

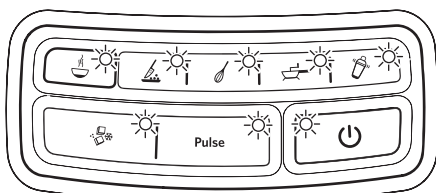

Vienu metu blyksi visos indikatorių lemputės.

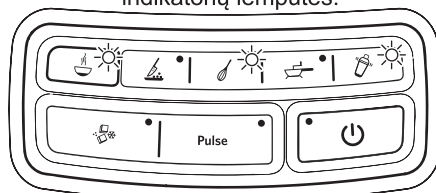

Visos indikatorių lemputės blyksi pakaitomis.

Jei problemos išspręsti nepavyksta šiame skyriuje nurodytais veiksmais, kreipkitės į įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą (žr. skyrių „Garantija ir techninis aptarnavimas“).

Patikrinkite, ar trintuvus yra prijungtas prie įžeminto lizdo. Jei ne, nuspauskite MAITINIMO mygtuką (⏻), tuomet atjunkite trintuvą nuo maitinimo tinklo.

Prijunkite jį atgal prie to paties lizdo ir nuspauskite MAITINIMO mygtuką (⏻). Jei trintuvus vis tiek neveikia, patikrinkite grandinės, prie kurios prijungtas trintuvus, saugiklį ir srovės pertraukiklį ir įsitikinkite, kad grandinė yra uždara.

Jei trintuvus yra prijungtas prie maitinimo tinklo, tačiau nuspaudus MAITINIMO mygtuką (⏻) nieko neįvyksta, o visos indikacinės lemputės blyksi, variklio rotorius gali būti užrakintas. Nuspauskite MAITINIMO mygtuką (⏻), tuomet atjunkite trintuvą nuo maitinimo tinklo. Vėl prijunkite trintuvą prie maitinimo tinklo, tuomet nuspauskite MAITINIMO mygtuką (⏻) ir pasirinkite norimą greitį.

Jei trintuvus prijungtas, tačiau nepasileidžia ir blyksi viena indikacinė lemputė, trintuvus gali būti užsikirtęs. Norėdami išjungti trintuvą, nuspauskite MAITINIMO mygtuką (⏻), tuomet atjunkite trintuvą nuo maitinimo tinklo. Vėl prijunkite trintuvą prie maitinimo tinklo ir nuspauskite MAITINIMO mygtuką (⏻), kad vėl įjungtumėte ar atstatytumėte trintuvą.

Trintuvus gali būti per stipriai apkrautas. Esant per didelei trintuvo apkrovai trinant per kietus ingredientus, jis išsijungia automatiškai, kad būtų išvengta variklio pažeidimo. Norėdami nustatyti trintuvą iš naujo, nuspauskite MAITINIMO mygtuką (⏻), tuomet atjunkite trintuvą nuo maitinimo tinklo. Nuimkite gėrimą nuo pagrindo ir išpilstykite turinį. Trintuvo apkrovą taip pat galima sumažinti į indą įpylus skysčio.

Trintuvus gali užsikirsti. Trintuvui užsikirtus, jis sustoja, kad būtų išvengta variklio pažeidimo. Norėdami nustatyti trintuvą iš naujo, nuspauskite MAITINIMO mygtuką (⏻), tuomet atjunkite trintuvą nuo maitinimo tinklo. Nuimkite indą nuo pagrindo ir mentele atlaisvinkite peilius pašalindami indo dugne esantį turinį.

GARANTIJA IR TECHNINIS APTARNAVIMAS

„KitchenAid“ trintuvo garantija

Garantijos trukmė:	„KitchenAid“ apmokės už:	„KitchenAid“ neapmokės už:
Europa, Viduriniai Rytai ir Afrika: 5KSBI585 modeliui: pilna dviejų metų garantija, galiojanti nuo įsigijimo datos.	Dalių pakeitimą ir remonto darbo išlaidas siekiant ištaisyti medžiagos ar gamybinius defektus. Techninį aptarnavimą turi atlikti įgaliotasis „KitchenAid“ techninio aptarnavimo centras.	A. Remontą, kai trintuvas naudojamas kitomis paskirtimis, nei įprastas maisto ruošimas buityje. B. Žalą atsiradusią dėl nelaimingo atsitikimo, pakeitimų, netinkamo naudojimo, pikt-naudžiavimo arba montavimo / naudojimo nesilaikant vietinių elektros kodų.

„KITCHENAID“ NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ NETIESIOGINĘ ŽALĄ.

Klientų aptarnavimas

Dėl visų su gaminiu susijusių klausimų ir klausimų po pardavimo susisiekitė su savo pardavėju ir gaukite artimiausio įgaliotojo „KitchenAid“ techninio aptarnavimo centro / klientų aptarnavimo centro pavadinimą.

Home Decor OÜ

Valukoja 7, Tallinn, Estonia, 11415

Tel. +372 555 09 561

info@kitchen.ee

www.kitchenaidlt.lt

www.facebook.com/kitchenaidlt/

KitchenAid

© 2013. Visos teisės saugomos.
Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.