

5KSB5080



KitchenAid

TRINTUVO NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

TRINTUVO SAUGA

Jūsų ir kitų asmenų saugumas labai svarbus.

Šiame vadove ir ant jūsų prietaiso pateikėme daugybę svarbių saugos pranešimų. Visuomet perskaitykite saugos pranešimus ir jų laikykitės.

Tai yra įspėjamasis saugos simbolis.



Šis simbolis įspėja jus apie galimus pavojus jūsų ir kitų asmenų sveikatai ar gyvybei.

Visi saugos pranešimai eina po įspėjamųjų saugos simbolių ir žodžio PAVOJUS (DANGER) arba PERSPĖJIMAS (WARNING). Šie žodžiai reiškia:



DANGER

Nedelsiant

nepaisydami nurodymų, galite žūti arba rimtai susižaloti.



WARNING

Nepaisydami nurodymų, galite žūti arba rimtai susižaloti.

Visi saugos pranešimai jums nurodys galimus pavojus, kaip sumažinti sužalojimo riziką ir kas nutiks, jei nebus laikomasi nurodymų.

SVARBI INFORMACIJA APIE SAUGŲ PRIETAISO EKSPLOATAVIMĄ

Naudodamiesi elektriniu prietaisu visada turite vadovautis pagrindinėmis atsargumo priemonėmis, įskaitant šias:

1. Perskaitykite visas instrukcijas. Netinkamas prietaiso naudojimas gali nulemti asmens sužalojimą.
2. Norėdami apsisaugoti nuo elektros šoko pavojaus, nepamirškite trintuvo į vandenį ar kitą skystį.
3. Šis prietaisas nėra skirtas asmenims su ribotais fiziniiais, jutimais ir protiniais gebėjimais arba asmenims, neturintys patirties ar žinių, jei jie yra prižiūrimi ar apmokomi saugiai naudoti prietaisą ir supranta su prietaisu naudojimu susijusius pavojus.
4. Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų amžiaus ir vyresni bei asmenys su ribotais fiziniiais, protiniais ir jutimais gebėjimais arba asmenys, neturintys patirties ar žinių, jei jie yra prižiūrimi ar apmokomi saugiai naudoti prietaisą ir supranta su prietaisu naudojimu susijusius pavojus. Saugokite, kad su šiuo prietaisu nežaistų vaikai. Vaikams be priežiūros draudžiama naudotis prietaisu ir atlikti jo priežiūros darbus.
5. Kai prietaisas yra nenaudojamas, prieš uždedant ir nuimant dalis ir prieš valant, prietaisą reikia atjungti nuo maitinimo lizdo.
6. Nesilieskite prie judančių detalių.
7. Nenaudokite trintuvo su pažeistu laidu ar kištuku nei po prietaiso veikimo sutrikimų, nei po to, kai jis buvo numestas ar kitaip pažeistas. Gražinkite pažeistą prietaisą artimiausiam įgaliojamam techninio aptarnavimo skyriui, kad jį patikrintų, sutaisytų ar sureguliuotų.
8. Nenaudokite lauke.
9. Neleiskite laidui kabėti ant stalo ar prekystalio kraštų.
10. Siekdami sumažinti sunkių asmens sužalojimų ar trintuvo pažeidimo pavojų, neikiškite rankų ar įrankių į indą. Galima naudoti grandiklį, tačiau jį reikia naudoti tik tuomet, kai trintuvas išjungtas.
11. Geležtės yra aštrios. Atsargiai elkitės prie geležčių, kai ištuštinate indą ir valote.
12. „KitchenAid“ nerekomenduojamų priedų naudojimas gali sukelti gaisrą, elektros šoką ar sužeisti.
13. Blyksinti lemputė nurodo, kad prietaisas paruoštas naudoti. Venkite bet kokio sąlyčio su peiliais arba judančiomis dalimis.
14. Šis prietaisas skirtas naudoti namuose ir panašiose aplinkose, tokiose kaip:

- darbuotojų valgomieji, pavyzdžiui, parduotuvės, biurai ir kitos darbo aplinkos;
- sodo nameliai;
- viešbučiai, moteliai ir kiti gyvenamosios paskirties pastatai;
- nakvynei su pusryčiais skirtose patalpose.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

Elektros reikalavimai



Elektros šoko pavojus

Įkiškite kištuką į įžemintą lizdą.

Neištraukite įžeminimo kištuko.

Nenaudokite adapterio.

Nenaudokite pailginimo laido.

Šių nurodymų nepaisymas gali būti mirties, gaisro ar elektros šoko priežastimi.

Įtampa: 230 voltų

Dažnis: 50/60 Hz

Galingumas: 1300 vatų


PASTABA: jei kištukas netinka maitinimo lizdui, susisiekite su kvalifikuotu elektriku. Jokiais būdais nekeiskite kištuko. Nenaudokite adapterio.

Nenaudokite pailginimo laido. Jei maitinimo laidas yra per trumpas, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką arba techninio aptarnavimo specialistą, kad sumontuotų prietaisą prie lizdo.

Elektrinės įrangos utilizavimo reikalavimai


Pakuotės medžiagos šalinimas

Ši pakuotės medžiaga yra 100 % perdirbamas ir pažymėta

perdirbimo simboliu . Įvairios pakuotės dalys turi būti išmestos atsakingai ir laikantis vietinių institucijų nurodymų, kaip išmesti atliekas.

Gaminio atidavimas į metalo laužą

- Šis prietaisas paženklintas pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektronikos įrenginių atliekų (EEJA).
- Teisingai išmetę šį produktą, padėsite apsisaugoti nuo potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios gali kilti neteisingai išmetus šį produktą.

- Ant gaminio arba lydinčiuosiuose dokumentų esantis simbolis  nurodo, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis; jį privaloma nugabenti į atitinkamą surinkimo centrą, kad būtų perdirbtos jame naudojama elektros ir elektronikos įranga. Jei reikia išsamesnės informacijos apie produkto priežiūrą, utilizavimą ir perdirbimą, susisiekite su vietinės valdžios pareigūnais, buitinių atliekų išvežimo paslaugas teikiančia įmone arba parduotuve, kurioje įsigijote šį produktą.


Variklio arklio galia

Trintuvo variklio arklio galia išmatuojama naudojant dinamometrą – įrenginį, kurį laboratorijos reguliariai naudoja variklio mechaninei galiai išmatuoti. Mūsų 2,0 AG variklis reiškia paties variklio arklio galia, o ne arklio galią trintuvo inde. Kaip ir naudojant bet kurį trintuvą, galia inde nėra tokia pati, kaip paties variklio arklio galia. Šis variklis pasižymi 1,8 A, todėl visi jūsų receptai yra gaminami su galingu trintuvu.

PASTABA: Remiantis medicinos įrenginių gamintojų gairėmis, kaip ir naudojant kitus įrenginius, kuriuose yra magnetų, asmenis su implantuotais širdies stimulatoriais / defibriliatoriais rekomenduojama trintuvą naudoti atsargiai ir laikytis 30 cm (12 col.) nuo trintuvo.

DALYS IR SAVYBĖS

Dalys ir priedai

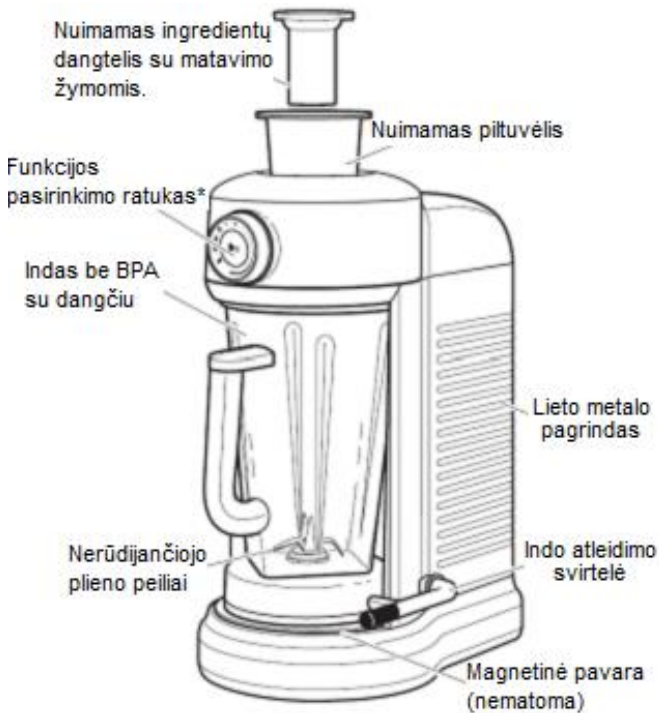

* Žr. skyrių „Trintuvo funkcijų vadovas“.

TRINTUVO SURINKIMAS

Trintuvo paruošimas naudoti

⚠ WARNING




Elektros šoko pavojus
Įkiškite kištuką į įžemintą lizdą.
Neištraukite įžeminimo kištuko.
Nenaudokite adapterio.
Nenaudokite pailginimo laido.

Šių nurodymų nepaisymas gali būti mirties, gaisro ar elektros šoko priežastimi.

Prieš naudojant pirmą kartą

Prieš pirmą kartą naudodami trintuvą, nuvalykite trintuvo pagrindą šiltu vandeniu sudrėkinta šluoste, tuomet nusauskite sausa šluoste. Nusauskite sausa šluoste. Išplaukite indą, dangtį ir ingredientų puodelį šiltame muiluotame vandenyje (žr. skyrių „Priežiūra ir valymas“). Nuskalaukite dalis ir nusauskite.

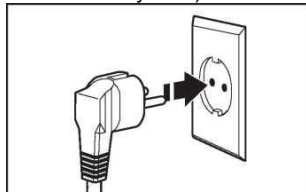

Prieš naudodami trintuvą įkiškite kištuką į įžemintą lizdą.

TRINTUVO NAUDOJIMAS

Trintuvo naudojimas

Prieš naudojimą

Prieš naudodami trintuvą įsitikinkite, kad indas yra tinkamai užfiksuotas ant trintuvo pagrindo.

Tinkamai neuždėjus dangčio, trintuvus neveikia. Jei trauksite trintuvo indą nuo pagrindo prieš trintuvui sustojant veikti, peilių stabdys sustabdys peilius, po kelių sekundžių trintuvus bus sustabdytas.




Trintuvus turi keturias iš anksto nustatomas receptų programas: gėrimų su ledukais / glotnučių, pieno kokteilių, sriubų / padažų ir sulčių. Jis taip pat turi kintamo greičio ir pulsuojančio veikimo parinktis, leidžiančias pritaikyti trintuvo naudojimą bet kokiems jūsų gaminamam receptui. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Trintuvo funkcijų vadovas“. Prieš naudodami trintuvą įkiškite kištuką į įžemintą lizdą.

TRINTUVO NAUDOJIMAS



1

Nuimkite indą nuo trintuvo pagrindo, kad galėtumėte į jį sudėti ingredientus. Patraukite indo atleidimo svirtelę, kad galėtumėte nuimti indą. Tvirtai laikykite rankeną ir traukite indą tiesiai.

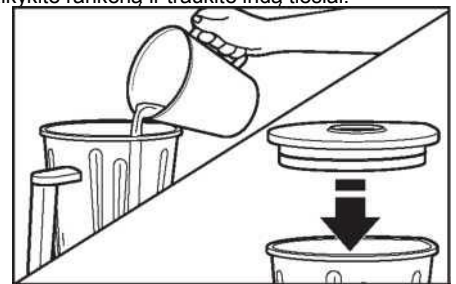


2

Sudėkite ingredientus į indą. Pirmiausia supilkite skysčius, tuomet sudėkite minkštus maisto produktus, o galiausiai – ledukus arba sušalusius vaisius. Nepripildykite indo už maksimalaus užpildymo linijos, ypač kai daugiausia naudojami skysčiai. Pirmiausia dangtelį uždėkite ant indo snapelio, tuomet užspauskite dangtelio šoną prie rankenos užtikrindami, kad dangtelis būtų uždėtas tiesiai. Neuždėjus dangtelio, trintuvus neveikia.



3


Išlygiuokite indą, kad jis tilptų po viršutine pagrindo dalimi, ir pastumkite indą į korpuso priekį. Užtikrinkite, kad indas būtų įstatytas tiesiai ir užsifikuotų vietoje.

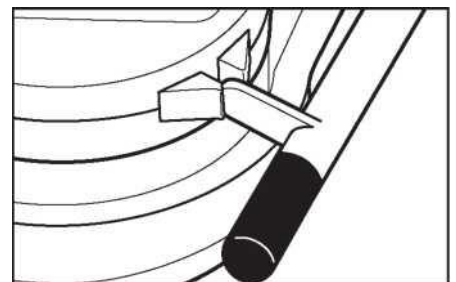

4

Užtikrinkite, kad indas būtų iki galo įstatytas savo vietoje įsitikindami, kad indo atleidimo rankenėlės auselė būtų tarp dviejų trikampių indo pagrindo įrantių. Kai indas bus visiškai įstatytas savo vietoje, pasigirs spragtelėjimas.

PASTABA: kai indas visiškai įstatytas, aplink jį turi matytis 1 cm (0,5 col.) platformos.

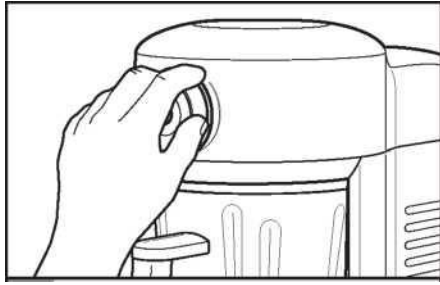


5

Pasukite pasirinkimo rankenėlę ties norima programa arba kintamo greičio nustatymu (daugiau informacijos žr. skyriuje „Trintuvo funkcijų vadovas“).




6 Nuspauskite PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką

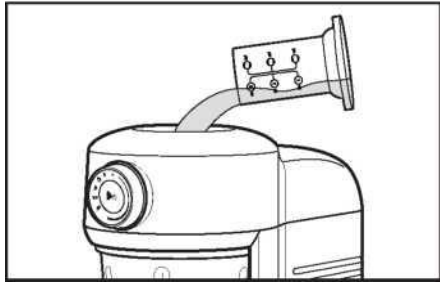

7

Jei reikia, maišydami galite įdėti daugiau ingredientų naudodami nuimamą ingredientų dangtelį arba nuimamą piltuvėlį. Dangtelis yra su patogiomis matavimo žymomis, leidžiančiomis tiksliai išmatuoti sudėtus ingredientus.

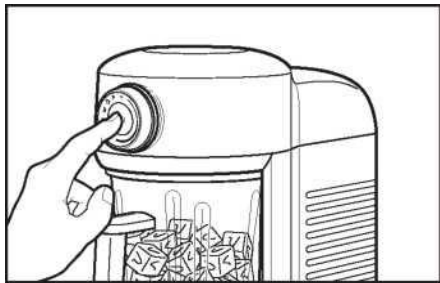


8

Norėdami naudoti pulsuojančio veikimo funkciją, pasukite pasirinkimo ratuką ties PULSE (Pulsuojantis veikimas), tuomet NUSPAUSKITE IR PALAIKYKITE PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką norimą laiką.



9

Trintuvas automatiškai sustoja, kaip baigiamos programos. Kai ciklas baigiamas, trintuvas duoda garsinį signalą. Norėdami sustabdyti trintuvą rankiniu būdu, taip pat gali nuspaušti PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką.

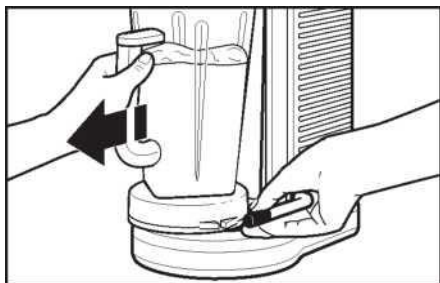

10

Baigę trinti, patraukite atleidimo rankenėlę ir nuimkite indą. Tvirtai laikykite rankeną ir traukite indą tiesiai.

Trintuvo funkcijų vadovas



Keturios išankstinio nustatymo receptų programos buvo sukurtos atsižvelgiant į būdingus tos kategorijos receptus. Tačiau suprasite, kad ne visi receptai yra visiškai vienodi. Kartais pagal jūsų norus ruošiamas receptas gali neatitikti konkrečios programos. Pavyzdžiui, kai kurie piniški kokteiliai su šaldytais vaisiais yra geriau sutrinami

naudojant gėrimų su ledukais / glotnučių programą. Ruošdami glotnučius galite norėti smulkiau sutrinti produktus, kaip naudojant sulčių programą. Skatiname jus eksperimentuoti ir surasti geriausią programą savo mėgstamiems receptams.

Nustatymas	Aprašymas	Trynimo trukmė (min.:sek.)	Produktai, kuriuos reikia sutrinti
ICY DRINKS / SMOOTHIES (Gėrimai su ledukais / glotnučiais)	Greiti galingi impulsai sutriną didelį kieto maisto kiekį, pavyzdžiui, ledukus, šaldytas daržoves arba šaldytus vaisius.	1:05	Trintų ledukų gėrimai Grūstas ledas Šaldyti kapoti vaisiai (šiek tiek atitirpinkite, kad galėtumėte įdurti peilio galiuku)
MILKSHAKES (Pieniški kokteiliai)	Ilgas trynimas mažu greičiu vienodos konsistencijos tiršties ir lipniems maisto produktams trinti.	1:39	Gėrimai su ledais Šerbetai / gėrimai su ledais ir pienu Gėrimai su šaldytu jogurtu Bulvių tyrė Minkštas itališkas sūris arba varškės sūris Trinti vaisiai arba daržovės / kūdikių maistas Trinta mėsa / trinta mėsa kūdikiams Blynų / vaflių tešla
SOUPS / SAUCES (Sriubos / padažai)	Palaiptis greičio ir galios didinimas. Ypač puikiai tinka karšties ingredientams trinti.	1:25	Karšti gėrimai Sriuba Karšti padažai Salotų užpilai
JUICE (Sultys)	Didelis peilių greitis smulkiai sutrinti produktus, kuriuose yra daug skaidulų, produktams su odele arba sėklomis.	1:29	Vaisių sultys iš šaldyto koncentrato Vaisių gėrimai (skysti) Šaltas vaisių arba daržovių padažas Smulkiai sukapti švieži vaisiai Smulkiai sukaptos šviežios daržovės
P PULSUOJANTIS VEIKIMAS	Leidžia tiksliai kontroliuoti trynimo trukmę ir dažnumą. Puikiai tinka receptams, kuriems reikalingas švelnus trynimas.	Trumpi 2–3 sek. impulsai, kai prireikia.	Pikantiškas duonos užtepas Saldus duonos užtepas Mėsos salotos sumuštiniam Kapoti vaisiai s kepinių užpilas Kaptos daržovės
KINTAMAS GREITIS	Reguliuojamas greitis smulkiai sukaptiems produktams ir pageidaujamiems trynimo rezultatams ruošiant bet kokį receptą.	Iki 2:00, atsižvelgiant į norimą receptą.	Makaronų padažas Padažai užkandžiams Mėsos salotos sumuštiniam Tarkuotas kietas sūris Puri želatina pyragams / desertams Sūrio pyragas Putėsiai

PATARIMAI PUIKIEMS REZULTATAMS PASIEKTI

Trumpi patarimai.

Trintuvo naudojimas

- Sustabdykite trintuvą, jei inde ketinate naudoti įrankius. Gumine mentele išmaišykite ingredientus tik tuomet, kai trintuvas išjungtas. Niekomet inde nenaudokite jokių įrankių, įskaitant menteles, kai variklis veikia.
- Trintuvas gali sutrinti karštus ingredientus. Jei įmanoma, prieš trindami atvėsinkite karštus maisto produktus.

- Siekdami geriausių karštų maisto produktų ar skysčių sutrynimą rezultatų, nepripildykite trintuvo indo iki viršaus. Uždėkite dangtį, nuimkite centrinį ingredientų dangtelį. Trindami karštus maisto produktus arba skysčius, nelieskite trintuvo indo plikomis rankomis.
- Trintuvus nėra skirtas naudoti kaip šildymo priemonė.

Magnetinis trynimas

- Turėkite omenyje, kad ant trintuvo indo ir pagrindo yra magnetų, kurie gali pritraukti kitus daiktus. Pavyzdžiui, ant stalo padėtas indas gali pritraukti netoliese esančius metalinius įrankius.
- Metalinių daiktų pritraukti taip pat gali ir trintuvo pagrindas, jei ant jo neuždėtas indas. Tačiau be indo ir neuždėjus ant jo dangčio trintuvus neveikia.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar ant indo dugno nėra smulkių magnetinių nešvarumų.

Trynimas kintamu greičiu

- Ruošdami mišinius kintamu greičiu, pradėkite trinti mažu greičiu, kad ingredientai būtų gerai sumaišyti. Tada palaipsniui didinkite greitį, kol pasieksite norimą. Iš anksto nustatytos receptų programos leidžia trinti lengviau, naudojant automatiškai parinktą greičio lygį.
- Kadangi trintuvus gali veikti be naudotojo įsikišimo, kintamo greičio funkcija automatiškai išsijungia apytiksliai po 2 min., kad būtų užtikrinta, jog trintuvus neveikia ilgiau, nei numatyta, o produktai nesutrinami per stipriai. Jei norite trinti ilgiau, nustatykite trintuvą ties IŠJUNGIMO / O padėtimi ir prireikus vėl jį paleiskite.

Ingredientų tiektuvo naudojimas

- Jei norite galite nuimti centrinį ingredientų dangtelį ir įdėti ingredientų, kai trintuvus veikia.
- Ingredientų dangtelį ir piltuvėlį reikia plauti, net jei ingredientai nėra dedami per ingredientų piltuvėlį.
- Norinti tinkamai apdoroti ingredientus, juos reikia dėti ciklo pradžioje, kad trintuvus galėtų juos visiškai sutrinti.
- Jei norite vaisių ar daržovių gabalėlių, ingredientus dėkite trynimo ciklo pabaigoje.
- Jei ingredientų dangtelis neįsistato iki galo, įsitikinkite, kad piltuvėlis yra visiškai nuleistas. Jei turite problemų, pasukite piltuvėlį arba dangtelį į bet kurią pusę, kol rasite tinkamą padėtį.
- Po kiekvieno naudojimo nušluostykite vidinį piltuvėlio paviršių.

Ledo grūdimas

- Iš šaldiklio išimtas ledas bus sutrintas geriau net aptirpęs ledas.
- Mažus ledo kubelius galima sukapti arba sutrinti greičiau nei didelius ledo kubelius.
- Siekdami geriausių rezultatų, ledą grūskite dėdami jį per ingredientų tiektuvą trintuvui veikiant.

Kaip...

Ištirpinti želatiną: įpilkite į indą verdančio vandens ir supilkite želatiną. Nuimkite centrinį ingredientų dangtelį ir ant dangčio uždėkite rankšluostį. Naudokite KINTAMO GREIČIO nustatymą ir maišykite mažu greičiu, kol želatina ištirps (apie 10–30 sek.). Sudėkite kitus ingredientus.

Kapti vaisius ir daržoves: sudėkite du puodelis (450 ml) stambiai pjaustytų vaisių arba daržovių į indą. PULSUOJANČIO VEIKIMO režimu uždenkite ir leiskite kelis kartus suveikti keliems impulsams (apytiksliai 2–3 sek. kiekvieną kartą), kol pasieksite norimą konsistenciją.

Trinti vaisius: sudėkite du puodelis (475 ml) konservuotų arba virtų vaisių į indą. Įpilkite 2–4 šaukštus (30–60 ml) vaisių sulčių arba vandens vienam puodeliui vaisių (240 ml). Uždenkite ir trinkite pasirinkę PIENIŠKŲ KOKTEILIŲ nustatymą.

Trinti daržoves: sudėkite du puodelis (475 ml) konservuotų arba virtų daržovių į indą. Įpilkite 2–4 šaukštus (30–60 ml) sultinio, vandens arba pieno vienam puodeliui daržovių (240 ml). Uždenkite ir trinkite pasirinkę PIENIŠKŲ KOKTEILIŲ nustatymą.

Sutrinti padažė esančius gumulėlius: jei padažė susidarė gumulėlių, supilkite padažę į indą. Uždenkite ir trinkite pasirinkę PIENIŠKŲ KOKTEILIŲ nustatymą.

Sumaišyti miltus su skysčiais:

pirmiausia į indą supilkite skystus ingredientus, tuomet ant viršaus sukratykite miltus. Uždenkite ir trinkite pasirinkę PIENIŠKŲ KOKTEILIŲ nustatymą.

Ruošti baltą padažą: pirmiausia į indą supilkite pieną, tuomet ant viršaus sukratykite miltus ir, jei reikia, druską. Uždenkite ir trinkite pasirinkę PIENIŠKŲ KOKTEILIŲ nustatymą.


Ruošti blynų arba vaflių tešlą naudojant mišinį: pirmiausia į indą supilkite skystus ingredientus, tuomet ant viršaus sukratykite mišinį ir kitus ingredientus. Uždenkite ir trinkite pasirinkę PIENIŠKŲ

KOKTEILIŲ nustatymą. **Prireikus sustabdykite trintuvą ir nugrandykite indo šonus. Ruošti kokteilius:** pirmiausia į indą supilkite skysčius, sudėkite sušalusius ingredientus, tuomet ant viršaus sudėkite likusius ingredientus. Uždenkite ir trinkite pasirinkę GĖRIMŲ SU LEDUKAIS / GLOTNUČIŲ nustatymą.


PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Trintuvo valymas

- Po kiekvieno naudojimo kruopščiai nuvalykite trintuvą. Prieš naudodami atjunkite nuo maitinimo tinklo.
- Siekdami išvengti trintuvo pažeidimo, nenardinkite trintuvo arba trintuvo laido į vandenį.
- Siekdami išvengti trintuvo subraižymo, nenaudokite abrazyvinių valiklių ir šiurkščių šveitimo priemonių.

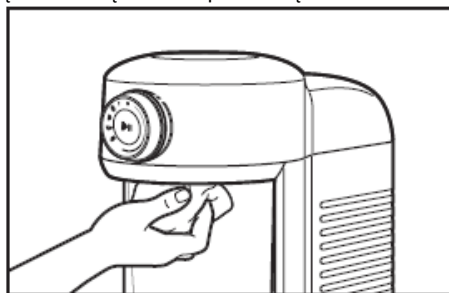

1 Trintuvo pagrindo ir laido valymas: prieš valydami ištraukite trintuvo kištuką iš elektros lizdo. Nušluostykite šiltu vandeniu sudrėksta šluoste, nusausinkite sausa šluoste ir nuvalykite sausu skudurėliu. Kiekvieną kartą išvalykite ingredientų tiektuvo vidų.

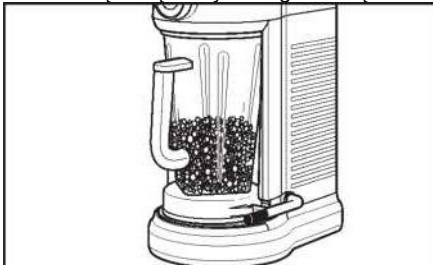

2 Greitas trintuvo valymas, kai ant pagrindo uždėtas indas: įlašinkite 1 indų ploviklio lašelį į pusę indo vandens ir paleiskite gėrimų su ledukais / glotnučių ciklą. Kai ciklas baigtas, išpilkite vandenį ir gerai praskalaukite.



3 Indo, dangčio, ingredientų dangtelio ir tiektuvo valymas: visas dalis plaukite viršutinėje arba apatinėje indaplovės lentynėlėje ar plaukite rankomis muiluotu vandeniu, praskalaukite ir nušluostykite. PASTABA: siekdami geriausių trintuvo valymo rezultatų, visiškai išardykite dangtį, ingredientų dangtelį bei tiektuvą ir po kiekvieno naudojimo visas dalis kruopščiai nuplaukite.

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS


Trintuvo mirksėjimo kodai

SVARBI INFORMACIJA: jei pirmiausia nenuspausite PALEIDIMO / SUSTABDYMO mygtuko, trintuvus neveiks jokių greičiu.

LED indikatorius lėtai mirksi

Parengties režimas

Jei LED indikatorius lėtai mirksi didėjant intensyvumui ir tuomet išsijungia, trintuvus paruoštas trinti. Norėdami pradėti trinti nuspauskite PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką.

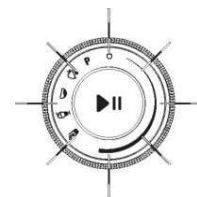


LED indikatorius greitai mirksi

Klaidos tipas

Jei trintuvo LED indikatorius greitai mirksi, trintuvus nėra paruoštas naudoti.

Dažniausios priežastys:

- netinkamai įstatytas indas;

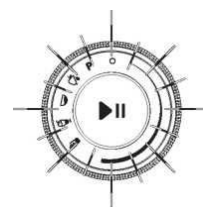

- indas nuimtas nuo pagrindo prieš baigiant trinti;
- trintuvus užsikirto.

Pirmiausia pasukite ratuką ties IŠJUNGIMO / O padėtimi. Tuomet įsitikinkite, kad indas yra tinkamai uždėtas. Po to pasirinkite savo nustatymą ir nuspauskite PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką. Trintuvui užsikirtus, jis sustoja, kad būtų išvengta variklio pažeidimo. Nuspauskite PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką ir atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo tinklo. Nuimkite indą nuo pagrindo ir mentele atlaisvinkite peilius pašalindami indo dugne esantį turinį. Norėdami paleisti iš naujo, pasukite ratuką ties IŠJUNGIMO / O padėtimi, pasirinkite nustatymą ir nuspauskite PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką.

LED indikatorius nemirksi

Jei LED indikatorius nemirksi pasirinkus nustatymą, trintuvus nėra paruoštas naudoti.

Dažniausios priežastys:

- trintuvus veikia miego režimu;
- trintuvus atjungtas nuo maitinimo tinklo arba nutrūko maitinimas. Trintuvus gali pradėti veikti neaktyviu arba miego režimu. Ši funkcija taupo elektros energiją, jei trintuvus nenaudojamas kelias minutes. Atstačius ratuką į IŠJUNGIMO / O padėtį, trintuvus vėl veikia aktyviu režimu. Pirmiausia pasukite ratuką ties IŠJUNGIMO / O padėtimi. Tuomet įsitikinkite, kad indas yra tinkamai uždėtas. Po to pasirinkite savo nustatymą ir nuspauskite PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką.
- Jei trintuvus neveikė miego režimu, patikrinkite, ar jis prijungtas prie įžeminto maitinimo lizdo, tuomet nuspauskite PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką. Jei trintuvus vis tiek neveikia, žr. toliau pateikiamą informaciją, kaip pašalinti veikimo klaidas.



Trintuvus neveikia pasirinkus nustatymą

⚠ WARNING



Elektros šoko pavojus
Įkiškite kištuką į įžemintą lizdą.
Neištraukite įžeminimo kištuko.

Nenaudokite adapterio.
Nenaudokite pailginimo laido.

Šių nurodymų nepaisymas gali būti mirties, gaisro ar elektros šoko priežastimi.

- Jei trintuvo LED indikatorius greitai mirksi, indas gali būti netinkamai uždėtas arba trintuvus gali veikti miego režimu, todėl reikia jį reikiai atstatyti ties IŠJUNGIMO / O padėtimi. Vadovaukitės prieš tai pateiktai nurodymais dėl veikimo KLAIDOS.
- Patikrinkite, ar trintuvus yra prijungtas prie įžeminto lizdo. Jei taip, nuspauskite PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką, tuomet atjunkite trintuvą nuo maitinimo tinklo. Vėl prijunkite trintuvą prie to paties lizdo ir nuspauskite PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką. Jei trintuvus vis tiek neveikia, patikrinkite grandinės, prie kurios prijungtas trintuvus, saugiklį ir srovės pertraukiklį ir įsitikinkite, kad grandinė yra uždara.
- Indas gali būti netinkamai uždėtas. Įsitikinkite, kad jis iki galo įstatytas ir dangtis išlygiuotas.
- Trintuvą gali tekti atstatyti. Pasukite ties IŠJUNGIMO / O padėtimi, o tuomet nustatykite norimą nustatymą.

Trintuvus sustoja veikimo metu

- Maitinimo nutrūkimas – pasukite ratuką ties IŠJUNGIMO / O padėtimi, pasirinkite nustatymą ir nuspauskite PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką.
- Apytiksliai po 2 minučių trynimo kintamu greičiu, trintuvus išsijungia automatiškai. Norėdami jį atstatyti, pasukite ratuką ties IŠJUNGIMO / O padėtimi, pasirinkite nustatymą ir nuspauskite

PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką.

- Trintuvus gali užsikirsti. Trintuvui užsikirtus, jis sustoja, kad būtų išvengta variklio pažeidimo. Pasukite ratuką ties IŠJUNGIMO / O padėtimi, tuomet atjunkite maitinimo laidą. Nuimkite indą nuo pagrindo ir mentele atlaisvinkite peilius pašalindami indo dugne esantį turinį. Norėdami paleisti iš naujo, pasukite ratuką ties IŠJUNGIMO / O padėtimi, pasirinkite nustatymą ir nuspauskite PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką.
- Jei problemos išspręsti nepavyksta šiame skyriuje nurodytais veiksmais, kreipkitės į įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą (žr. skyrių „Garantija ir techninis aptarnavimas“).

GARANTIJA IR TECHNINIS APTARNAVIMAS

„KitchenAid“ trintuvo garantija

Garantijos trukmė:	„KitchenAid“ apmokės už:	„KitchenAid“ neapmokės už:
Europa, Viduriniai Rytai ir Afrika: 5KSB5080 modeliui: pilna septynių metų garantija, galiojanti nuo įsigijimo datos.	Dalių pakeitimą ir remonto darbo išlaidas siekiant ištaisyti medžiagos ar gamybinius defektus. Techninį aptarnavimą turi atlikti įgaliotasis „KitchenAid“ techninio aptarnavimo centras.	A. Remontą, kai trintuvus naudojamas kitomis paskirtimis, nei įprastas maisto ruošimas buityje. B. Žalą atsiradusią dėl nelaimingo atsitikimo, pakeitimų, netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo arba montavimo / naudojimo nesilaikant vietinių elektros kodų.

„KITCHENAID“ NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ NETIESIOGINĘ ŽALĄ.

Aptarnavimo centras

Kitose šalyse:

Dėl visų su gaminiu susijusių klausimų ir klausimų po pardavimo susisiekite su savo pardavėju ir gaukite artimiausio įgaliotojo „KitchenAid“ techninio aptarnavimo centro / klientų aptarnavimo centro pavadinimą.

Home Decor OÜ

Valukoja 7, Tallinn, Estonia, 11415 Tel.

+372 555 09 561

info@kitchen.ee

www.kitchenaidlt.lt

www.facebook.com/kitchenaidlt/