

5KEK1032




KitchenAid

TURINYS

DALYS IR FUNKCIJOS	4
Dalys ir priedai	4
TIKSLIOJO VIRDULIO SAUGA	6
Svarbios atsargumo priemonės.....	6
Reikalavimai elektros įrangai.....	9
Elektros įrangos atliekų šalinimas.....	9
TIKSLIOJO VIRDULIO NAUDOJIMAS	10
Tiksliojo VIRDULIO paruošimas naudoti.....	10
PLIKYMO / MIRKYMO temperatūros pasiūlymai	11
Srauto valdiklio keitimas	12
Virdulio dangtelio įtempio ir srauto greičio svirtelės pritaikymas	12
Tiksliojo virdulio pripildymas	13
Vandens virimas	14
Temperatūros palaikymo režimo naudojimas	16
Tiksliojo virdulio išjungimas	17
PRIEŽIŪRA IR VALYMAS	17
Išorės valymas	17
Mineralų sankaupų šalinimas iš vidaus	18
TRIKČIŲ ŠALINIMAS	19
GARANTIJĄ IR TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ	20


DALYS IR FUNKCIJOS

DALYS IR PRIEDAI

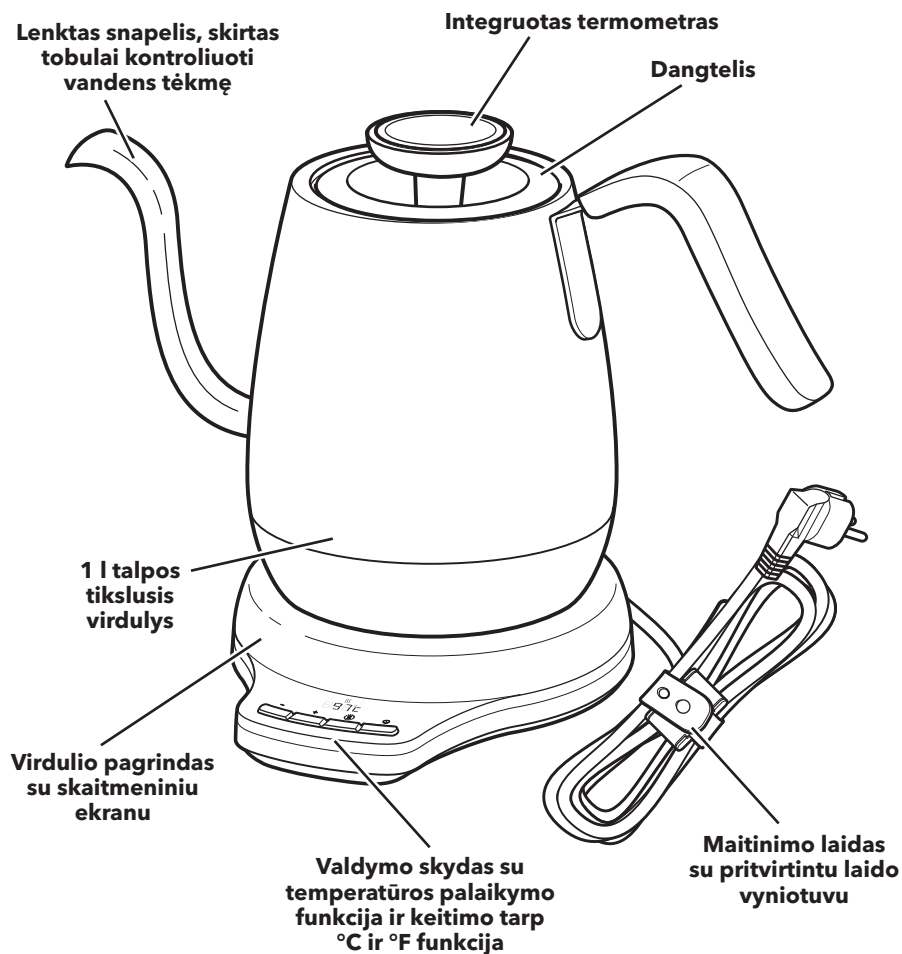


DALYS IR FUNKCIJOS

DALYS IR PRIEDAI

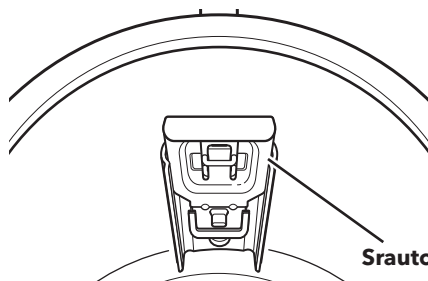


Srauto valdiklio svirtelė

3 padėčių tikslusis
srauto valdiklis
(korpuso viduje)

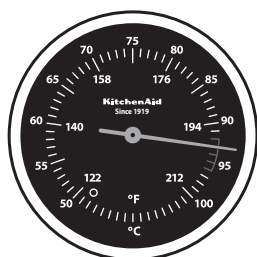

Integruotas termometro
ciferblatas

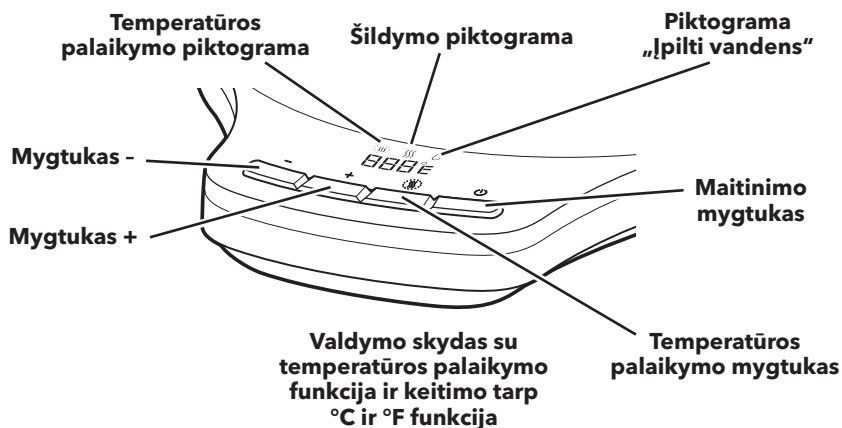

TIKSLIOJO VIRDULIO SAUGA

Jūsų ir kitų asmenų sauga yra itin svarbi.

Šiame vadove ir ant prietaiso pateikėme daugybę svarbių saugos pranešimų. Visada perskaitykite ir laikykitės visų saugos pranešimų.



Tai saugos perspėjamasis simbolis.

Šiuo simboliu perspėjama apie galimus pavojus, galinčius lemti jūsų ir kitų asmenų žūtį ar sužalojimą.

Visi saugos pranešimai bus pateikti su saugos perspėjamuoju simboliu ir žodžiu „PAVOJUS“ arba „ĮSPĖJIMAS“. Tų žodžių reikšmė:

 **PAVOJUS**

Galite žūti arba būti sunkiai sužaloti, jei nedelsdami nesilaikysite instrukcijų.

 **ĮSPĖJIMAS**

Galite žūti arba būti sunkiai sužaloti, jei nesilaikysite instrukcijų.

Visuose saugos pranešimuose bus nurodytas galimas pavojus, kaip sumažinti sužalojimo tikimybę, taip pat kas gali nutikti, nesilaikant instrukcijų.

SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Naudojant elektros prietaisus būtina visada laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant nurodytas toliau.

1. Perskaitykite visas instrukcijas. Netinkamai naudojant prietaisą galima susižaloti.
2. Nelieskite karštų paviršių. Naudokite rankenas ir rankenėles.
3. Prietaiso negalima pamerkti į vandenį. Norėdami apsaugoti nuo elektros smūgio, neįmerkite laido, kištukų ar prietaiso į vandenį ar kitą skystį. Neapliekite jungtuko.
4. Jei prietaisą naudoja vaikai ar jis naudojamas netoli jų, būtina atidi priežiūra.
5. Skirta tik Europai. Šio prietaiso negalima naudoti vaikams. Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

TIKSLIOJO VIRDULIO SAUGA

6. Skirta tik Europai. Prietaisus galima naudoti asmenims, kurių fiziniai, jutiminiai ir psichiniai gebėjimai nusilpę arba kurie neturi patirties ar žinių, jei jie prižiūrimi arba jiems suteiktos instrukcijos, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta galimus pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu.
7. Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ir psichiniai gebėjimai nusilpę arba kurie neturi patirties ar žinių, jei jie prižiūrimi arba jiems suteiktos instrukcijos, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta galimus pavojus.
8. Vaikus reikia prižiūrėti ir užtikrinti, kad jie nežaistų su prietaisu.
9. Atjunkite tikslųjį virdulį nuo maitinimo tinklo prieš valydami ir tada, kai jo nenaudojate. Prieš uždėdami ar nuimdami dalis bei prieš prietaisą valydami palaukite, kol jis atvės.
10. Nenaudokite tiksliojo virdulio, jei pažeistas jo laidas ar kištukas arba jei prietaisas veikia netinkamai arba buvo kaip nors pažeistas. Pristatykite prietaisą į artimiausią įgaliojamą techninės priežiūros centrą, kad jį apžiūrėtų, sutaisytų ar sureguliuotų.
11. Naudojant gamintojo nerekomenduojamas atsargines dalis gali kilti gaisras, naudotojai gali patirti elektros smūgį arba susižaloti.
12. Nenaudokite lauke.
13. Neleiskite laidui kabėti ant stalo ar stalviršio krašto ir saugokite, kad jis nesiliestų prie įkaitusių paviršių.
14. Nestatykite ant ar šalia karštų dujų ar elektrinio degiklio arba įkaitintoje orkaitėje.
15. Tiksliajame virdulyje virti galima tik vandenį.

TIKSLIOJO VIRDULIO SAUGA

16. Nenaudokite tiksliojo virdulio tinkamai neuždarę dangtelio.
17. Nenaudokite tiksliojo virdulio, kurio atsilaisvinusi arba silpna rankena.
18. Nenaudokite prietaiso ne pagal paskirtį.
19. Jei maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas ar panašios kvalifikacijos asmuo.
20. Kaitinimo elemento paviršius panaudojus išlieka karštas. Nelieskite karšto paviršiaus. Naudokitės rankenomis.
21. Nevalykite tiksliojo virdulio abrazyviniais valikliais, plieno vilna ar kitomis abrazyvinėmis medžiagomis.
22. Neperpildykite virdulio. Perpildžius virdulį verdantis vanduo gali ištikšti.
23. Jei verdant vandenį atidaromas dangtelis, galima nusiplikyti.
24. Norėdami prietaisą atjungti, valdiklį nustatykite į išjungimo padėtį, tada ištraukite kištuką iš lizdo.
25. Su maistu besiliečiančių paviršių valymo instrukcijos pateikiamos skyriuje „Priežiūra ir valymas“.
26. Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkiuose ir panašiose vietose, pavyzdžiui:
 - parduotuvių, biurų ar kitų darbo vietų personalo virtuvėse;
 - ūkiuose;
 - viešbučių, motelių ir kitų tipų gyvenamųjų patalpų klientams;
 - nakvynės ir pusryčių tipo aplinkoje.

PASILIKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

⚠ ĮSPĖJIMAS



Elektros smūgio pavojus

Junkite į įžemintą lizdą.

Nenuimkite įžeminimo kontakto.

Nenaudokite adapterio.

Nenaudokite ilginamojo laido.

Nesilaikant šių instrukcijų galima žūti, sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį.

Įtampa: 220–240 V

Dažnis: 50–60 Hz

Galia: 1000–1190 W

PASTABA. Jei kištukas netelpa į lizdą, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką. Nemodifikuokite kištuko.

Nenaudokite ilgintuvo. Jei maitinimo laidas per trumpas, kreipkitės į elektriką, kad įrengtų naują lizdą arčiau prietaiso.

Siekiant sumažinti pavojų įsipaikinti į ilgesnį laidą ar už jo užkliūti, reikia naudoti trumpą (ar atjungiamą) maitinimo laidą.

ELEKTROS ĮRANGOS ATLEIKŲ ŠALINIMAS

Pakuotės medžiagų šalinimas

Pakuotės medžiaga yra 100 % perdirbama ir pažymėta specialiu perdirbimo simboliu . Todėl įvairias pakuotės dalis reikia šalinti atsakingai ir visiškai laikantis vietos valdžios nuostatų, reguliuojančių atliekų šalinimą.

Gaminio išmetimas į metalo laužą

- Šis prietaisas pažymėtas kaip atitinkantis Europos direktyvą 2012/19/ES „Elektros ir elektroninės įrangos atliekos“ (EEIJA).

- Užtikrindami, kad šis gaminys būtų šalinamas tinkamai, padėsite išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galimos netinkamai tvarkant šio gaminio atliekas.

- Ant gaminio ar prie jo pridedamos dokumentacijos esantis simbolis



— reiškia, kad jo negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis, bet reikia pristatyti į tinkamą elektros ir elektroninės įrangos perdirbimo centrą.

Norėdami daugiau išsamios informacijos apie šio gaminio apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą kreipkitės į vietinę miesto agentūrą, buitinių atliekų šalinimo paslaugų teikėją ar parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.


TIKSLIOJO VIRDULIO NAUDOJIMAS

TIKSLIOJO VIRDULIO PARUOŠIMAS NAUDOTI


Prieš pradėdant naudoti

Prieš pradėdami naudoti tikslųjį virdulį, išplaukite jį ir visus jo priedus, įskaitant dangtelį, šiltu, muiluotu vandeniu, tada nuskalaukite švariu vandeniu ir išdžiovinkite. Į tikslųjį virdulį pripilkite vandens iki linijos MAX (žr. toliau pateiktą pavyzdį) ir užvirkite vieną kartą iki maksimalios temperatūros. Kad tiksliojo virdulio nesugadintumėte, nemerkite jo į vandenį ir nenaudokite abrazyvinių valiklių ar šveitimo kempinių.

PASTABA. Visą tikslųjį virdulį reikia plauti tik rankomis. Kad prietaiso nesugadintumėte, neplaukite jokių tiksliojo virdulio dalių, priedų ar pagrindo su maitinimo laidu indaplovėje.

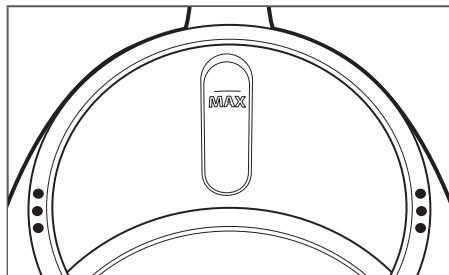

Pripildykite tikslųjį virdulį vandens iki linijos MAX.

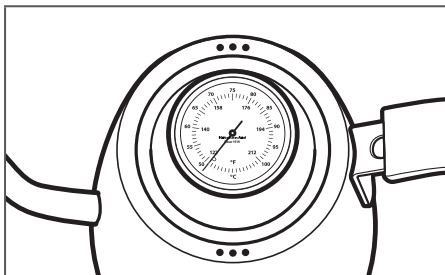

SVARBU. Užtikrinkite, kad virdulio viršutinėje dalyje esančios ventiliacijos angos būtų švarios ir neužsikimšusios, kitaip tikslūs virdulys gali išsilieti.

⚠ ĮSPĖJIMAS



Elektros smūgio pavojus


Junkite į žemintą lizdą.

Nenuimkite įžeminimo kontakto.

Nenaudokite adapterio.

Nenaudokite ilginamojo laido.

Nesilaikant šių instrukcijų galima žūti, sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį.

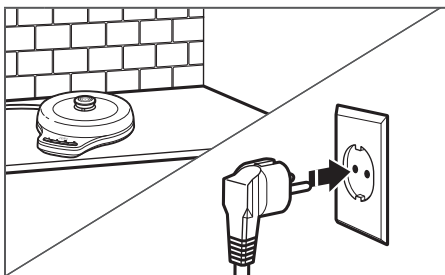

1 Pastatykite pagrindą su maitinimo laidu ant plokščio, tvirto paviršiaus ir prijunkite jį prie maitinimo lizdo.

TIKSLIOJO VIRDULIO NAUDOJIMAS

PLIKYMO / MIRKYMO TEMPERATŪROS PASIŪLYMAI

„KitchenAid®“ tikslusis virdulys leidžia patikimai ir tiksliai pilti. Jis turi pramonės standartus atitinkantį 1 litro talpos indą. Pasirinkite pageidaujamą plikymo temperatūrą, reguliuojamą 1 laipsnio žingsniais nuo 60 iki 100 °C (140–212 °F), kurią galima išlaikyti 30 min. Siekiant stebėti vandens temperatūrą pilant, ant dangtelio rodomas plikymo diapazono termometras, taigi žinote, kad temperatūra patenka į pageidaujamą diapazoną.

PASTABA. Tiksluoju virduliu galima virti tik vandenį. Į tikslųjį virdulį nepilkite jokių kitų skysčių ar medžiagų.

GĖRIMAS	Kava	Žalioji arbata	Baltoji arbata	Ulongo arbata	Juodoji arbata	Žolelių arbata
						
REKOMENDUOJAMA TEMPERATŪRA (°C / °F)	92–96 °C	80 °C	85 °C	90 °C	95 °C	100 °C
	196–205 °F	176 °F	185 °F	194 °F	203 °F	212 °F
REKOMENDUOJAMA PLIKYMO / MIRKYMO TRUKMĖ (MINUTĖS)	3–5	1–3	3–5	3–5	4–5	5–7

Pirmiau pateikti pasiūlymai yra atskaitos taškai. „KitchenAid“ rekomenduoja eksperimentuoti su temperatūra ir plikymo / mirkymo trukme ir patiems atrasti mėgstamą kavos ar arbatos puodelio formulę.


Kad būtų lengviau, rekomenduojamas kavos plikymo temperatūros diapazonas integruotame termometre paryškintas raudonai.



TIKSLIOJO VIRDULIO NAUDOJIMAS


SRAUTO VALDIKLIO KEITIMAS

PATARIMAS. Prieš naudodami pirmą kartą pripildykite tikslųjį virdulį kambario temperatūros vandens ir pilkite nustatę kiekvieną srauto valdiklio nuostatą, kad susipažintumėte su skirtingu srauto greičiu.

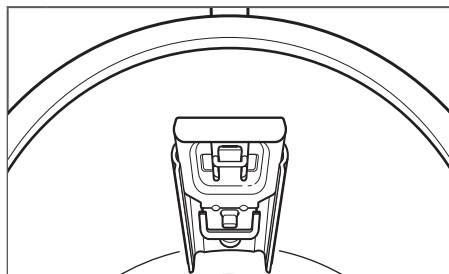

1

Tiksliajame virdulyje yra trys srauto valdiklio nuostatos. Nuostatos keičiamos virdulio viduje esančia srauto valdiklio svirtelė.

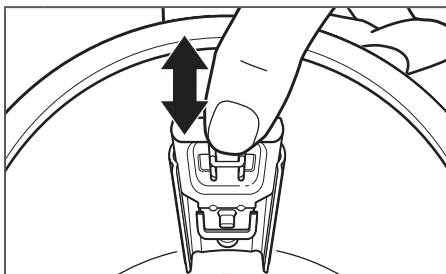


2

Paspauskite svirtelę žemyn, kad srautas būtų labiau apribotas, arba patraukite aukštyn, kad srautas būtų mažiau apribotas.

PASTABA. Pašildę vandenį, prieš keisdami srauto greičio nuostatą būtinai visiškai ištuštinkite tikslųjį virdulį ir palaukite, kol jis visiškai atvės.

PATARIMAS. Srauto valdiklio svirtelė išsiima, kad ją būtų galima išvalyti. Jei keisdami srauto greitį patrauksite per daug ir svirtelė išsiims, tą lengvai galima grąžinti į vietą.

VIRDULIO DANGTELIO ĮTEMPIO IR SRAUTO GREIČIO SVIRTELĖS PRITAIKYMAS

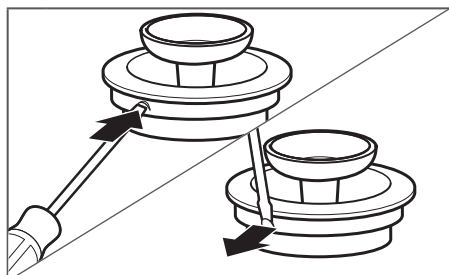

1


Jei jaučiate, kad dangtelį atidaryti per sunku ar per lengva, pabandykite sureguliuoti jo įtempį. Mažu įrankiu, pavyzdžiui, mažu atsuktuvu, sureguliuokite tris ausėles ant virdulio krašto. Įspauskite, kad įtempis būtų mažesnis, ištraukite, kad įtempis būtų didesnis.




2

Sureguliuavę ausėles vėl uždenkite tikslųjį virdulį ir patikrinkite, ar sureguliuavote patenkinamai. Toliau reguliuokite pagal poreikį.

TIKSLIOJO VIRDULIO NAUDOJIMAS

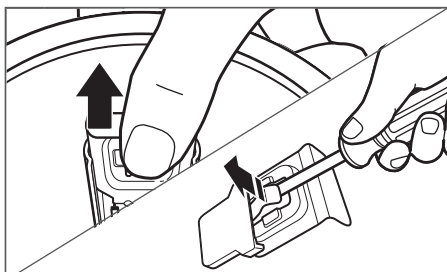


- 3** Jei jaučiate, kad srauto valdiklis juda per lengvai ar per sunkiai, pirštais sureguliuokite srauto valdiklio svirtelės auselę. Įspauskite, kad įtempis būtų mažesnis, ištraukite, kad įtempis būtų didesnis.

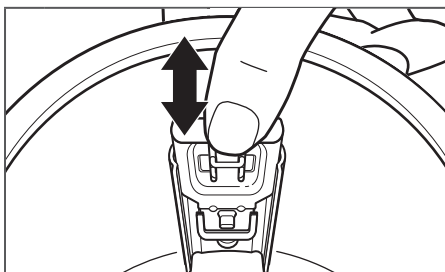

- 4** Patikrinkite, ar srauto valdiklio įtempis tinkamas; toliau reguliuokite pagal poreikį.

TIKSLIOJO VIRDULIO PRIPILDYMAS

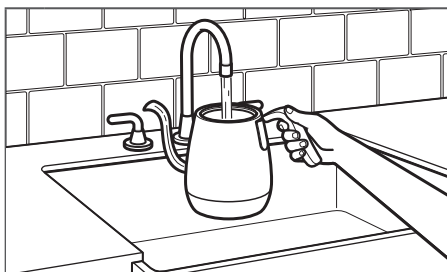

- 1** Nuimkite dangtelį nuo tiksliojo virdulio ir pripildykite jį vandens.



- 2** Vėl uždėkite dangtelį ir pastatykite tikslųjį virdulį ant pagrindo.


PASTABA. Nepripilkite virš 1 litro ribos MAX.

SVARBU. Kad tikslusis virdulys veiktų, jame turi būti bent 1 puodelis (0,25 l) vandens. Jei vandens lygis nukristų žemiau šio taško, užsidegs piktograma „Įpilti vandens“, ir prieš toliau naudodami virdulį turėsite įpilti vandens.

TIKSLIOJO VIRDULIO NAUDOJIMAS


VANDENS VIRIMAS

PASTABA. Temperatūra rodoma Celsijaus (C) arba Farenheito (F) laipsniais. Norėdami perjungti tarp Celsijaus ir Farenheito laipsnių vienu metu laikykite paspaustus mygtukus „+“ ir „-“.

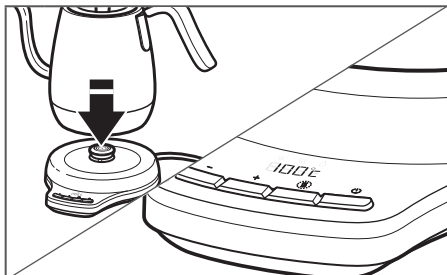

1

Kai tikslusis virdulys pirmą kartą pastatomas ant pagrindo, ekrane bus rodoma 100 °C arba 212 °F*. Po kelių akimirų informacija ekrane atsinaujins ir bus rodoma faktinė tiksliajame virdulyje esančio vandens temperatūra.

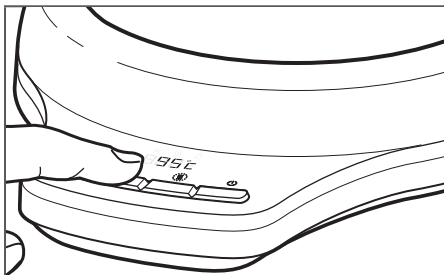


2


Norėdami pasirinkti norimą vandens temperatūrą diapazone 60-100 °C (140-212 °F) spauskite mygtuką „-“ arba „+“. Kad temperatūra būtų reguliuojama greičiau, laikykite mygtuką „-“ arba „+“ paspaustą 3 sek., ir temperatūros rodiklis slinks greičiau.

* Tiksliajame virdulyje yra temperatūros atminties funkcija, prisimenantį paskutinę pasirinktą temperatūrą (60-100 °C (140-212 °F)). Ši funkcija nustatys temperatūrą, ekrane rodomą panaudojus pirmą kartą.

TIKSLIOJO VIRDULIO NAUDOJIMAS

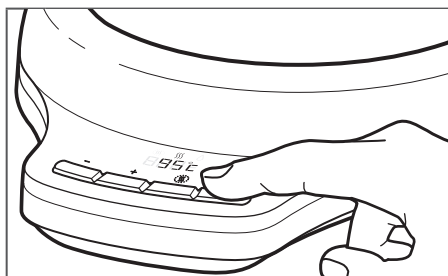


- 3** Paspauskite mygtuką  (maitinimas) ir įrašykite temperatūrą, kad vanduo pradėtų virti. LCD ekrane bus rodoma  (šildymo piktograma), nurodanti, kad tikslusis virdulys šildo.

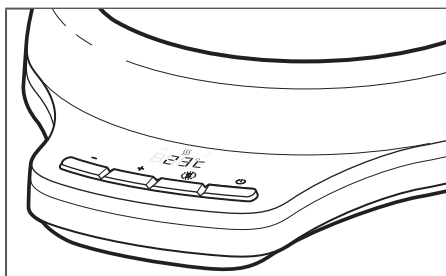

- 4** Šildant ekrane rodoma temperatūra yra faktinė, o ne pasirinkta vandens temperatūra.

PASTABA. Mygtukas  neveikia, kai tikslusis virdulys nuimtas nuo pagrindo.

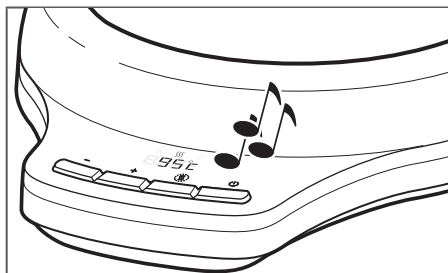


- 5** Pasiekus pasirinktą temperatūrą šildytuvas išsijungs, nuskambės signalas ir išsijungs .

SVARBU. Naudojant tikslųjį virdulį didesniame aukštyje vis jūros lygio, jis nuolat virs žemesnėje temperatūroje, kol visas vanduo išgaruos. Jei taip nutiks, virdulys išsijungs.


TIKSLIOJO VIRDULIO NAUDOJIMAS

TEMPERATŪROS PALAIKYMŲ REŽIMO NAUDOJIMAS

Naudojant tikslųjį virdulį didesniame aukštyje vis jūros lygio, jis nuolat virs žemesnėje temperatūroje, kol visas vanduo išgaruos. Jei taip nutiks, virdulys išsijungs.

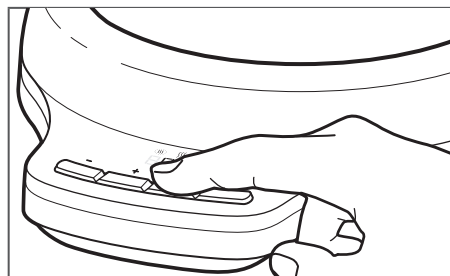

- 1** Norėdami suaktyvinti temperatūros palaikymo režimą, pasirinkę pageidaujamą temperatūrą paspauskite mygtuką  (palaikyti temperatūrą).

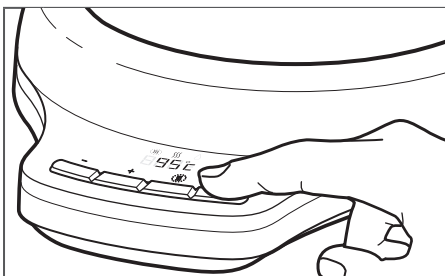

- 2** Kol tikslusis virdulys stovi ant pagrindo, jis išlaikys pageidaujamą temperatūrą iki 30 min. Norėdami atšaukti temperatūros palaikymo funkciją prieš praeinant 30 min., paspauskite mygtuką , dar kartą paspauskite temperatūros palaikymo mygtuką arba pakelkite virdulį nuo pagrindo.


PASTABA. Norint aktyvinti temperatūros palaikymo funkciją tikslusis virdulys turi stovėti ant pagrindo. Pakeltas nuo pagrindo virdulys išsijungs.

PATARIMAS. Temperatūros palaikymo režimas veikia esant bet kokiai temperatūrai diapazone 60–100 °C (140–212 °F). Temperatūros palaikymo funkcijos tikslumas +/- 2 °C (4 °F).


TIKSLIOJO VIRDULIO NAUDOJIMAS

TIKSLIOJO VIRDULIO IŠJUNGIMAS


Tikslųjį virdulį galima išjungti keliais būdais.

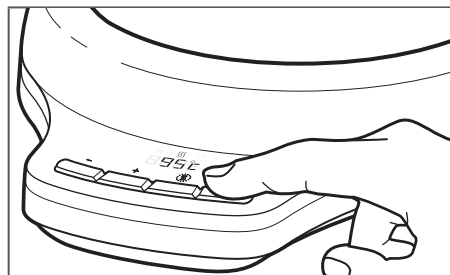


- 1** Veikiant šildymo režimu paspauskite .

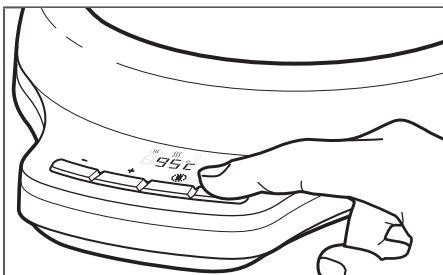

- 2** Veikiant temperatūros palaikymo režimu paspauskite .

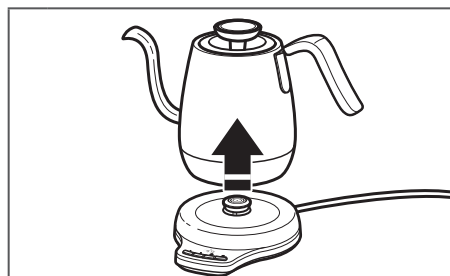

- 3** Pakelkite tikslųjį virdulį nuo pagrindo.

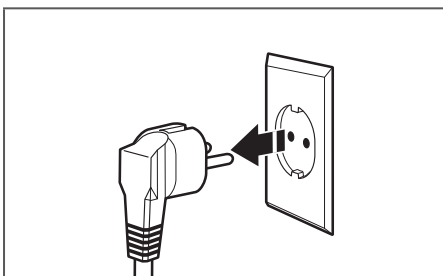

PASTABA. Nenaudojamą tikslųjį virdulį atjunkite nuo maitinimo tinklo.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

IŠORĖS VALYMAS

SVARBU. Prieš valydami visada atjunkite tikslųjį virdulį nuo maitinimo tinklo. Įsitikinkite, kad tikslusis virdulys visiškai atvėso.




Tiksliojo virdulio išorę galima valyti drėgna šluoste. Nusausinkite ir išblizginkite tikslųjį virdulį švelnia šluoste. Nerekomenduojama naudoti abrazyvinių ar šveičiančių medžiagų.


PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

MINERALŲ SANKAUPŲ ŠALINIMAS IŠ VIDAUS

Kad tikslusis virduklis veiktų optimaliai, jį reikia dekalcfikuoti. Tiksliojo virduklio viduje gali susidaryti kalcio sancaupų. Valymo intervalas priklausys nuo vandens, pilamo į tikslųjį virduklį, kietumo.

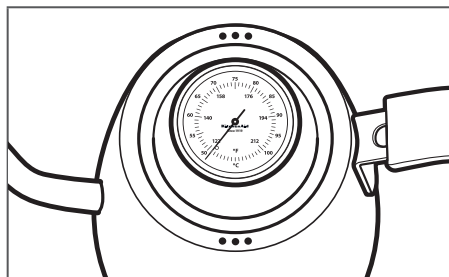


SVARBU. Užtikrinkite, kad virduklis viršutinėje dalyje esančios ventiliacijos angos būtų švarios ir neužsikimšusios, kitaip tikslusis virduklis gali išsilieti.

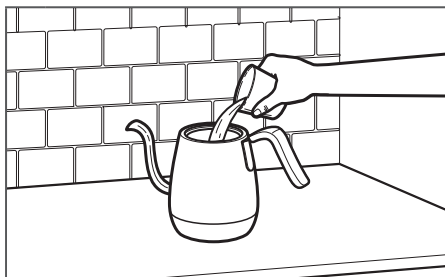


1

Įpilkite į tikslųjį virduklį 1 puodelį (0,25 l) baltojo acto ir 3 puodelius (0,75 l) vandens. Užvirinkite ir palikite stovėti per naktį.

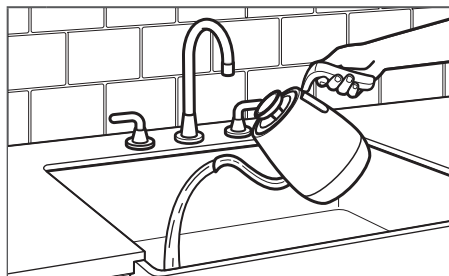

2

Išpilkite tirpalą iš tiksliojo virduklis.

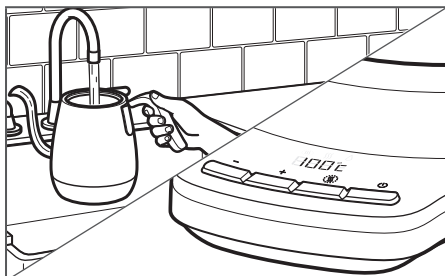

3

Pripildykite tikslųjį virduklį vandens, jį užvirinkite ir vandenį išpilkite. Tai atlikite dukart. Dabar tikslusis virduklis parengtas naudoti.

PASTABA. Jei pageidaujate, norint toliau valyti galima išimti srauto valdiklio svirtelę ir integruotą termometrą.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Jei tikslusis virdulys nustotų veikti arba neveiktų tinkamai, patikrinkite toliau nurodytus dalykus.

1. Ar tikslusis virdulys prijungtas prie maitinimo tinklo?
2. Atjunkite tikslųjį virdulį nuo maitinimo tinklo, tada vėl prie jo prijunkite.
3. Jei tikslusis virdulys vis tiek neveikia, namuose patikrinkite saugiklį, o jei turite grandinės pertraukiklio dėžutę, įsitikinkite, kad grandinė uždaryta.
4. Įsitikinkite, kad tiksliojo virdulio dangtelis tinkamai sulgyjuotas ir užfiksuotas.
5. Įsitikinkite, kad tikslusis virdulys tinkamai pastatytas ant pagrindo.
6. Patikrinkite vandens piktogramą arba patikrinkite, ar tiksliajame virdulyje pakanka vandens.

Jeį problemos pašalinti nepavyksta:
Peržiūrėkite skyrius „KitchenAid“
garantija ir techninė priežiūra.

Nepristatykite tiksliojo virdulio pardavėjui,
jie neteikia techninės priežiūros.

⚠ ĮSPĖJIMAS



Elektros smūgio pavojus

Junkite į įžemintą lizdą.

Nenuimkite įžeminimo kontakto.

Nenaudokite adapterio.

Nenaudokite ilginamojo laido.

Nesilaikant šių instrukcijų galima žūti, sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį.

GARANTIJA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

„KITCHENAID“ TIKSLIOJO VIRDULIO GARANTIJA

Garantijos trukmė:	„KitchenAid“ sumokės už:	„KitchenAid“ nesumokės už:
Europa, Viduriniai Rytai ir Afrika: 5KEK1032 Visapusiška dvejų metų trukmės garantija nuo pirkimo datos.	Atsarginės dalys ir remonto išlaidos tvarkant medžiagų ar gamybos defektus. Techninę priežiūrą turi atlikti įgaliotasis „KitchenAid“ techninės priežiūros centras.	A. Remontas, kai tikslusis virdulys naudojamas kitaip, nei įprastas naudojimas namuose. B. Pažeidimai dėl nelaimingo atsitikimo, modifikavimo, netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo arba įrengimo / naudojimo nesilaikant vietos elektros reikalavimų.

„KITCHENAID“ NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ NETIESIOGINĘ ŽALĄ.

KLIENTŲ APTARNAVIMAS

Jei kiltų bet kokių klausimų arba norėtumėte rasti artimiausią „KitchenAid“ įgaliotąjį techninės priežiūros skyrių, žr. mūsų kontaktinius duomenis toliau.

PASTABA. Bet kokią techninę priežiūrą turi atlikti vietos įgaliotasis „KitchenAid“ techninės priežiūros centras.

Bendrasis karštosios linijos numeris:



00800 3810 4026

Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite mūsų svetainėje adresu
www.KitchenAid.eu

KitchenAid

© 2018 m. Visos teisės saugomos.
Specifikacijos gali keistis iš anksto nepranešus.