

5KEK1722



KitchenAid

TURINYS

VANDENS VIRDULIO SAUGOS REIKALAVIMAI	
SVARBŪS SAUGOS REIKALAVIMAI	3
Elektros reikalavimai	4
Elektros įrangos atliekų šalinimas	4
Baterijos įjungimas (pasirinktinai)	5
DALYS IR FUNKCIJOS	5
VANDENS VIRDULIO NAUDOJIMAS	
Prieš pirmąjį naudojimą	6
Vandens virdulio pripildymas	6
Vandens pašildymas	7
Temperatūros gidas	8
Karštos temperatūros režimo naudojimas	8
Vandens virdulio išjungimas	9
PRIEŽIŪRA IR VALYMAS	
Išorės priežiūra	9
Filtro valymas	10
Virdulio nukalkinimas	10
GARANTIJA IR PRIEŽIŪRA	
KitchenAid virdulio garantija	11
Klientų aptarnavimas	11

VANDENS VIRDULIO SAUGA

Jūsų ir kitų asmenų saugumas labai svarbus.

Šiame vadove ir ant Jūsų prietaiso pateikėme daugybę svarbių saugos pranešimų. Visuomet perskaitykite saugos pranešimus ir jų laikykitės.



Tai yra įspėjamasis saugos simbolis. Šis simbolis įspėja jus apie galimus pavojus jūsų ir kitų asmenų sveikatai ar gyvybei. Visi saugos pranešimai eina po įspėjamųjų saugos simbolių ir žodžio PAVOJUS arba PERSPĖJIMAS.

Šie žodžiai reiškia:

 **DANGER**

Nedelsiant nepaisydami nurodymų, galite žūti arba rimtai susižaloti.

 **WARNING**

Nepaisydami nurodymų, galite žūti arba rimtai susižaloti.

Visi saugos pranešimai jums nurodys galimus pavojus, kaip sumažinti sužalojimo riziką ir kas nutiks, jei nebus laikomasi nurodymų.

SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Naudodamiesi elektriniu prietaisu visada turite vadovautis pagrindinėmis atsargumo priemonėmis, įskaitant šias:

1. Perskaitykite visas instrukcijas.
2. Nelieskite karštų paviršių. Naudokite rankenas.
3. Norėdami apsisaugoti nuo gaisro, elektros šoko ir sužalojimo, nemerkite pagrindo, laidų, kištukų ar virdulio į vandenį ar kitus skysčius.
4. Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų amžiaus ir vyresni bei asmenys su ribotais fiziniais, protiniais ir jutiminiais gebėjimais arba asmenys, neturintys patirties ar žinių, jei jie yra prižiūrimi ar apmokomi saugiai naudoti prietaisą ir supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Saugokite, kad su šiuo prietaisu nežaistų vaikai. Vaikams draudžiama valyti ir atlikti techninę priežiūrą, jei jie yra neprižiūrimi.
5. Prieš valydami arba nuimdami dalis, atjunkite vandens virdulį nuo lizdo ir leiskite jam atvėsti.
6. Jei laidas arba kištukas yra pažeistas arba esant kitam gedimui, nenaudokite vandens virdulio. Žr. skyrelį „Garantija ir techninis aptarnavimas“.
7. Naudojant gamintojo nerekomenduojamas dalis gali kilti gaisras, elektros iškrova ar gali būti sužaloti asmenys.
8. Nenaudokite lauke.
9. Nepalikite laido kabėti nuo stalo ar stalviršio krašto ir pasirūpinkite, kad jis nesiliestų su įkaitusiais paviršiais.
10. Nedėkite ant arba prie įkaitusios dujinės ar elektrinės viryklės, nekiškite į karštą orkaitę.
11. Vandens virdulį reikia naudoti tik vandeniui šildyti.
12. Nenaudokite vandens virdulio neuždarę dangčio.
13. Nenaudokite vandens virdulio, jei rankena yra laisva arba silpnai laikosi.
14. Nenaudokite prietaiso ne pagal paskirtį.
15. Nevalykite vandens virdulio abrazyviniais valikliais, plieniniais grandikliais, plieniniais grandikliais arba kitomis abrazyvinėmis medžiagomis.
16. Neperpildykite vandens virdulio.
17. Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje viduje. Neskirtas naudoti komerciniais tikslais.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Elektros reikalavimai

WARNING



Elektros šoko pavojus
Įkiškite kištuką į įžemintą lizdą.
Neištraukite įžeminimo kištuko.
Nenaudokite adapterio.
Nenaudokite pailginimo laido.
Šių nurodymų nepaisymas gali būti mirties, gaisro ar elektros šoko priežastimi.

Įtampa: 220–240 voltų

Dažnis: 50/60 hercų

Galia vatais: 2400 vatų modeliui

5KEK1722E (virdulys su
europietišku kištuku)

3000 vatų modeliui

5KEK1722B

(virdulys su britišku kištuku)

PASTABA: Pažeidus maitinimo laidą, jį pakeisti turi gamintojas arba jo techninio aptarnavimo centro agentas, kad būtų išvengta pavojaus. Nenaudokite pailginimo laido. Jei maitinimo laidas yra per trumpas, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką arba techninio aptarnavimo specialistą, kad sumontuotų prietaisą prie lizdo.

Elektrinės įrangos utilizavimo reikalavimai

Pakuotės medžiagos šalinimas

Ši pakuotės medžiaga yra 100 % perdirbama ir pažymėta perdirbimo simboliu . Įvairios pakuotės dalys turi būti išmestos atsakingai ir laikantis vietinių institucijų nurodymų, kaip išmesti atliekas.

Gaminio atidavimas į metalo laužą

- Šis prietaisas atitinka Europos direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE).
- Teisingai išmetę šį produktą, padėsite apsaugoti nuo potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios gali kilti neteisingai išmetus šį produktą.

- Ant gaminio arba kartu pateikiamuose dokumentuose esantis simbolis  nurodo, kad su prietaisu negalima elgtis kaip su buitine atlieka, bet jį reikia pristatyti į elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo ir perdirbimo centrą.

Norėdami detalesnės informacijos apie šio gaminio apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą, susisiekite su vietiniu buitinių atliekų surinkimo tarnyba arba parduotuve, kurioje įsigijote gaminį.


VANDENS VIRDULIO SAUGA

Baterijų suaktyvinimas (įsigyjamos atskirai)



PASTABA: jei įdėtos baterijos, o vandens virdulys nuimtas nuo pagrindo, ekranėlyje bus rodoma esama vandens temperatūra. Uždėjus virdulį ant pagrindo, jis vėl veiks (pakeis temperatūrą, užvirins vandenį, palaikys temperatūrą).

DALYS R SAVYBĖS

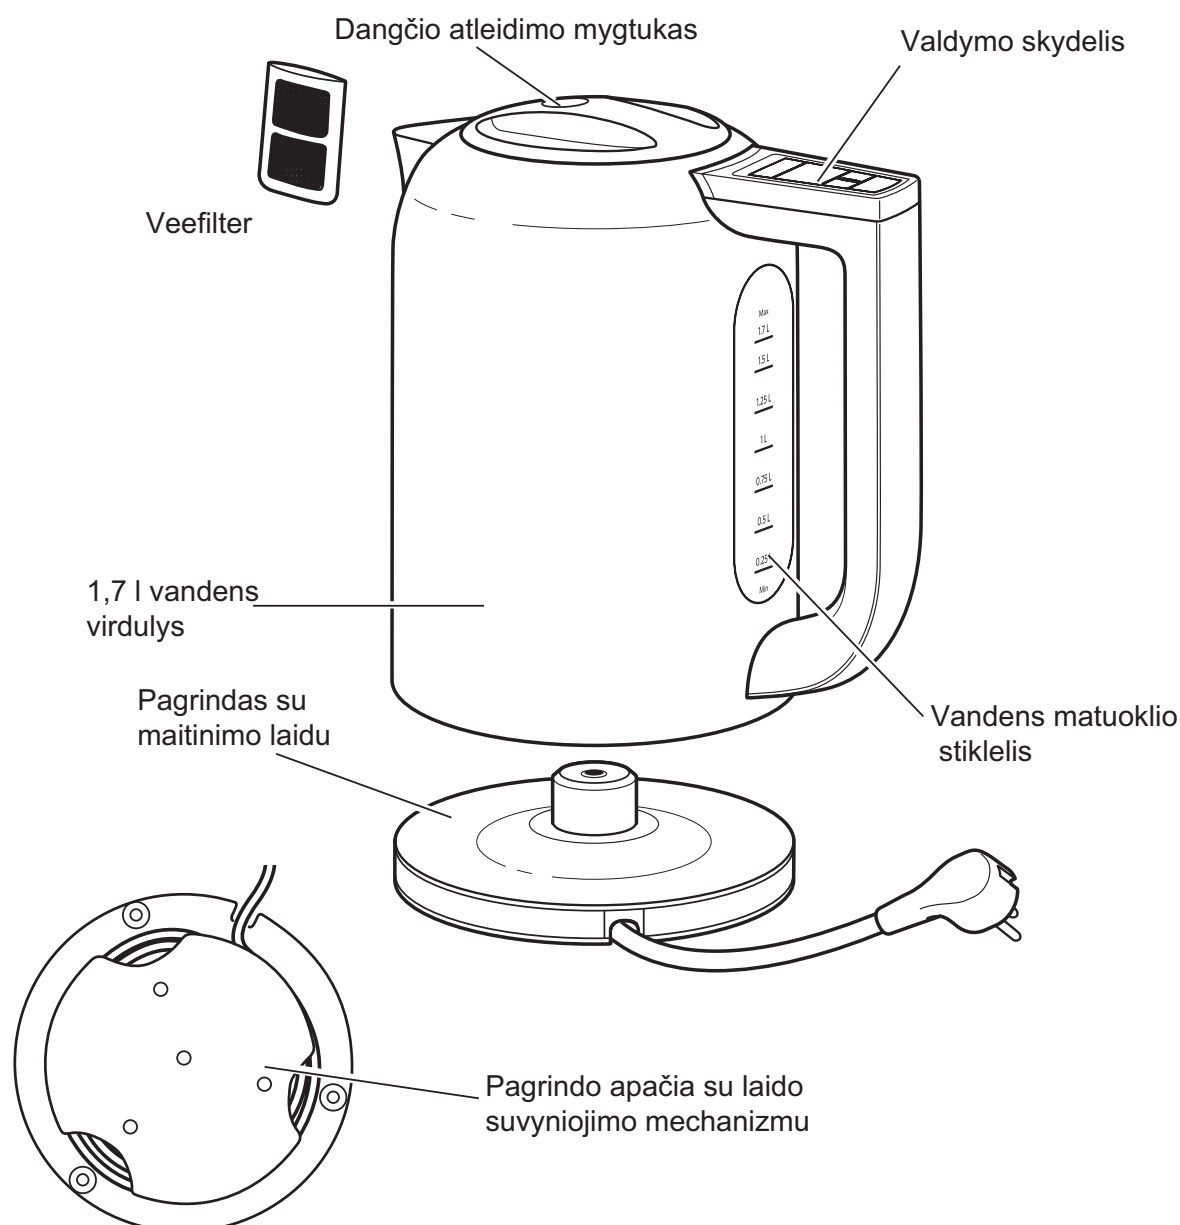

VANDENS VIRDULIO NAUDOJIMAS

Prieš pirmąjį naudojimą pripildykite vandens virdulį iki maksimalaus lygio, tuomet užvirinkite ir išpilkite vandenį.

Temperatūra gali būti rodoma Celsijaus (°C) arba Farenheito (°F) laipsniais.


Norėdami pakeisti nustatymą, nuspauskite ir šiek tiek palaikykite mygtukus - ir +.

PASTABA: vandens virduklis skirtas tik vandeniui. Nepilkite į virdulį jokių kitų skysčių arba medžiagų.

Vandens virdulio pripildymas



- 1** Atidarykite virdulį nuspausdami dangčio atleidimo mygtuką.

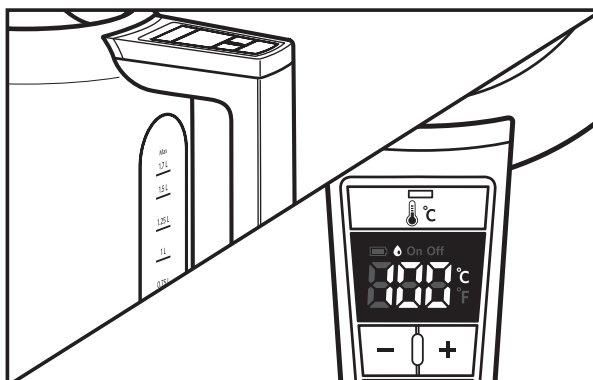


- 2** Pripildykite virdulį vandeniu. Vandens lygis rodomas 0,25 l padalomis. Jei virdukyje nėra vandens, rodoma įspėjamoji vandens lašo piktograma ir 6 sekundes skamba įspėjamasis signalas. Jei viršijama maksimali riba „Max“, nupilkite šiek tiek vandens.

PASTABA: virdukyje turi būti bent 0,25 l vandens, kad jis veiktų. Neviršykite maksimalios pripildymo linijos „Max“.




- 3** Uždarykite dangtį paspausdami ir užfiksodami jį. Užgirsite spragtelėjimą, nurodantį, kad dangtis užfiksuotas.

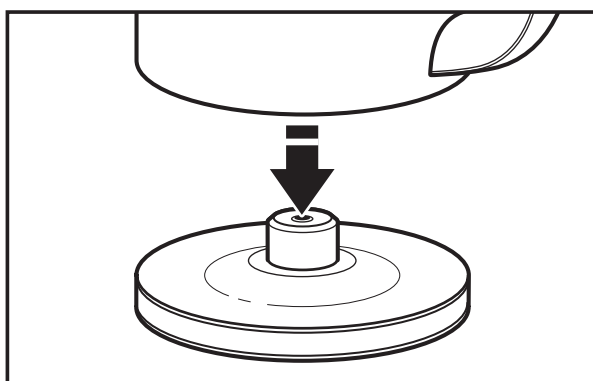


- 4** Uždėkite vandens virdulį ant pagrindo.


Vandens šildymas

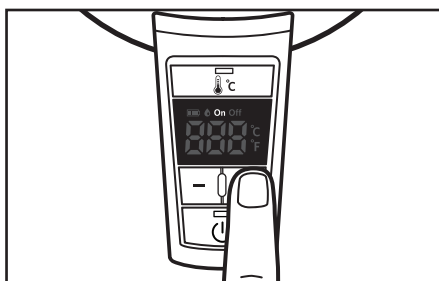


- 1 Ekranėlyje bus rodoma numatytoji 100 °C temperatūra. Norėdami pasirinkti pageidaujamą vandens temperatūrą nuo 50 °C iki 100 °C, nuspauskite + arba - mygtuką. Norėdami daugiau informacijos, žr. „Temperatūros nustatymas“.

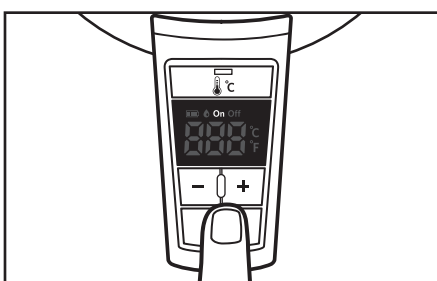


- 2 Norėdami nustatyti temperatūrą ir pradėti kaitinti vandenį, nuspauskite paleidimo / atšaukimo mygtuką (). Ekranėlyje rodomas užrašas „On“ (Ijungta) nurodys, kad vandens virdulyis kaista. Kai vandens virdulyis nėra uždėtas ant pagrindo, paleidimo / atšaukimo mygtukas () neveikia.

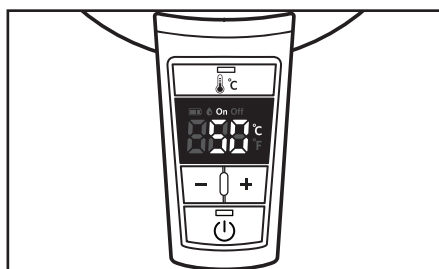

- 3 Kai vandens temperatūra pasiekia 50 °C temperatūrą, pagrindiniame ekranėlyje rodoma esama temperatūra, o vanduo kaista, kol pasiekiamas pageidaujama

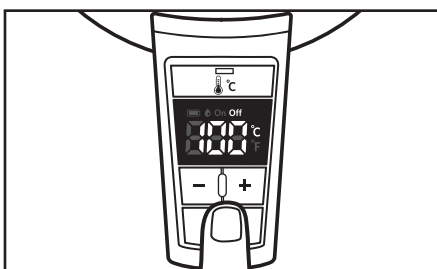

- 4 Kai pasiekiamas reikiama temperatūra, pasigirsta trys pyptelėjimai, o viršutiniame ekranėlio kampe rodomas užrašas „Off“ (Išjungta).

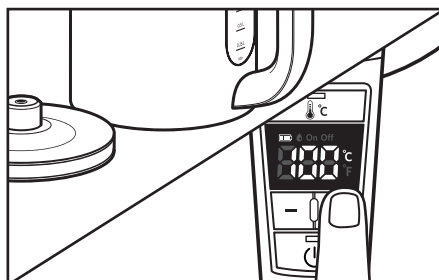

Jei įdėtos baterijos, o vandens virdulyis išjungtas, nuspauskite bet kurį mygtuką, kad būtų rodoma esama temperatūra. Baterijos piktograma rodo baterijų įkrovos lygį.

PASTABA: temperatūros indikatorius sublyksės 5 kartus ir po 5 sekundžių grįš į budėjimo režimą. Vandens temperatūrai nukritus žemiau norimos, tai pasikartoja kelis kartus periodiškai.


VANDENS VIRDULIO NAUDOJIMAS

Temperatūros nustatymo vadovas


Naudokite šį vadovą siekdami geriausių rezultatų naudodami vandens virdulį.

60 °C	70 °C	80 °C	90 °C	100 °C
Trapi arbata	Žalioji arbata „Gyokuro“ „Sencha“	Žiedų arbata	Juodoji arbata „Earl Grey English Breakfast“	Virintas vanduo
	Baltoji arbata „Silver Needle“	„Chai“ Žalioji Baltoji	Juodoji kiniška arbata	„Chai“ Raudonoji
		Žalioji arbata „Benchā“ „Genmaicha“	Karštas šokoladas	Žolelių arbata
				„Rooibos“ arbata
				Arbata matė
			Tirpi kava	Sultinys
				Avižinė košė

Temperatūros palaikymo režimo naudojimas

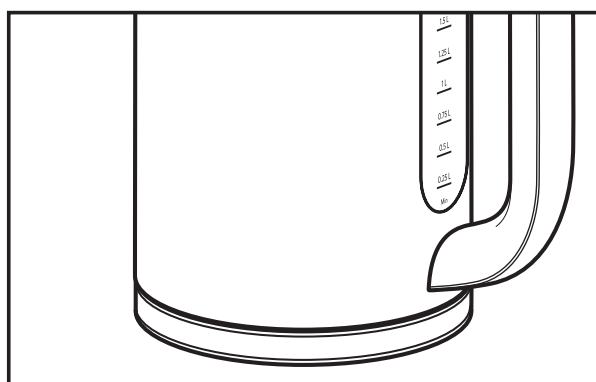

- 1 Norėdami suaktyvinti temperatūros palaikymo režimą, palikite vandens virdulį ant pagrindo prieš vandeniui pasiekiant pasirinktą temperatūrą ir nuspauskite temperatūros palaikymo mygtuką (°C). Vandens virdulyje palaikys pageidaujamą temperatūrą iki 30 minučių.

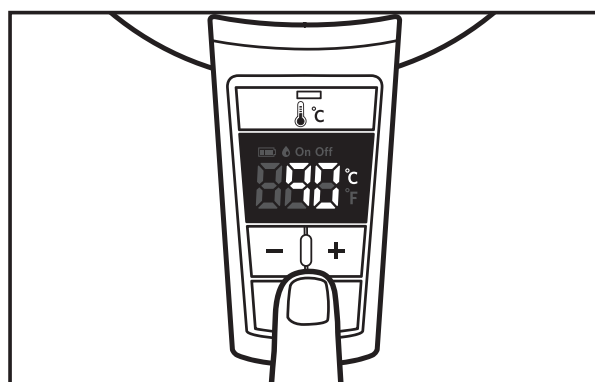

- 2 Temperatūros palaikymą galima atšaukti nuspaudus paleidimo / atšaukimo mygtuką (⏻).


PASTABA: temperatūros palaikymo režimas tinka bet kokiai temperatūrai.

PASTABA: aukštis virš jūros lygio turi įtakos vandens virimo taškui. Paprastai vanduo užverda pasiekus 100 °C temperatūrą, tačiau didėjant aukščiui virš jūros lygio, šio virimo taško temperatūra gali nukristi iki 92 °C.

VANDENS VIRDULIO NAUDOJIMAS

Vandens virdulio išjungimas

Vandens virdulį galima išjungti keliais būdais:

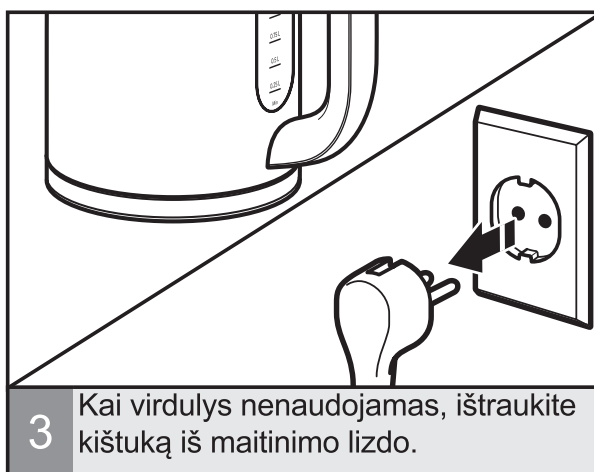

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Išorės valymas

SVARBI INFORMACIJA: prieš valydami visuomet ištraukite vandens virdulio kištuką iš maitinimo lizdo. Įsitinkite, kad vandens virdulys visiškai atvėso.




Filtro valymas

Vandens virduolyje naudojamas išimamas filtras, sulaikantis kalkių nuosėdas ir užtikrinantis švaresnį vandenį. Filtrą reikia reguliariai valyti, tačiau, jei jūsų vanduo kietas, gali reikėti tai atlikti dažniau.



- 1** Norėdami pasiekti filtrą: atidarykite dangtį – filtras yra vandens virduolio snapelyje. Paimkite filtrą už viršaus ir jį išimkite.

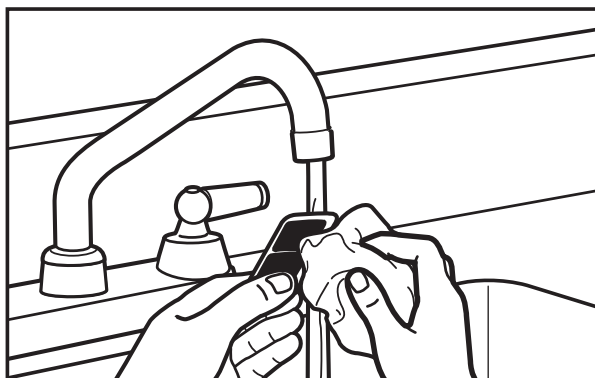


- 2** Plaukite po karštu vandeniu minkštu šepetėliu arba šluoste ir pašalinkite nuosėdas. Įstatykite filtrą į angą už snapelio.


PASTABA: jei ant filtro lieka kalkių nuosėdų, per naktį palikite jį vandens ir acto tirpale. Kruopščiai praskalaukite filtrą ir vėl įdėkite į vandens virduolį.

Vandens virduolio nukalkinimas


Siekiant geriausio vandens virduolio veikimo, reikės atlikti nukalkinimą. Ant vandens virduolio vidinių metalinių dalių gali susikaupti kalkių nuosėdų. Valymo intervalas priklauso nuo į virduolį pilamo vandens kietumo.

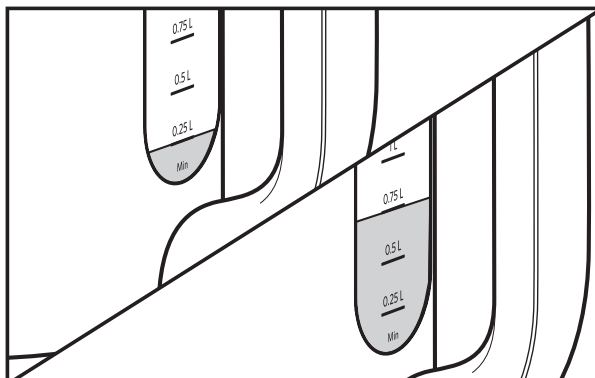

- 1** Įpilkite į virduolį acto iki 0,25 l žymos. Įpilkite vandens iki 0,75 žymos. Užvirkite vandenį iki 100 °C temperatūros ir palikite virduolį per naktį.

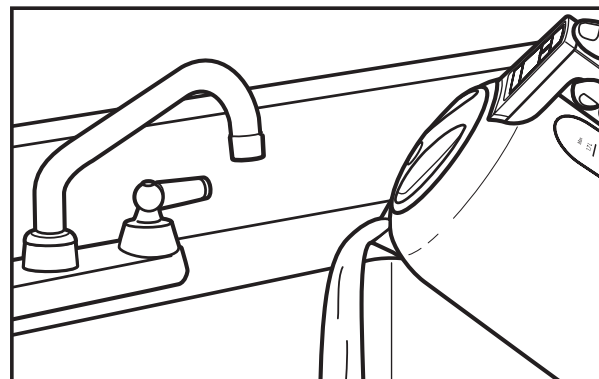

- 2** Išpilkite tirpalą iš vandens virduolio.

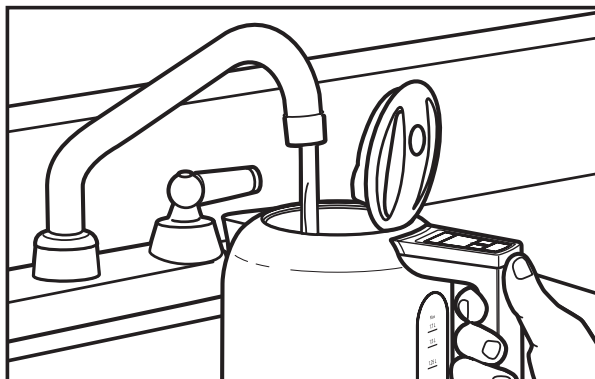

- 3** Pripildykite vandens virduolį vandens, užvirkite vandenį ir išpilkite jį. Pakartokite šią procedūrą du kartus. Vandens virduolys jau paruoštas naudoti.

„KitchenAid“ vandens virdulio garantija

Garantijos trukmė:	„KitchenAid“ apmokės už:	„KitchenAid“ neapmokės už:
Europa, Viduriniai Rytai ir Afrika: 5KEKI722 modeliui: pilna dviejų metų garantija, galiojanti nuo įsigijimo datos.	Dalių pakeitimą ir remonto darbo išlaidas siekiant ištaisyti medžiagos ar gamybinius defektus. Techninį aptarnavimą turi atlikti įgaliotasis „KitchenAid“ techninio aptarnavimo centras.	A. Remontą, kai vandens virdulys naudojamas kitomis paskirtimis, nei įprastas gėrimų ruošimas buityje. B. Žalą atsiradusią dėl nelaimingo atsitikimo, pakeitimų, netinkamo naudojimo, pikt-naudžiavimo arba montavimo / naudojimo nesilaikant vietinių elektros kodų.

„KITCHENAID“ NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ NETIESIOGINĘ ŽALĄ.

Klientų aptarnavimas

dėl visų su gaminiu susijusių klausimų ir klausimų po pardavimo susisieki su savo pardavėju ir gaukite artimiausio įgaliotojo „KitchenAid“ techninio aptarnavimo centro / klientų aptarnavimo centro pavadinimą.

Home Decor OÜ
Valukoja 7, Tallinn, Estonia, 11415
Tel. +372 555 09 561
Tel. +370 671 35 380
info@kitchen.ee
www.kitchenaidlt.lt
www.facebook.com/kitchenaidlt/

www.kitchenaidlt.lt