

5KEK1522



KitchenAid

TURINYS

Virdulio naudojimo saugos reikalavimai

Svarbūs saugos reikalavimai	6
Elektros reikalavimai	7
Elektroninės ir elektrinės įrangos atliekų šalinimas	7

Dalys ir funkcijos

Dalys ir priedai	8
Filtro įstatymas ir išėmimas	8

Virdulio naudojimas

Virdulio pripildymas vandeniu	9
Vandens temperatūros nustatymas	10
Vandens temperatūros gairės geriausiems rezultatams pasiekti	10

Valymas ir priežiūra

Virdulio ir jo pagrindo valymas	11
Virdulio nukalkinimas	11
Filtro valymas	11

Garantija ir aptarnavimas

Buitinio virdulio garantija	12
Aptarnavimo centrai	12
Klientų aptarnavimas	12

Labai svarbu atkreipti dėmesį į Jūsų ir kitų asmenų saugumą.

Šioje instrukcijoje pateikiame daugybę svarbių saugos reikalavimų. Visada perskaitykite ir laikykitės saugos reikalavimų.



See Tai yra saugos įspėjimo simbolis.

Šis simbolis informuoja apie galimą pavojų stipriai susižaloti ir sužaloti kitus asmenis.

Prie visų saugos reikalavimų yra nurodomas įspėjamasis simbolis ir žodis "DANGER („PAVOJINGA“) arba WARNING („DĖMESIO“). Šie žodžiai reiškia, kad:



DANGER

Jeigu nesilaikysite instrukcijų, galite stipriai susižaloti ar net žūti.



WARNING

Jeigu nesilaikysite instrukcijų, galite stipriai susižaloti ar net žūti.

Visose saugos rekomendacijose aprašomas galimas pavojus, be to, kaip sumažinti susižalojimų tikimybę. Taip pat aprašomos situacijos, kas gali įvykti nesilaikant šių instrukcijų.

SVARBŪS SAUGOS REIKALAVIMAI

Naudojant elektrinius buitinius prietaisus, privaloma laikytis saugos reikalavimų, įskaitant ir pateiktus žemiau:

1. Perskaitykite visas instrukcijas.
2. Nelieskite įkaitusių paviršių. Prietaisą imkite už rankenos.
3. Nemerkite laido, kištuko ir virdulio į vandenį ar jokią kitą skystį.
4. Šiuo prietaisu negalima naudotis asmenims (įskaitant ir vaikus), kurių susilpnėję sensoriniai ir protiniai gabumai arba kuriems trūksta žinių, nebent tokie asmenys yra prižiūrimi atsakingo asmens ir apmokomi, kaip naudotis prietaisu.
5. Saugokite, kad su šiuo prietaisu nežaistų vaikai.
6. Prieš valant ar išimant virdulio dalis, pirmiausia virdulį atjunkite nuo maitinimo tinklo ir leiskite jam atvėsti.
7. Nesinaudokite prietaisu, jeigu pažeistas jo laidas, kištukas ar pastebite prietaiso gedimus. Žr. „Garantija ir aptarnavimas“.
8. Atsarginių dalių naudojimas, kurių nerekomenduoja gamintojas, gali sukelti gaisrą, elektros šoką ar sužalojimus.
9. Saugokite, kad laidas nekabėtų virš stalo briaunos krašto, be to, saugokite, kad nesiliestų prie įkaitusių paviršių.
10. Nenaudokite arti dujinių ar elektrinių viryklių. Nestatykite ant jos.
11. Virdulys skirtas tik virti vandenį.
12. Prieš įjungdami, patikrinkite, ar gerai uždarytas virdulio dangtis.
13. Nenaudokite virdulio, jeigu atsilaisvino jo rankena arba yra nesaugiai pritvirtinta.
14. Virdulio valymui nenaudokite valiklių, šveistikų ar kitų šveičiamųjų priemonių.
15. Virdulio neperpildykite.
16. Šis prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui patalpose. Netinka komercinei veiklai.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

Elektros reikalavimai

WARNING



Elektros šoko pavojus
Prijunkite prie žeminto lizdo.
Nenuimkite įžeminimo kištuko.
Nenaudokite adapterio.
Nenaudokite ilgaklio.
Nesilaikant šių instrukcijų, gali kilti gaisras, įvykti elektros šokas ar net galite žūti.

Įtampa: 220-240 V AC
Dažnis: 50/60 Hz
Galia: 2400 W - 5KEK1522E modelis (su europiniu kištuku)
3000 W – 5KEK1522B (su kištuku, pritaikytu D. Britanijai)

PASTABA: Jeigu maitinimo laidas pažeistas, siekdami išvengti pavojaus, dėl jo keitimo kreipkitės į gamintoją ar aptarnavimo centrą.

Nenaudokite ilgiklio. Jeigu maitinimo laidas yra pernelyg trumpas, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą ar kitą atitinkamą asmenį, kad šis arčiau sumontuotų maitinimo lizdą

Elektroninės ir elektrinės įrangos atliekų šalinimas

Šis buitinis prietaisas yra paženklintas pagal Europos direktyvą 2002/96/EB dėl Elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE) šalinimo.

Taip siekiant užtikrinti, kad šis prietaisas būtų pašalintas saugiai ir išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, jeigu minėtos atliekos yra šalinamos netinkamai.


Ant prietaiso ar dokumentuose nurodytas simbolis  reiškia, kad prietaiso negalima

šalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Todėl, tokias priemaisas būtina pristatyti į atitinkamą surinkimo punktą perdirbimui. Atliekas privaloma šalinti pagal vietos aplinkosaugos reikalavimus.

Dėl išsamesnės informacijos apie atliekų tvarkymą ir perdirbimą, prašome kreiptis į miesto valdžios atstovus, buitinių atliekų tvarkymo įstaigas ar pardavėją, iš kurio šią prekę įsigijote.

DALYS IR FUNKCIJOS

Dalys ir priedai

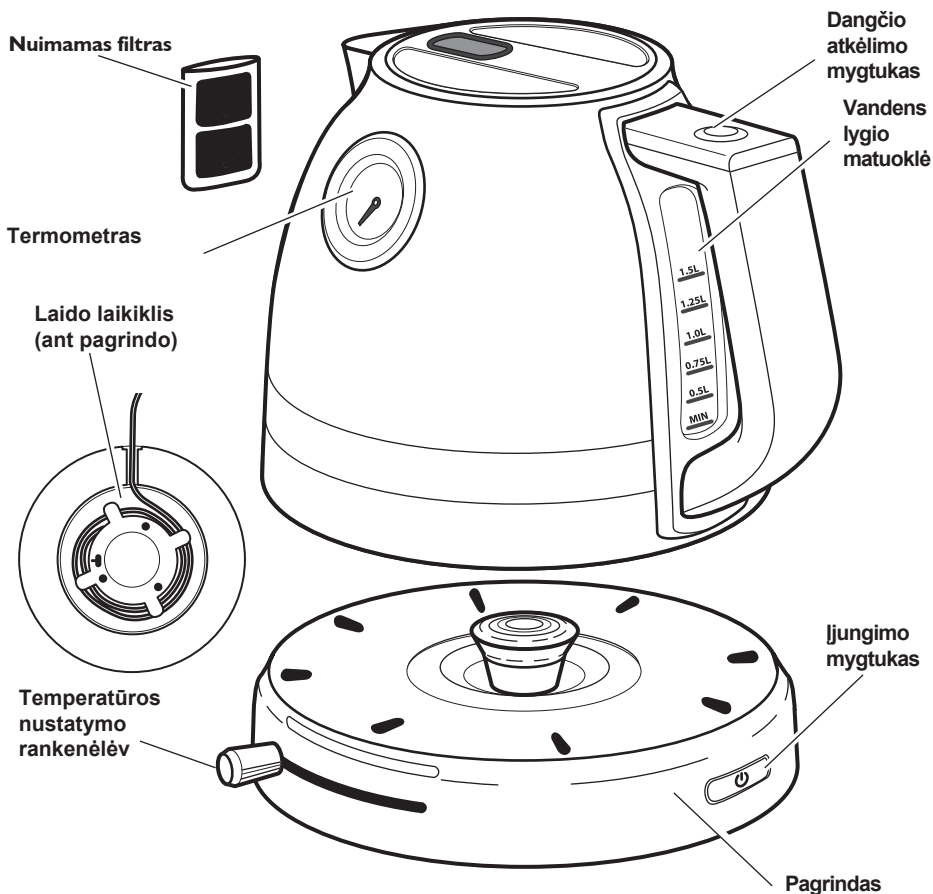

Filtro įstatymas ir išėmimas




Virdulio pripildymas vandeniu


Prieš pirmąjį naudojimą

Prieš pradėdami naudoti virdulį, pripildykite virdulį vandeniu iki didžiausio leidžiamo lygmens, vandenį užvirinkite ir paskui užvirintą vandenį išpilkite.

SVARBI INFORMACIJA: Virdulys skirtas tik virinti vandenį. Į virdulį nepilkite jokių kitų skysčių ar medžiagų.

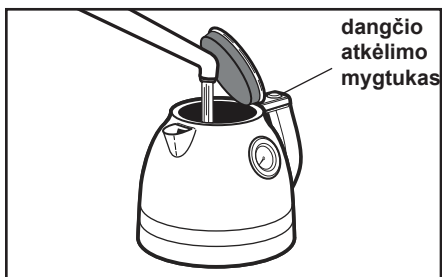


- 1** Norėdami atidaryti, nuspauskite dangčio atkėlimo mygtuką. Užpildykite virdulį šaltu vandeniu.

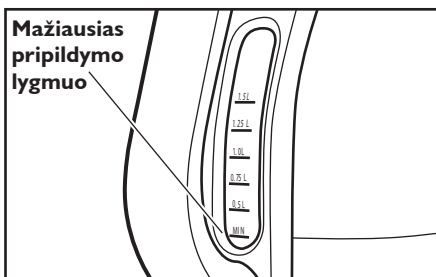

- 2** Norint virdulį įjungti, pripilkite mažiausiai 0,25 l vandens.




- 3** Nuspauskite ir užfiksuokite dangtį.

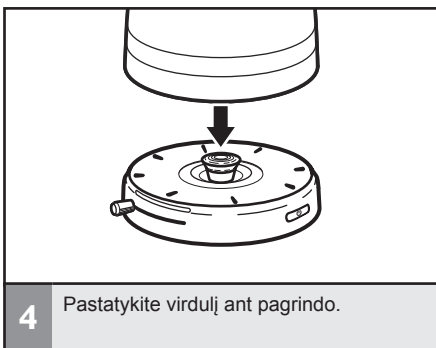


- 4** Pastatykite virdulį ant pagrindo.

VIRDULIO NAUDOJIMAS


Vandens temperatūros nustatymas

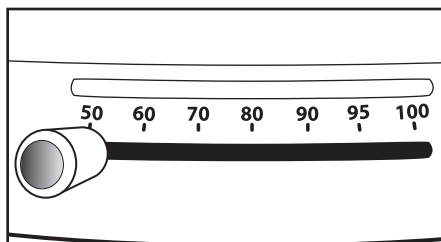

1 Nustatykite reikiamą temperatūrą (50-100 °C).

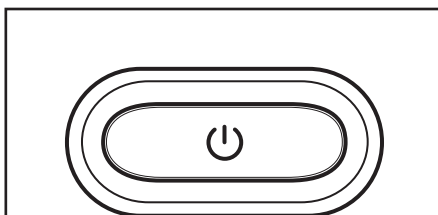

2 Nuspauskite „POWER“ mygtuką. Nuspaudus įsijungia kontrolinė lemputė ir virdulys pradeda kaisti.

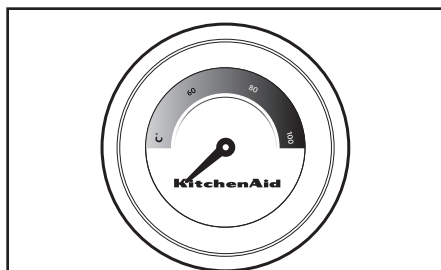

3 Šylant vandeniui pradės kilti termometro rodyklė.


PASTABA: Kai vanduo užvirs iki reikiamos temperatūros, virdulys išsijungs automatiškai. Vandens pašildymo ciklą taip pat galima nutraukti rankiniu būdu, nuspaudžiant „POWER“ mygtuką.

Vandens temperatūros gairės geriausiems rezultatams pasiekti

60 iC	70 iC	80 iC	90 iC	100 iC
Švelni arbata	Švelni arbata- Gyokuro Sencha Baltoji arbata Silver Needle	Žydinti arbata Chai Žalioji Baltoji Žalioji arbata Bancha Genmaicha	Juodoji arbata Earl Grey English Breakfast Ulongo arbata Karštas šokoladas Tirpi kava	Virintas vanduo Chai Raudonoji Žolelių arbata Miežių nuoviras Tirpi sriuba Avižinės kruopos Raudonoji arbata Arbata „Yerba Mate“


Virdulio ir jo pagrindo valymas

SVARBI INFORMACIJA: Prieš valant, visada atjunkite virdulį nuo maitinimo tinklo ir patikrinkite, ar virdulys pilnai atvėso.

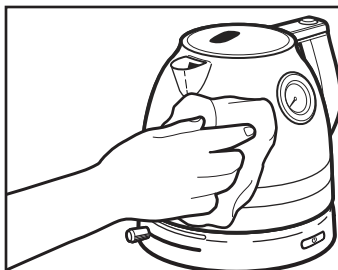

Virdulį ir jo pagrindą valykite drėgna šluoste. Nusausinkite ir nublizginkite sausa šluoste. Šveičiamųjų medžiagų naudoti nerekomenduojame.

Filtro nukalkinimas

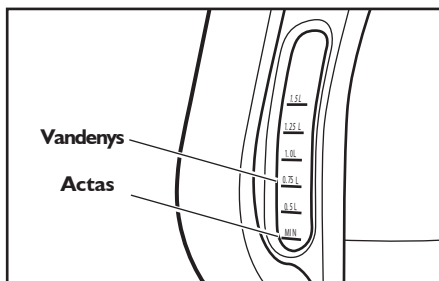


Virdulyje gali pradėti kauptis kalkių nuosėdos. Norėdami užtikrinti geriausius rezultatus, virdulį reguliariai nukalkinkite. Nukalkinimo intervalas priklauso nuo vandens, kurį pilate į virdulį, kietumo. Rekomenduojame naudoti tinkamą nukalkinimo priemonę.

Jeigu nukalkinimo priemonės įsigyti negalite:

1. Įpilkite į virdulį acto iki pirmosios žymės (0,25 l).
2. Įpilkite vandens 0,75 l žymės.
3. Užvirinkite ir palaikykite per naktį.
4. Išpilkite mišinį.
5. Pripilkite į virdulį vandens, užvirinkite ir vandenį išpilkite. Šį veiksmą pakartokite du kartus. Virdulys paruoštas naudojimui.

Filtro valymas

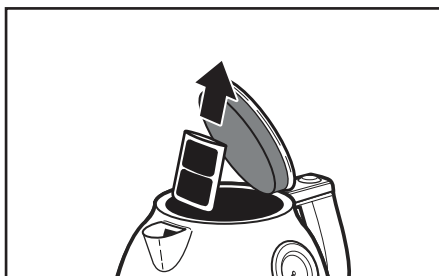

Išimkite filtrą iš virdulio (žr. „Filtro įstatymas ir išėmimas“), paskui nuplaukite po tekančiu vandeniu.

PASTABA: Ant filtro gali kauptis kalkių nuosėdos, todėl filtrą pamerkite į vandens ir acto mišinį ir palaikykite per naktį. Paskui filtrą gerai nuskalaukite ir įstatykite į virdulį.

GARANTIJA IR APTARNAVIMAS

Buitinio virdulio garantija

Garantijos trukmė:	Gamintojas įsipareigoja padengti:	Gamintojas neįsipareigoja padengti:
Europoje: 5KEK1522 modeliui: 3 m. garantija nuo įsigijimo datos.	Pakeistas dalis ir darbo išlaidas, skirtas medžiagų ar prietaiso gedimui pašalinti. Remonto darbus privaloma atlikti įgaliotame aptarnavimo centre.	A Remonto darbų išlaidas, jeigu virdulys buvo naudojamas ne pagal paskirtį. B Žalos, atsirandančios dėl nelaimingų atsitikimų, prietaiso pakeitimų, netinkamo naudojimo, ir montavimo bei naudojimo taisyklių nesilaikymo, nesilaikant vietos elektros reikalavimų.

GAMINTOJAS NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS DĖL NETIESIOGINĖS ŽALOS ATSIRADIMO.

Aptarnavimo centrai

Dėl gedimų šalinimo kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą. Norėdami sužinoti apie artimiausią įgaliotą aptarnavimo centrą, susisiekite su pardavėju.

Klientų aptarnavimas

Home Decor OÜ
Valukoja 7/2, Tallinn, Estonia, 11415
Tel. +372 555 09 561
info@kitchen.ee
www.kitchenaidlt.lt
www.facebook.com/kitchenaidlt/

KitchenAid

© 2012 KitchenAid. Visos teisės saugomos.
Specifikacijos gali keistis.