

KitchenAid


Food Processor

5KFP1318*

5KFP1319*




DALYS IR FUNKCIJOS

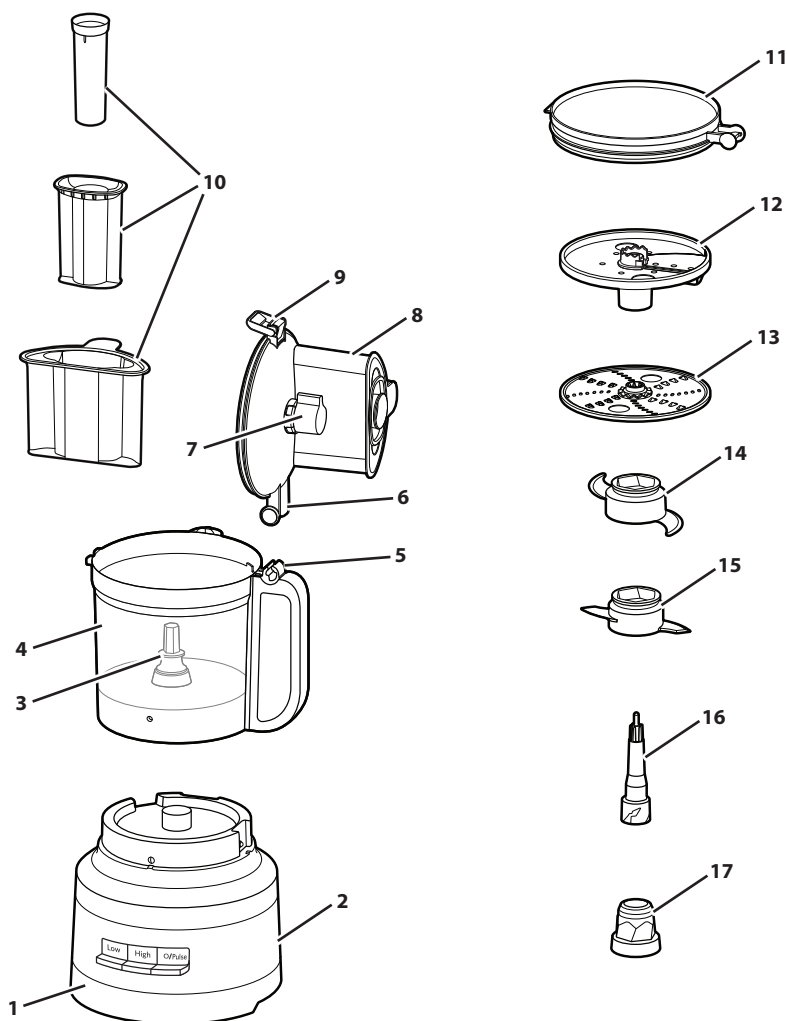

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Atsparus pagrindas | 10 | Trijų dydžių maisto produktų stūmiklis |
| 2 | Maitinimo laidas ir laido laikiklis (neparodyta) | 11 | Laikymo šaldytuve dangtis |
| 3 | Varomasis velenas | 12 | Išoriškai reguliuojamas raikymo diskas (nuo plonų iki storų riekių) |
| 4 | 13 puodelių (3,1 l) Dubuo | 13 | Apverčiamasis smulkaus / vidutinio smulkinimo pjaustymo diskas |
| 5 | Rankenos lankstas | 14 | Universalus nerūdijančio plieno peilis |
| 6 | Dangčio lankstas | 15 | Tešlos minkymo peilis |
| 7 | Pjaustymo griežinėliais rankenėlė | 16 | Veleno adapteris (viršutinis) |
| 8 | Darbinio dubens dangtis su trijų dydžių tiekimo vamzdžiu | 17 | Veleno adapteris (apatinis) |
| 9 | Dangčio užraktas | | |

DALYS IR FUNKCIJOS

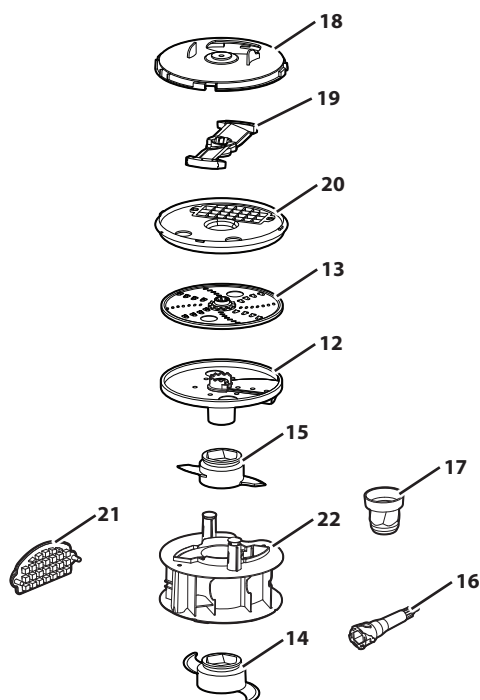

- | | | | |
|-----------|--|-----------|---|
| 18 | Pjaustymo kubeliais rinkinio dangtis | 21 | Pjaustymo kubeliais rinkinio valymo įrankis |
| 19 | Pjaustymo kubeliais peilis | 22 | Laikymo dėžutė |
| 20 | Pjaustymo kubeliais rinkinio pagrindas | | |

PRIEDŲ ATMINTINĖ

Priedas	Priedama prie modelio	
	5KFP1319*	5KFP1318*
Išorinis riekių reguliavimas	.	.
Laikymo dėžutė	.	.
Plati anga	.	.
Trejopa tiekimo talpykla	.	.
Universalus peilis	.	.
Tešlos minkymo peilis	.	.
Smulkinimas plonais ir vidutinio storio griežinėliais	.	.
Laikymo dangtis	.	
Pjaustymo kubeliais rinkinys	.	

GAMINIO SAUGA

Jūsų ir kitų asmenų sauga yra itin svarbi.

Šiame vadove ir ant prietaiso pateikėme daugybę svarbių saugos pranešimų. Visada perskaitykite ir laikykitės visų saugos pranešimų.



Tai saugos perspėjamasis simbolis.

Šiuo simboliu perspėjama apie galimus pavojus, galinčius lemti jūsų ir kitų asmenų žūtį ar sužalojimą.

Visi saugos pranešimai bus pateikti su saugos perspėjamuoju simboliu ir žodžiu „PAVOJUS“ arba „ISPĖJIMAS“. Tų žodžių reikšmė:

! PAVOJUS

Galite žūti arba būti sunkiai sužaloti, jei nedelsdami nesilaikysite instrukcijų.

! ISPĖJIMAS

Galite žūti arba būti sunkiai sužaloti, jei nesilaikysite instrukcijų.

Visuose saugos pranešimuose bus nurodytas galimas pavojus, kaip sumažinti sužalojimo tikimybę, taip pat kas gali nutikti, nesilaikant instrukcijų.

SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Naudojant elektros prietaisus būtina visada laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant nurodytas toliau.

1. Perskaitykite visas instrukcijas. Netinkamai naudojant prietaisą galima susižaloti.
2. Norėdami apsisaugoti nuo elektros smūgio pavojaus, neikiškite virtuvės kombaino į vandenį ar kitą skystį.
3. Šis prietaisas neskirtas naudoti mažesnių fizinių jutiminių arba protinių gebėjimų asmenims (įskaitant vaikus), taip pat – asmenims, neturintiems patirties ar žinių, nebent juos atidžiai prižiūri arba išmoko naudotis prietaisu už jų saugumą atsakingas asmuo. Kai prietaisą naudoja vaikai arba jis naudojamas šalia vaikų, būtina akyla priežiūra.
4. IŠJUNKITE prietaisą ir atjunkite nuo elektros tinklo, kai jo nenaudojate, prieš montuodami arba išmontuodami dalis, taip pat prieš jį valydami. Norėdami atjungti prietaiso maitinimą, suimkite maitinimo kištuką ir ištraukite iš maitinimo lizdo. Niekada netraukite už maitinimo laido.
5. Saugokitės, kad neprisiliestumėte prie judančių dalių.
6. Nenaudokite jokio prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas ar kištukas, arba įvykus prietaiso gedimui, jei jis buvo numestas ar kitaip apgadintas. Grąžinkite prietaisą į artimiausią įgaliotą techninės priežiūros centrą apžiūrai, remontui arba elektros ar mechanikos suregulavimui.
7. Naudojant „KitchenAid“ nerekomenduojamus ar neparduodamus priedus, gali kilti gaisras, galima patirti elektros smūgį arba susižaloti.
8. Nenaudokite lauke.
9. Neleiskite laidui kabėti nuo stalo ar stalviršio krašto.
10. Smulkindami maistą, saugokite rankas ir laikykite įrankius nuo besisukančių asmenų ar diskų, kad sumažintumėte rimto sužalojimo ar virtuvės kombaino apgadavimo riziką. Grandiklį galima naudoti tik tada, kai virtuvės kombainas išjungtas.
11. Peiliai yra aštrūs. Būkite atsargūs. Tvarkant aštrius pjovimo peilius, tuštinant dubenį ar valant prietaisą, reikia laikytis atsargumo priemonių.

12. Norėdami sumažinti susižalojimo riziką, niekada nedėkite pjaustymo peilio ar diskų ant pagrindo, prieš tai tinkamai neįstatę dubens.
13. Prieš naudodami virtuvės kombainą, įsitikinkite, kad dangtis saugiai užfiksuotas.
14. Nedėkite maisto produktų ranka. Visada naudokite maisto produktų stūmiklį.
15. Nebandykite pašalinti dangčio fiksavimo mechanizmo.
16. Norėdami išvengti susižalojimo rizikos, galinčios kilti apgadinus dangtį ar dubenį, nepripildykite dubens daugiau, nei nurodyta pagal didžiausio pripildymo ribą (ar vardinę talpą).
17. Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
18. Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
19. Tik Europos Sąjungai: šio prietaiso negali naudoti vaikai. Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
20. Tik Europos Sąjungai: asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai arba protiniai gebėjimai yra silpnesni arba kurie neturi patirties ir žinių, gali naudoti prietaisus, jei tokie asmenys yra prižiūrimi arba jiems pateikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta galimus pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu.
21. Jei maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo techninę priežiūrą vykdančias atstovas ar analogišką kvalifikaciją turintis asmuo.
22. Į virtuvės kombainą pildami karštą skystį būkite atsargūs, nes susikaupus garams skystis netikėtai gali ištikėti.
23. Su maistu besiliečiančių paviršių valymo instrukcijos pateikiamos skyriuje „Priežiūra ir valymas“.
24. Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose vietose, pavyzdžiui:
 - parduotuvių, biurų ar kitų darbo vietų personalo virtuvėse;
 - kaimo sodybose;
 - viešbučių, motelių ir kitų tipų apgyvendinimo patalpų klientams;
 - nakvynę su pusryčiais siūlančiose įstaigose.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

Instrukcijas galite rasti ir internete, apsilankę mūsų svetainėje:

www.KitchenAid.eu

GAMINIO SAUGA

REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRANGAI

Įtampa: 220–240 V~

Dažnis: 50–60 Hz

PASTABA. Šiame virtuvės kombaine įtaisytas poliarizuotas kištukas (viena geležtė platesnė nei kita). Siekiant sumažinti elektros smūgio riziką, šį kištuką galima įkišti į poliarizuotą lizdą tik vienu būdu. Jei kištukas ne visiškai tinka į lizdą, apsukite kištuką. Jei jis vis tiek netinka, susisiekite su kvalifikuotu elektriku. Nemodifikuokite kištuko.

PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMAS

Pakuotės medžiaga perdirbama ir pažymėta specialiu perdirbimo simboliu . Todėl įvairias pakuotės dalis reikia šalinti atsakingai ir visiškai laikantis vietos valdžios nuostatų, kuriomis reglamentuojamas atliekų šalinimas.

ELEKTROS ĮRANGOS ATLIEKŲ ŠALINIMAS

Gaminio perdirbimas

– Šis prietaisas pažymėtas remiantis Europos Sąjungoje ir Jungtinėje Karalystėje galiojančiais įstatymais, apimančiais direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEJA) nuostatas.

– Užtikrindami, kad šis gaminys būtų šalinamas tinkamai, padėsite išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galimos netinkamai tvarkant šio gaminio atliekas.

Ant gaminio ar prie jo pridedamos dokumentacijos esantis simbolis  reiškia, kad jo negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis, bet reikia pristatyti į atitinkamą elektros ir elektroninės įrangos surinkimo centrą perdirbti.

Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šio gaminio tvarkymą, išmetimą ir perdirbimą, kreipkitės į vietinę miesto tarnybą, buitinių atliekų šalinimo paslaugų teikėją ar parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.

ATITIKTIES DEKLARACIJA (ES)

Šis prietaisas suprojektuotas, pagamintas ir platinamas vadovaujantis saugos reikalavimais, numatytais EB direktyvose: Žemos įtampos direktyvoje 2014/35/ES, Elektromagnetinio suderinamumo direktyvoje 2014/30/ES, Ekologinio projektavimo direktyvoje 2009/125/EB, RoHS direktyvoje 2011/65/ES ir vėlesniuose pakeitimuose.

Veiksmas	Nustatymas	Maisto produktas	Priedas
Kapoti	„Low“ arba „Pulse“	Sūris* Šokoladas* Vaisiai Šviežios prieskoninės žolelės*	Universalus nerūdijančio plieno peilis
Malti arba ruošti tyrę	„High“ arba „Pulse“	Riešutai Sojų varškė Jautiena***	
Maišyti	„Low“	Makaronų padažas Pesto padažas Aštrus padažas Padažai Kepinių tešla	
Pjaustyti griežinėliais (nuo plonų iki storų riekių)	„Low“	Vaisiai (minkšti) Bulvės Pomidorai Daržovės (minkštos)	Išoriškai reguliuojamas raikymo diskas
	Didelis	Sūris Vaisiai (kieti) Daržovės (kietos)	
Smulkinti (nuo smulkių iki vidutinio dydžio kubelių)	„Low“	Bulvės Daržovės (minkštos)	Apverčiamasis smulkaus / vidutinio smulkinimo pjaustymo diskas
	Didelis	Kopūstas Sūris Šokoladas Vaisiai (kieti) Daržovės (kietos)	
Pjaustymas kubeliais	„Low“	Bulvės Daržovės Vaisiai Sūris	Pjaustymo kubeliais rinkinys
Minkyti	„Low“	Raugas** Tešla**	Tešlos minkymo peilis

PASTABA. Nenaudokite prietaiso ilgiau kaip 3 minutes. Po 3 minučių prietaisas turi atvėsti, kad neperkaistų.

*Naudojant universalų nerūdijančiojo plieno peilį nerekomenduojama smulkinti didesnio kaip 500 g (1/4 maisto ruošimo indo užimančio) šių sudedamųjų dalių kiekio.

**Nerekomenduojama smulkinti didesnio kaip 384 g šių sudedamųjų dalių kiekio.


***Nesmulkinkite didesnio kaip 225 g kiekio, prieš sudėdami į indą supjaustykite jautieną į 1 cm dydžio kubelius.

GAMINIO SURINKIMAS


Prieš naudojant pirmą kartą

Prieš naudodami virtuvės kombainą pirmą kartą, visas dalis ir priedus plaukite rankomis arba indaplovėje (žr. skyrių „Priežiūra ir valymas“).

PASTABA. Virtuvės kombainas sukurtas taip, kad visus priedus galima laikyti dubenyje.

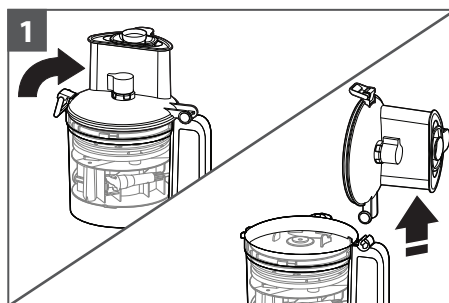


Pakelkite dangčio užraktą, kad atrakintumėte dangtį. Atlenkite dubens dangtį ir pakelkite jį tiesiai į viršų, kad ištrauktumėte dangčio lankstą iš rankenos lanksto.

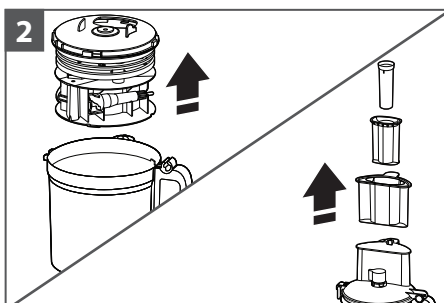


Išimkite visas dalis ir priedus iš dubens ir ištraukite maisto produktų stūmiklį iš tiekimo talpyklos.

SVARBU. Pastatykite virtuvės kombainą ant sauso, lygaus stalviršio, kad valdymo mygtukai būtų priekyje. Neprijunkite virtuvės kombaino, kol jis nėra visiškai surinktas.

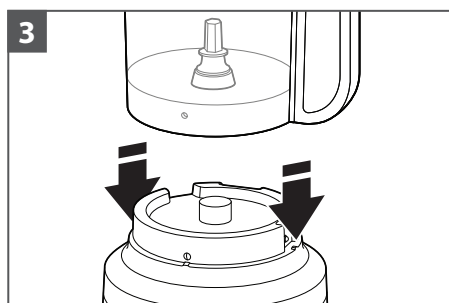


Pastatykite dubenį ant pagrindo, sulygiuodami rankeną su dešinėje pagrindo pusėje esančiu iškilusiu mygtuku. Tinkamai sulygiuotas dubuo užsifiksuos ir turėtų iškilti tiesiai virš pagrindo.

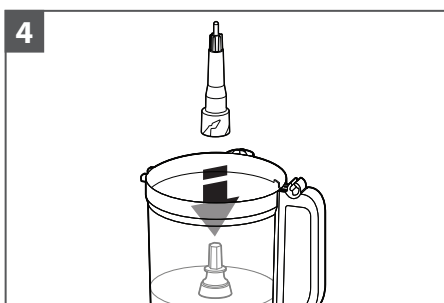

Įstatykite veleno adapterį į dubenį, nuleisdami jį ant varomojo veleno.


GAMINIO SURINKIMAS

PASTABA. Kad lengviau surinktumėte prietaisą, įstatykite pageidaujimą peilį ar diską prieš pritvirtindami dubens dangtį.

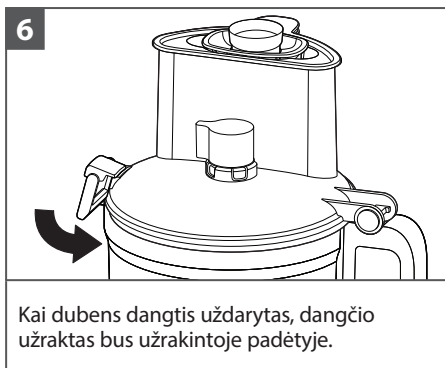


PASTABA. Virtuvės kombainas veiks tik tada, kai dubens dangtis bus visiškai uždarytas, didysis maisto produktų stūmiklis bus savo vietoje, o dubuo ir tinkamai pritvirtintas prie pagrindo.

UNIVERSALIAUS PEILIO ARBA TEŠLOS MINKYMO PEILIO MONTAVIMAS

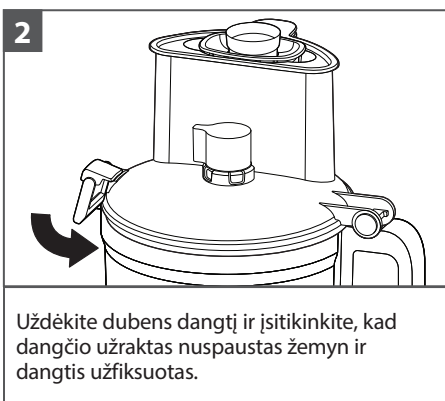


GAMINIO SURINKIMAS

IŠ IŠORĖS REGULIUOJAMOJO RAIKYO DISKO MONTAVIMAS

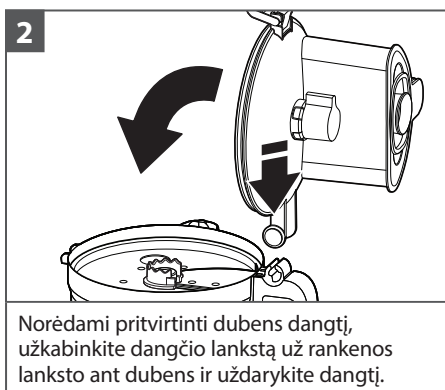


PATARIMAS: gali reikėti sureguliuoti veleno adapterį trumpam įjungiant maitinimo veleną, kol jis įsistatys į vietą. Kad montuoti būtų lengviau, įsitikinkite, kad reguliavimo rankena yra „0“ padėtyje.

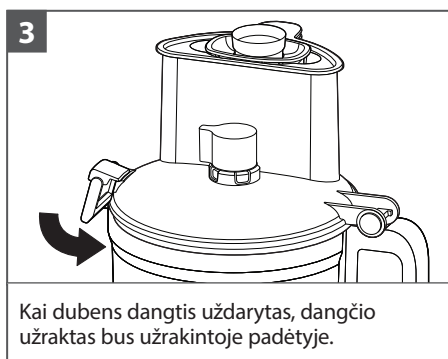

PASTABA. Virtuvės kombainas veiks tik tada, kai dubuo bus visiškai uždengtas ir tinkamai pritvirtintas prie pagrindo.

RAIKYMO STORIO REGULIAVIMAS

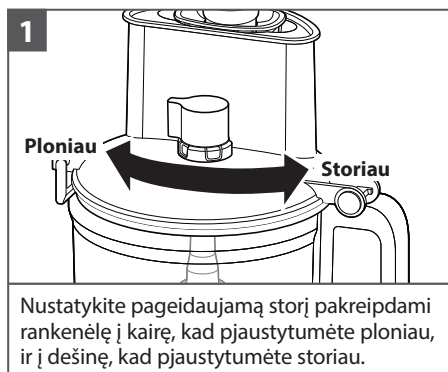

PASTABA. Rankenėlė naudojama tik su iš išorės reguliuojamuoju raikymo disku. Storio nustatymų keitimas naudojant kitus diskus ar peilius neturės jokios įtakos darbui.

GAMINIO SURINKIMAS

PJAUSTYMO KUBELIAIS RINKINIO MONTAVIMAS



GAMINIO NAUDOJIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS



Pavojų kelia besisukantys ašmenys

Visada naudokite maisto stumtuvą.


Nekiškite pirštų į angas.

Laikykite atokiai nuo vaikų.

Jei nepaisysite šių nurodymų, galite nusipjauti kūno dalį arba įsipjauti.


Prieš įjungdami virtuvės kombainą, įsitikinkite, kad dubuo, peiliai / diskas ir dubens dangtis tinkamai sumontuoti ant pagrindo (žr. skyrių „Gaminio surinkimas“).

GAMINIO NAUDOJIMAS

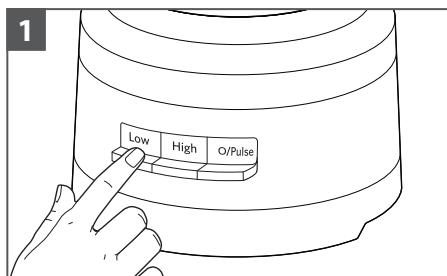


Norėdami įjungti paspauskite „Low“ arba „High“. Virtuvės kombainas veiks nenutraukiamai ir švies indikatorius lemputė.

Norėdami išjungti, dar kartą paspauskite „Low“ ar „High“ arba mygtuką „Off/Pulse“.

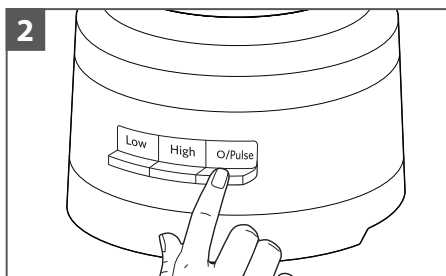


Norėdami naudotis pulsavimo funkcija:

Paspauskite mygtuką „Off/Pulse“ norėdami trumpų protrūkių arba paspauskite ir palaikykite norėdami ilgesnių protrūkių. Pulsavimo funkcija veikia tik esant dideliame greičiui. Virtuvės kombainas išsijungs, kai atleisite mygtuką „Off/Pulse“.

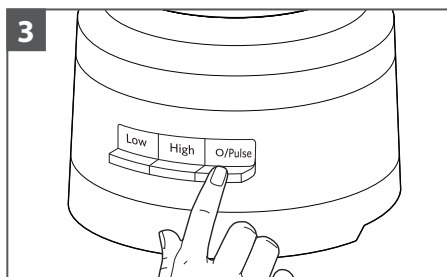

Kai baigsite, paspauskite mygtuką „Off/Pulse“. Indikatoriaus lemputė užges ir peilis arba diskas sulėtės, kol visiškai sustos.

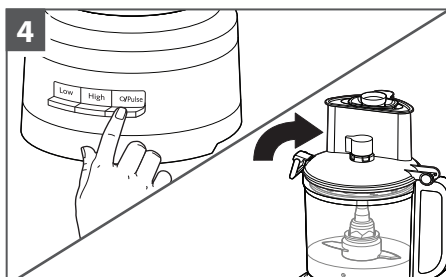

Prieš nuimdami dubens dangtį, palaukite, kol peilis arba diskas visiškai sustos. Prieš nuimdami dubens dangtį arba ištraukdami virtuvės kombaino kištuką iš elektros lizdo, įsitikinkite, kad virtuvės kombainas išjungtas.

TREJOPOS TIEKIMO TALPYKLOS NAUDOJIMAS

Trejopa tiekimo talpykla naudojama su trijų dalių maisto produktų stūmikliu.

Dideliems produktams smulkinti naudokite visą tiekimo talpyklą ir didelį maisto produktų stūmiklį.

PASTABA. Įrenginys nepasileis, jei į didelę tiekimo talpyklą bus pridėta maisto aukščiau didžiausio pripildymo ribos.

Mažesniems produktams smulkinti tiekimo talpykloje naudokite vidutinio dydžio maisto produktų stūmiklį.

Mažiausiems, ploniausiems produktams smulkinti naudokite mažą maisto produktų stūmiklį.


Naudodamiesi įpylimo anga mažame maisto produktų stūmiklyje, lėtai įpilkite aliejaus ar kitų skysčių į dubenį.




Trijų dalių maisto produktų stūmiklis

GAMINIO IŠMONTAVIMAS


APDOROTŲ MAISTO PRODUKTŲ PAŠALINIMAS

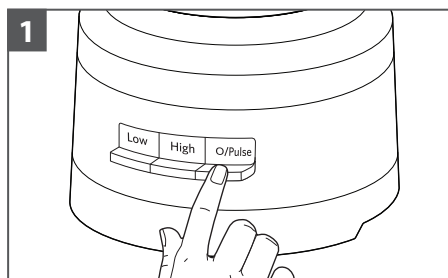


Virtuvės kombaino išjungimas: prieš išardydami virtuvės kombainą, paspauskite mygtuką „Off/Pulse“ ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

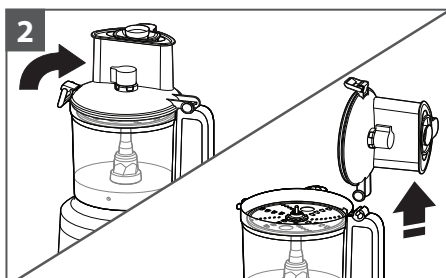


Pakelkite dangčio užraktą, kad atrakintumėte dubens dangtį, tuomet jį nuimkite.

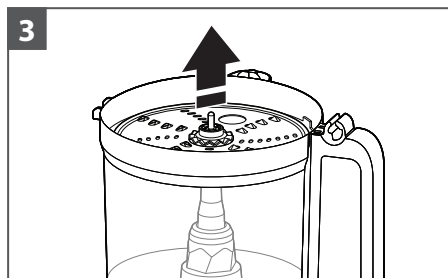

Jeigu naudojote diską, nuimkite jį prieš nuimdami dubenį. Paėmę diską už angų pirštams, tiesiai pakelkite.

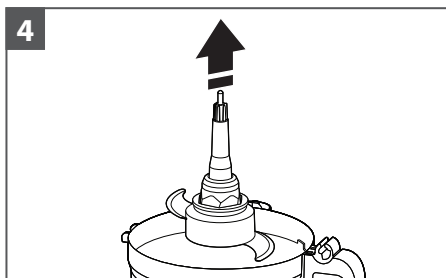


Nuimkite veleno adapterį ir universalų peilį, jeigu jį naudojote. Kai nuimsite adapterį, peilis liks ant veleno adapterio.

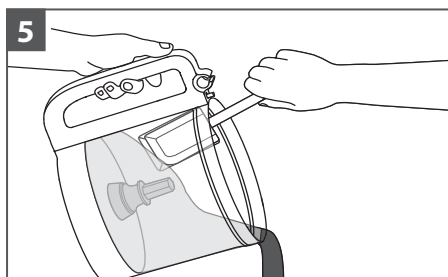


Nuimkite dubenį nuo pagrindo ir naudodami mentelę išimkite maistą iš dubens.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS


SVARBU. Šiems dubenims, kuriuose nėra BPA, reikalinga ypatinga priežiūra. Jeigu, užuot rinkęsi plauti rankomis, nusprendžiate naudotis indaplove, vadovaukitės šiomis gairėmis.

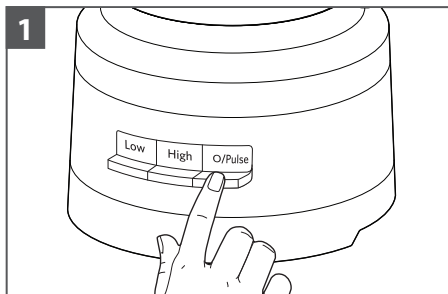


Prieš valydami virtuvės kombainą, paspauskite mygtuką „Off/Pulse“ ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

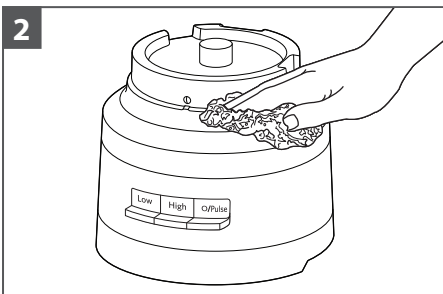

Drėgna šluoste nuvalykite pagrindą ir laidą. Kruopščiai nusauskite minkštą šluoste. Nenaudokite abrazyvinių valiklių ar šveičiamųjų kempinių. Neįmerkite pagrindo į vandenį ar kitą skystį.

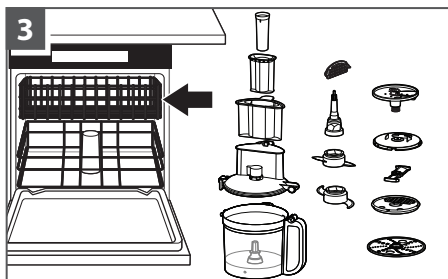

Visas dalis galima plauti viršutinėje indaplovės lentynoje. Nedėkite dubens ant šono. Nuplovę kruopščiai nusauskite visas dalis. Naudokite įprastą švelnaus indų plovimo režimą. Venkite didelės temperatūros režimo.

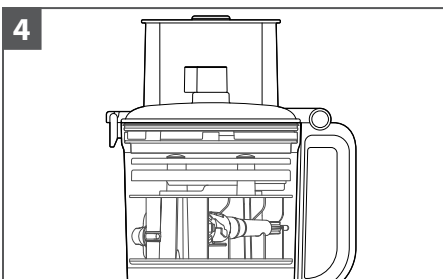

Kai nenaudojate virtuvės kombaino, jo dubenyje galite laikyti iki dviejų peilių ir tris diskus, taip pat veleno adapterį, naudodami dubens laikymo dėžutę. Apvyniokite maitinimo laidą aplink laido laikiklį, esantį pagrindo apačioje, tuomet pritvirtinkite kištuką prisegdami jį prie korpuso.

PASTABA. Jeigu virtuvės kombaino dalis plaunate rankomis, nenaudokite abrazyvinių valiklių ar šveičiamųjų kempinių. Jais galite subraižyti dubenį ar dangtį ir dėl jų gali pakisti dubens ir dangčio spalva.

TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS

Problema	Sprendimas
Jei virtuvės kombainas sugestų ar neveiktų, patikrinkite toliau nurodytus dalykus:	Patikrinkite, ar virtuvės kombainas saugiai prijungtas prie įžeminto elektros lizdo.
	Įsitikinkite, kad dubuo ir dangtis tinkamai sulygiuoti ir užfiksuoti.
	Paspaudėte daugiau nei vieną mygtuką vienu metu?
	Atjunkite virtuvės kombainą, tuomet vėl jį prijunkite prie maitinimo tinklo.
Ar virtuvės kombaino grandinės saugiklis nėra perdegęs?	Jei turite automatinį jungiklį skydą, patikrinkite, ar grandinė uždara.
Virtuvės kombainui gali reikėti atvėsti iki kambario temperatūros	Jeigu išsijungia greičio lemputė ir mirksi „Off/Pulse“ lemputė, palaukite, kol „Off/Pulse“ lemputė išsijungs, ir bandykite dar kartą. Gali reikėti 5–15 minučių, kol virtuvės kombainas visiškai atvės.
Variklis gali būti užrakintas:	jei šviečia greičio lemputė, o „Off/Pulse“ lemputė mirksi; paspauskite mygtuką „Off/Pulse“, kad iš naujo įjungtumėte variklį.
Virtuvės kombainas tinkamai nesmulkina arba nepjausto griežinėliais:	Įsitikinkite, kad ant veleno adapterio esanti disko pusė su iškilusiais ašmenimis yra nukreipta į viršų.
	Įsitikinkite, kad ingredientai yra tinkami pjaustyti griežinėliais ar smulkinti.
	Įsitikinkite, kad diskas įtaisytas apdorojimo padėtyje (prie dubens viršaus), o ne laikymo padėtyje (žemai ir dubenyje).
Jeigu naudojant diską darbinio dubens dangtis neužsidaro:	Įsitikinkite, kad diskas tinkamai įmontuotas ir tinkamai uždėtas ant veleno adapterio.
Jeigu problemos negalima ištaisyti:	Žr. skyrių „KitchenAid“ garantijos sąlygos („Garantija“). Negražinkite virtuvės kombaino pardavėjui. Pardavėjai neteikia priežiūros.

„KITCHENAID“ GARANTIJOS (TOLIAU – GARANTIJA) SĄLYGOS

„KitchenAid Europa Inc.“, Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgija (toliau – garantas) suteikia garantiją galutiniam klientui, kuris yra vartotojas, pagal toliau nurodytas sąlygas.

Garantija taikoma kartu su teisės aktų nustatytais garantinėmis galutinio kliento teisėmis gaminio pardavėjo atžvilgiu ir jų neriboja bei nepažeidžia.

1) GARANTIJOS TAIKymo SRITIS IR SĄLYGOS

- Garantas suteikia garantiją 1 dalies b punkte nurodytiems gaminiams, kuriuos vartotojas įsigijo iš pardavėjo arba „KitchenAid-Group“ bendrovės Europos ekonominės erdvės šalyse, Moldovoje, Juodkalnijoje, Rusijoje, Šveicarijoje arba Turkijoje.
- Garantijos laikotarpis priklauso nuo įsigyto gaminio ir yra toks, kaip nurodyta toliau:
 - **Visapusė dvejų metų garantija nuo pirkimo datos.**
- Modelio numeris nurodytas ant įsigyto gaminio [●].
- Garantijos laikotarpis skaičiuojamas nuo įsigijimo datos, t. y. dienos, kurią vartotojas įsigijo gaminį iš prekiautojo arba „KitchenAid-Group“ bendrovės.
- Garantija padeda užtikrinti, kad gaminys neturėtų defektų.
- Pagal šią garantiją garantas pasirinktinai teikia vartotojui toliau nurodytas paslaugas, jei garantijos laikotarpiu aptinkamas defektas ir dėl jo pateikiama pretenzija:
 - sugedusio gaminio arba gaminio dalies remontas arba
 - sugedusio gaminio arba gaminio dalies pakeitimas. Jei gaminys nebeprieinamas, garantas turi teisę pakeisti jį vienodos arba didesnės vertės gaminiu.
- Jei vartotojas pageidauja pateikti pretenziją pagal garantiją, jis turi susisiekti su konkrečios šalies „KitchenAid“ klientų aptarnavimo centru arba kreiptis tiesiogiai į garantą;

HOME DECOR

Valukoja 8
11415 TALLINN
ESTONIA
Tel.: +370 671 35 380
info@kitchen.eu

adresu „KitchenAid Europa, Inc.“ Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium.

- Remonto išlaidas, įskaitant atsarginių dalių tiekimą, ir pašto išlaidas, susijusias su gaminio ar gaminio dalies be defektų pristatymu, padengia garantas. Garantas taip pat padengia pašto išlaidas, susijusias su sugedusio gaminio ar gaminio dalies grąžinimu, jei garantas arba konkrečios šalies „KitchenAid“ klientų aptarnavimo centras paprašė grąžinti sugedusį gaminį ar gaminio dalį. Tačiau vartotojas padengia atitinkamos pakuotės, kurioje grąžinamas sugedęs gaminys ar gaminio dalis, išlaidas.
- Norėdamas pateikti pretenziją pagal garantiją, vartotojas turi pateikti gaminio įsigijimo kvitą arba sąskaitą faktūrą.

2) GARANTIJOS TAIKymo APRIBOJIMAI

- Garantija taikoma tik asmeniniams, o ne profesiniams ar komerciniams tikslais naudojamiems gaminiams.
- Garantija netaikoma įprasto nusidėvėjimo, netinkamo ar piktnaudžiaujamo naudojimo, naudojimo instrukcijos nesilaikymo, gaminio naudojimo esant netinkamai elektros įtampai, taip pat diegimo ir veikimo pažeidžiant galiojančias taisykles dėl elektros energijos bei jėgos naudojimo (pvz., smūgių) atvejais.
- Garantija netaikoma, jei gaminys buvo modifikuotas arba pakeistas, pvz., 120 V gaminių pakeitimo 220–240 V gaminiams atveju.
- Teikiant paslaugas pagal garantiją, garantijos laikotarpis nėra pratęsiamas ir nepradedamas naujas garantijos laikotarpis. Įdiegtų atsarginių dalių garantijos laikotarpis baigiasi kartu su viso gaminio garantijos laikotarpiu.
- Papildomos arba kitos pretenzijos, ypač reikalavimai atlyginti žalą, nenagrinėjami.

Pasibaigus garantijos laikotarpiui arba gaminių, kuriems netaikoma garantija, atveju „KitchenAid“ klientų aptarnavimo centrai ir toliau gali atsakyti į galutinių klientų klausimus ir suteikti informacijos. Daugiau informacijos taip pat galima rasti mūsų svetainėje www.kitchenaid.eu

GAMINIO REGISTRACIJA

Savo naują „KitchenAid“ prietaisą užregistruokite dabar: <http://www.kitchenaid.eu/register>

KitchenAid

©2021 m. Visos teisės saugomos.