


5KFC3516



KitchenAid

DALYS IR FUNKCIJOS

DALYS IR AKSESUARAI

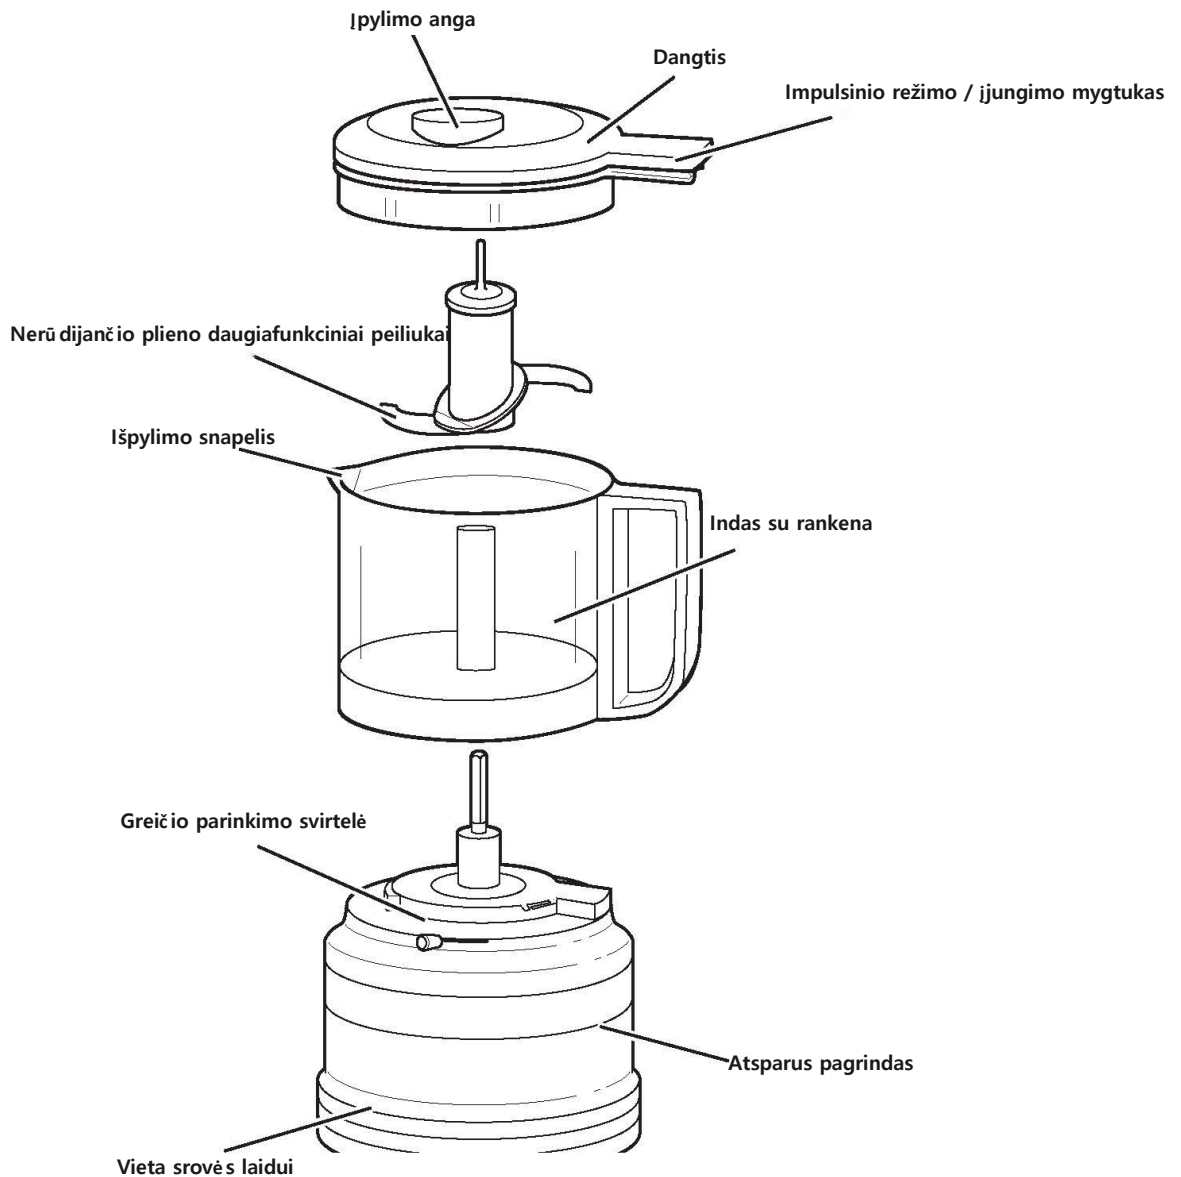

MINI MAISTO SMULKINTUVO SAUGUMAS

Jūsų ir kitų saugumas yra labai svarbus

Šioje instrukcijoje yra daug informacijos apie saugumą ir šį prietaisą. Visuomet perskaitykite informaciją apie saugumą ir jos laikykitės.



Šis simbolis įspėja apie saugumą.

Šis simbolis įspėja apie potencialius pavojus, kurie gali kelti grėsmę jūsų ar kitų žmonių gyvybei, ar sveikatai. Prie kiekvienos apie saugumą informuojančios informacijos yra įspėjamasis ženklas ir žodis „PAVOJUS“ arba „ĮSPĖJIMAS“. Šie žodžiai reiškia:

! DANGER

Jei nesilaikysite nurodymų, galite žūti ar stipriai susižaloti.

! WARNING

Jei nesilaikysite nurodymų, galite žūti ar stipriai susižaloti.

Saugumo informacija supažindina su potencialiais pavojais, informuoja, kaip sumažinti susižalojimo tikimybę ir kas gali atsitikti, jei nesilaikysite nurodymų.

SVARBŪS SAUGUMO NURODYMAI

Naudodamiesi elektros prietaisais, laikykitės šių saugumo reikalavimų:

1. Perskaitykite visą instrukciją. Neteisingai naudodami prietaisą, galite susižaloti.
2. Kad išvengtumėte elektros smūgio, nemerkite laido, šakutės ar prietaiso į vandenį bei kitus skysčius.
3. Prietaisu neleiskite naudotis vaikams ar asmenims, kurių ribotos fizinės, juslinės arba protinės galimybės, arba jiems trūksta patirties ir žinių, nebent tokie asmenys yra stebimi arba už jų saugumą atsakingas asmuo išmokė juos naudotis prietaisu, ir jis supranta visus galimus pavojus.
4. Būtina stebėti, kad maži vaikai nežaistų su prietaisu. Neleiskite prietaiso naudoti vaikams. Saugokite prietaiso laidą nuo vaikų. Vaikams be suaugusiųjų priežiūros negalima valyti arba atlikti kitų prietaiso priežiūros veiksmų.
5. Išjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo, jei jo nenaudojate, norite uždėti arba nuimti kokias nors dalis ar ruošiatės jį valyti.
6. Stenkitės neliesti judančių dalių.
7. Nenaudokite jokio prietaiso, jei pažeistas jo laidas ar šakutė arba prietaisas blogai veikia, buvo koku nors būdu sugadintas. Pristatykite prietaisą į artimiausią aptarnavimo centrą remontui ar patikrinimui, pakeitimui.
8. Naudojant „KitchenAid“ nerekomenduotus ar ne jo parduotus priedus, prietaisas gali sužaloti arba gali kilti gaisras, įvykti elektros smūgis.
9. Nenaudokite prietaiso lauke.
10. Žiūrėkite, kad laidas nekybotų nuo stalo paviršiaus.
11. Norėdami išvengti susižalojimo ir nesugadinti prietaiso, smulkindami maisto produktus neikiškite rankų bei įrankių prie peiliukų. Galima naudoti grandyklę, bet tik tuomet, kai maisto smulkintuvas neveikia.
12. Peiliukai yra aštrūs. Atsargiai elkitės su peiliuku, kai ištuštinate indą ar valote prietaisą.
13. Norėdami sumažinti susižalojimo pavojų, nedėkite peiliukų ant pagrindo pirmiau tinkamai neįstatę į vietą indo.
14. Patikrinkite, ar dangtis yra tvirtai uždėtas ir tik tuomet pradėkite naudoti maisto smulkintuvą.
15. Nemėginkite per jėgą atjungti blokavimo mechanizmo.
16. Prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašioms tikslams, pavyzdžiui:
 - parduotuvės, biuro ar kitų darbuotojų darbuotojų virtuvėse;
 - nameliuose;
 - klientams viešbučiuose ir kitose gyvenamojo tipo patalpose;
 - apgyvendinimo sektoriuje, siūlančiame nakvynę su pusryčiais.
17. Būkite atidūs, jei pilate karštą skystį į maisto smulkintuvą, nes jis gali būti išstumtas iš prietaiso dėl staigaus sukuriavimo.

PASILIKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI.

Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui.

MINI MAISTO SMULKINTUVO SAUGUMAS

REIKALAVIMAI ELEKTROS TINKLUI

Įtampa: 220–240 voltų

Dažnis: 50–60 Hz

Galia vatais: 240 vatų

PASTABA: Jei kištukas visiškai neįsistato į lizdą, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką. Nemėginkite kaip nors keisti kištuko.

Elektros įrangos atliekų utilizavimas

Pakavimo medžiagų utilizavimas

Pakuotės medžiaga yra 100 % perdirbama ir pažymėta perdirbimo

simboliu . Todėl skirtingas pakuotės medžiagas reikia utilizuoti

atsakingai ir tik pagal atliekų utilizavimo klausimus sprendžiančių vietinių valdžios organų nurodymus.

Kai produktas netinkamas naudoti

- Šis prietaisas atitinka Europos direktyvos 2012/19/ES dėl elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų (WEEE) reikalavimus.
- Teisingai utilizuodami šį prietaisą, jūs padėsite apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą nuo neigiamos įtakos, pasireiškiančios aplaidžiai utilizuojant tokius prietaisus.



- Simbolis  ant prietaiso arba jo dokumentų reiškia, kad jo negalima utilizuoti kaip buitinių atliekų, bet reikia pristatyti į atitinkamą atliekų surinkimo įstaigą, kur jis bus panaudotas elektrinių ir elektroninių prietaisų perdirbimui.

Daugiau sužinoti apie šio prietaiso utilizavimą, perdirbimą galite iš vietinių institucijų, buitinių atliekų surinkimo įmonių arba parduotuvėje, kurioje prietaisą įsigijote.

MINI MAISTO SMULKINTUVO NAUDOJIMAS

REKOMENDUOJAMO GREIČIO LENTELĖ

Mini smulkintuvą galima naudoti šviežiams vaisiams ir daržovėms, riešutams smulkinti, petražolėms, laiškiniams česnakams, česnako skiltelems smulkinti įvairiems patiekalams. Vaisių arba daržovių tyrę galima naudoti kūdikių maistui, arba ruošiant sriubas ir padažus. Taip pat galima paruošti smulkintus džiovėsius arba malti žalią mėsą. Kai ruošiate majonezą arba padažą, naudokite įpylimo angą ir išpylimo snapelį.

PASTABA: Rezultatas bus geriausias, jei maistą smulkinsite 1 colio (2,5 cm) kubeliais. Tokiu būdu vienu metu maisto smulkintuvas gali apdoroti didesnę kiekį maisto.

SVARBU: Nesmulkinkite kavos pupelių arba kietų prieskonių, tokių kaip muskato riešutas, nes tokie produktai gali sugadinti mini maisto smulkintuvą.

REKOMENDUOJAMI PRODUKTAI	PARUOŠIMAS	KIEKIS	GREITIS
ŠVIEŽI VAISIAI IR DARŽOVĖS	1 colio (2,5 cm) gabalėliai.	Iki 3 puodelių.	1–2
TERMIŠKAI APDOROTI VAISIAI IR DARŽOVĖS	1 colio (2,5 cm) gabalėliai.	Iki 2,5 puodelių.	2
SKYSČIAI / EMULSIJOS (PAVYZDŽIUI, MAJONEZAS ARBA SALOTŲ PADAŽAS)	Sausus arba stambesnius drėgnus produktus sudėkite į indą, per įpylimo angą į mišinį smulkinkite metu supilkite aliejų arba skysčius.	Iki 1,5 puodelio.	2
MĖSA	Geriausiam rezultatui pasiekti, mėsa turi būti žalia ir supjaustyta 1 colio (2,5 cm) kubeliais.	Iki 1/2 svaro (227 g) vienu metu.	1–2
PRIESKONIAI IR ŽOLELĖS	Sudėkite prieskonius ir žoleles nesmulkintas.	Iki 3 puodelių.	1
DUONA, SAUSAINIAI ARBA KREKERIAI	Sulaužykite duoną, krekerius arba sausainius į gabalėlius, telpančius į indą.	Iki 3 puodelių.	1
RIEŠUTAI	Sudėkite riešutus nesmulkintus.	Iki 3 puodelių.	2

PATARIMAS: Kad konsistencija būtų geresnė arba, jei norite ruošti sriubą, rinkitės impulsinį režimą.

MINI MAISTO SMULKINTUVO PARUOŠIMAS NAUDOTI

⚠ WARNING

Su peiliukais elkitės labai atsargiai. Dėl neatidaus elgesio galite įsijauti.

Prieš naudojant pirmą kartą


Pirmą kartą naudodami maisto smulkintuvą, išplaukite indą, dangtį ir peiliuką muiliname vandenyje. Indą, dangtį ir peiliuką taip pat galima plauti viršutiniame indaplovės krepšelyje. Patogesniai smulkintuvui laikymui, išvalę smulkintuvo dalis, vėl jas sudėkite.

MINI MAISTO SMULKINTUVO NAUDOJIMAS

Ardydami mini maisto smulkintuvą valymui ir išimdami maisto produktus iš indo, laikykitės šių nurodymų.



Įsitinkinkite, kad maisto smulkintuvas yra išjungtas. Laikykitės dangtį taip, kaip parodyta ir sukite jį laikrodžio rodyklės kryptimi, kad atsijungtų. Tuomet nuimkite dangtį nuo indo.

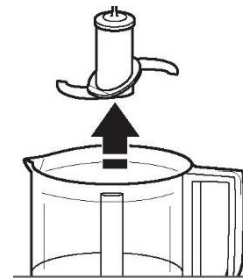


Patraukite peiliuką į viršų, kad galėtumėte jį atrakinti ir išimti iš indo.





Viena ranka laikykite tvirtai pagrindą, o kita ranka sukite indą laikrodžio rodyklės kryptimi ir pakelkite jį nuo pagrindo.

MINI MAISTO SMULKINTUVO SURINKIMAS IR NAUDOJIMAS

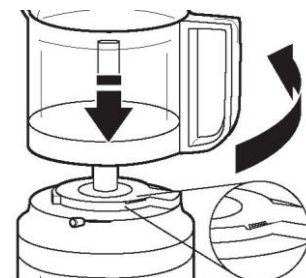

1. Įsitinkinkite, kad maisto smulkintuvas yra išjungtas. Pradėkite nuo indo rankenos. Pasukdami rankeną 90° kampu prieš laikrodžio rodyklę, užfiksuokite indą. Jei indą uždėjote teisingai, rankena turi būti atsukta į dešinę pusę.

2. Uždėkite peiliuką ant ašies centro, pasukite ir paspauskite žemyn iki kol peiliukas užsifiksuos tinkamoje padėtyje.

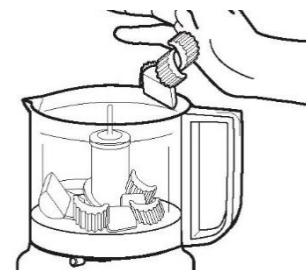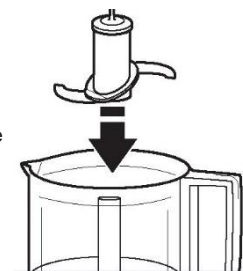


3. Sudėkite maisto produktus, kuriuos norite smulkinti, į indą. Kad smulkintamų produktų konsistencija būtų tolygi, supjaustykite vaisius, daržoves ir mėsą 1 colio (2,5 cm) gabalėliais.

SVARBU: Nesmulkinkite kavos pupelių arba kietų prieskonių, tokių kaip muskato riešutas, nes tokie produktai gali sugadinti mini maisto smulkintuvą.


4. Uždėkite dangtį ant indo taip, kad dangčio rankena būtų priekyje. Pasukite dangčio rankeną į dešinę. Dangtis užsifiksuos ir pasigirs spragtelėjimas. Pasukdami dangtį prieš laikrodžio rodyklę, užfiksuokite jį tinkamoje padėtyje.

PASTABA: Kad smulkintuvas veiktų, indas ir dangtis turi būti užfiksuoti reikiamoje padėtyje.



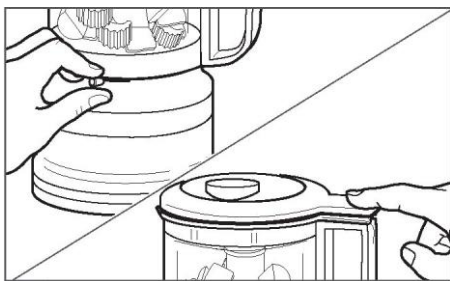

5. Greičio reguliavimo svirtelę pasirinkite tinkamą greitį. Nuspauskite impulsinio režimo ar įjungimo mygtuką ir įjunkite mini maisto smulkintuvą. Nesmulkinkite produktų ilgiau kaip 30 sekundžių be pertraukos; darykite pertraukėles.

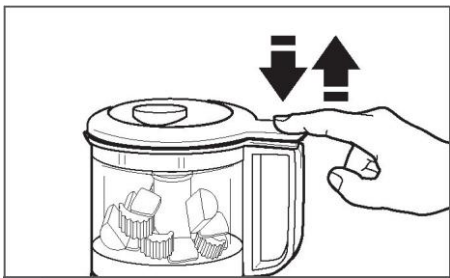


6. Jei norite smulkinti rupiai, rinkitės impulsinį režimą greitai spausdami ir atleisdami impulsinio režimo ar įjungimo mygtuką tol, kol pasieksite norimą rezultatą.

ĮPYLIMO ANGOS IR SNAPELIO NAUDOJIMAS


Per įpylimo angą galima patogiai supilti skystus produktus smulkinimo metu, ruošiant padažus, majonezą, emulsijas, užpilus ir kitus panašius produktus. Per snapelį patogiu išpilti gautą masę.

1. Uždėkite dangtį ant indo taip, kad dangčio rankena būtų priekyje. Pasukite dangčio rankeną į dešinę. Pasukdami dangtį prieš laikrodžio rodyklę, užfiksavote jį tinkamoje padėtyje.

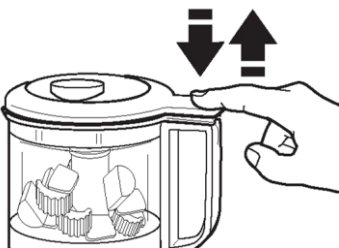

2 Greitai spauskite ir atleiskite impulsinio režimo ar įjungimo mygtuką, kad produktai judėtų inde.

3. Lėtai pilkite skysčius, pavyzdžiui, aliejų, per įpylimo angą. Skysčiai tolygiai ir gerai įsimaišys, nes yra iškart įplakami į besisukančią inde masę.

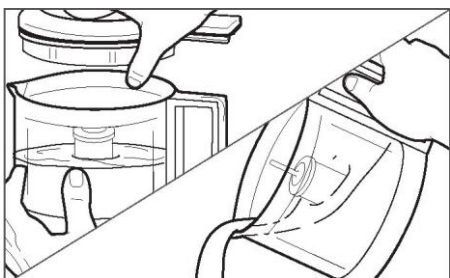



4. Baigus paruošimą, nuimkite dangtį ir per snapelį masę išpilkite.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS


! WARNING

Su peiliukais elkitės labai atsargiai. Dėl neatidaus elgesio galite įsipjauti.

(Papildomai) Dangčio žiedą galima nuimti ir gerai išplauti prietaisą.

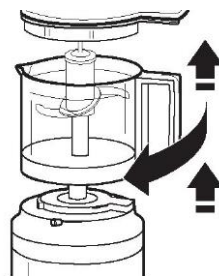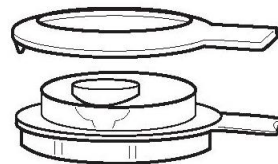


1. Išjunkite mini maisto smulkintuvą iš elektros tinklo. Nuimkite indą, dangtį ir peiliuką.

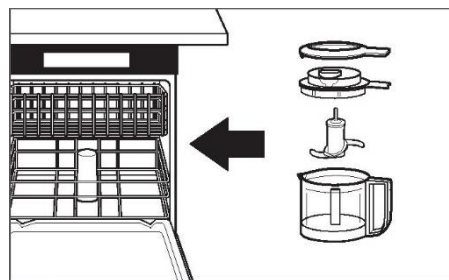

2. Indą, dangtį, dangčio žiedą ir peiliuką galima plauti indaplovės viršutiniame krepšelyje arba karštame bei muiliname vandenyje. Išskalaukite ir nusausinkite.

3. Valykite pagrindą tik minkšta drėgna šluoste. Nenaudokite šveičiamųjų medžiagų. Nemerkite pagrindo į vandenį.

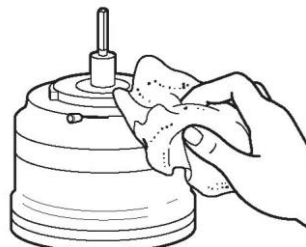

NAUDINGI PATARIMAI: Laidą susukite prieš laikrodžio rodyklę aplink pagrindą, kad būtų patogiau jį laikyti.

PASTABA: Patogesniam smulkintuvo laikymui, išvalę smulkintuvo dalis, vėl jas sudėkite.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Jei maisto smulkintuvą pradėtų blogai veikti ar iš viso neveiktų, atlikite šiuos veiksmus:

1. Patikrinkite, ar maisto smulkintuvą įjungtas į elektros tinklą.
 2. Patikrinkite, ar indas ir dangtis uždėti teisingai bei užfiksuoti savo vietoje.
 3. Greitai nuspauskite ir atleiskite impulsinio režimo ar įjungimo mygtuką. Nelaikykite nuspausto visą laiką.
 4. Išjunkite maisto smulkintuvą iš tinklo, tuomet vėl jį įjunkite.
 5. Patikrinkite, ar neperdegė maisto smulkintuvo saugiklis. Jei yra srovės pertraukiklis, patikrinkite ar grandinė uždara.
- Jei nepavyksta vienu iš aukščiau išvardintų būdų pašalinti problemos, skaitykite skyrių „Garantija ir aptarnavimas“.
- Nesiųskite prietaiso mažmeninės prekybos atstovui. Mažmeninės prekybos atstovas neteikia aptarnavimo paslaugų.

GARANTIJA IR APTARNAVIMAS

„KITCHENAID“ MINI MAISTO SMULKINTUVO GARANTIJA

Garantijos trukmė:	„Kitchenaid“ sumokės už:	„Kitchenaid“ nesumokės už:
Europa, Viduriniai Rytai ir Afrika: 5KMT4116 visapusiška garantija galioja dvejus metus nuo įsigijimo datos.	Keičiamas dalis ir remonto darbus šalinant medžiagų bei darbo defektus. Aptarnavimą turi atlikti įgaliotasis „Kitchenaid“ aptarnavimo centras.	A. Remonto darbus, jei maisto smulkintuvas naudojamas kitiems tikslams, o ne maisto ruošimui buityje. B. Remonto darbus, kai gedimas įvyko dėl nelaimingo atsitikimo, pakeitimų, neteisingo naudojimo, instaliavimo ir naudojimo nurodymų nesilaikymo.

„KITCHENAID“ NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ NETIESIOGINĘ ŽALĄ.

Klientų aptarnavimas

Kitose šalyse:

Dėl visų su gaminiu susijusių klausimų ir klausimų po pardavimo susisiekite su savo pardavėju ir gaukite artimiausio įgaliotojo „KitchenAid“ techninio aptarnavimo centro / klientų aptarnavimo centro pavadinimą.

Home Decor OÜ

Valukoja 7/2, Tallinn, Estonia, 11415

Tel. +372 555 09 561

info@kitchen.ee

www.kitchenaidlt.lt

www.facebook.com/kitchenaidlt/

© 2017. Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.