SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID

SEADME OSAD JA TARVIKUD

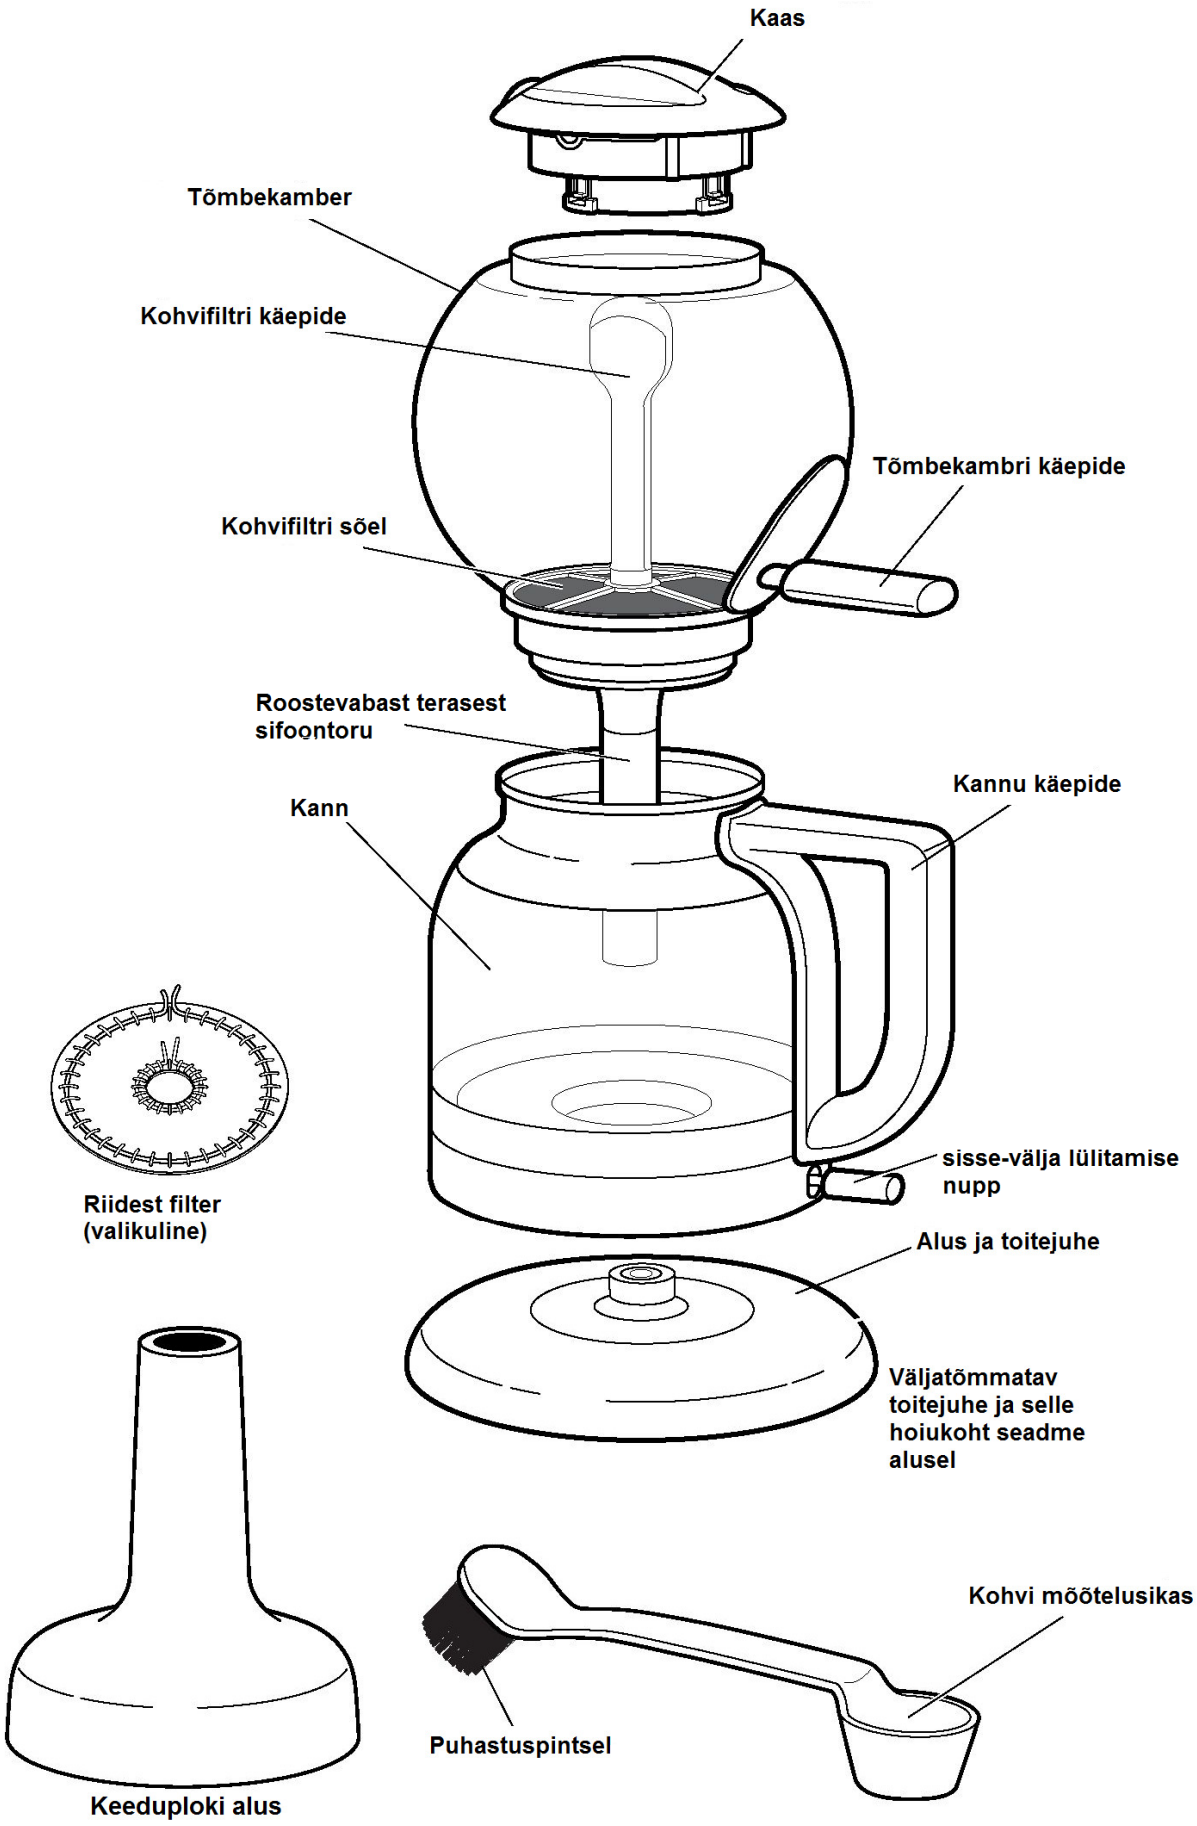

SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID

SEADME OSAD JA TARVIKUD

KOHVIMASINA OHUTUS

Nii teie kui ka teid ümbritsevate inimeste ohutus on väga oluline.
Selles kasutusjuhendis ja seadmel on toodud väga olulised ohutusalased teated. Lugege ja järgige neid alati.
See on ohutusalase hoiatuse sümbol.

Sümbol viitab võimalikele ohtudele, mis teile või teid ümbritsevatele isikutele surmavaks või ohtlikuks osutuda võivad.
Kõikidele ohutusalastele teadetele järgneb ohutusalane hoiatus ja sõna "DANGER“ (OHT!) või "WARNING“ (HOIATUS!). Need sõnad tähendavad, et

DANGER

kui te kohe juhiseid ei järgi, võite saada surma või raskelt vigastada.

WARNING

Juhiste eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada.

teada, milline võimalik oht teid varitseda võib, kuidas vigastuste võimalust vähendada ja mis juhtub, kui juhiseid eiratakse.

OLULISED OHUTUSJUHISED

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamiseid ohutusnõudeid, kaasa arvatud järgmist.

1. Lugege kõiki juhiseid. Seadme väärkasutus võib põhjustada vigastuse.
2. Ärge puudutage kuumi pindu. Võtke kinni käepidemetest või nuppudest.
3. Tulekahju, elektrilöögi ja isikuvigastuse vältimiseks ärge asetage toitejuhet, pistikut ega seadet vette ega muusse vedelikku.
4. Vähemalt 8-aastased ja vanemad lapsed tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all ja juhul, kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama. Alla 8-aastased lapsed seadet puhastada ega hooldustöid teha ei tohi. Vanemad kui 8-aastased lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
5. Hoidke seade ja selle toitejuhe alla 8-aastaste laste käeulatusest eemal.
6. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
7. Kui seadet ei kasutata ja enne selle puhastamist tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja. Laske seadmel enne hoiulepanekut jahtuda.
8. Ärge kasutage ühtegi seadet, mille toitejuhe või pistik on kahjustada saanud, millel on esinenud tõrkeid või mis on mingil viisil kahjustada saanud. Toimetage seade ülevaatamiseks, parandamiseks või seadistamiseks lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.
9. Seadme tootja soovitamata tarvikute kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või isikuvigastuse.
10. Seade ei sobi kasutamiseks välistingimustes.
11. Ärge laske juhtmel rippuda üle laua või leti serva ega puutuda vastu kuumi pindu.
12. Ärge asetage seadet radiaatorile, kuumale gaasi- ega elektripliidile, kuuma ahju, lahtisele tulele ega selliste kohtade lähedale.
13. Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil.
14. Seadme kasutamise ajal peab kannul ja tõmbekambril korralikult kaas peal olema.
15. Ärge pange kannu liiga täis.
16. Kann on mõeldud kasutamiseks koos selle seadmega. Seda ei tohi kunagi asetada seadme peale ega mikrolaineahju.
17. Ärge asetage kuuma kannu külmale ega märjale pinnale.
18. Ärge kasutage kannu, kui see on mõranenud või kui kannu käepide on lõdvalt või nõrgalt kannu küljes.
19. Ärge puhastage kannu abrasiivsete puhastusvahenditega, terasest küürimisnuustikutega ega muude abrasiivsete esemetega.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

NÕUDED ELEKTRISÜSTEEMILE

WARNING

Elektrilöögi oht
Ühendage toitejuhtme pistik kaitsemaandatud pistikupessa.
Ärge eemaldage pistiku maandusharu.
Ärge kasutage adapterit.
Ärge kasutage pikendusjuhet.
Nende juhiste eiramine võib olla eluohtlik või põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

MÄRKUS: vastavalt meditsiiniliste seadmete tootjate suunistele on sarnaselt teiste magneteid sisaldavate toodetega soovitatav, et implanteeritud südamerütmurite ja defibrillaatoritega inimesed peaksid olema seadme kasutamisel ettevaatlikud ja hoiduma sellest vähemalt 30 cm kaugusele.

Pinge: 220–240 V AC
Sagedus: 50/60 Hz
Võimsus: 1440 W
MÄRKUS: seadmel on kaitsemaandatud pistik. Elektrilöögi ohu vähendamiseks saab selle pistiku seinapistikupessa sisestada ainult ühel viisil. Kui pistik seinapistikupessa ei sobi, võtke ühendust elektrikuga. Ärge seadistage pistikut mingil viisil ümber.
Ärge kasutage pikendusjuhet. Kui toitejuhe ei ole piisavalt pikk, laske kvalifitseeritud elektrikul või teenindustöötajal pistikupesa seadmele lähemale paigaldada.

SIFOONIGA KOHVIMASINA KASUTAMINE

KUIDAS SEE KOHVIMASIN ERINEB *TEISTEST MASINATEST

Kohvi valmistamisel sifooniga kasutatakse aurusurvet, mille mõjul liigub kuum vesi kannust selle peal asuvasse tõmbekambrisse. Kui kohv on tõmmanud, voolab see tagasi kannu.
Nii läbib kuum vesi kohvipulbri täielikult ning tulemus on maitsev ja hästilõhnav jook. Nii puhast ja erksa maitsega kohvi tavalise masinaga valmistada ei saa.

Traditsiooniline sifooniga kohvi valmistamine
Sifooniga kohvi valmistamine on täielik käsitöö, mis on traditsiooniliselt keeruline ja raske protsess, nõudes täielikku tähelepanu, täpset ajastust ja sagedast temperatuuri reguleerimist. Traditsioonilise valmistusviisi juures on tihti vaja põletit või lahtist leeki. Kuna see on niivõrd keeruline ja ebamugav, minnakse tihti lihtsama vastupanu teed ja valmistatakse kohv tavalise tilkuva kohvimasinaga.

KitchenAidi sifooniga kohvimasin
KitchenAidi sifooniga kohvimasinas on ühendatud sel viisil valmistatud kohvi võrratu maitse ning kasutuslihtsus - lahtist leeki ei ole vaja. Lihtsalt nupuvajutusega valmistab sifooniga kohvimasin automaatselt eriti puhta ja erksa maitsega kohvi ning ise ei pea mingit vaeva nägema. Valage lihtsalt kannu soovitud kogus vett, pange tõmbekambrisse oma lemmik kohvipulber ja laske masinal kogu töö ära teha! Seda põnevat protsessi saate ka ise jälgida ning tulemus on erakordselt maitsev kohv.

KOHVIPULBRI DOSEERIMISE JUHISED

Parimate tulemuste saamiseks kasutage kohvipulbri doseerimisel tõmbekambrisse köögikaalu ja allpool toodud tabelit. Soovitatav on kasutada keskmiselt jämedaks jahvatatud kohvipulbrit (vt pilti vasakul). Vastavalt maitsele võib kasutada peenemalt või jämedamalt jahvatatud kohvipulbrit.

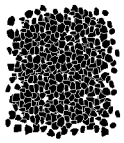

TASSI-TÄIED*	JAHVATUS-ASTE	VESI GRAMMI-DES	KOHV GRAMMI-DES	LIGIKAUDNE TRIIKI LUSIKATÄITE ARV
2	Keskmisest veidi peenem (vt näidet vasakul)	296	18,5	3
3		444	27,7	4,5
4		592	37	6,5
5		739	46,2	8
6		887	55,4	9,5
7		1035	64,7	11
8		1183	73,9	12,5

*Kasutage kannu küljel olevat mõõteskaalat.

SIFOONIGA KOHVIMASINA ETTEVALMISTAMINE KASUTAMISEKS

⚠ WARNING

Elektrilöögi oht
Ühendage toitejuhtme pistik kaitsemaandatud pistikupessa.
Ärge eemaldage pistiku maandusharu.
Ärge kasutage adapterit.
Ärge kasutage pikendusjuhet.
Nende juhiste eiramine võib olla eluohtlik või põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Enne esimest kasutuskorda
Enne kohvimasina esimest kasutuskorda peske kann, tõmbekamber, tõmbekambri alus, filter ja kaas sooja seebivahuse veega, loputage puhta veega ja kuivatage. Kahjustuste vältimiseks ärge asetage kannu täielikult vette ega kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid või traatnuustikuid.
MÄRKUS: kohvimasinat ennast tohib pesta ainult käsitsi. Kahjustuste vältimiseks ärge peske ühtegi kannu, tõmbekambri, tõmbekambri aluse ega toitejuhtmega aluse ühtegi osa nõudepesumasinas.

Valikulise riidest filtri kasutamisel:
Keetke uut riidest filtrit enne esimest kasutuskorda viis minutit puhtas vees, et see kokku tõmbuks. Järgmistel kasutuskordadel tõmbub riidest filter veel veidi kokku ja seejärel saab sellega valmistada parimat kohvi.

1

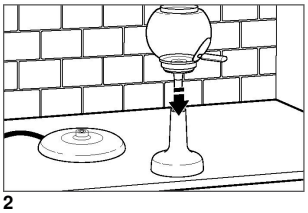

2

1 Asetage toitejuhtmega alus siledale ja stabiilsele pinnale ja sisestage pistik seinapistikupessa. Kui toitejuhet ei ole vaja täies pikkuses välja tõmmata, saab osa juhtmest kerida seadme alusel asuva hoidiku ümber.
2 Asetage tõmbekambri alus siledale ja stabiilsele pinnale. Sisestage roostevabast terasest sifoontoru tõmbekambri alusesse.

RIIDEST FILTRI KASUTAMINE (VALIKULINE)

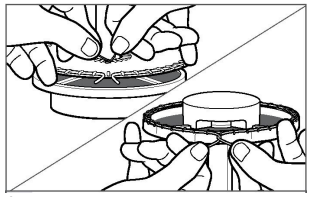

1

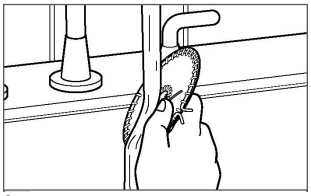

2

1 Mähkige riidest filter ümber roostevabast terasest ketta ning kinnitage selle keskkoht ja välimised osad krookpaelte abil oma kohale. Sisestage filtriketas tõmbekambrisse nagu tavaliselt.
MÄRKUS: siduge paelad tugevasti, kuid nii, et need saaks pärast kohvi valmistamist hõlpsalt lahti siduda.
2 Pärast kohvi valmistamist siduge paelad lahti, võtke riidest filter roostevabast terasest filtrikettast välja ning loputage seda hoolikalt voolava vee all, et jäägid eemaldada.
MÄRKUS: riidest filtrile jäävad plekid. See on tavapärane.

KOHVI VALMISTAMINE

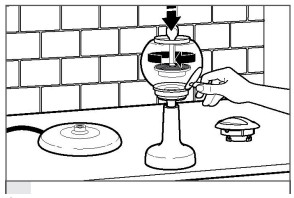

1

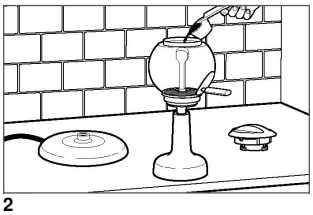

2

1 Hoidke tõmbekamber tasakaalus, hoides kinni selle käepidemest.
2 Mõõtke tõmbekambrisse soovitud kogus jahvatatud kohvipulbrit ja pange tõmbekambrile kaas peale. Lisateavet vt "Kohvi doseerimise juhised" lk 11.

3

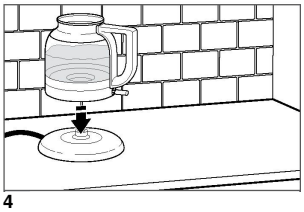

4

3 Valage kannu puhas filtreeritud vesi, jälgides kannu külgedel toodud mõõteskaalat. Pritsimise vältimiseks ärge pange kannu liiga täis.
MÄRKUS: kannu mõõteskaala on toodud 148 ml kaupa.
4 Asetage kann alusele.

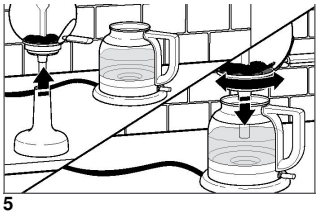
5

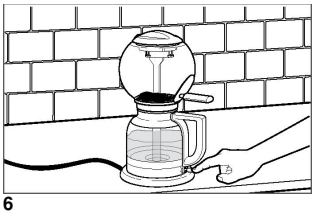
6

5 Võtke tõmbekamber tõmbekambri aluselt ära ja pange see kannu peale. Keerake tõmbekambrit, kuni see on kannu käepidemega kohakuti ja oma kohale lukustunud.

MÄRKUS: sifooniga kohvimasinal on topelt lukustussüsteem , mis lukustab tõmbekambri mehaaniliselt ja magnetiga oma kohale.

6 Tõmbamistsükli käivitamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nupp alla. LED-tuli süttib ja vesi hakkab soojenema.

MÄRKUS: nupp lülitub tõmbamistsükli ajal automaatselt välja. Ärge eemaldage tõmbekambrit kohe, sest tsükkel ei ole veel lõppenud. Laske kohvil kannu voolata.

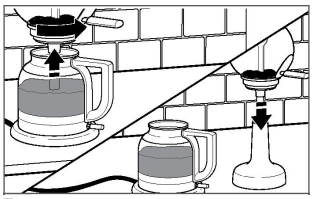
7

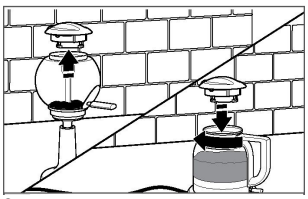
8

7 Kui kohvi voolamine kannu on lõppenud, võtke tõmbekamber kannult ära ja asetage see tõmbekambri alusele.

MÄRKUS: valmis kohvi võib tulla veidi vähem kui kannu valatud vett, sest tõmbamise käigus väike osa veest aurustub. See on tavapärane.

8 Võtke tõmbekambril kaas pealt, pange see kannu peale ja keerake päripäeva, et kaas oma kohale lukustada. Kohv on nüüd valmis.

OLULINE! Soovitame kohvi ära juua 30 minuti jooksul pärast valmistamist. Nii maitseb see kõige paremini. Tõmbekambri kahjustamise vältimiseks ärge soojendage juba valmis kohvi kannus.

HOOLDUSTÖÖD JA PUHASTAMINE

SIFOONIGA KOHVIMASINA JA TARVIKUTE PUHASTAMINE

Valikulise riidest filtri kasutamisel:

Loputage filtrit pärast kasutamist sooja veega. Pigistage liigne vesi välja ja riputage filter kuivama.

MÄRKUS: põhjalikuks desinfitseerimiseks või vajadusel keetke riidest filtrit 5 minutit ja laske kuivada.

Kui kohv ei tõmba enam nii hästi, vahetage riidest filter välja.

1

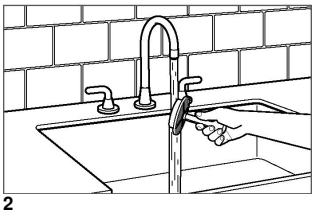
2

1 Laske seadmel jahtuda. Seejärel visake kohvipuru prügikasti. Koputage tõmbekambrit ettevaatlikult peopesaga, et eemaldada tõmbekambri külgedelt kohvipuru.

2 Keerake kohvifiltri käepidet lahti lukustamiseks vastupäeva ja eemaldage. Seejärel peske kohvifiltrit sooja voolava vee all. Laske sellel õhu käes kuivada.

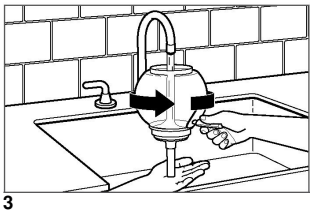
3

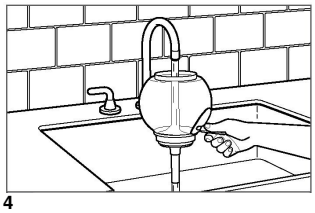
4

3 Katke roostevabast terasest sifoontoru põhi peopesaga. Täitke tõmbekamber kraaniveega, liigutades seda ringikujuliselt, et kohvipuru ära loputada.

4 Hoidke roostevabast terasest sifoontoru kraanikausi kohal ja võtke peopesa ära, et tõmbekamber veest ja kohvipurust tühjendada. Vajadusel korrake samme 3 ja 4.

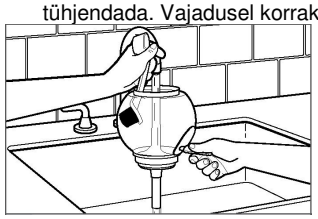

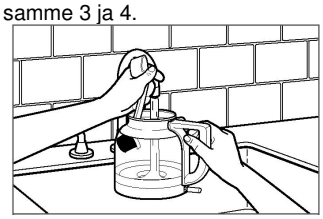

Kõik teenindustööd tuleb teostada Kitchenaidi kohalikus teenindusk-eskuses.
Lähima teeninduskeskuse andmete saamiseks pöörduge seadme müüja poole.

Home Decor OÜ
Tel. +372 555 09 561
Valukoja 7/2, Tallinn, 11415
info@kitchen.ee
www.kitchen.ee
www.facebook.com/KitchenAidEesti/