5KSMSFTA

KitchenAid

# SATURS

**DETAĻAS UN FUNKCIJAS** ..... **4**
Detaļas un piederumi ..... 4
**SIETA UN SVARU PIEDERUMA DROŠĪBA** ..... **5**
Svarīgi aizsargpasākumi ..... 5
**SIETA UN SVARU PIEDERUMA LIETOŠANA** ..... **7**
Sieta un svaru konfigurācijas ..... 7
Sieta korpusa pievienošana mikserim ar statīvu ..... 8
Sieta un svaru piederuma montāža ..... 9
Sastāvdaļu svēršana un sijāšana ..... 9
**PADOMI LIELISKU REZULTĀTU SASNIEGŠANAI** ..... **11**
Noderīgi ieteikumi ..... 11
**PROBLĒMU NOVĒRŠANA** ..... **11**
**APKOPE UN TĪRĪŠANA** ..... **12**
Sieta un svaru piederuma un detaļu tīrīšana ..... 12
Bateriju nomaiņa ..... 12
GARANTIJA UN APKOPE ..... 13



W11294419A_LV.indd 3 1/4/2019 4:02:00 PM

# DETAĻAS UN FUNKCIJAS

## DETAĻAS UN PIEDERUMI

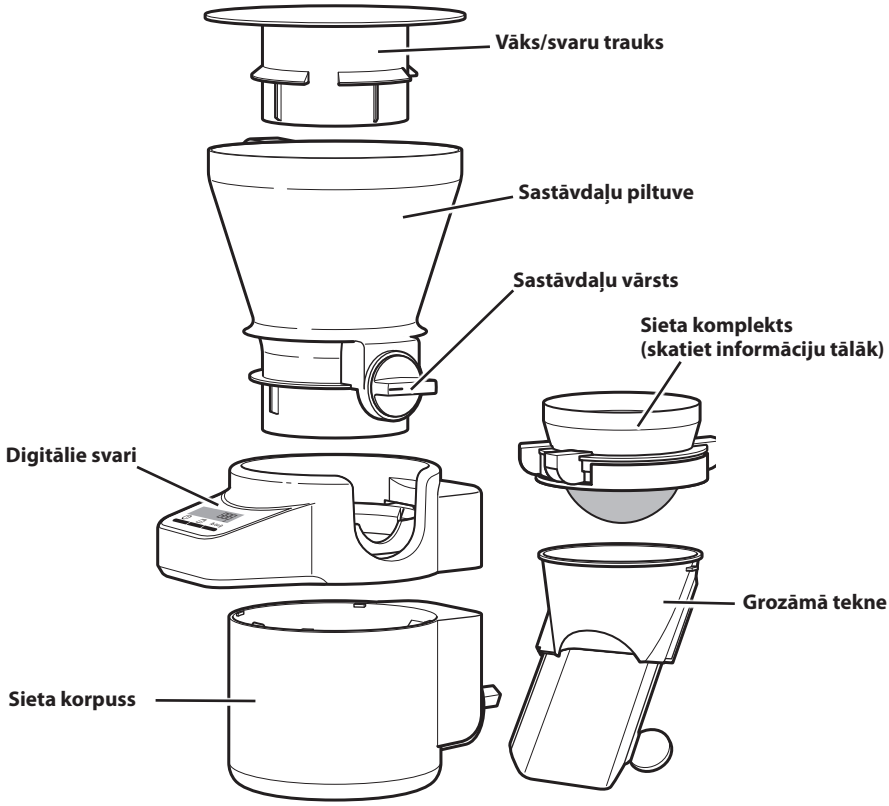


**Digitālo svaru displejs un vadības panelis**

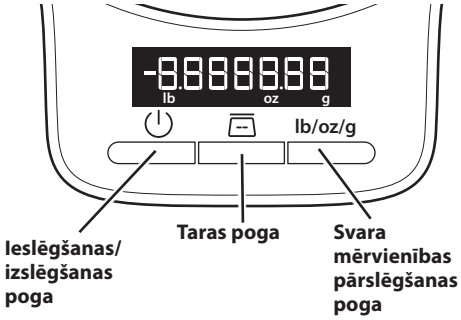


**Sieta komplekta detaļas**

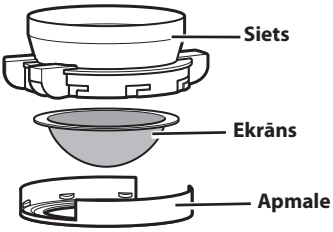




W11294419A_LV.indd 4 1/4/2019 4:02:00 PM

## SIETA UN SVARU PIEDERUMA DROŠĪBA

**Jūsu un apkārtējo cilvēku drošība ir ļoti svarīga.**

Šajā rokasgrāmatā un uz jūsu ierīces mēs esam snieguši daudzas svarīgas drošības norādes. Vienmēr izlasiet un izpildiet visas drošības norādes.

Šis ir brīdinājuma simbols.

Šis simbols brīdina jūs par apdraudējumiem, kas ir bīstami dzīvībai vai var ievainot jūs vai citus cilvēkus.

Visas drošības norādes būs apzīmētas ar brīdinājuma simbolu un vai nu vārdu "BĪSTAMI" vai "BRĪDINĀJUMS". Šie vārdi nozīmē:

**⚠ BĪSTAMI** — **Jūs varat zaudēt dzīvību vai gūt nopietnus ievainojumus, ja jūs <u>nekavējoties</u> neizpildīsiet norādījumus.**

**⚠ BRĪDINĀJUMS** — **Jūs varat zaudēt dzīvību vai gūt nopietnus ievainojumus, ja jūs neizpildīsiet norādījumus.**

Visās drošības norādēs būs minēts apdraudējums un paskaidrots, kā jūs varat mazināt ievainojumu risku un kas var notikt, ja netiek izpildīti norādījumi.

# SVARĪGI AIZSARGPASĀKUMI

**Izmantojot elektroierīces, vienmēr ir jāievēro drošības pamatpasākumi, tostarp tālāk norādītie.**

1. Izlasiet visus norādījumus. Nepareizi lietojot ierīci, iespējamas traumas.
2. Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar pazeminātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, bez pieredzes vai zināšanām, ja šīs personas netiek uzraudzītas vai persona, kas atbildīga par šo personu drošību, nav sniegusi ierīces lietošanas norādes.
3. Tikai Eiropas Savienībā: bērni nedrīkst izmantot šo ierīci. Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem nepieejamā vietā.
4. Tikai Eiropas Savienībā: ierīces var izmantot personas ar pazeminātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez pieredzes/zināšanām, ja šīs personas tiek uzraudzītas vai tām ir sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un personas saprot visus iespējamos apdraudējumus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.



W11294419A_LV.indd 5 1/4/2019 4:02:00 PM

5. Izslēdziet ierīci, atvienojiet to no kontaktrozetes un noņemiet sieta un svaru piederumu no ierīces pirms tīrīšanas un laikā, kad piederums netiek izmantots. Izslēdziet ierīci un pirms detaļu uzlikšanas vai noņemšanas pārliecinieties, ka motors ir pilnībā apstājies.
6. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka tie nerotaļājas ar ierīci.
7. Nekad neatstājiet ierīci neuzraudzītu tās darbības laikā.
8. Nepieskarieties kustīgajām detaļām. Lietošanas laikā nodrošiniet, ka rokas, mati, apģērbs, kā arī lāpstiņas un citi virtuves piederumi neatrodas piederumi tuvumā, lai mazinātu traumu risku personām un/vai ierīces bojājumu risku.
9. Lai nodrošinātu aizsardzību pret elektrošoku, neievietojiet ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
10. Lietojot piederumus, ko neiesaka vai nepārdod KitchenAid, var sākties ugunsgrēks vai rasties traumas, vai var tikt saņemts elektriskās strāvas trieciens.
11. Norādījumus par virsmu, kuras nonāk saskarē ar ēdienu, tīrīšanu skatiet sadaļā Apkope un tīrīšana.
12. Skatiet arī miksera ar statīvu lietošanas un apkopes pamācības sadaļu Svarīgi aizsargpasākumi.
13. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībās un līdzīgās vietās, piemēram:
    - darbinieku virtuvēs veikalos, birojos vai citā darba vidē;
    - fermās;
    - klientiem viesnīcās moteļos un citā dzīvojamā vidē;
    - pansijas tipa vidēs.

# SAGLABĀJIET ŠOS LIETOŠANAS NORĀDĪJUMUS



W11294419A_LV.indd 6 1/4/2019 4:02:00 PM

# SIETA UN SVARU PIEDERUMA LIETOŠANA

## SIETA UN SVARU KONFIGURĀCIJAS

Sieta un svaru piederums ir saderīgs ar visiem KitchenAid mikseriem ar statīvu mājsaimniecībām, tostarp visām nerūsējošā tērauda, stikla un keramiskajām bļodām. Tas nav saderīgs ar precīzas siltumapgādes maisīšanas bļodu, saldējuma pagatavošanas ierīci vai liešanas aizsargu.

Sieta un svaru piederumu var izmantot vairākos veidos: lai svērtu un sijātu sastāvdaļas, vienlaikus lēnām tās pievienojot miksera bļodā vai atsevišķā tvertnē, lai svērtu un pievienotu sastāvdaļas bez sijāšanas un svērtu sastāvdaļas un virtuves virsmas.

| | |
|---|---|
| | **Lai svērtu, sijātu un lēnām pievienotu sastāvdaļas miksera bļodā vai atsevišķā tvertnē:** izmantojiet visu piederumu receptēm, kurās prasīts sastāvdaļas sijāt un lēnām pievienot miksera bļodā vai atsevišķā tvertnē. |
| | **Lai nosvērtu sastāvdaļas un pievienotu tās bļodā bez sijāšanas:** ja jānosver un jāpievieno lielāka izmēra sastāvdaļas, piemēram, šokolādes čipsi, kuras nav nepieciešams sijāt, izmantojiet piederumu bez sieta. Lai pievienotu šīs sastāvdaļas lēnām, varat ierobežot plūsmu, izmantojot sastāvdaļu vārstu. |
| 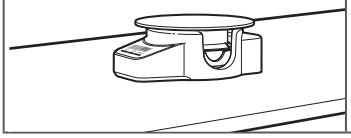 | **Lai piederumu izmantotu kā virtuves virsmas svarus:** novietojiet svarus uz virtuves virsmas vai galda un uzlieciet uz tiem vāku/svaru trauku. |



W11294419A_LV.indd 7 1/4/2019 4:02:01 PM

# SIETA UN SVARU PIEDERUMA LIETOŠANA

## SIETA KORPUSA PIEVIENOŠANA MIKSERIM AR STATĪVU

Pirms sieta un svaru piederuma pirmās lietošanas reizes noslaukiet sastāvdaļu piltuvi, sieta komplektu un grozāmo tekni ar siltu, mitru drānu, pēc tam noslaukiet ar mitru drānu. Nemazgājiet sieta korpusu vai digitālos svarus. Nožāvējiet, izmantojot mīkstu drānu. Pilnīgus norādījumus skatiet sadaļā Apkope un tīrīšana.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 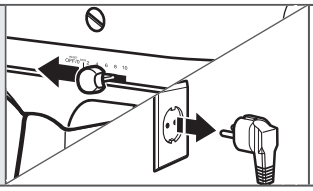 | Izslēdziet un atvienojiet mikseri ar statīvu. |
| 2 | 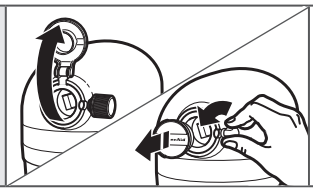 | **Mikseriem ar statīvu, kas aprīkoti ar piederumu mezgla vāku ar eņģēm:** paceliet, lai atvērtu.<br>**Mikseriem ar statīvu, kas aprīkoti ar noņemamu piederumu mezgla vāku:** pagrieziet piederumu slēdzi pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai noņemtu vāku. |
| 3 | 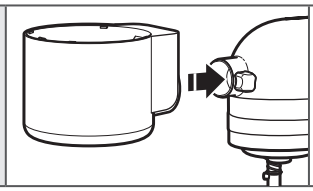 | Ievietojiet piederuma kāta korpusu mezglā, pārliecinoties, vai kātu var pareizi ievietot kvadrātveida mezgla ligzdā. Ja nepieciešams, pagrieziet piederumu uz priekšu un atpakaļ. Ja tapa uz piederuma korpusa būs pareizi novietota, tā ievietosies mezgla ierobā. |
| 4 | 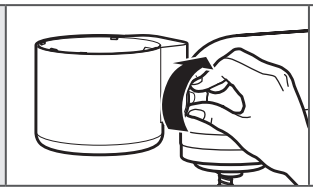 | Pievelciet miksera piederuma slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz piederums ir pilnībā fiksēts mikserī. |



W11294419A_LV.indd 8 1/4/2019 4:02:01 PM

# SIETA UN SVARU PIEDERUMA LIETOŠANA

## SIETA UN SVARU PIEDERUMA MONTĀŽA

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 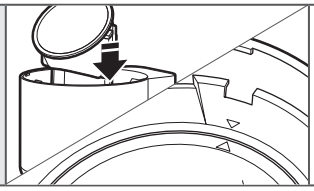 | **Lai uzstādītu grozāmo tekni:** nolaidiet grozāmo tekni sieta korpusā leņķī, salāgojot grozāmās teknes atzīmes ar atzīmēm, kas atrodas virs ierobiem sieta korpusa iekšpusē. Ja grozāmā tekne ir pareizi uzstādīta, tā droši iegulst sieta korpusā un ir viegli pagriežama. |

**PADOMS.** Salāgojot roktura izcilni uz teknes ar vienu no ierobiem, kad nolaižat tekni sieta korpusā, būs vieglāk salāgot atzīmes.

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 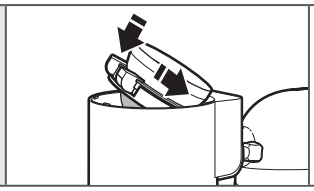 | **Lai uzstādītu sieta komplektu:** nolaidiet sietu korpusā leņķī, lai kātu varētu ievietot sieta korpusā. Kad kāts ir pilnībā ievietots, piespiediet sietu kātam pretējā pusē, lai ar klikšķi to fiksētu vietā. |
| 3 | 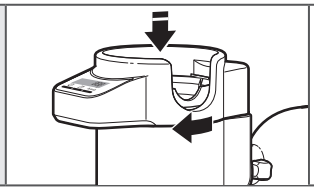 | **Lai uzstādītu svarus:** novietojiet svarus uz sieta korpusa ar digitālo svaru displeju vērstu prom no miksera un nedaudz pa kreisi no centra. Pagrieziet svarus pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, līdz tie tiek fiksēti vietā. |
| 4 | 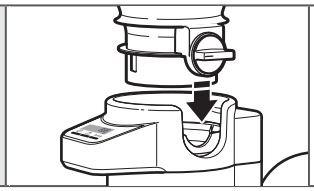 | **Lai uzstādītu sastāvdaļu piltuvi:** salāgojiet sastāvdaļu vārstu ar atbilstošo ierobu uz svariem un nolaidiet piltuvi uz svariem, līdz tā pilnībā ieguļ. |

## SASTĀVDAĻU SVĒRŠANA UN SIJĀŠANA

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 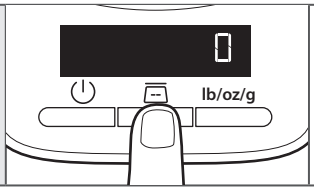  | Nospiediet pogu (⏻) (Ieslēgt/izslēgt), tad nospiediet pogu (⊟) (Tara), līdz displejā tike parādīta 0. |



W11294419A_LV.indd 9 1/4/2019 4:02:01 PM

# SIETA UN SVARU PIEDERUMA LIETOŠANA

| | | |
|---|---|---|
| **2** | 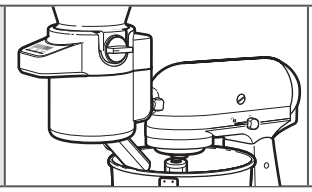 | Pirms sastāvdaļu pievienošanas piltuvei pārliecinieties, vai sastāvdaļu vārsts ir aizvērts un grozāmā tekne ir pavērsta pret miksera bļodu vai atbilstošo tvertni. |

**PIEZĪME.** Ja nepieciešams, svarus un piltuvi var novietot uz virtuves virsmas, bet sastāvdaļas var pievienot, līdz tiek iegūts vēlamais svars. Piederumam var uzstādīt visus svarus un piltuvi.

| | |
|---|---|
| 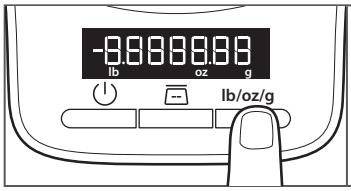  | **NEOBLIGĀTI:** Nospiediet pogu lb/oz/g, lai izvēlētos mārciņas, unces vai gramus. Noklusējuma iestatījums ir grami. |

| | | |
|---|---|---|
| **3** | 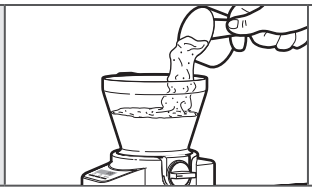 | Pievienojiet sastāvdaļas piltuvei, līdz ir sasniegts vēlamais svars. |

**PADOMS.** Pirms sauso sastāvdaļu pievienošanas, izmantojot sietu, pārliecinieties, ka tajās nav lielu vai cietu gabalu. Sijāšanas laikā lieli vai cieti gabali var netikt sadalīti.

| | | |
|---|---|---|
| **4** | 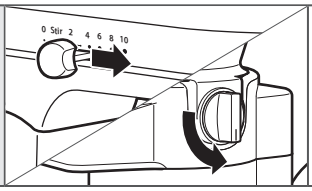  | Ieslēdziet mikseri vēlamajā ātrumā, tad atveriet sastāvdaļu vārstu. Sastāvdaļas tiks sijātas un izvēlētajā ātrumā pievienotas bļodai.<br>**PIEZĪME.** Siets var darboties jebkādā ātrumā, tāpēc atlasiet receptei piemērotāko ātrumu. |

**PADOMS.** Ja atbilstoši receptei ir jāpievieno vairākas sausās sastāvdaļas, starp sastāvdaļām nospiediet ⊟, lai nosvērtu tās un samaisītu piltuvē pirms sastāvdaļu vārsta atvēršanas.

**PIEZĪME.** Kad sastāvdaļas ir nosvērtas, jebkurā laikā varat izslēgt svarus, nospiežot pogu ⏻. Ja svari netiks izmantoti 5 minūtes, tie tiks automātiski izslēgti.

| | | |
|---|---|---|
| **5** | 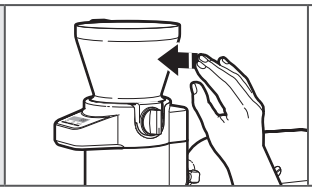 | Kad sijāšana ir pabeigta, piesitiet pie korpusa un teknes, lai atbrīvotu atlikušās sastāvdaļas. |



W11294419A_LV.indd 10 1/4/2019 4:02:02 PM

# PADOMI LIELISKU REZULTĀTU SASNIEGŠANAI

## NODERĪGI IETEIKUMI

- Ja sastāvdaļas tiek sijātas ātrāk nekā vēlams, varat izmantot sastāvdaļu vārstu, lai ierobežotu ātrumu, ar kādu sastāvdaļas tiek pievienotas sietam.
- Atbrīvojot sastāvdaļas, iespējams, būs nepieciešams pārslēgt vārstu uz priekšu un atpakaļ 1–2 reizes vai piesist piltuvei, lai pārliecinātos, ka tiek atbrīvotas visas sastāvdaļas.
- Svaru maksimālā slodze ir 1000 g/2,2 mārciņas/2 mārciņas 3 unces, un svēršana notiek pa 1 g/0,002 mārciņām/0,05 uncēm.
- Neizmantojiet sietu, lai pievienotu brūno cukuru, jo tas var nosprostot sieta ekrānu.
- Ja sastāvdaļas iestrēgst sietā, izslēdziet mikseri un izņemiet tās ar karoti.
- Ar sieta un svaru piederumu izmantojiet tikai sausās sastāvdaļas.
- Pirms sauso sastāvdaļu pievienošanas, izmantojot sietu, pārliecinieties, ka tajās nav lielu vai cietu gabalu. Sijāšanas laikā šie gabali var netikt sadalīti.
- Sastāvdaļu piltuve netiek fiksēta. Ja izmantojat mikseri ar noliecamu galviņu un pievienotu sietu, noņemiet sastāvdaļu piltuvi pirms miksera galviņas pacelšanas, lai novērstu sastāvdaļu piltuves noliekšanos vai nokrišanu no sieta.
- Lai sijāšanas laikā samazinātu putekļu izplatīšanos, piltuvei ieteicams uzlikt vāku/svaru trauku.

# PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Izmantojot sieta un svaru piederumu, var tikt parādīti tālāk minētie ziņojumi.

**Err**
Pārsniegts svaru slodzes ierobežojums. Izņemiet sastāvdaļas no piltuves un mēģiniet vēlreiz, izmantojot nelielāku daudzumu.

**- - - Err1**
Taras kļūda. Izņemiet sastāvdaļas un izslēdziet ierīci. Pēc tam atkārtoti ieslēdziet to. Ja kļūda Err1 joprojām tiek rādīta, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.



W11294419A_LV.indd 11 1/4/2019 4:02:02 PM

# APKOPE UN TĪRĪŠANA

## SIETA UN SVARU PIEDERUMA UN DETAĻU TĪRĪŠANA

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 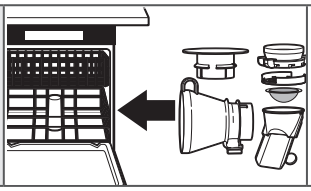 | Tālāk minētās detaļas drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā (tikai augšējā plauktā): sastāvdaļu piltuve, sieta komplekts, grozāmā tekne un svaru plātne.<br>**PADOMS.** Novietojot sastāvdaļu piltuvi plauktā, tai ir jābūt novietotai uz sāna ar sastāvdaļu vārstu vērstu uz apakšu. |
| 2 | 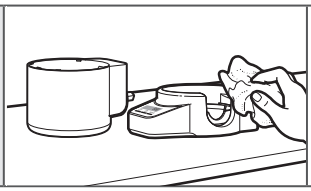 | Neiegremdējiet svarus vai sieta korpusu ūdenī vai citos šķidrumos. Pirms atkārtotas lietošanas vai uzglabāšanas notīriet ar siltu, mitru drānu un pilnībā nožāvējiet ar mīkstu drānu. |
| 3 | 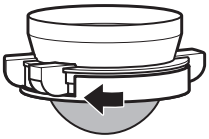 | **Lai demontētu sieta komplektu:** ja nepieciešams, pagrieziet apmali pa kreisi, lai atbrīvotu ekrānu tīrīšanai. |

## BATERIJU NOMAIŅA

Sieta svaru piederuma digitālie svari darbojas ar 2 AAA baterijām (iekļautas komplektācijā).

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 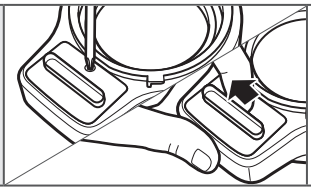 | Apgrieziet digitālos svarus otrādi un izmantojiet Philips krustiņa skrūvgriezi, lai izņemtu nodalījuma vāka skrūvi. Paceliet vāku, kā parādīts attēlā. |
| 2 | 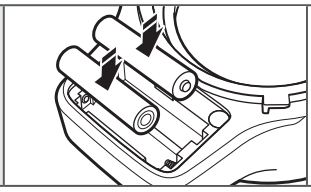 | Nomainiet 2 AAA baterijas. Atkārtoti uzliekot nodalījuma vāku neaizmirstiet ieskrūvēt skrūvi. |



W11294419A_LV.indd 12 1/4/2019 4:02:02 PM

# GARANTIJA UN APKOPE

## KITCHENAID SIETA UN SVARU PIEDERUMA GARANTIJA

| Garantijas ilgums: | KitchenAid apmaksā: | KitchenAid neapmaksā: |
|---|---|---|
| **Eiropa, Tuvie Austrumi un Āfrika: 5KSMSFTA Pilna divu gadu garantija no iegādes datuma.** | **Rezerves daļas un remonta izmaksas, lai labotu materiālu vai darba defektus. Apkope jāveic pilnvarotā KitchenAid servisa centrā.** | **A. Remontus, ja sieta un svaru piederums ir izmantots citām vajadzībām, nevis normālai ēdienu gatavošanai mājas apstākļos.**<br>**B. Bojājumus, ko izraisījis negadījums, pārveidošana, nepareiza lietošana, ļaunprātīga izmantošana vai uzstādīšana/ lietošana neatbilstoši vietējām elektrodrošības prasībām.** |

**KITCHENAID NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR NETIEŠIEM BOJĀJUMIEM.**

## KLIENTU ATBALSTS

Ja jums rodas jautājumi vai vēlaties sameklēt tuvāko pilnvaroto KitchenAid apkopes centru jūsu valstī, sazinieties ar mums, izmantojot turpmāk norādīto kontaktinformāciju.

Tālruņa numurs vispārīgiem jautājumiem: 00800 3810 4026

**Plašāka informācija ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē:**
**www.kitchenaid.eu**

©2019 Visas tiesības paturētas.
KITCHENAID un novietojamā miksera dizains ir prečzīmes ASV un citās vietās.



W11294419A_LV.indd 13 1/4/2019 4:02:02 PM

KitchenAid

©2019 Visas tiesības paturētas.
KITCHENAID un novietojamā miksera dizains ir prečzīmes ASV un citās vietās.

W11294419A 01/19